




Configuration d'un projet utilisant le driver FTDI FT2XX

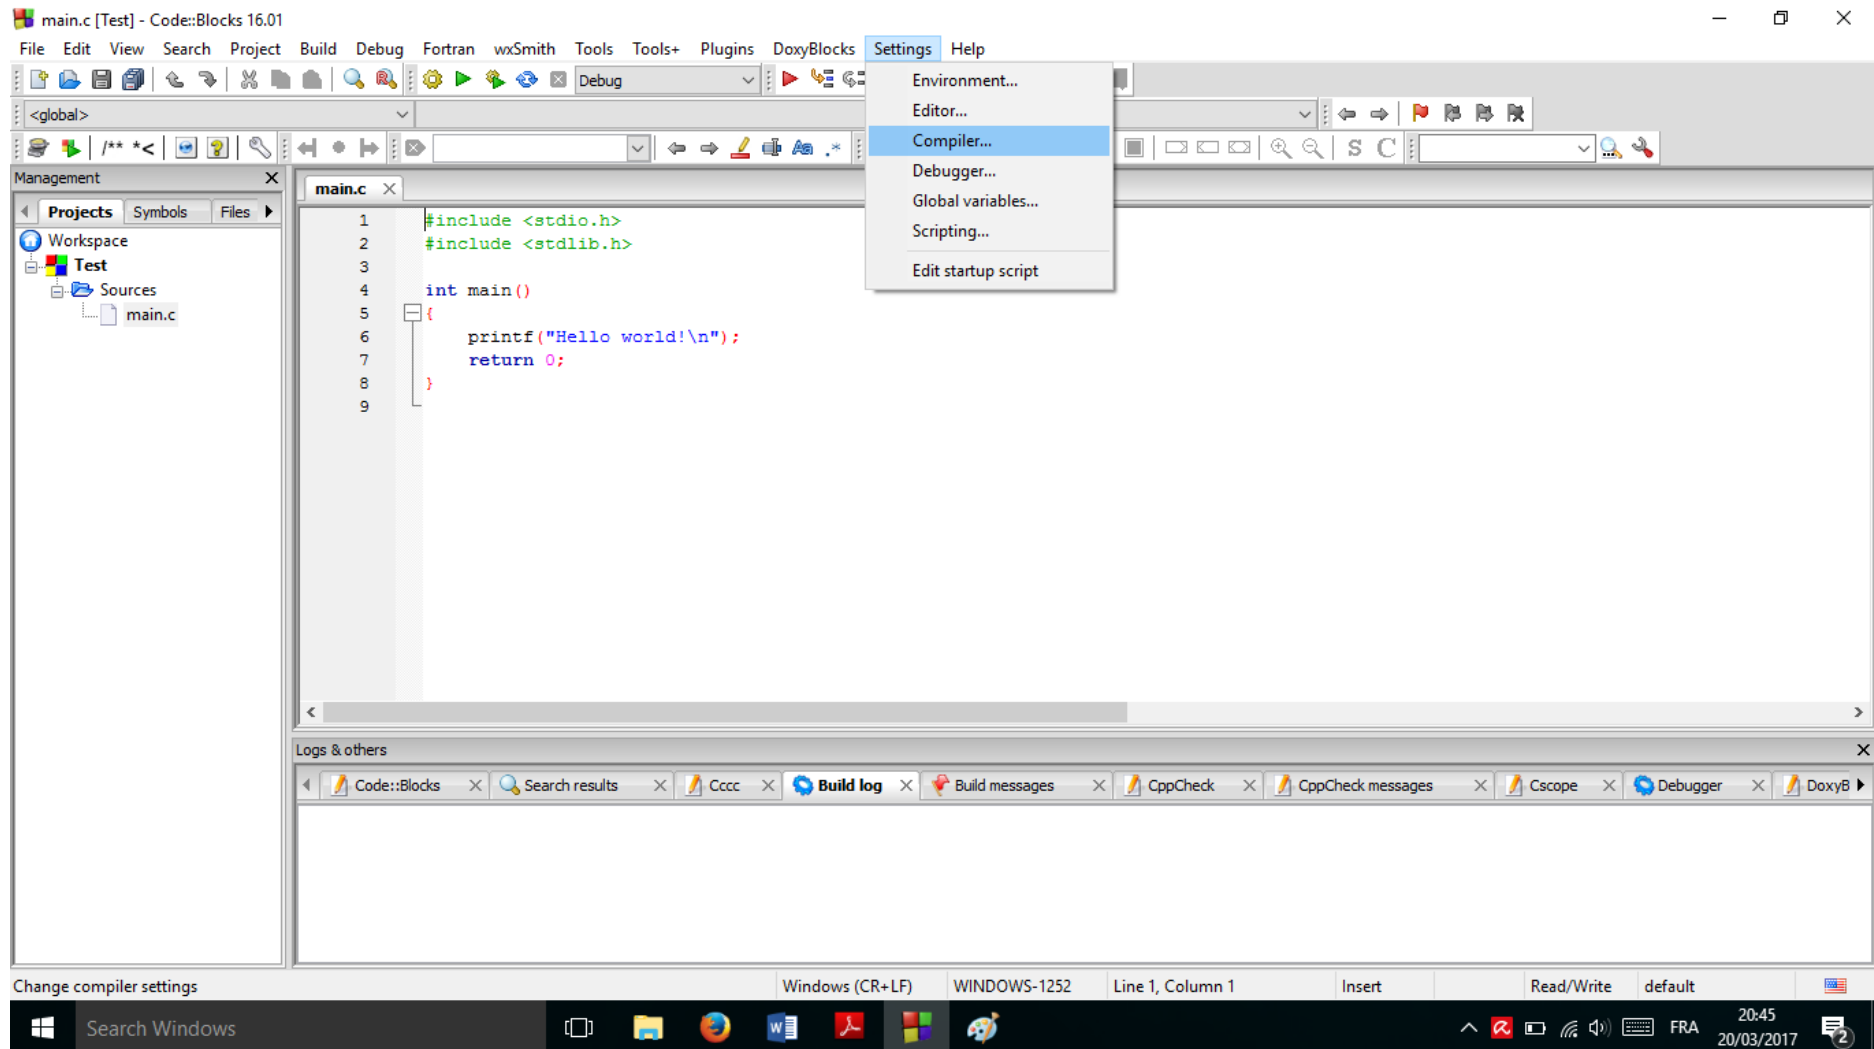


Sélectionner Settings -> Compiler

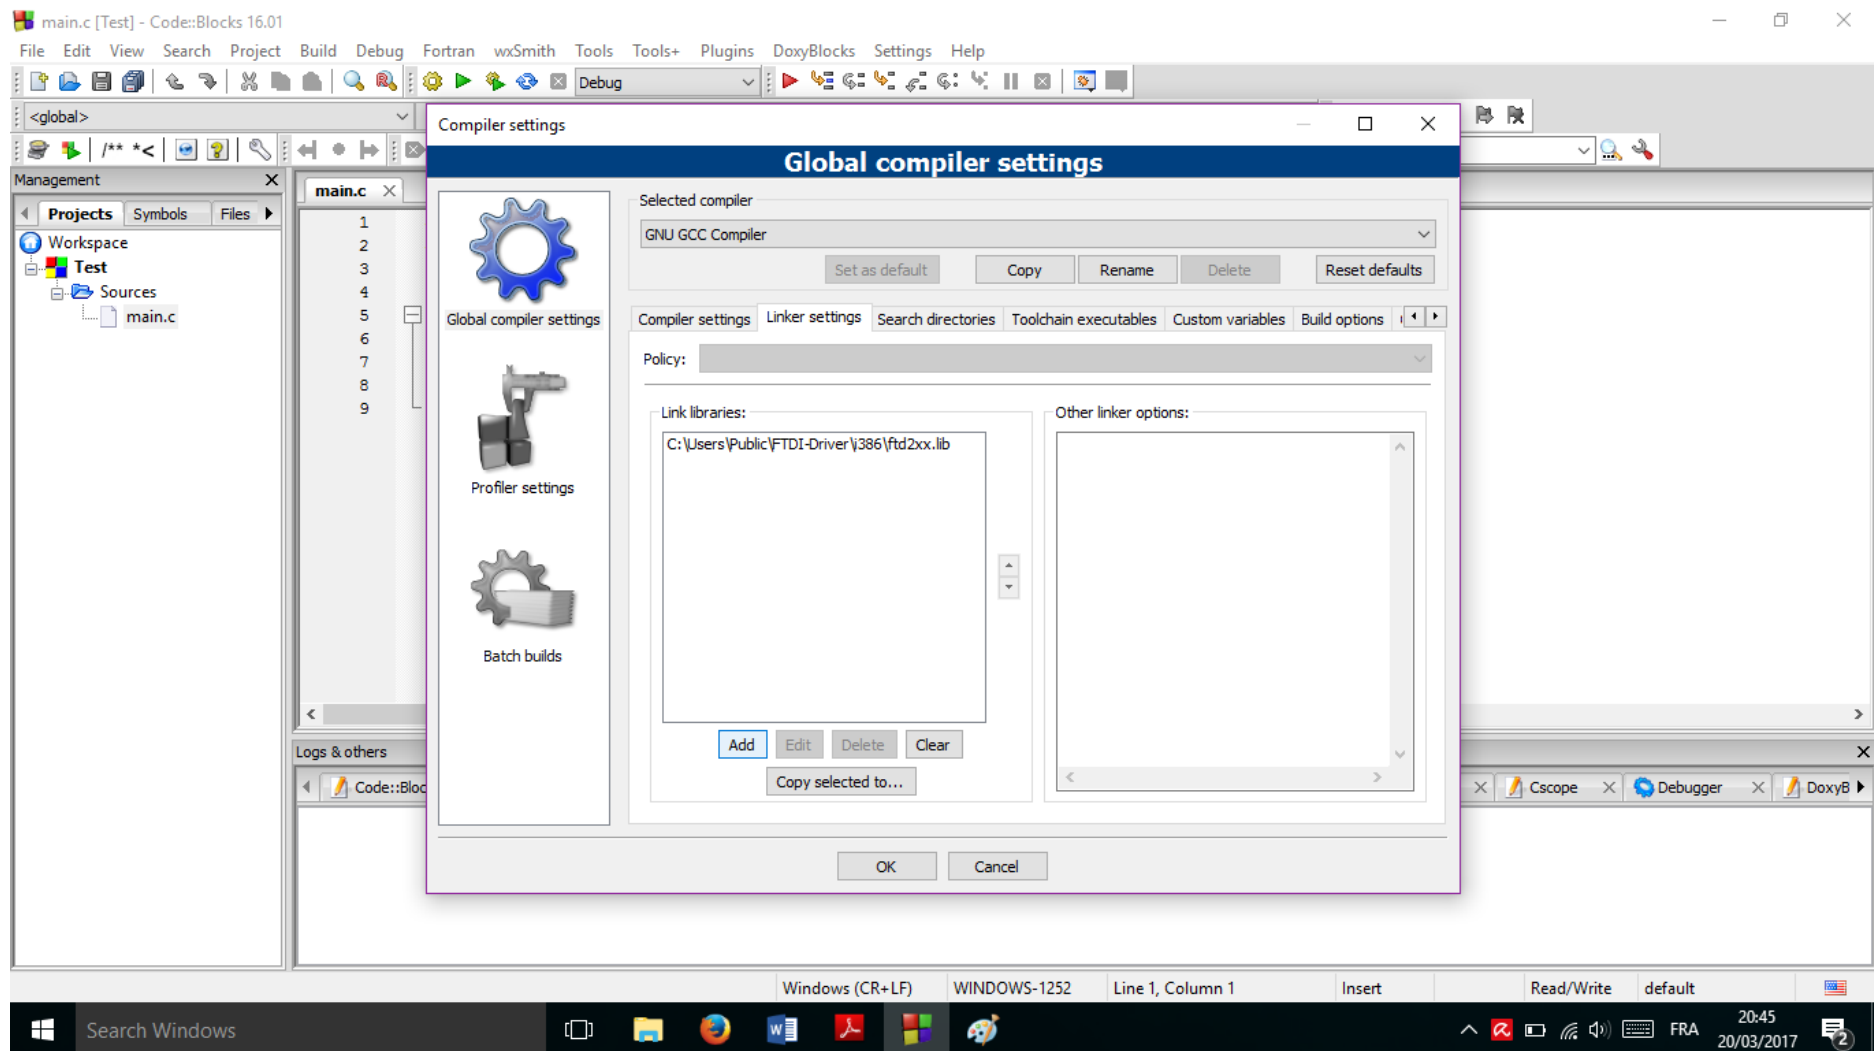

Puis, sélectionner l'onglet « linker settings » et ajouter la librairie ftd2xx.lib

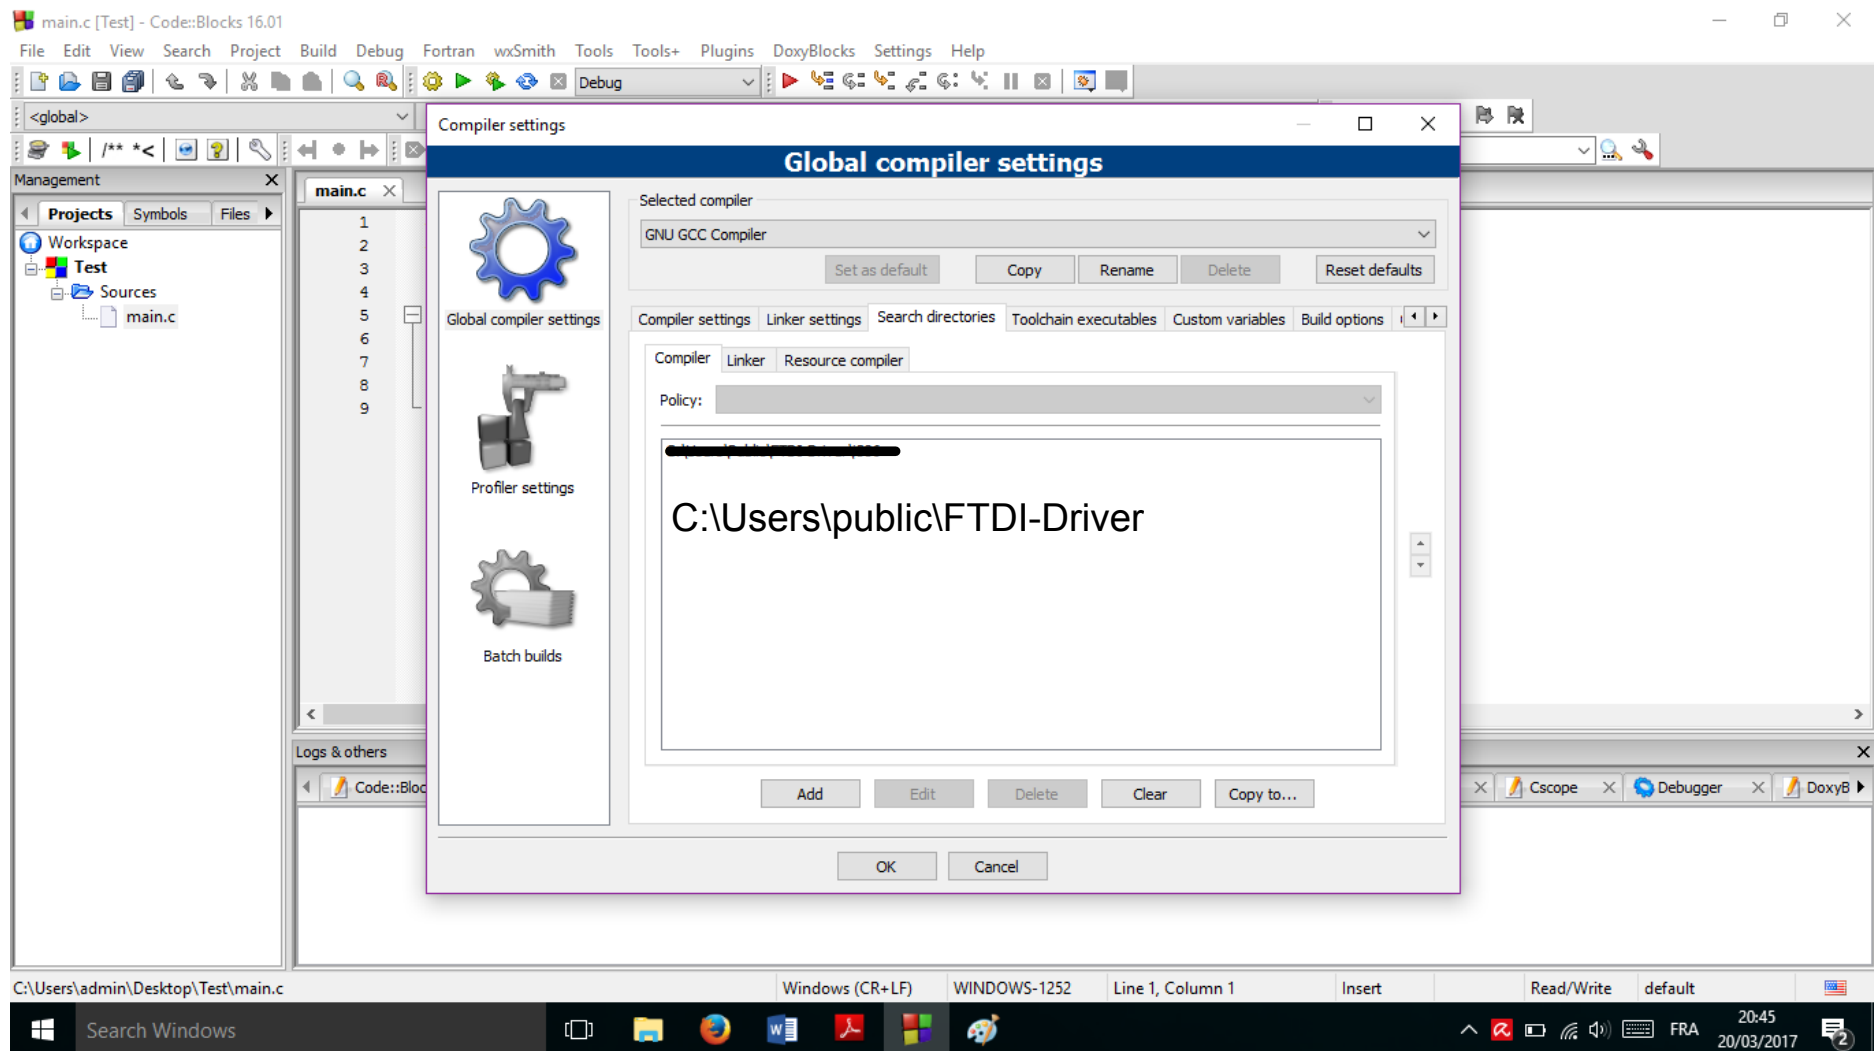

Sélectionner l'onglet principal « Search directories » puis l'onglet secondaire « Compiler ». Ajouter le chemin d'accès au fichier ft2xx.h

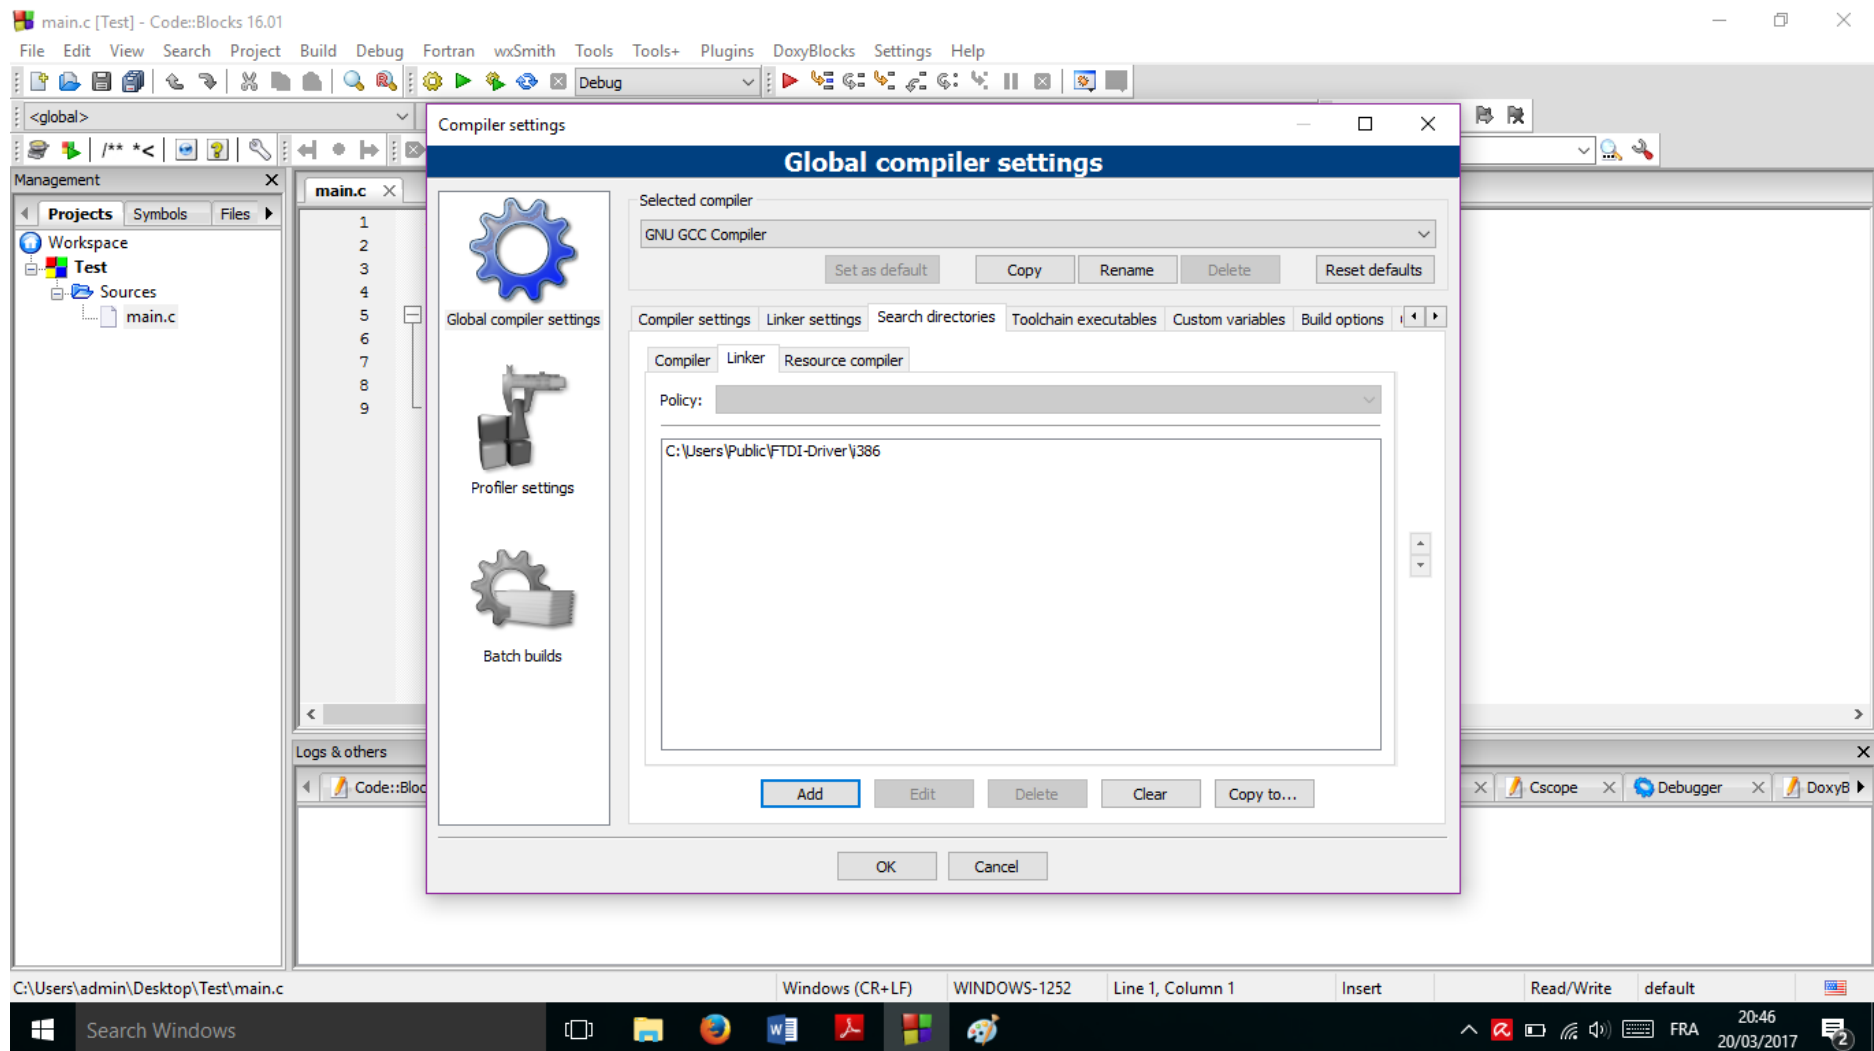

Sélectionner l'onglet secondaire « Linker » et ajouter le chemin d'accès à la librairie ftd2xx.lib