

# 单片机设计与开发项目程序设计部分模拟试题

## 超声波测距机的功能设计与实现

### 一、硬件框图

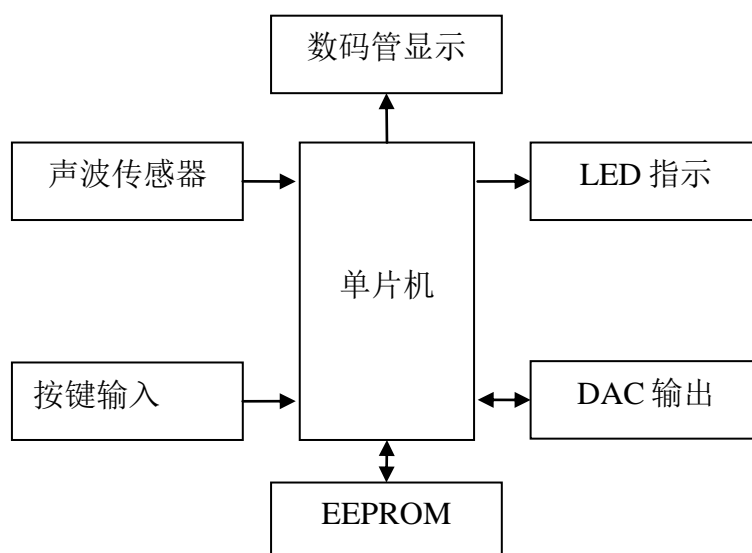


图1 超声波测距机硬件框图

### 二、功能描述

#### 2.1 初始化

- (1) 关闭与试题要求实现功能无关的外围设备。
- (2) 设备上电初始状态下，处于测距显示界面。

#### 2.2 显示功能

- (1) 测距显示界面

C	8	0	3	0	0	4	0
界面标识	: 熄灭	本次测量结果:30cm			上次测量结果: 40cm		

图2. 测距显示界面

#### 显示项说明:

- 本次测量结果: 直接显示本次超声测距的数据。
- 上次测量结果: 显示上次超声测距的数据。

- 界面标识：字符 ‘C’ 用于标识测距显示界面。

## (2) 数据回显界面

2	8	8	8	8	0	3	0
编号：2	不启用：熄灭				第二次测量的结果:30cm		

图3. 数据回显界面

### 显示项说明：

- 编号：设备保存最近4次的测量结果，测量超过4次，则循环覆盖，数据编号用于说明当前数码管显示的数据是第几次测量的结果。数据编号与数码管显示的测量结果应具有对应关系。

## (3) 参数设置界面

F	8	8	8	8	8	2	0
界面标识	不启用				测量盲区：20cm		

图3. 参数设置界面

### 显示项说明：

- 测量盲区：测量盲区用于校准 DAC 输出电压值，可通过按键进行参数设置。
- 界面标识：字符 ‘F’ 用于标识参数设置界面。

## 2.3 按键功能

- (1) S4按键，启动测量，按下按键启动一次测距过程，通过数码管显示本次和上次的测量结果。
- (2) S5按键，数据回显，按下按键进入数据回显界面，再次按下切换回测距显示界面。在数据回显界面下，S7定义为翻页功能，查看4次以内的历史数据。
- (3) S6按键，参数设置，按下按键进入参数设置界面，再次按下，保存当前设置，并切换回测距显示界面。在参数设置界面下，S7定义为参数调整按键，每次按下S7,测量盲区步进10cm,参数可在0-30之间循环切换调整。

## 2.4 模拟信号输出功能

通过 PCF8591实现 DAC 输出功能，DA 输出的电压值取决于超声波测距的结果，关系如下：

当  $S \leq S_0$  时  $V_{OUT} = 0V$

当  $S > S_0$  时  $V_{OUT} = (S - S_0) * 0.02V$

其中  $S_0$  为测量盲区， $S$  为当前测量结果， $V_{OUT}$  为 DA 输出的电压，当测距结果令计算后的  $V_{OUT} > 5V$  时，可当作异常状态处理， $V_{OUT}$  输出  $5V$ 。

备注：PCF8591 DAC 输出引脚为竞赛板 J3排针的19脚，标号为 OUT。

## 2.5 数据存储功能

测量盲区和最近4次的直接测量结果应保存在 E2PROM 中。

## 2.6 指示灯功能

- (1) 指示灯 L1, 测量完成指示灯,每次测量完成后以1秒为间隔亮灭3次。
- (2) 指示灯 L7, 参数设置指示灯，进入参数设置界面时，指示灯点亮，退出后指示灯熄灭。
- (3) 指示灯 L8, 数据回显指示灯，进入数据回显界面时，指示灯点亮，退出后指示灯熄灭。