



## Một số lưu ý khi sử dụng USB an toàn:

**Mật khẩu:** admin


1. Nên đặt mật khẩu dễ nhớ, tránh trường hợp nhập sai mật khẩu nhiều lần, **USB sẽ bị khóa**, không thể sử dụng.

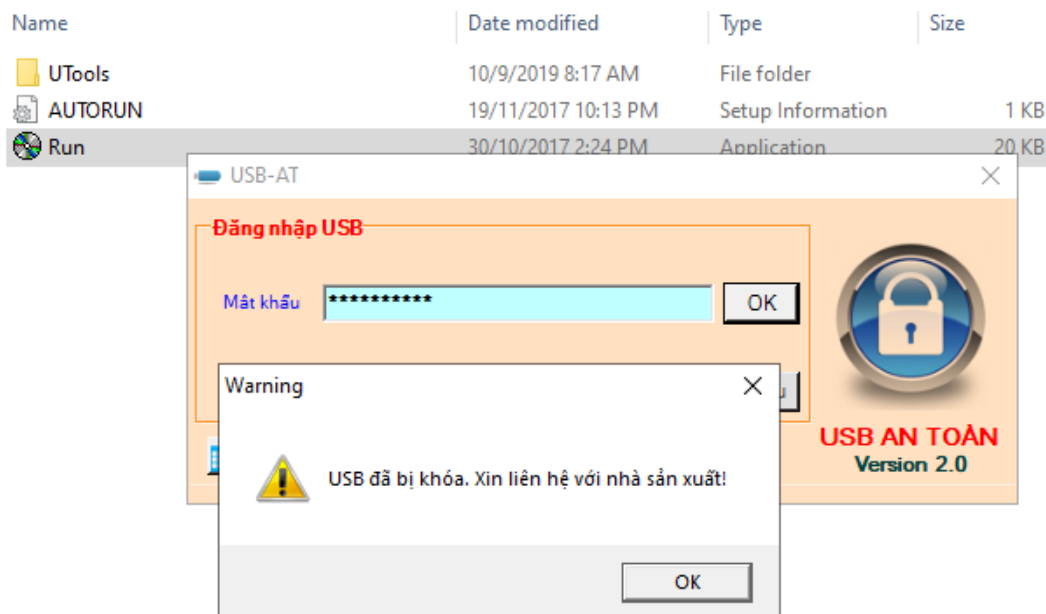

2. Trong một số trường hợp máy tính có thể không nhận biết được kiểu định dạng của USB, sẽ có thông báo sau:

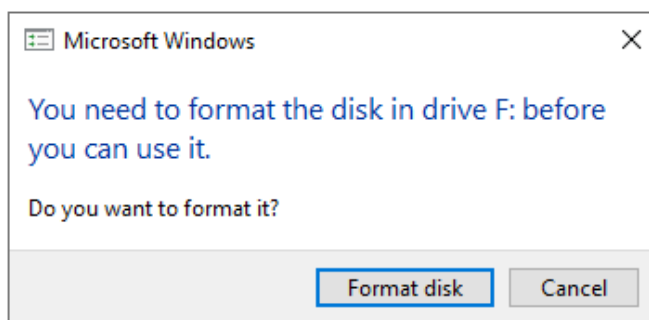

Nếu máy tính hiện thông báo trên, hãy bấm **Cancel** để bỏ qua các thông báo, sau đó vào biểu tượng **CD Drive USB-AT** hoặc vào **Run** để sử dụng USB an toàn bình thường (*những lần sau sẽ không còn thông báo*).

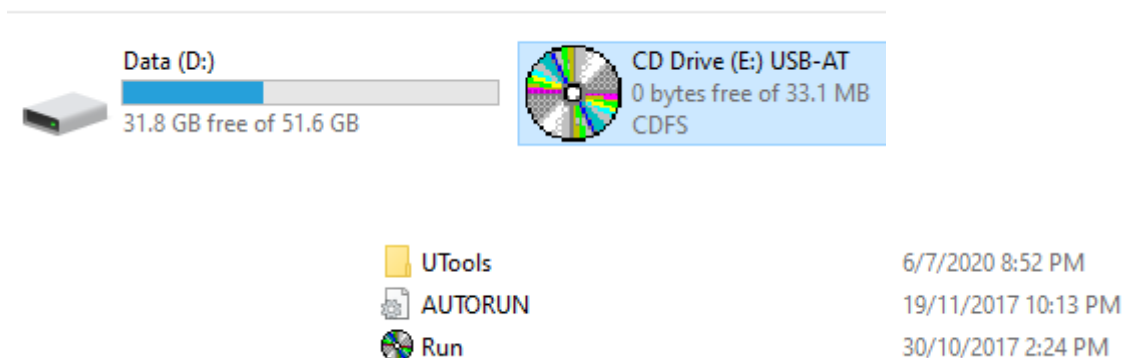

(Tuyệt đối không bấm **Format disk**, trong trường hợp này, USB sẽ trở về định dạng tiêu chuẩn ban đầu, không còn tính năng an toàn hoặc không thể sử dụng được).