


ライトカーテンを接続した場合

下記は、再起動インタロックあり、かつEDMありのプログラム7の例です。

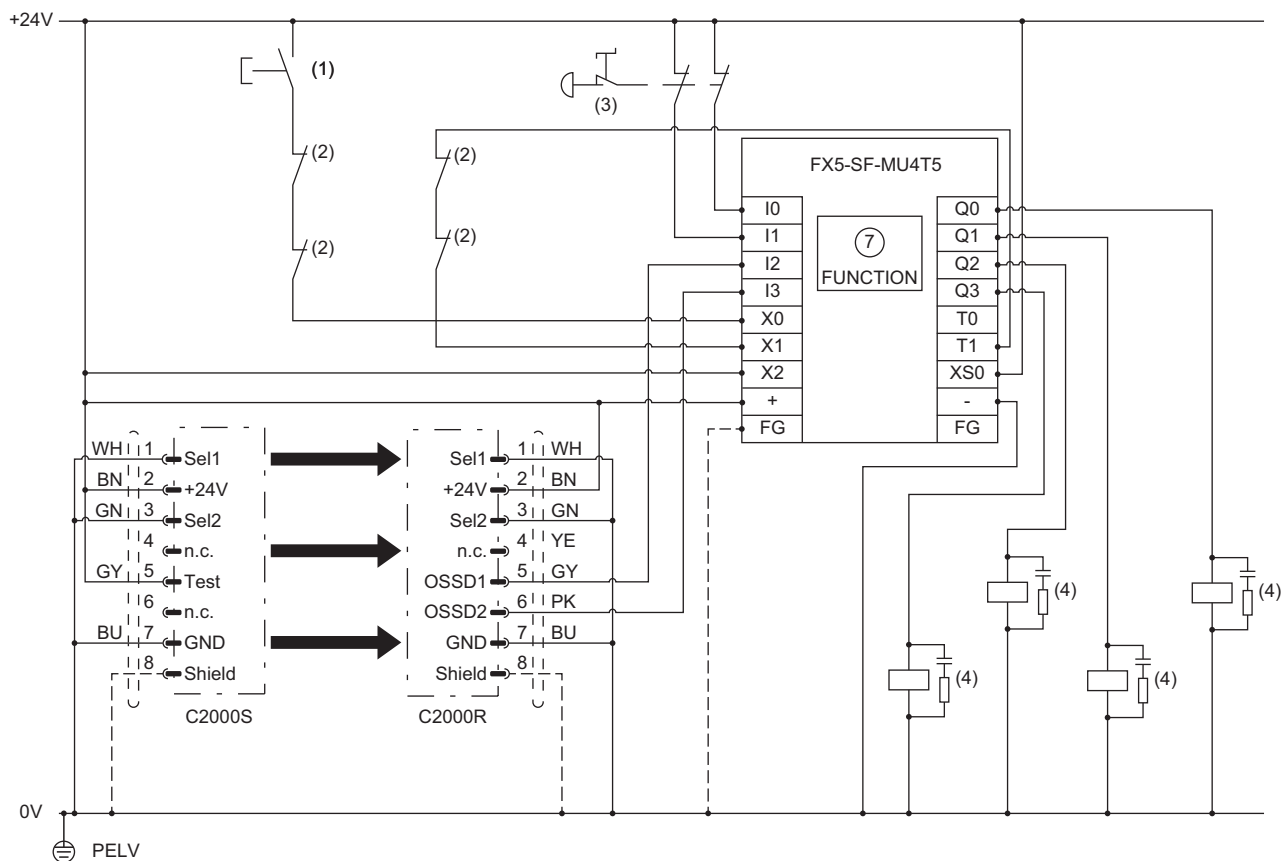

- (1)リセットスイッチ，起動スイッチなど
- (2)コンタクタ接点
- (3)非常停止スイッチ
- (4)コンタクタ