

HƯỚNG DẪN IN MÁY IN NHIỆT BLEEPRT BY-368 SERVER CHO MÁY WINDOWS

Author: Bon Ho


Release version: 1.0

Contents

Kết nối mạng	3
Tải Rollo Driver	4
Cài đặt máy in nhiệt server	4
B1. Vào Search -> Printers & Scanner	4
B2. Add printers & Scanner -> Select The printer I want isn't listed	5
B3. Chọn Select a shared Printer by name -> Thêm địa chỉ máy server vào textbox.....	5
B4. Bấm next -> Chọn Rollo driver	6
B5. Nhấn OK, Máy in đã sẵn sàng.	6
Thiết lập kích thước trang in	7
B1. Vào Search -> Printers & Scanners -> Kích chuột phải vào máy in server -> Chọn manage	7
B2. Chọn Printer properties	8
B3. Một hộp thoại xuất hiện, chọn General -> preference	9
B4. Một hộp thoại xuất hiện, chọn Tab Settings, ở mục Custom pager	10
B5. Kích vào mục manage -> chọn Printer properties -> chọn device settings tab	11
Cách in đơn với máy in server.....	12
B1. Vào trang đơn hàng của các sàn thương mại điện tử như lazada hay shopee, chọn in AWB	12
B2. Chọn dấu 3 chấm và chọn save.....	12
B3. File sẽ được tải xuống, chọn open folder	13
B4. Open file vừa mới tải bằng adobe reader.....	14
B5. Nhấn tổ hợp phím in Ctrl + P, một hộp thoại in xuất hiện, chọn đúng tên máy in như hình dưới	15
B6. Chọn Custom scale bằng 70, rồi click vào ảnh preview được như hình dưới	16
B6. Nhấn Print và chờ máy in in xong, enjoying.....	16
Sự cố máy in và liên hệ.....	16

Kết nối mạng

Để có thể sử dụng máy in nhiệt server, cần kết nối với mạng nội bộ **SAITAMA-NET** hoặc **SAITAMA-NET_5G**

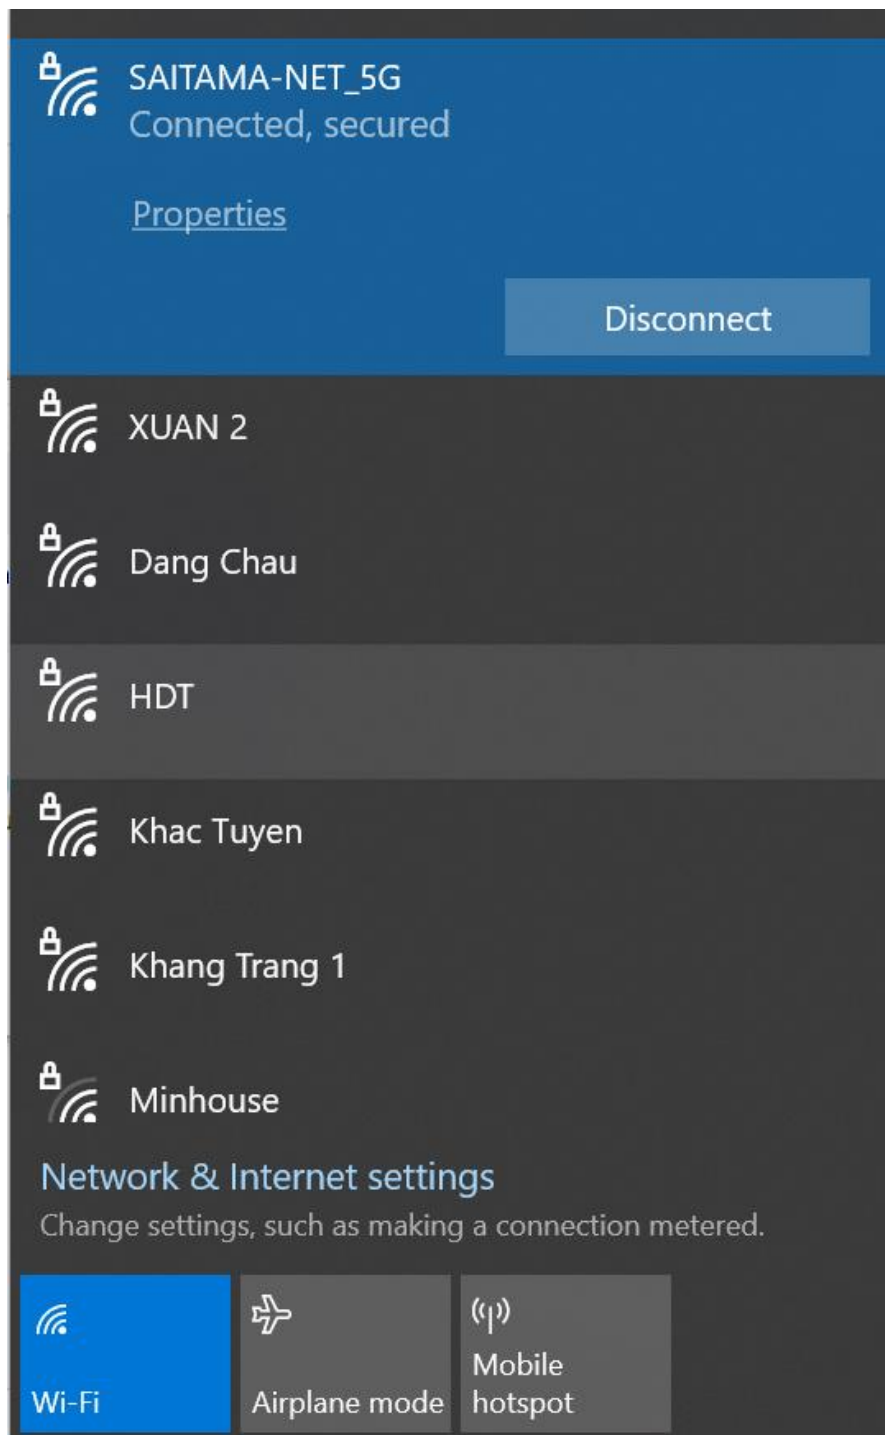


Tải Rollo Driver

Hiện với dòng in Beppt support qua máy server Arm64 chúng tôi đang dùng Rollo driver thay thế cho Beppt driver. <https://rollo.com/driver-dl/Rollo-Windows-Latest.zip>


Cài đặt máy in nhiệt server

Địa chỉ máy in nhiệt server hiện tại: http://192.168.0.102:631/printers/Beppt_BY-368


B1. Vào Search -> Printers & Scanner

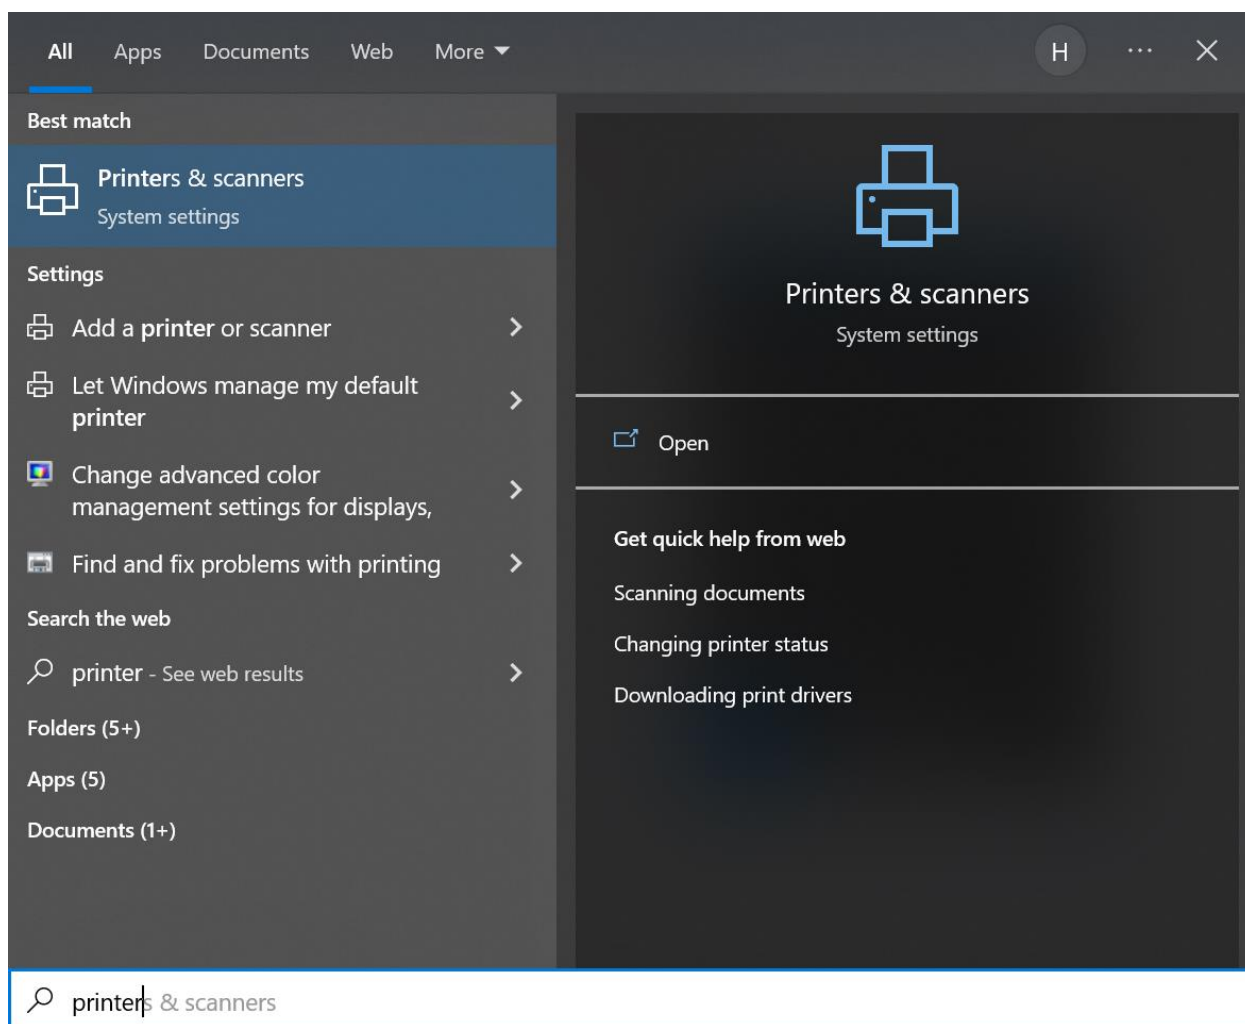


B2. Add printers & Scanner -> Select The printer I want isn't listed

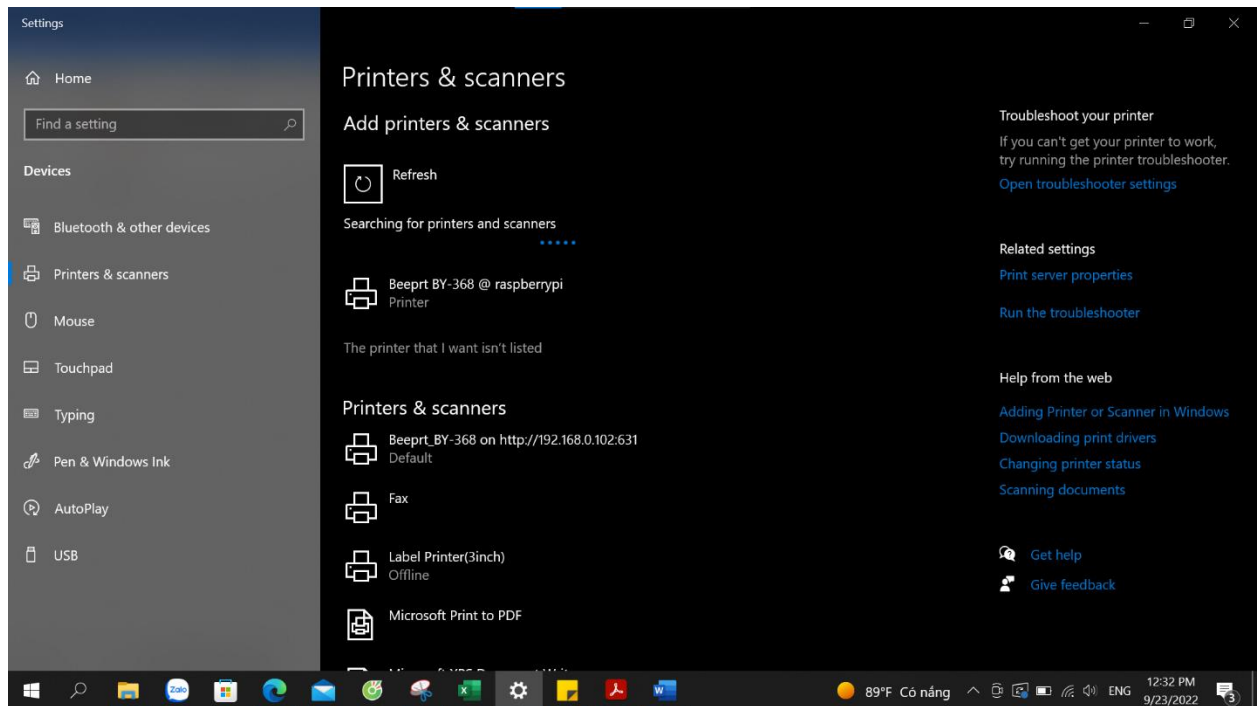


B3. Chọn Select a shared Printer by name -> Thêm địa chỉ máy server vào textbox

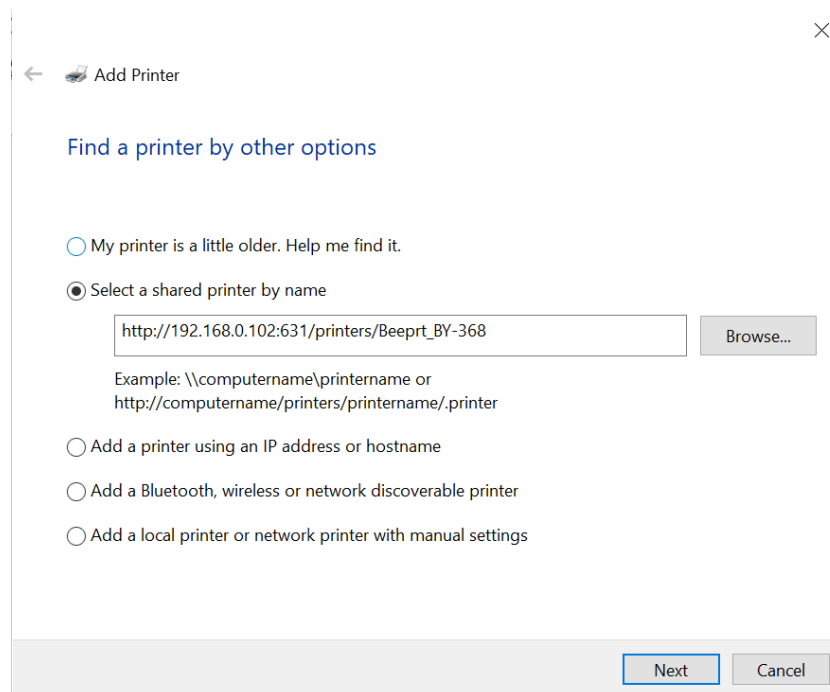

B4. Bấm next -> Chọn Rollo driver

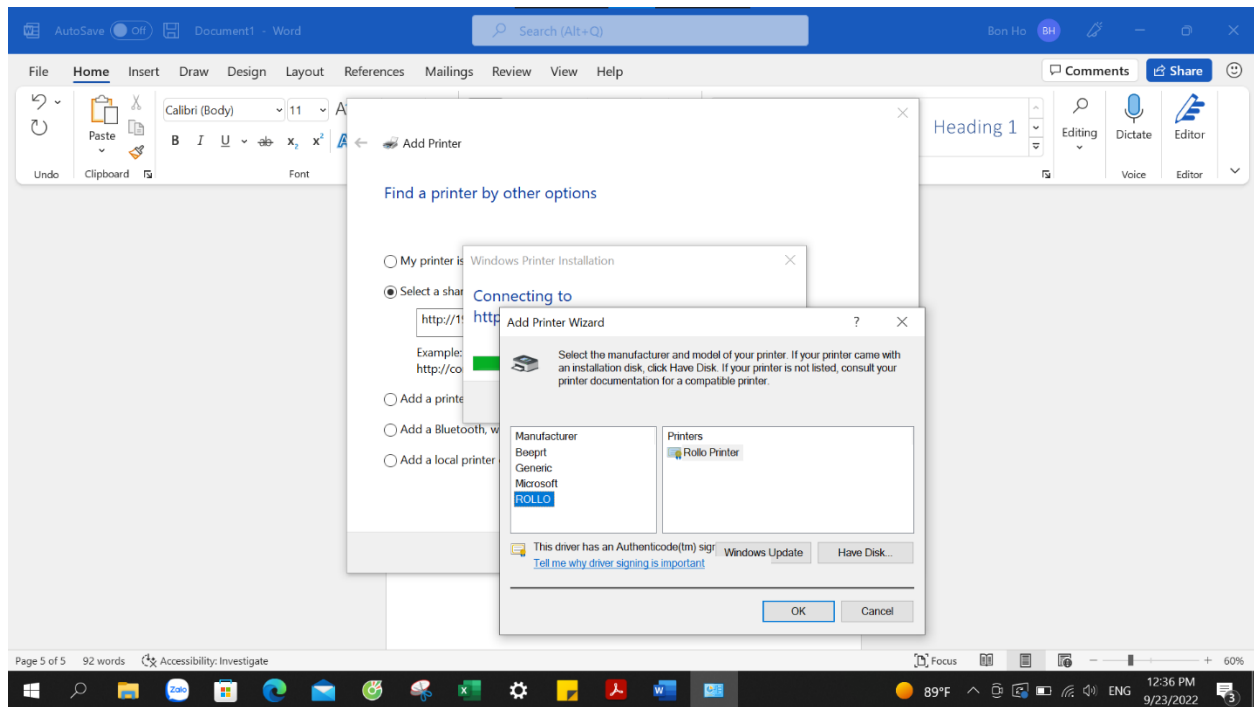


B5. Nhấn OK, Máy in đã sẵn sàng.

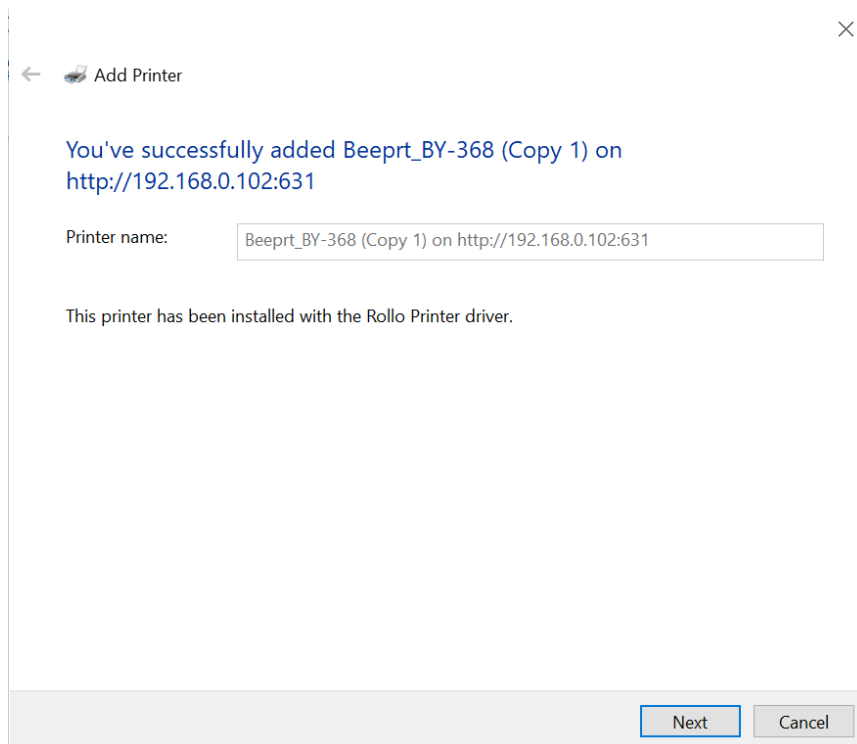

Thiết lập kích thước trang in

B1. Vào Search -> Printers & Scanners -> Kích chuột phải vào máy in server -> Chọn manage

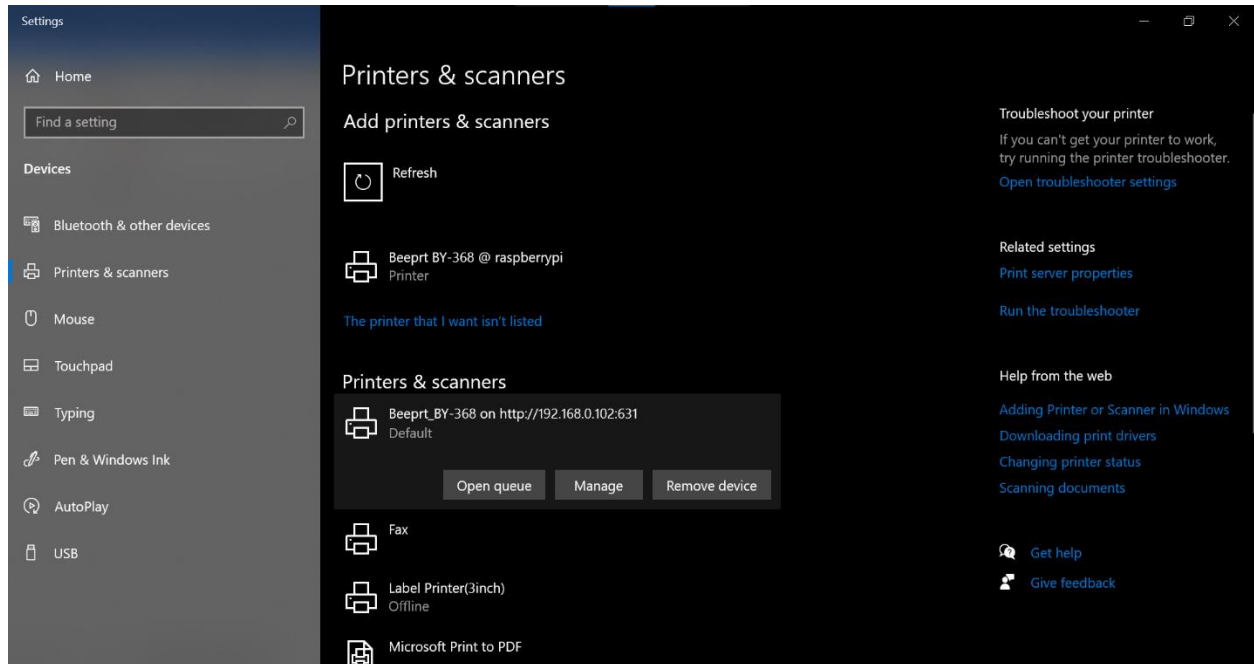

B2. Chọn Printer properties




B3. Một hộp thoại xuất hiện, chọn General -> preference

Beppt_BY-368 on http://192.168.0.102:631 Properties

Security | Device Settings | About

General | Sharing | Ports | Advanced | Color Management

 Beppt_BY-368

Location:

Comment:

Model: Rollo Printer

Features

Color: No Paper available: 100mm x 150mm

Double-sided: No

Staple: No

Speed: Unknown


Maximum resolution: 203 dpi

Preferences... Print Test Page

OK Cancel Apply


B4. Một hộp thoại xuất hiện, chọn Tab Settings, ở mục Custom pager

- Form name: SHOPPE-A7
- Width: 81 mm
- Height: 110 mm
- Chọn Save
- Nhấn Apply & OK

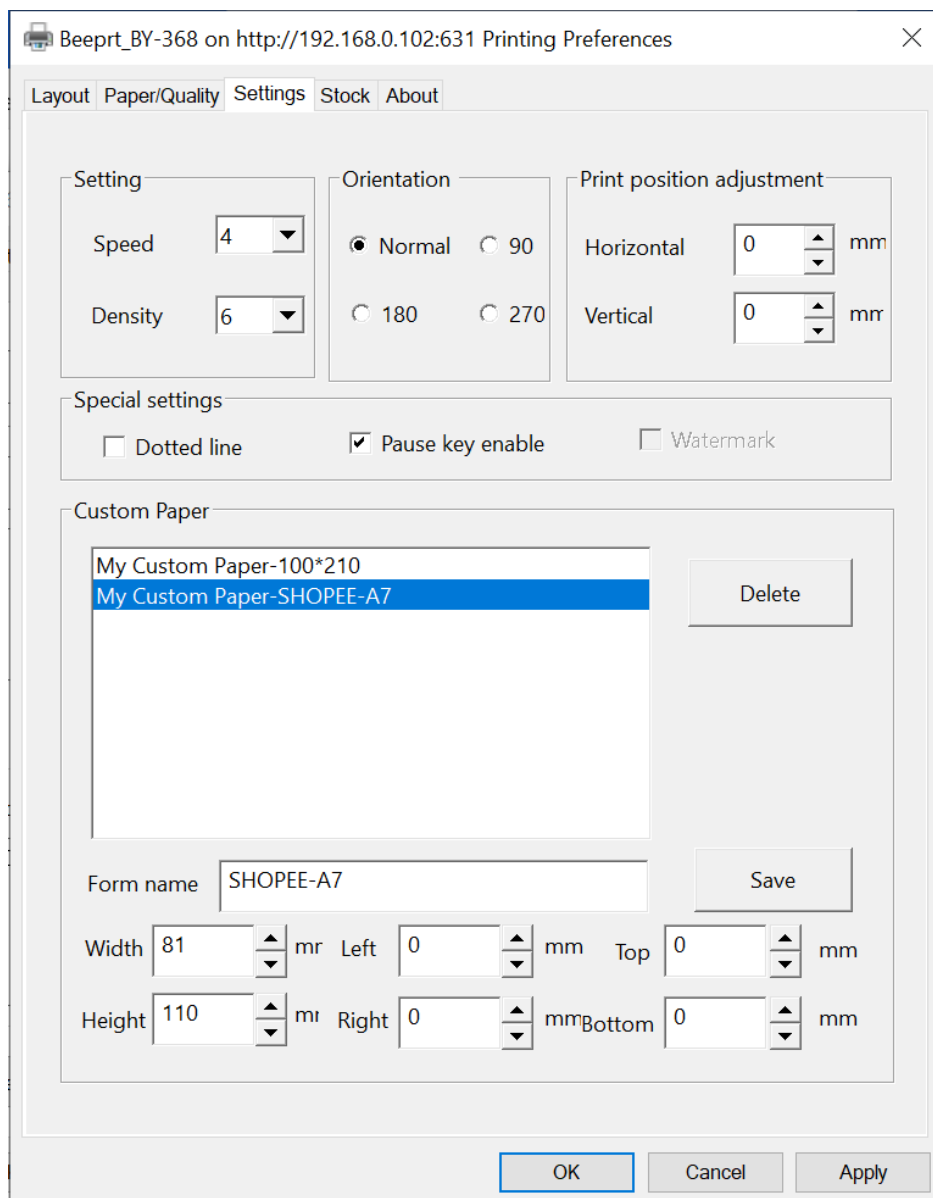


B5. Kích vào mục manage -> chọn Printer properties -> chọn device settings tab

Ở phần Paper Roll, chọn lại size **My Custom Pager-SHOPEE-A7** đã tạo lúc trước. Chọn Apply -> OK.

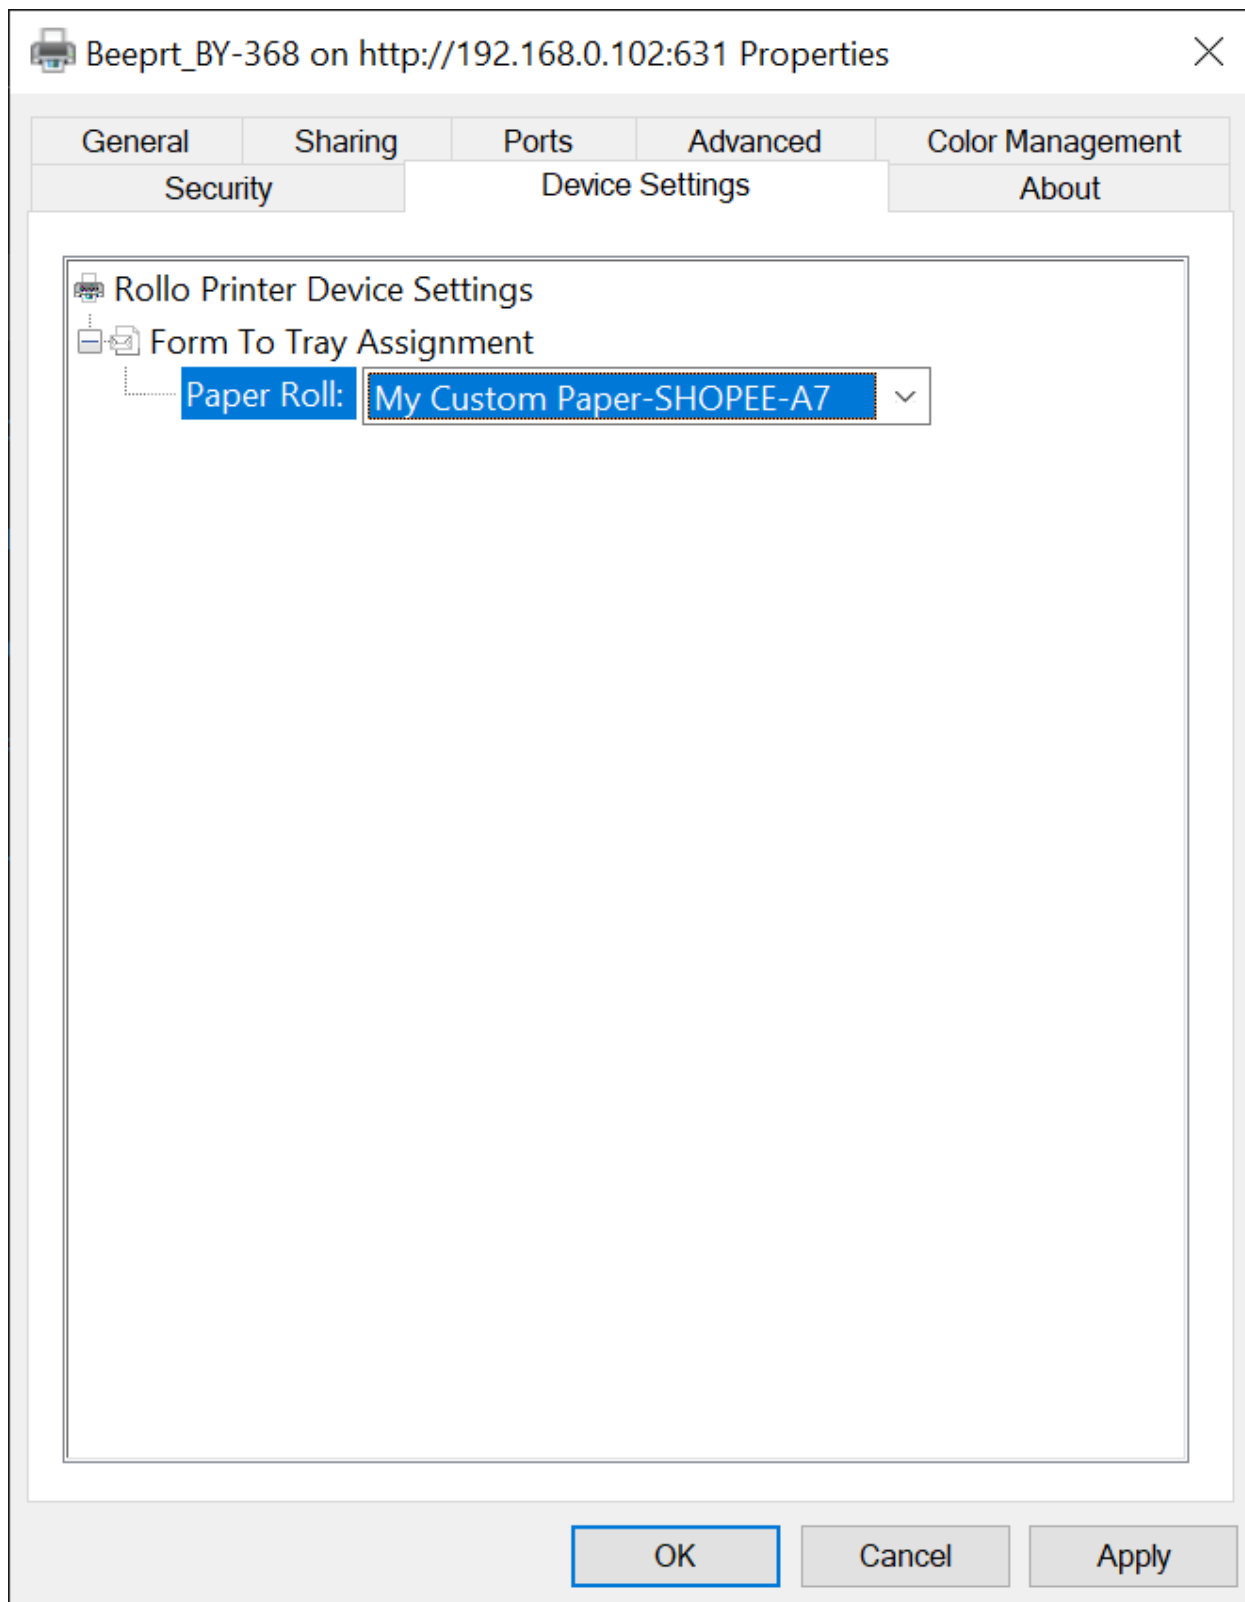


Cách in đơn với máy in server


B1. Vào trang đơn hàng của các sàn thương mại điện tử như lazada hay shopee, chọn in AWB

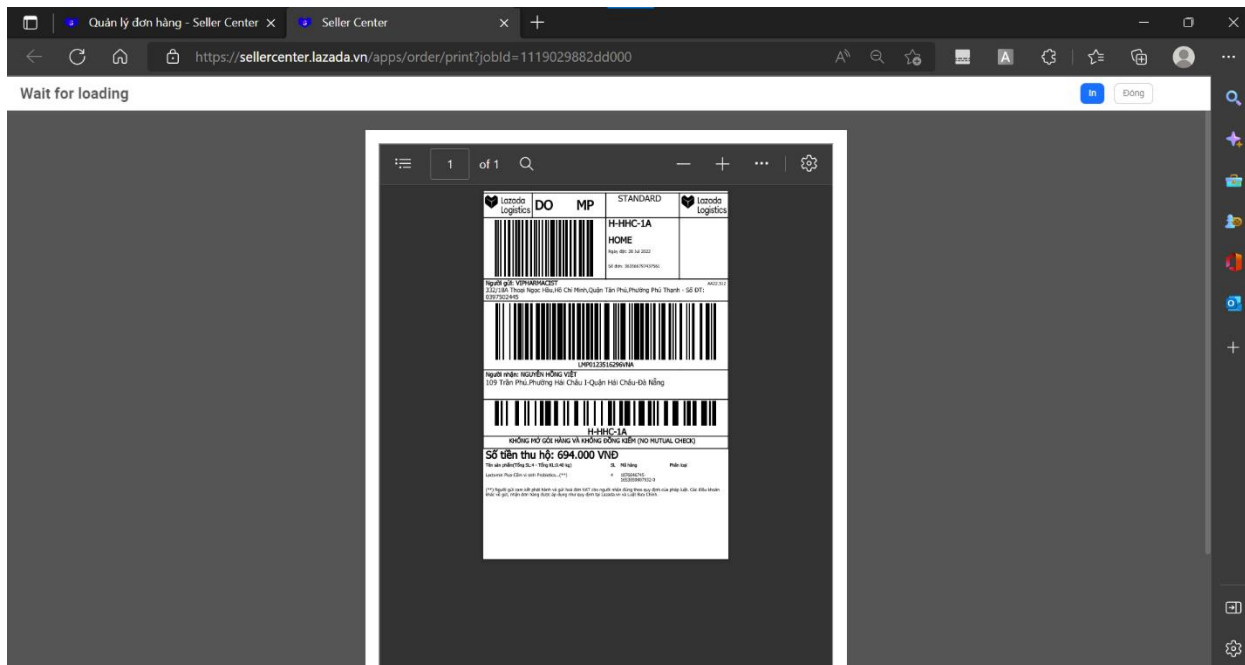



B2. Chọn dấu 3 chấm và chọn save

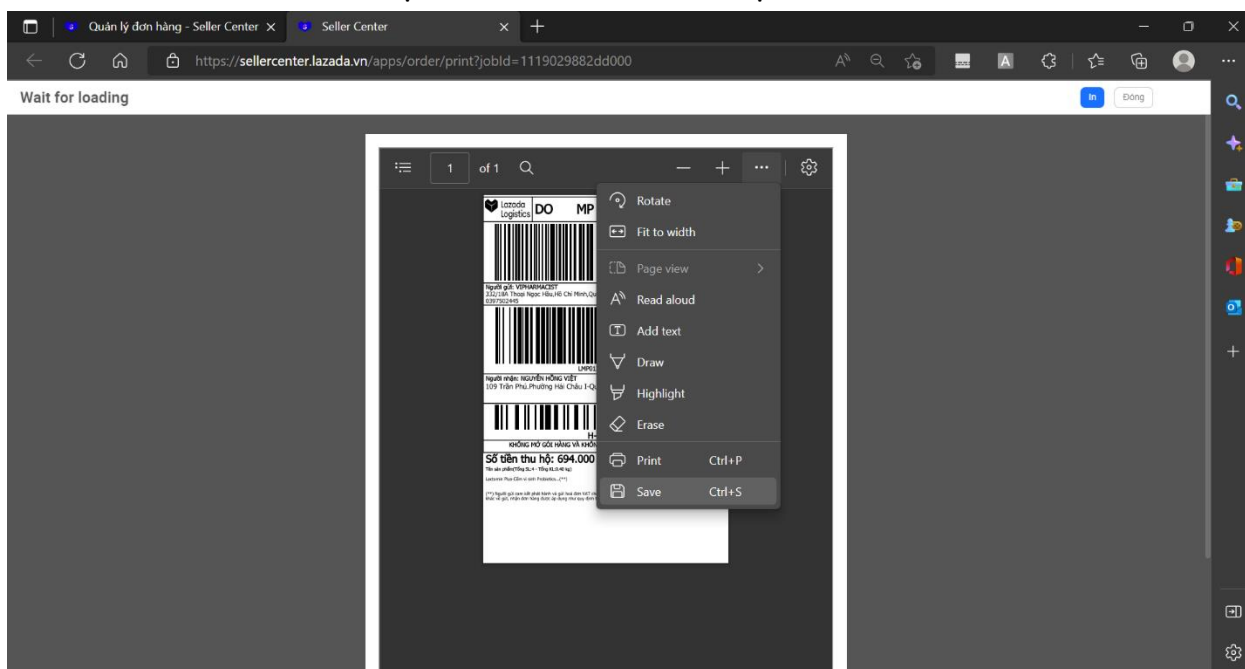


B3. File sẽ được tải xuống, chọn open folder

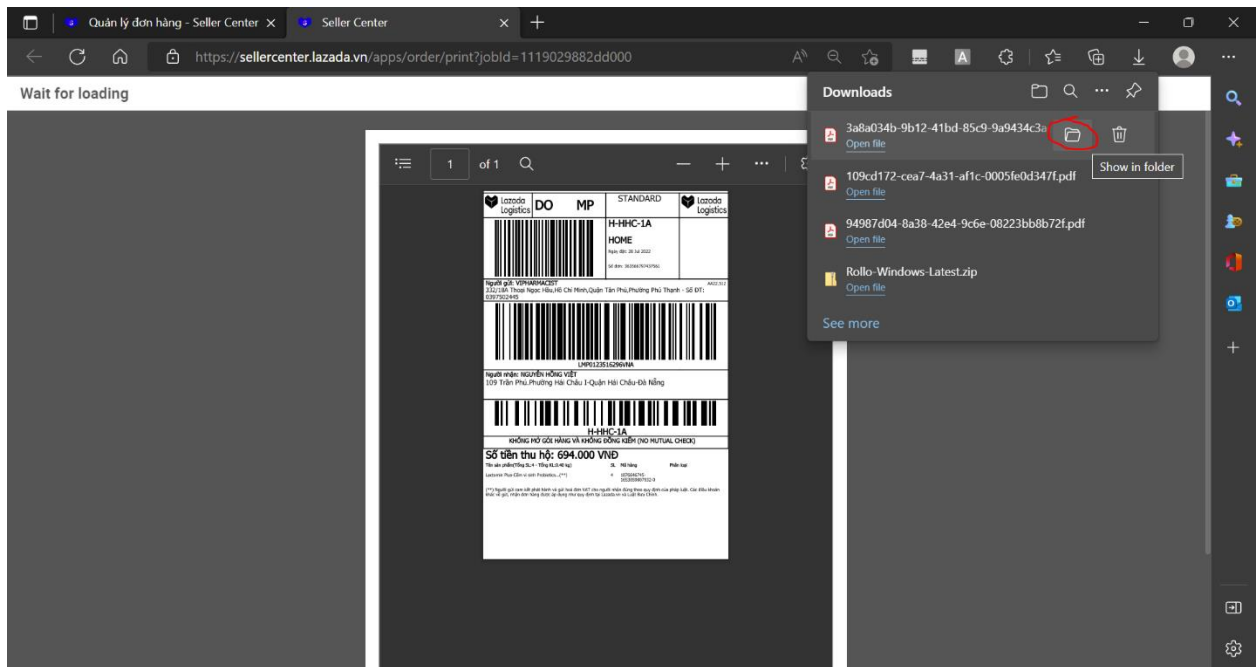


B4. Open file vừa mới tải bằng adobe reader

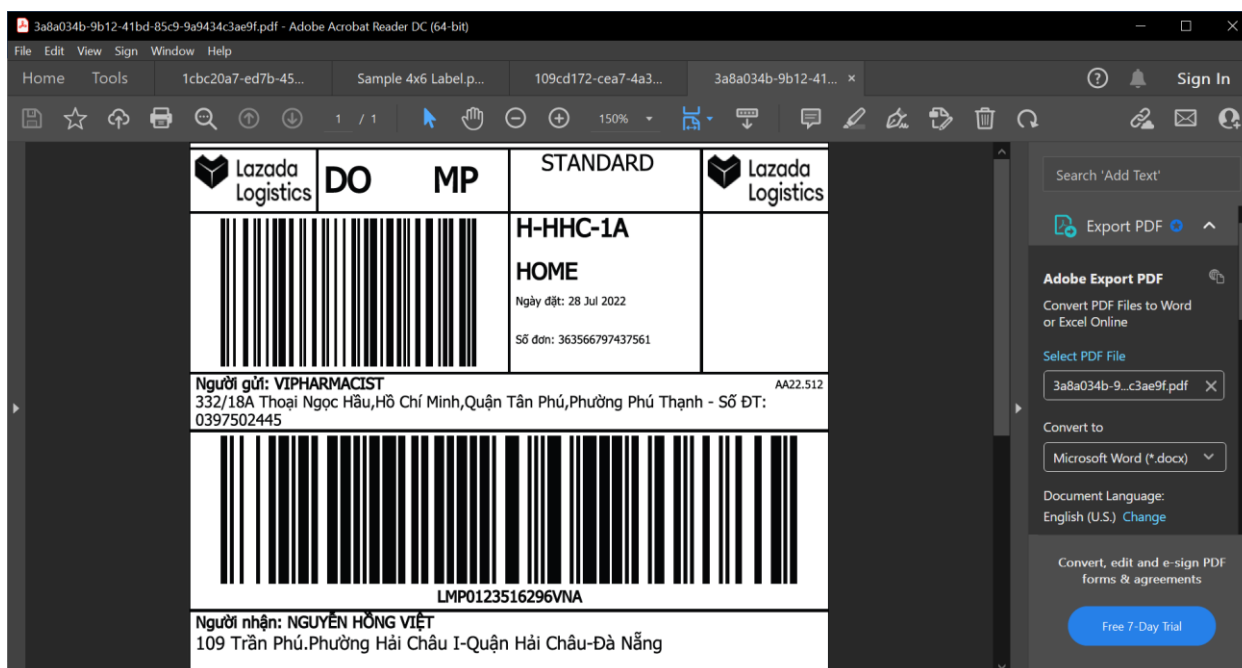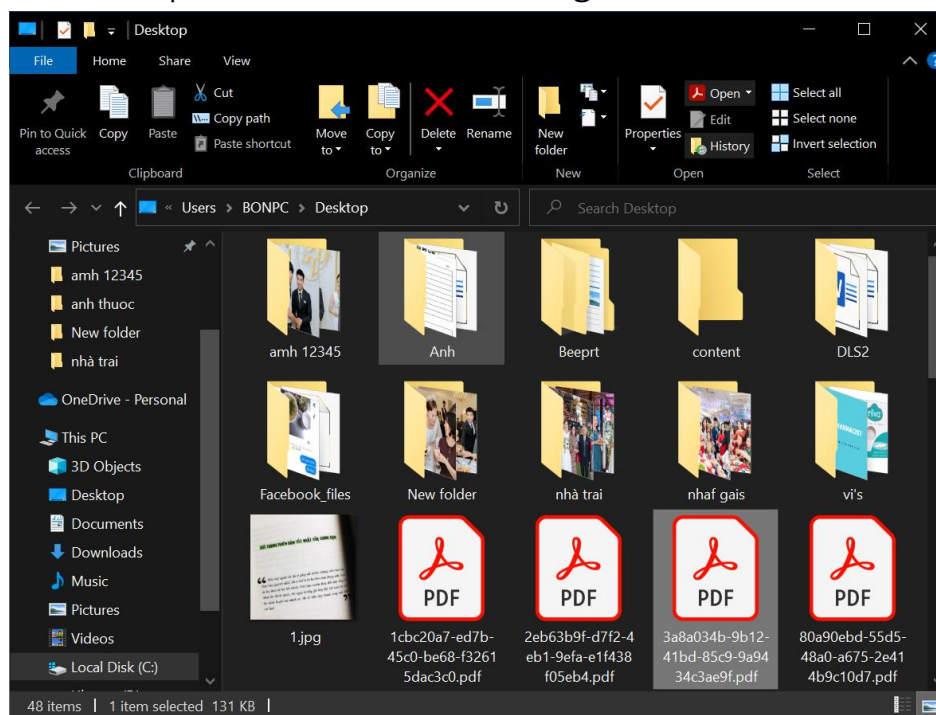

B5. Nhấn tổ hợp phím in Ctrl + P, một hộp thoại in xuất hiện, chọn đúng tên máy in như hình dưới

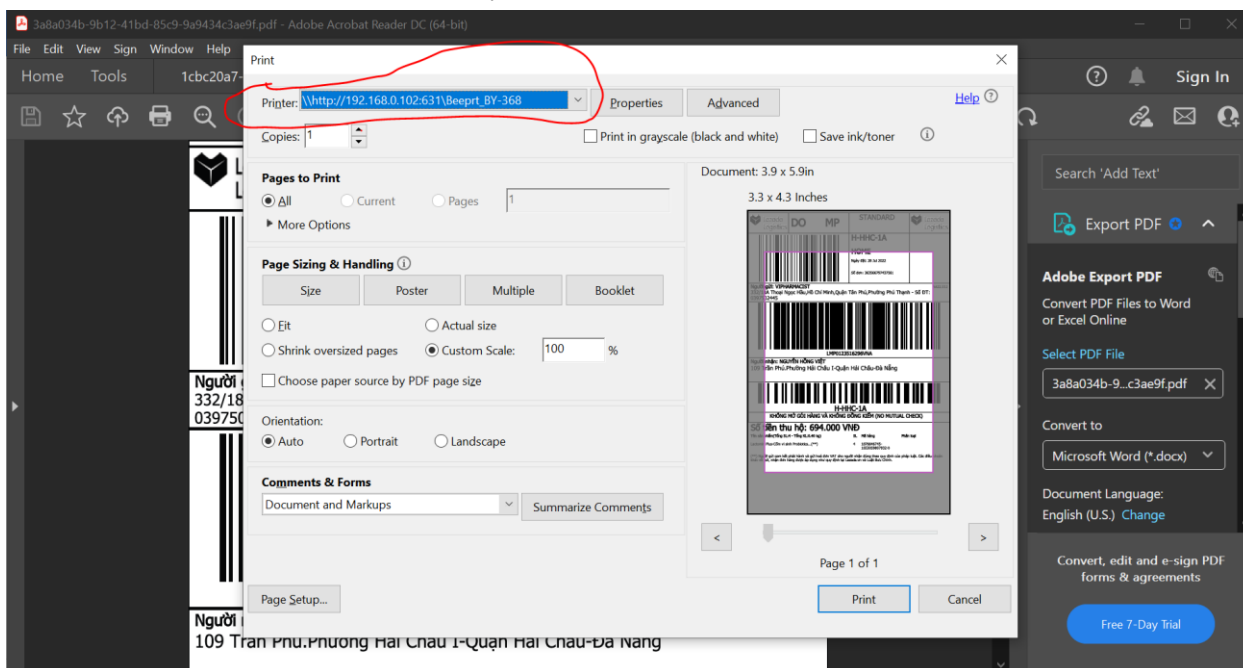

B6. Chọn Custom scale bằng **70**, rồi click vào ảnh preview được như hình dưới

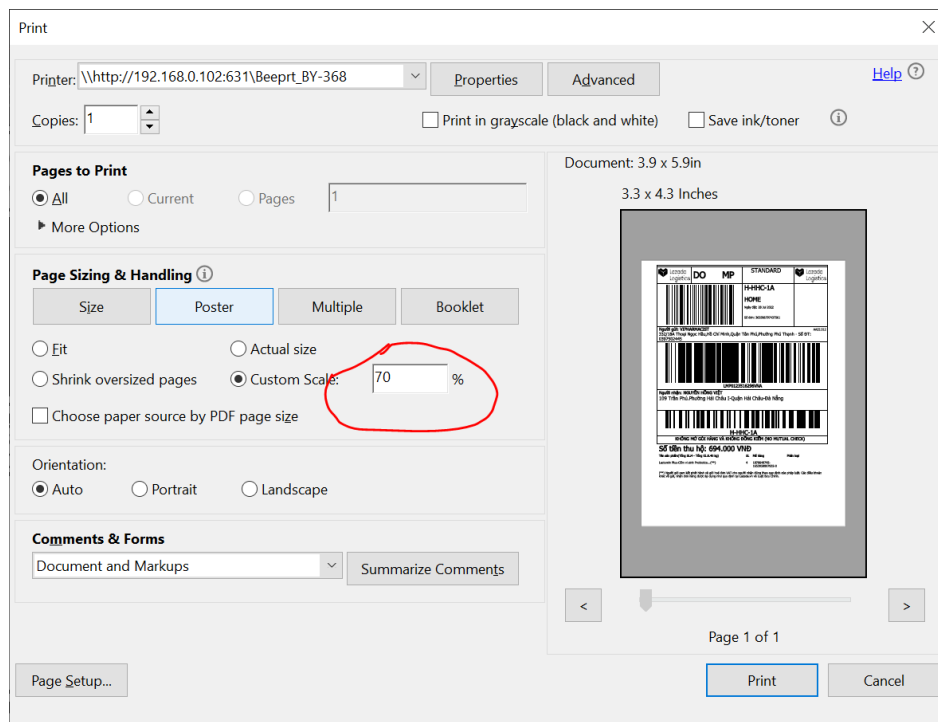

B6. Nhấn Print và chờ máy in in xong, enjoying.

Sự cố máy in và liên hệ

Mọi vấn đề trực trặc với hệ thống vui lòng liên hệ với Bôn qua sdt hoặc zalo 0347969721.

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.