

# **HT46R47, HT46R22, HT46R23, HT46R24 A/D 型单片机 使用手册**

本使用手册版权为盛群半导体股份有限公司所有，非经盛群半导体股份有限公司书面授权同意，不得通过任何形式复制、储存或传输。



# 目录

第一部份 单片机概论 .....	1
第一章 硬件结构 .....	3
简介 .....	3
特性 .....	4
技术特性 .....	4
内核特性 .....	4
周边特性 .....	5
选择表 .....	5
系统框线图 .....	6
引脚分配 .....	7
引脚说明 .....	8
极限参数 .....	12
直流电气特性 .....	13
交流电气特性 .....	14
系统结构 .....	15
时序和流水线结构(Pipelining) .....	15
程序计数器 .....	17
堆栈 .....	19
算术及逻辑单元 – ALU .....	20
程序存储器 .....	21
结构 .....	21
特殊向量 .....	22
查表 .....	23
查表程序范例 .....	23
数据存储器 .....	25
结构 .....	25
通用数据存储器 .....	26
专用数据存储器 .....	27

特殊功能寄存器.....	28
间接寻址寄存器 – IAR, IAR0, IAR1.....	28
间接寻址指针 – MP, MP0, MP1.....	28
储存区指针 – BP.....	29
累加器 – ACC.....	29
程序计数器低字节寄存器 – PCL.....	30
表格寄存器 – TBLP, TBLH.....	30
状态寄存器 – STATUS.....	30
中断控制寄存器 – INTC, INTC0, INTC1.....	31
定时/计数寄存器.....	31
输入/输出端口和控制寄存器.....	32
脉冲宽度调制寄存器 – PWM, PWM0, PWM1, PWM2, PWM3.....	32
I <sup>2</sup> C 总线寄存器 – HADR, HCR, HSR, HDR.....	32
A/D 转换寄存器 – ADRL, ADRH, ADCR, ADSR.....	32
输入/输出端口.....	33
上拉电阻.....	33
PA 口的唤醒.....	33
输入/输出端口控制寄存器.....	34
引脚共用功能.....	34
编程注意事项.....	38
定时/计数器.....	39
配置定时/计数器输入时钟源.....	40
定时/计数寄存器 – TMR, TMRL/TMRH, TMR0L/TMR0H, TMR1L/TMR1H.....	41
定时/计数控制寄存器 – TMRC, TMR0C, TMR1C.....	42
定时器模式.....	44
事件计数器模式.....	44
脉冲宽度测量模式.....	45
可编程分频器(PFD).....	46
预分频器(Prescaler).....	46
输入/输出接口.....	47
编程注意事项.....	47
脉冲宽度调制器.....	48
6+2 PWM 模式.....	50
7+1 PWM 模式.....	51
PWM 输出控制.....	52
模数转换器.....	53
A/D 转换器数据寄存器 – ADRL/ADRH.....	53
A/D 转换器控制寄存器 – ADCR.....	54
A/D 转换器时钟源寄存器 – ACSR.....	56
A/D 输入引脚.....	57
A/D 转换的步骤.....	57
A/D 转换功能.....	61

I <sup>2</sup> C 总线串行接口 .....	63
I <sup>2</sup> C 总线从地址寄存器 – HADR .....	64
I <sup>2</sup> C 总线输入/输出数据寄存器 – HDR .....	64
I <sup>2</sup> C 总线控制寄存器 – HCR .....	64
I <sup>2</sup> C 总线状态寄存器 – HSR .....	65
I <sup>2</sup> C 总线通讯 .....	66
中断 .....	70
外部中断 .....	73
定时/计数器中断 .....	73
A/D 中断 .....	73
I <sup>2</sup> C 中断 .....	74
中断优先权 .....	74
编程注意事项 .....	75
复位和初始化 .....	76
复位 .....	76
振荡器 .....	83
系统时钟配置 .....	83
系统晶体/陶瓷振荡器 .....	83
系统电阻电容振荡器 .....	84
看门狗定时振荡器 .....	84
暂停模式下的暂停和唤醒 .....	85
看门狗定时器 .....	86
掩膜选项 .....	88
应用电路 .....	89

## 第二部份 程序语言 ..... 93

### 第二章 指令集介绍 ..... 95

指令集 .....	95
指令周期 .....	95
数据的传送 .....	96
算术运算 .....	96
逻辑和移位运算 .....	96
分支和控制的转换 .....	96
位运算 .....	96
查表运算 .....	97
其它运算 .....	97
指令设定一览表 .....	97
惯例 .....	97

第三章 指令定义.....	101
第四章 汇编语言和编译器.....	115
常用符号.....	115
语句语法.....	116
名称.....	116
操作项.....	116
操作数项.....	116
注解.....	116
编译伪指令.....	117
条件编译伪指令.....	117
文件控制伪指令.....	118
程序伪指令.....	120
数据定义伪指令.....	124
宏伪指令.....	126
汇编语言指令.....	130
名称.....	130
助记符.....	130
操作数、运算符和表达式.....	130
其它.....	133
前置引用.....	133
局部标号.....	133
汇编语言保留字.....	134
编译器选项.....	135
编译列表文件格式.....	135
源程序列表.....	135
编译总结.....	136
其它.....	136
第三部份 开发工具.....	139
第五章 单片机开发工具.....	141
HT-IDE 集成开发环境.....	141
盛群单片机仿真器(HT-ICE).....	143
HT-ICE 接口卡.....	143
OTP 烧录器.....	143
OTP 适配卡.....	143
系统配置.....	144
HT-ICE 接口卡设定.....	145
安装.....	146
系统需求.....	146
硬件安装.....	146
软件安装.....	147

<b>第六章 快速开始.....</b>	<b>151</b>
步骤一：建立一个新项目 .....	151
步骤二：将源程序文件加到项目中 .....	151
步骤三：建立项目 .....	151
步骤四：烧录 OTP 单片机.....	152
步骤五：传送程序与掩膜选项单至 Holtek .....	152
 <b>附录 .....</b>	 <b>153</b>
附录 A 特性曲线图.....	155
附录 B 封装信息.....	165





# 前言

自从盛群半导体公司成立以来，即致力于单片机产品的设计与开发。虽然盛群半导体提供给客户各式各样的半导体器件，但其中单片机仍是盛群的主要关键产品，未来盛群半导体仍将继续扩展单片机产品系列完整性与功能性。通过长期累积的单片机研发经验与技术，盛群半导体能为各式各样的应用范围开发出高性能且低价位的单片机芯片。许多连接到外部感应器的重要应用需要处理模拟信号，所有的这些应用，在它们可以被单片机处理之前需要通过一个 A/D 转换器做模数信号的转换。为了满足这些需求，盛群开发出 A/D 系列的单片机，除了拥有 I/O 系列的所有特性和功能外，还含有集成的多通道 A/D 转换器，它的解析度和通道个数可调。而 PWM 功能和 I<sup>2</sup>C 接口，则进一步增加了 A/D 系列单片机的功能和应用的可行性。

为了使用者阅读方便，本手册分成三部份。关于一般的单片机的规格信息可在第一部份中找到。与单片机程序相关的信息，如指令集、指令定义和汇编语言编译伪指令，可在第二部份找到。第三部份则是关于盛群半导体的开发工具有关如何安装和使用的相关信息。

希望客户通过这本 A/D 型单片机使用手册，能以一种简单、有效、且完整的方法，实现他们在单片机上的各种应用。由于盛群半导体将单片机规格、程序规划和开发工具等信息结合在一本使用手册上，相信客户可充分利用盛群半导体各种单片机的特性，获取最大的产品优势。盛群半导体也欢迎客户提供宝贵的意见和建议，以作为我们未来的改进参考。



## 第一部份

# 单片机概论



## 第一章

# 硬件结构

# 1

本章主要为 A/D 型单片机的规格信息，并且包含了所有参数和相关的硬件信息，这些信息提供设计者此类单片机的主要硬件特性细节，结合程序部份的信息将能够让使用者快速且成功地实现各种单片机的应用。参考本章中的相关部份，也保证使用者可以充分利用 A/D 型单片机。

## 简介

HT46R47/HT46C47、HT46R22/HT46C22、HT46R23/HT46C23 和 HT46R24/HT46C24 是 8 位高性能、高效益的 RISC 结构单片机，用于直接处理模拟信号，例如直接连接传感器。该系列单片机包含一个集成的多通道模数转换器，以及一个或多个脉冲宽度调制输出。同时也增强了单片机的其它内部特性，如暂停、唤醒功能、振荡器选择和可编程分频器等，增加了单片机的使用灵活度，而这些特性也同时保证实际应用时只需要最少的外部器件，进而降低了整个产品的成本。有了集成的 A/D 和 PWM 功能的优势，再加上低功耗、高性能、灵活控制的输入/输出和低成本等特性，此系列单片机广泛被应用在传感器信号处理、马达驱动、工业控制、消费性产品和子系统控制器等场合。该系列所有的单片机都具有相同的特性，主要的不同在于 I/O 引脚数目，RAM 和 ROM 的容量，定时器数目和大小，A/D 通道和 PWM 输出等方面。

HT46R47、HT46R22、HT46R23 和 HT46R24 都是属于一次可编程(One-Time Programmable, OTP)单片机，当配合使用盛群半导体的程序开发工具时，可简单有效的更新程序，这提供了设计者快速有效的开发途径。而对于那些已经设计成熟的应用，Mask 版的 HT46C47、HT46C22、HT46C23 和 HT46C24 则可满足大量生产和低成本的需求。由于和 OTP 版的功能完全兼容，Mask 版对于已经设计完成而想要降低成本的产品，提供了一个理想的解决方案。

## 特性

### 技术特性

- 高性能 RISC 结构
- 低功率完全静态 CMOS 设计
- 工作电压:
  - 在 4MHz 下, 由 2.2V 到 5.5V
  - 在 8MHz 下, 由 3.3V 到 5.5V
- 功率损耗:
  - 在 5V/4MHz 下, 典型值为 2mA (针对 ADC 除能时的晶体振荡器)
  - 不使用看门狗定时器时, 3V 下静态(standby)电流小于 1 $\mu$ A
- 温度范围:
  - 工作温度-40°C 到 85°C(工业级规格)
  - 储存温度-50°C 到 125°C

### 内核特性

- 程序存储器
  - 2K $\times$ 14 OTP/Mask ROM (HT46R47/HT46C47, HT46R22/HT46C22)
  - 4K $\times$ 15 OTP/Mask ROM (HT46R23/HT46C23)
  - 8K $\times$ 16 OTP/Mask ROM (HT46R24/HT46C24)
- 数据存储器
  - 64 $\times$ 8 SRAM (HT46R47/HT46C47, HT46R22/HT46C22)
  - 192 $\times$ 8 SRAM (HT46R23/HT46C23)
  - 384 $\times$ 8 SRAM (HT46R24/HT46C24)
- 表格读取功能
- 多层硬件堆栈
  - 6-level (HT46R47/HT46C47, HT46R22/HT46C22)
  - 8-level (HT46R23/HT46C23)
  - 16-level (HT46R24/HT46C24)
- 直接和间接数据寻址模式
- 位操作指令
- 63 条强大的指令
- 大多数指令执行时间只需要一个指令周期

## 周边特性

- 从 13 个到 40 个具有上拉功能的双向输入输出口
- 9 或 10 位多通道 A/D 转换器
- 脉冲宽度调制输出
- PA 端口具有唤醒功能
- 外部中断输入
- 事件计数输入
- 具有预分频器(Prescaler)及中断功能的定时器
- 看门狗定时器(WDT)
- 暂停与唤醒特性可以节省功耗
- PFD 输出
- I<sup>2</sup>C 接口（除 HT46R47/HT46C47 外）
- 芯片内置晶体及电阻电容振荡器
- 具有低电压复位（LVR）特性
- 具有烧录电路接口及程序代码保护功能
- 掩膜版单片机适用于大量生产
- 提供高效的软硬支持工具

## 选择表


这系列的 A/D 型单片机拥有广泛的功能特性，其中有些是普通的，有些则是独有的。大部份的特性对该系列所有的单片机来说是共通的，主要的区别在于程序存储器和数据存储器的容量，I/O 数目和定时器功能，A/D 通道和 PWM 输出。为了帮助使用者在应用时能选择适当的单片机，以下表格提供了各个单片机主要的特性概述。

型号	电源	程序存储器	数据存储器	I/O	定时器	中断	A/D	PWM	I <sup>2</sup> C	堆栈	封装种类
HT46R47 HT46C47	2.2V~5.5V	2K×14	64×8	13	8-bit×1	3	9-bit×4	8-bit×1	—	6	18DIP, 18SOP
HT46R22 HT46C22	2.2V~5.5V	2K×14	64×8	19	8-bit×1	4	9-bit×8	8-bit×1	√	6	24SKDIP, 24SOP
HT46R23 HT46C23	2.2V~5.5V	4K×15	192×8	19	16-bit×1	4	10-bit×8	8-bit×1	√	8	24SKDIP, 24SOP
				23				8-bit×2			28SKDIP, 28SOP
HT46R24 HT46C24	2.2V~5.5V	8K×16	384×8	23	16-bit×2	5	10-bit×8	8-bit×2	√	16	28SKDIP, 28SOP
				40				8-bit×4			48SSOP

**注意：** 型号部份包含“C”的为 Mask 版本，而“R”则是 OTP 版。

## 系统框线图


以下的系统框线图为 A/D 型单片机系列的主要功能模块。

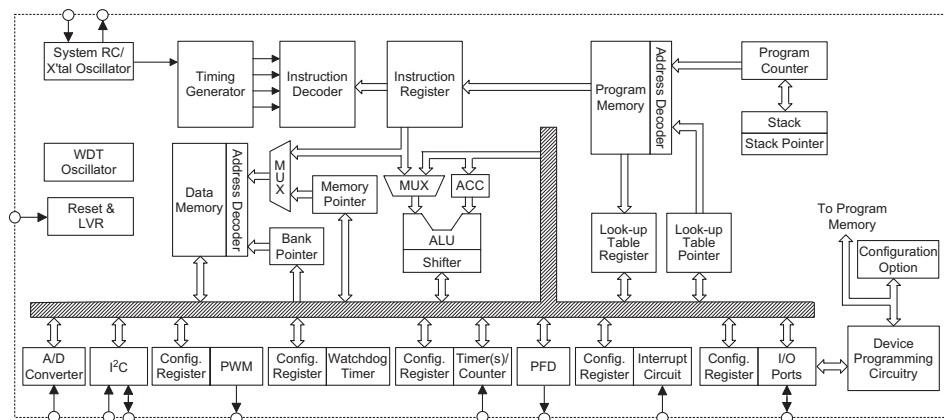


**注意：** 本系统框线图为 OTP 单片机，至于 Mask 型单片机则没有 Device Programming Circuitry。  
HT46R47/HT46C47 不包含 I²C 接口。只有 HT46R24/HT46C24 才有储存区指针。




## 引脚分配

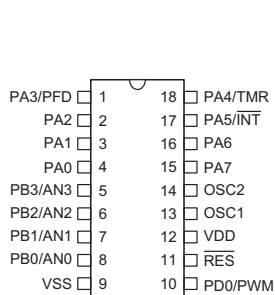


**HT46R47/HT46C47**  
18 DIP-A/SOP-A

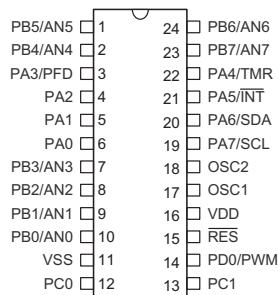


**HT46R22/HT46C22**  
24 SKDIP-A/SOP-A

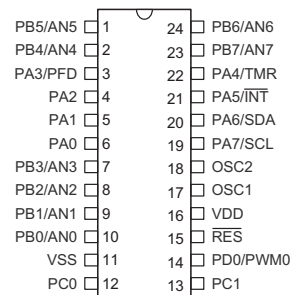


**HT46R23/HT46C23**  
24 SKDIP-A/SOP-A

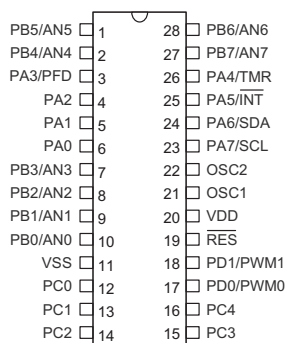

**HT46R23/HT46C23**  
28 SKDIP-A/SOP-A

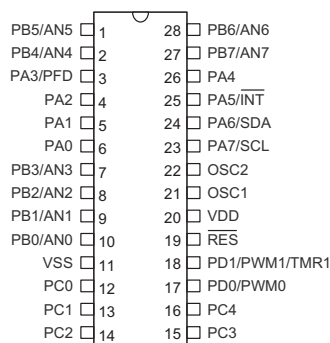

**HT46R24/HT46C24**  
28 SKDIP-A/SOP-A

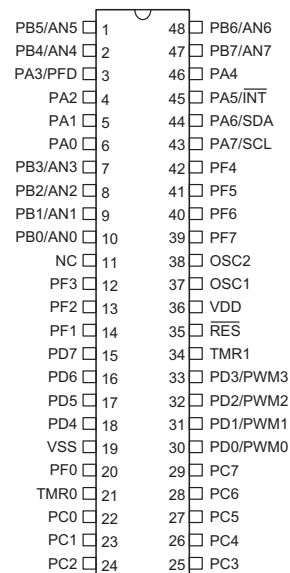

**HT46R24/HT46C24**  
48 SSOP-A

**注意：**SKDIP/SOP 封装的单片机的引脚具有兼容特性，使其在硬件应用时以最小的改变去提供设备直接升级到更高的功能。

## 引脚说明

### HT46R47/HT46C47

引脚名称	I/O	掩膜选项	说明
PA0~PA2 PA3/PFD PA4/TMR PA5/ $\overline{\text{INT}}$ PA6~PA7	I/O	Pull-high Wake-up PA3 or PFD	8 位双向输入/输出口, 每个位可由掩膜选项设置成唤醒输入。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定端口上哪个位带上拉电阻。PA3、PA4 和 PA5 分别与 PFD、TMR 和 $\overline{\text{INT}}$ 引脚共用。
PB0/AN0 PB1/AN1 PB2/AN2 PB3/AN3	I/O	Pull-high	4 位双向输入/输出口。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定端口上哪个位带上拉电阻。PB 和 A/D 输入引脚共用。A/D 输入通过软件指令选择, 一旦被选择作为 A/D 输入, I/O 功能和上拉电阻功能将自动无效。
PD0/PWM	I/O	Pull-high I/O or PWM	1 位双向输入/输出口。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定此引脚是否带上拉电阻。通过掩膜选项选择 PWM 输出, PWM 输出与 PD0 引脚共用。
OSC1 OSC2	I O	Crystal or RC	OSC1、OSC2 连接外部 RC 电路或晶体振荡器(由掩膜选项决定) 作为内部系统时钟。在 RC 模式下, OSC2 的输出端信号是系统时钟四分频。
$\overline{\text{RES}}$	I	—	斯密特触发器复位输入。低电平有效。
VDD	—	—	正电源供应。
VSS	—	—	负电源供应, 接地。

- 注意:**
1. PA 上的每个引脚可通过掩膜选项被设定成具有唤醒功能。
  2. 每个端口上的引脚可单独的配置带上拉电阻。

## HT46R22/HT46C22

引脚名称	I/O	掩膜选项	说明
PA0~PA2 PA3/PFD PA4/TMR PA5/ $\overline{\text{INT}}$ PA6/SDA PA7/SCL	I/O	Pull-high Wake-up PA3 or PFD PA6/PA7 or SDA/SCL	8 位双向输入/输出, 每个位可由掩膜选项设置成唤醒输入。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定端口上哪个位带上拉电阻。PA3、PA4 和 PA5 分别与 PFD、TMR 和 $\overline{\text{INT}}$ 引脚共用。PA6 和 PA7 分别与 SDA 和 SCL 引脚共用, 实现 I <sup>2</sup> C 总线功能。
PB0/AN0 PB1/AN1 PB2/AN2 PB3/AN3 PB4/AN4 PB5/AN5 PB6/AN6 PB7/AN7	I/O	Pull-high	8 位双向输入/输出。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定所有引脚是否带上拉电阻。PB 和 A/D 输入引脚共用。A/D 输入通过软件指令选择, 一旦被选择作为 A/D 输入, I/O 功能和上拉电阻功能将自动无效。
PC0~PC1	I/O	Pull-high	2 位双向输入/输出。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定在端口上的引脚是否有上拉电阻。
PD0/PWM	I/O	Pull-high I/O or PWM	1 位双向输入/输出。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定此引脚是否带上拉电阻。通过掩膜选项选择 PWM 输出, PWM 输出与 PD0 引脚共用。
OSC1 OSC2	I O	Crystal or RC	OSC1、OSC2 连接 RC 电路或外部晶体振荡器(由掩膜选项决定)作为内部系统时钟。在 RC 模式下, OSC2 的输出端信号是系统时钟四分频。
$\overline{\text{RES}}$	I	—	斯密特触发器复位输入。低电平有效。
VDD	—	—	正电源供应。
VSS	—	—	负电源供应, 接地。

**注意:** 1. PA 上的每个引脚可通过掩膜选项被设定成具有唤醒功能。  
2. PA 上的引脚可单独的选择带上拉电阻, 而 PB 和 PC 上的引脚不可以单独选择。如果选择了上拉配置, 则该这些端口所有的输入引脚都将被连接到上拉电阻。

## HT46R23/HT46C23

引脚名称	I/O	掩膜选项	说明
PA0~PA2 PA3/PFD PA4/TMR PA5/ $\overline{\text{INT}}$ PA6/SDA PA7/SCL	I/O	Pull-high Wake-up PA3 or PFD PA6/PA7 or SDA/SCL	8 位双向输入/输出口, 每个位可由掩膜选项设置成唤醒输入。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定端口上哪个位带上拉电阻。PA3、PA4 和 PA5 分别与 PFD、TMR 和 $\overline{\text{INT}}$ 引脚共用。PA6 和 PA7 分别与 SDA 和 SCL 引脚共用, 实现 I <sup>2</sup> C 总线功能
PB0/AN0 PB1/AN1 PB2/AN2 PB3/AN3 PB4/AN4 PB5/AN5 PB6/AN6 PB7/AN7	I/O	Pull-high	8 位双向输入/输出口。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定所有引脚是否带上拉电阻。PB 与 A/D 输入引脚共用。A/D 输入通过软件指令选择, 一旦被选择作为 A/D 输入, I/O 功能和上拉电阻功能将自动无效。
PC0~PC4	I/O	Pull-high	5 位双向输入/输出口。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定端口上的所有引脚是否带上拉电阻。
PD0/PWM0 PD1/PWM1	I/O	Pull-high I/O or PWM	2 位双向输入/输出口。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定端口上的引脚是否带上拉电阻。通过掩膜选项选择 PWM 输出, PWM0 输出与 PD0 引脚共用, PWM1 输出与 PD1 引脚共用。
OSC1 OSC2	I O	Crystal or RC	OSC1、OSC2 连接外部 RC 电路或晶体振荡器(由掩膜选项决定)作为内部系统时钟。在 RC 模式下, OSC2 的输出端信号是系统时钟四分频。
$\overline{\text{RES}}$	I	—	斯密特触发器复位输入。低电平有效。
VDD	—	—	正电源供应。
VSS	—	—	负电源供应, 接地。

- 注意:**
1. PA 上的每个引脚可通过掩膜选项被设定成具有唤醒功能。
  2. PA 上的引脚可单独的选择带上拉电阻, 而 PB、PC 和 PD 上的引脚不可以单独选择。  
如果选择了上拉配置, 则该这些端口所有的输入引脚都将被连接到上拉电阻。
  3. 此引脚说明表格基于 28-pin 的封装。由于封装的限制, 在 24-pin 的封装中可能有些引脚不存在。

## HT46R24/HT46C24

引脚名称	I/O	掩膜选项	说明
PA0~PA2 PA3/PFD PA4 PA5/ $\overline{\text{INT}}$ PA6/SDA PA7/SCL	I/O	Pull-high Wake-up PA3 or PFD PA6/PA7 or SDA/SCL	8 位双向输入/输出口，每个位可由掩膜选项设置成唤醒输入。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定端口上哪个位带上拉电阻。PA3 和 PA5 分别与 PFD 和 $\overline{\text{INT}}$ 引脚共用。PA6 和 PA7 分别与 SDA 和 SCL 引脚共用，实现 I <sup>2</sup> C 总线功能。
PB0/AN0 PB1/AN1 PB2/AN2 PB3/AN3 PB4/AN4 PB5/AN5 PB6/AN6 PB7/AN7	I/O	Pull-high	8 位双向输入/输出口。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定在端口上哪个位带上拉电阻。PB 与 A/D 输入引脚共用。A/D 输入通过软件指令选择，一但被选择作为 A/D 输入，I/O 功能和上拉电阻功能将自动无效。
PC0~PC7	I/O	Pull-high	8 位双向输入/输出口。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定端口上所有引脚是否带上拉电阻。
PD0/PWM0 PD1/PWM1 PD2/PWM2 PD3/PWM3 PD4~PD7	I/O	Pull-high I/O or PWM	8 位双向输入/输出口。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定端口上所有引脚是否带上拉电阻。通过掩膜选项选择 PWM0/PWM1/PWM2 和 PWM3 输出，它们分别与 PD0/PD1/PD2 和 PD3 引脚共用。
PF0~PF7	I/O	Pull-high	8 位双向输入/输出口。软件指令决定引脚是 CMOS 输出或斯密特触发器输入。掩膜选项决定端口上所有引脚是否带上拉电阻。
TMR0	I	—	定时/计数器 0 斯密特触发器输入。没有连接上拉电阻。
TMR1	I	—	定时/计数器 1 斯密特触发器输入。没有连接上拉电阻。
OSC1 OSC2	I O	Crystal or RC	OSC1、OSC2 连接外部 RC 电路或晶体振荡器(由掩膜选项决定)作为内部系统时钟。在 RC 模式下，OSC2 的输出端信号是系统时钟四分频。
$\overline{\text{RES}}$	I	—	斯密特触发器复位输入。低电平有效。
VDD	—	—	正电源供应。
VSS	—	—	负电源供应，接地。

- 注意：**
1. PA 上的每个引脚可通过掩膜选项被设定成具有唤醒功能。
  2. PA 和 PB 上的引脚可单独的选择带上拉电阻，而 PC、PD 和 PF 上的引脚不可以单独选择。如果选择了上拉配置，则该这些端口所有的输入引脚都将被连接到上拉电阻。
  3. 此引脚说明表格基于 48-pin 封装。由于封装的限制，在 28-pin 的封装中可能有些引脚不存在。在 28-pin 封装中没有外部引脚 TMR0，TMR1 与 PD1/PWM1/TMR1 引脚共用。

## 极限参数

供应电压.....	$V_{SS}-0.3V$ to $V_{SS}+6.0V$
输入电压.....	$V_{SS}-0.3V$ to $V_{DD}+0.3V$
储存温度.....	$-50^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$
工作温度.....	$-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$

这里只强调额定功率，超过极限参数功率的范围将对芯片造成损害，芯片在所标示范围外的表现并不能预期，而长期工作在标示范围外条件下也可能影响芯片的可靠性。

## 直流电气特性

 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ 

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		$V_{DD}$	条件				
$V_{DD}$	Operating Voltage	—	$f_{SYS}=4\text{MHz}$	2.2	—	5.5	V
		—	$f_{SYS}=8\text{MHz}$	3.3	—	5.5	V
$I_{DD1}$	Operating Current (Crystal OSC)	3V	No load, $f_{SYS}=4\text{MHz}$	—	0.6	1.5	mA
		5V	ADC off	—	2	4	mA
$I_{DD2}$	Operating Current (RC OSC)	3V	No load, $f_{SYS}=4\text{MHz}$	—	0.8	1.5	mA
		5V	ADC off	—	2.5	4	mA
$I_{DD3}$	Operating Current	5V	No load, $f_{SYS}=8\text{MHz}$ ADC off	—	3	5	mA
$I_{STB1}$	Standby Current (WDT Enabled)	3V	No load,	—	—	5	$\mu\text{A}$
		5V	system HALT	—	—	10	$\mu\text{A}$
$I_{STB2}$	Standby Current (WDT and A/D Disabled)	3V	No load,	—	—	1	$\mu\text{A}$
		5V	system HALT	—	—	2	$\mu\text{A}$
$V_{IL1}$	Input Low Voltage for I/O Ports, TMR, TMR0, TMR1, $\overline{\text{INT}}$	—	—	0	—	$0.3V_{DD}$	V
$V_{IH1}$	Input High Voltage for I/O Ports, TMR, TMR0, TMR1, $\overline{\text{INT}}$	—	—	$0.7V_{DD}$	—	$V_{DD}$	V
$V_{IL2}$	Input Low Voltage ( $\overline{\text{RES}}$ )	—	—	0	—	$0.4V_{DD}$	V
$V_{IH2}$	Input High Voltage ( $\overline{\text{RES}}$ )	—	—	$0.9V_{DD}$	—	$V_{DD}$	V
$V_{LVR}$	Low Voltage Reset	—	—	2.7	3	3.3	V
$I_{OL}$	I/O Port Sink Current	3V	$V_{OL}=0.1V_{DD}$	4	8	—	mA
		5V	$V_{OL}=0.1V_{DD}$	10	20	—	mA
$I_{OH}$	I/O Port Source Current	3V	$V_{OH}=0.9V_{DD}$	-2	-4	—	mA
		5V	$V_{OH}=0.9V_{DD}$	-5	-10	—	mA
$R_{PH}$	Pull-high Resistance	3V	—	40	60	80	$k\Omega$
		5V	—	10	30	50	$k\Omega$
$V_{AD}$	A/D Input Voltage	—	—	0	—	$V_{DD}$	V
$E_{AD}$	A/D Conversion Integral Non-Linearity Error	—	—	—	$\pm 0.5$	$\pm 1$	LSB
$I_{ADC}$	Additional power consumption If A/D Converter is used	3V	—	—	0.5	1	mA
		5V	—	—	1.5	3	mA

## 交流电气特性

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V <sub>DD</sub>	条件				
f <sub>SYS</sub>	System Clock	—	2.2V ~ 5.5V	400	—	4000	kHz
		—	3.3V ~ 5.5V	400	—	8000	kHz
f <sub>TIMER</sub>	Timer I/P Frequency (TMR)	—	2.2V ~ 5.5V	0	—	4000	kHz
		—	3.3V ~ 5.5V	0	—	8000	kHz
t <sub>WDTOSC</sub>	Watchdog Oscillator Period	3V	—	45	90	180	μs
		5V	—	32	65	130	μs
t <sub>RES</sub>	External Reset Low Pulse Width	—	—	1	—	—	μs
t <sub>SST</sub>	System Start-up Timer Period	—	Wake-up from HALT	—	1024	—	*t <sub>SYS</sub>
t <sub>LVR</sub>	Low Voltage Width to Reset	—	—	1	—	—	ms
t <sub>INT</sub>	Interrupt Pulse Width	—	—	1	—	—	μs
t <sub>AD</sub>	A/D Clock Period	—	—	1	—	—	μs
t <sub>ADC</sub>	A/D Conversion Time	—	—	—	76	—	t <sub>AD</sub>
t <sub>ADCS</sub>	A/D Sampling Time	—	—	—	32	—	t <sub>AD</sub>
t <sub>IIC</sub>	I <sup>2</sup> C Bus Clock Period	—	Connect to external pull-high resistor 2kΩ	64	—	—	*t <sub>SYS</sub>

\*t<sub>SYS</sub>=1/f<sub>SYS</sub>



## 系统结构

内部系统结构是盛群半导体公司 A/D 型单片机具有良好运行性能的主要因素。由于采用 RISC 结构，此系列单片机具有高运算速度和高性能的特性。通过流水线的方式，指令的取得和执行同时进行，此举使得除了分支、调用和查表指令外，其它指令都能在一个指令周期内完成。8 位的 ALU 参与指令集中所有的运算，它可完成算术运算、逻辑运算、移位、加、减和分支等功能，而内部的数据路径则以通过累加器或 ALU 的方式加以简化。有些寄存器在数据存储器中被实现，且可以直接或间接寻址。简单的寄存器寻址方式和结构特性，确保了在提供最大可靠度和灵活性的 I/O 和 A/D 控制系统时，仅需要少数的外部器件。这使得这些单片机适合用在低成本高产量的控制应用上，可以提供 2K 至 8K 字的程序存储器和 64 至 384 字节数据储存。


### 时序和流水线结构 (Pipelining)

系统时钟由晶体/陶瓷振荡器，或是由 RC 振荡器提供，细分为 T1~T4 四个内部产生的非重叠时序。程序计数器在 T1 时自动加一并抓取一条新的指令。剩下的 T2~T4 时钟完成解码和执行功能，因此一个 T1~T4 时钟形成一个指令周期。虽然指令的取得和执行发生在连续的指令周期，但单片机流水线的结构会保证指令在一个指令周期内被有效的执行，特殊的情况发生在程序计数器的内容被改变的时候，如子程序的调用或跳转，在这情况下指令将需要多一个指令周期的时间去执行。

---


**注意：**当使用 RC 振荡器时，OSC2 可以如同一个 T1 相时钟同步引脚一样地被使用，这个 T1 相时钟有  $f_{\text{SYS}}/4$  的频率，拥有 1:3 高/低的占空比。

---

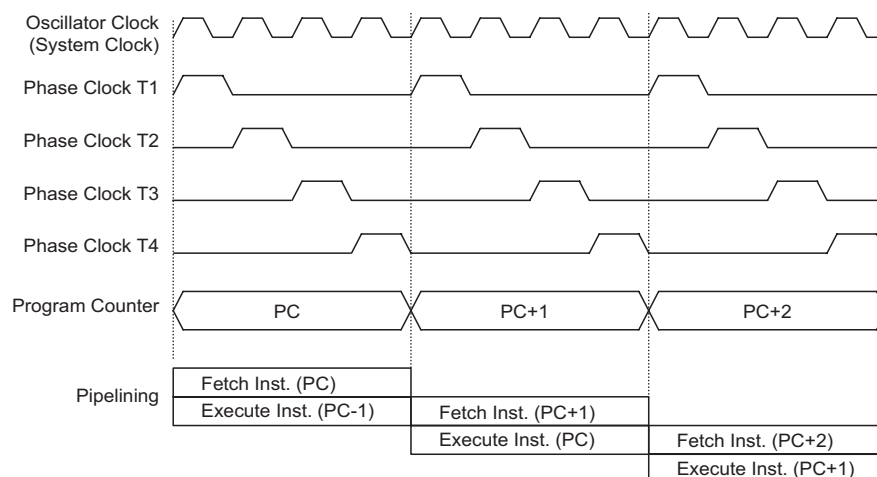

系统时序和流水线

如果指令牵涉到分支，例如跳转或调用等指令，则需要两个指令周期才能完成指令执行。需要一个额外周期的原因是程序先用一个周期取出实际要跳转或调用的地址，再用另一个周期去实际执行分支动作，因此程序设计师必须特别考虑额外周期的问题，尤其是在执行时间要求比较严格的时候。

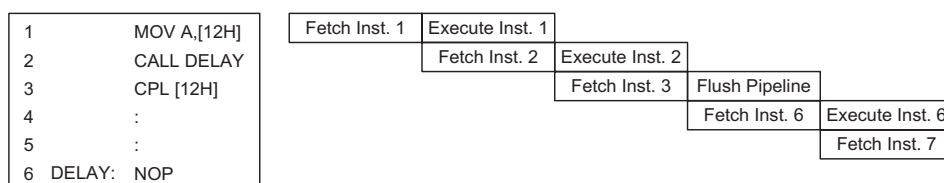

### 程序计数器

程序执行期间，程序计数器用来指向下一条要执行的指令地址。除了 JMP 或 CALL 这些要求跳转到一个非连续的程序存储器地址之外，它会在每条指令执行完后自动增加一。对于 A/D 系列的单片机，根据所选择的单片机型号不同，程序计数器宽度会因程序存储器容量的不同而不同。然而必须要注意只有低 8 位，即程序计数器低字节寄存器 PCL，是可以让使用者直接读写的。

当执行的指令要求跳转到非连续的地址时，如跳转指令、子程序调用、中断或复位等，单片机通过载入所需的地址到程序计数器来控制程序。对于条件跳转指令，一旦条件符合，下一条在现在指令执行时所取得的指令即会被摒弃，而由一个空指令周期来加以取代。

程序计数器低字节，即程序计数器低字节寄存器 PCL，可以通过程序控制取得，且它是可以读取和写入的寄存器。通过直接传送数据到这寄存器，一个程序短跳转可以直接被执行，然而因为只有低字节的运用是有效的，因此跳转被限制在同页存储器，即 256 个存储器地址的范围内，当这样一个程序跳转要执行时，需注意会插入一个空指令周期。

---

**注意：**程序计数器低字节在程序控制下是完全可用的。PCL 的使用可能导致程序分支，所以额外的周期需要预先取得。有关 PCL 寄存器更多的信息可在特殊功能寄存器部份中找到。

---

模式	程序计数器												
	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
复位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外部中断	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
定时/计数器 0 中断	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
定时/计数器 1 中断 (只对 HT46R24/HT46C24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
A/D 转换器中断 (除了 HT46R24/HT46C24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
A/D 转换器中断 (只对 HT46R24/HT46C24)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
I <sup>2</sup> C 总线中断 (除了 HT46R24/HT46C24)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
I <sup>2</sup> C 总线中断 (只对 HT46R24/HT46C24)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
条件跳转	Program Counter + 2												
写入 PCL 寄存器	PC12	PC11	PC10	PC9	PC8	@7	@6	@5	@4	@3	@2	@1	@0
跳转或调用子程序	#12	#11	#10	#9	#8	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
由子程序返回	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0

注意：1. PC12~PC8：目前程序计数器位

2. @7~@0：PCL 位

3. #12~#0：指令码位

4. S12~S0：堆栈寄存器位

5. 对于 HT46R24/HT46C24，程序计数器有 13 个位，即从 b12~b0。

6. 对于 HT46R23/HT46C23，由于程序计数器只有 12 个位，表格中的列 b12 是无效的。

7. 对于 HT46R47/HT46C47，HT46R22/HT46C22，由于程序计数器只有 11 个位，表格中的列 b11 和 b12 是无效的。


8. 定时/计数器 1 溢出，只有 HT46R24/HT46C24 可用。

9. 对于 HT46R47/HT46C47，HT46R22/HT46C22 和 HT46R23/HT46C23，定时/计数器 0 即 TMR。

### 堆栈

堆栈是存储器中一个特殊的部分，它只用来储存程序计数器中的内容。根据选择的单片机，堆栈可介于 6、8 或 16 层之间，它们既不是数据部份也不是程序空间部份，且既不是可读取也不是可写入的。当前层由堆栈指针（Stack Pointer, SP）加以指示，同样也是不可读写的。在子程序调用或中断响应服务时，程序计数器的内容被压入堆栈。当子程序或中断服务程序结束时，返回指令（RET 或 RETI）使程序计数器从堆栈中重新得到它之前的值。当芯片复位之后，SP 将指向堆栈的顶部。

如果堆栈已满，且有非屏蔽的中断发生，中断请求标志位会被置位，但是中断响应将被禁止。当堆栈指针减少（执行 RET 或 RETI），中断将被响应。这个特性提供程序设计者简单的方法来预防堆栈溢出。然而即使堆栈已满，CALL 指令仍然可以被执行，而造成堆栈溢出。使用时应避免堆栈溢出的情况发生，因为这可能会造成不可预期的程序分支指令执行错误。

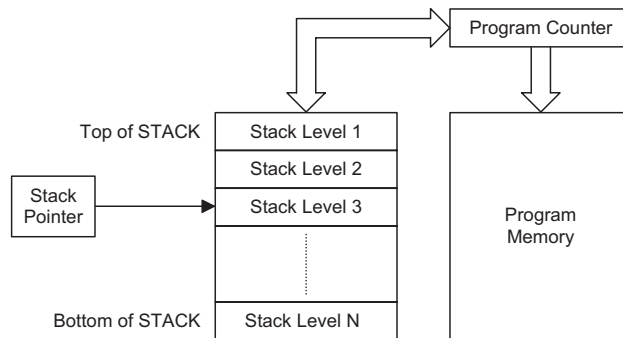

- 注意：**
1. 对于 HT46R47/HT46C47 和 HT46R22/HT46C22 而言，N=6，即有 6 层堆栈可使用。
  2. 对于 HT46R23/HT46C23 而言，N=8，即有 8 层堆栈可使用。
  3. 对于 HT46R24/HT46C24 而言，N=16，即有 16 层堆栈可使用。

### **算术及逻辑单元 – ALU**

算术逻辑单元是单片机中很重要的部份，执行指令集中的算术和逻辑运算。ALU 连接到单片机的数据总线，在接收相关的指令码后执行需要的算术与逻辑运算，并将结果储存在指定的寄存器，当 ALU 计算或操作时，可能导致进位、借位或其它状态的改变，而相关的状态寄存器会因此更新内容以显示这些改变，ALU 所提供的功能如下：

- 算术运算：ADD、ADDM、ADC、ADCM、SUB、SUBM、SBC、SBCM、DAA
- 逻辑运算：AND、OR、XOR、ANDM、ORM、XORM、CPL、CPLA
- 移位运算：RRA、RR、RRCA、RRC、RLA、RL、RLCA、RLC
- 增一和减一：INCA、INC、DECA、DEC
- 分支判断：JMP、SZ、SZA、SNZ、SIZ、SDZ、SIZA、SDZA、CALL、RET、RETI


## 程序存储器

程序存储器用来存放用户代码即储存程序。对于单片机而言，有两种程序存储器可供使用。第一种是一次可编程存储器（OTP），使用者可编写他们的应用到单片机中，具有 OTP 存储器的单片机在名称上有“R”做标示。使用适当的编程工具，OTP 单片机可以提供使用者灵活的方式来自由开发他们的应用，这对于除错或需要经常升级与改变程序的产品是很有帮助的。对于中小型量产，OTP 亦为极佳的选择。另一种存储器为掩膜存储器，单片机名称上有“C”做标示，这些单片机对于大量生产提供最佳的成本效益。

### 结构

14 位的程序存储器的容量是 2K，16 位的程序存储器的容量则是 8K，这取决于选用哪种单片机。程序存储器用程序计数器来寻址，其中也包含数据、表格和中断入口，数据表格可以设定在程序存储器的任何地址，由表格指针来寻址。

以下是 A/D 型单片机程序存储器结构图。

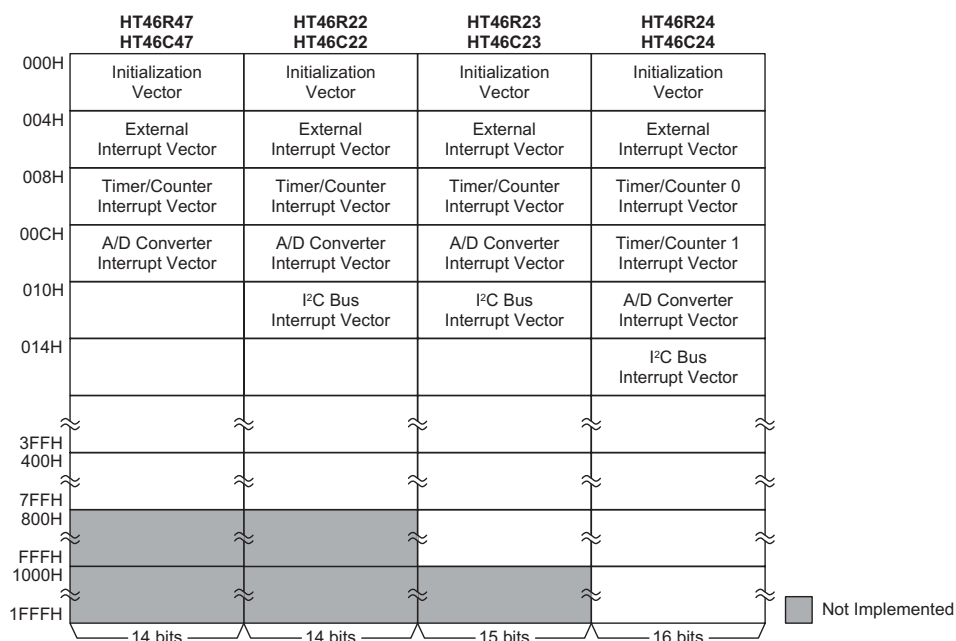

## 特殊向量

程序存储器内部某些地址保留用做诸如复位和中断入口等特殊用途。


- 地址 000H  
此向量是芯片复位后的程序起始地址。在芯片复位之后，程序将跳到这个地址并开始执行。
- 地址 004H  
此向量用做外部中断入口，假如单片机外部中断引脚电平转成低电平，而外部中断使能且堆栈没有满的情况下，程序将跳到这个地址开始执行。
- 地址 008H  
此内部中断向量被定时/计数器所使用，当定时器发生溢出，而定时器中断使能且堆栈没有满的情况下，程序将跳到这个地址并开始执行。对于 HT46R24/HT46C24 而言，它具有两个定时器，这个定时器称为定时/计数器 0 或 TMR0。而对于其它单片机，则称为 TMR。
- 地址 00CH  
除了 HT46R24/HT46C24，此内部中断向量被 A/D 转换器使用。当一个 A/D 转换周期结束，而 A/D 中断使能且堆栈没有满的情况下，程序将跳到这个地址并开始执行。对于 HT46R24/HT46C24，此内部向量被它的定时/计数器 1 使用。如果 TMR1 计数发生溢出，而内部中断使能且堆栈没有满的情况下，程序将跳到这个地址并开始执行。
- 地址 010H  
除了 HT46R47/HT46C47 和 HT46R24/HT46C24，此内部中断向量被 I<sup>2</sup>C 总线接口使用。当 I<sup>2</sup>C 总线需要数据传送时，如果 I<sup>2</sup>C 中断使能且堆栈没有满，程序将跳到这个地址并开始执行。  
  
对于 HT46R24/HT46C24，此内部中断向量被它的 A/D 转换器中断使用。当 HT46R24/HT46C24 中 A/D 转换周期结束时，如果 A/D 中断使能且堆栈没有满，程序将跳到这个地址并开始执行。
- 地址 014H  
此向量只对 HT46R24/HT46C24 有效，被它的 I<sup>2</sup>C 总线接口使用。当 HT46R24/HT46C24 中的 I<sup>2</sup>C 总线需要数据传送时，如果 I<sup>2</sup>C 中断使能且堆栈没有满，程序将跳到这个地址并开始执行。



### 查表

程序存储器中的任何地址都可以定义成一个表格，以便储存固定的数据。使用表格时，表格指针必须先行设定，其方式是将表格的低字节地址放在表格指针寄存器 TBLP 中。这个寄存器定义表格较低的 8 位地址。在设定完表格指针后，表格数据可以使用“TABRDC [m]”或“TABRDL [m]”指令从当前的程序所在的存储器页或存储器最后一页中来查表读取。当这些指令执行时，程序存储器中表格数据低字节，将被传送到使用者所指定的数据存储器，程序存储器中表格数据的高字节，则被传送到 TBLH 特殊寄存器，而高字节中未使用的位将被读取为“0”。

下图是查表中寻址/数据流程图

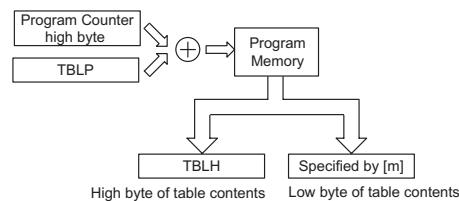

### 查表程序范例

以下范例说明 HT46R47 A/D 型单片机中，表格指针和表格数据如何被定义和执行。这个例子使用的表格数据用 ORG 伪指令储存在存储器的最后一页，在此 ORG 伪指令中的值为 700H，即 2K 程序存储器 HT46R47 单片机中最后一页存储器的起始地址，而表格指针的初始值则为 06H，这可保证从数据表格读取的第一笔数据位于程序存储器地址 706H 即最后一页起始地址后的第六个地址。值得注意的是，假如“TABRDC [m]”指令被使用，则表格指针指向当前页。在这个例子中，表格数据的高字节等于零，而当“TABRDL [m]”指令被执行时，此值将会自动的被传送到 TBLH 寄存器。

```

tempreg1 db ? ;temporary register #1
tempreg2 db ? ;temporary register #2
:
:

mov     a,06h    ;initialize table pointer - note that this address
               ;is referenced

mov     tblp,a   ;to the last page or present page
:
:

tabrdl tempreg1 ;transfers value in table referenced by table pointer
               ;to tempreg1
               ;data at prog. memory address 706H transferred to
               ;tempreg1 and TBLH

dec     tblp     ;reduce value of table pointer by one

tabrdl tempreg2 ;transfers value in table referenced by table pointer
               ;to tempreg2
               ;data at prog. memory address 705H transferred to
               ;tempreg2 and TBLH
               ;in this example the data "1A" is transferred to
               ;tempreg1 and data "0F" to register tempreg2
               ;the value "0" will be transferred to the high byte
               ;register TBLH
:
:

org 700h        ;sets initial address of last page (for HT46R47)

dc      00Ah, 00Bh, 00Ch, 00Dh, 00Eh, 00Fh, 01Ah, 01Bh
:
:

```

因为 TBLH 寄存器是只读寄存器，不能重新储存，若主程序和中断服务程序都使用表格读取指令，应该注意它的保护。使用表格读取指令，中断服务程序可能会改变 TBLH 的值，若随后在主程序中再次使用这个值，则会发生错误。因此建议避免同时使用表格读取指令。然而在某些情况下，如果同时使用表格读取指令是不可避免的，则在执行任何主程序的表格读取指令前，中断应该先除能，另外要注意的是所有与表格相关的指令，都需要两个指令周期去完成操作。

指令	表格地址												
	b12	b11	b10	B9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
TABRDC[m]	PC12	PC11	PC10	PC9	PC8	@7	@6	@5	@4	@3	@2	@1	@0
TABRDL[m]	1	1	1	1	1	@7	@6	@5	@4	@3	@2	@1	@0


- 注意：**
1. PC12~PC8：当前程序计数器位
  2. @7~@0：表格指针 TBLP 位
  3. 对 HT46R24/HT46C24 来说，表格地址是 13 位，从 b12~b0。
  4. 对 HT46R23/HT46C23 来说，表格地址是 12 位，从 b11~b0。
  5. 对 HT46R47/HT46C47 和 HT46R22/HT46C22 来说，表格地址是 11 位，从 b10~b0。

## 数据存储器

数据存储器是内容可更改的 8 位 RAM 内部存储器，用来储存临时数据，且分为两部份。第一部份是特殊功能寄存器，这些寄存器有固定的地址且与单片机的正确操作密切相关。大多特殊功能寄存器都可在程序控制下直接读取和写入，但有些被加以保护而不对用户开放。第二部份数据存储器是做一般用途使用，都可在程序控制下进行读取和写入。

### 结构

数据存储器的两个部份，即专用和通用数据存储器，位于连续的地址。全部 RAM 为 8 位宽度，但存储器长度因所选择的单片机而不同。所有单片机的数据存储器的起始地址都是 00H。HT46R47/HT46C47 和 HT46R22/HT46C22 的结束地址是 7FH，HT46R23/HT46C23 和 HT46R24/HT46C24 的结束地址是 FFH。常见的寄存器，如 ACC 和 PCL 等，全都具有相同的数据存储器地址。

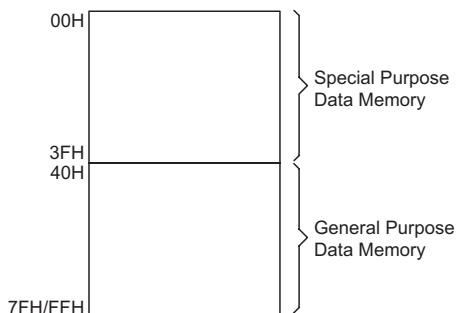


---

**注意：**除了少数专用的位，大部份数据存储器的位都可以直接使用“SET [m].i”和“CLR [m].i”加以操作。数据存储器也可通过间接寻址指针(MP)进行存取。

---

### 通用数据存储器

所有的单片机程序需要一个读/写的存储区，让临界数据可以被储存和再使用。该 RAM 区域就是通用数据存储器。这个数据存储器区可让使用者进行读取和写入的操作。使用“SET [m].i”和“CLR [m].i”指令可对个别的位做置位或复位的操作，方便用户在数据存储器内进行位操作。

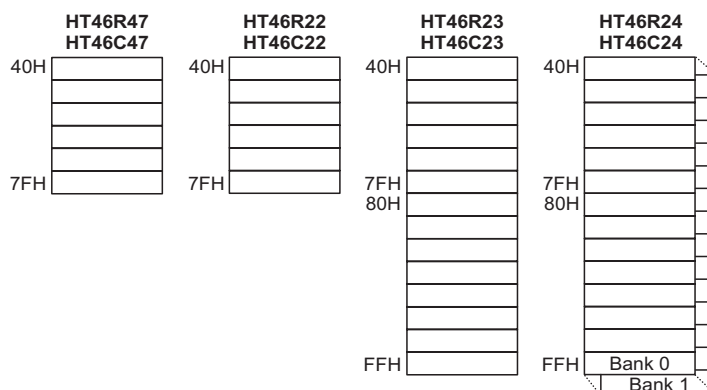

**注意：** HT46R24/HT46C24 中通用数据存储器的 384 个字节储存在两个独立的存储器区。在通用数据存储器内读取或写入数据前，需先确认已设定间接寻址指针 BP 选择了正确的数据存储器区。

## 专用数据存储器

这个区域的数据存储器是存放特殊寄存器的，这些寄存器与单片机的正确操作密切相关，大多数的寄存器可进行读取和写入，只有一些是被保护而只能读取的，相关细节的介绍请参看有关特殊功能寄存器的部份。要注意的是，任何读取指令对存储器中未定义的地址进行读取将得到“00H”的值。

	HT46R47 HT46C47	HT46R22 HT46C22	HT46R23 HT46C23	HT46R24 HT46C24	
00H	IAR	IAR	IAR0	IAR0	Special Purpose Data Memory
01H	MP	MP	MP0	MP0	
02H			IAR1	IAR1	
03H			MP1	MP1	
04H				BP	
05H	ACC	ACC	ACC	ACC	
06H	PCL	PCL	PCL	PCL	
07H	TBLP	TBLP	TBLP	TBLP	
08H	TBLH	TBLH	TBLH	TBLH	
09H					
0AH	STATUS	STATUS	STATUS	STATUS	
0BH	INTC	INTC0	INTC0	INTC0	
0CH			TMRH	TMR0H	
0DH	TMR	TMR	TMRL	TMR0L	
0EH	TMRC	TMRC	TMRC	TMR0C	
0FH				TMR1H	
10H				TMR1L	
11H				TMR1C	
12H	PA	PA	PA	PA	
13H	PAC	PAC	PAC	PAC	
14H	PB	PB	PB	PB	
15H	PBC	PBC	PBC	PBC	
16H		PC	PC	PC	
17H		PCC	PCC	PCC	
18H	PD	PD	PD	PD	
19H	PDC	PDC	PDC	PDC	
1AH	PWM	PWM	PWM0	PWM0	
1BH			PWM1	PWM1	
1CH				PWM2	
1DH				PWM3	
1EH		INTC1	INTC1	INTC1	
1FH					
20H	ADRL	HADR	HADR	HADR	
21H	ADRH	HCR	HCR	HCR	
22H	ADCR	HSR	HSR	HSR	
23H	ACSR	HDR	HDR	HDR	
24H		ADRL	ADRL	ADRL	
25H		ADRH	ADRH	ADRH	
26H		ADCR	ADCR	ADCR	
27H		ACSR	ACSR	ACSR	
28H				PF	
29H				PFC	
...					
3FH					

: Unused  
 Read as "00"

## 特殊功能寄存器

为了确保单片机能成功的操作，数据存储器中设置了一些内部寄存器。这些寄存器确保内部功能（如定时器和中断等）和外部功能（如 I/O 数据控制和 A/D 转换操作）的正确操作。在数据存储器中，这些寄存器以 00H 作为起始地址。在特殊功能寄存器和通用数据存储器的起始地址之间，有一些未定义的数据存储器，被保留用来做未来扩充，若从这些地址读取数据将返回 00H 值。

### 间接寻址寄存器 – IAR, IAR0, IAR1

间接寻址的方法准许使用间接寻址指针做数据操作，以取代定义实际存储器地址的直接存储器寻址方法。在间接寻址寄存器上的任何动作，将对间接寻址指针(MP)所指定的存储器地址产生对应的读/写操作。对于 HT46R47/HT46C47 和 HT46R22/HT46C22 系列，提供一个间接寻址寄存器(IAR)和一个间接寻址指针(MP)。而对于 HT46R23/HT46C23 和 HT46R24/HT46C24 系列，则提供两个间接寻址寄存器(IAR0 和 IAR1)，两个间接寻址指针(MP0 和 MP1)。要注意的是，这些间接寻址寄存器并不是实际存在的，直接读取 IAR 寄存器将返回 00H 的结果，而直接写入此寄存器则不做任何操作。

### 间接寻址指针 – MP, MP0, MP1

对于 HT46R47/HT46C47 和 HT46R22/HT46C22 系列，提供一个间接寻址指针，即 MP。而对于 HT46R23/HT46C23 和 HT46R24/HT46C24 系列，则提供了两个间接寻址指针，即 MP0 和 MP1。由于这些指针在数据存储器中能象普通的寄存器一般被写入和操作，因此提供了一个寻址和数据追踪的有效方法。当对间接寻址寄存器进行任何操作时，单片机指向的实际地址是由间接寻址指针所指定的地址。

---

**注意：**对 HT46R47/HT46C47 和 HT46R22/HT46C22 而言，间接寻址指针的第 7 位没有作用。可是，必须注意当间接寻址指针被读取时，其值为 1。

---

以下的例子说明如何清除一个具 4 个 RAM 地址的区块，它们已事先被定义成地址 adres1 到 adres4

```
data .section 'data'
adres1    db ?
adres2    db ?
adres3    db ?
adres4    db ?
block     db ?
code .section at 0 'code'
org 00h
start:
    mov a,04h            ; setup size of block
    mov block,a
    mov a,offset adres1 ; Accumulator loaded with first RAM address
    mov mp,a            ; setup memory pointer with first RAM
                        ; address

loop:
    clr [00h]           ; clear the data at address defined by mp
    inc mp              ; increment memory pointer
    sdz block           ; check if last memory location has been
                        ; cleared
    jmp loop

continue:
```

在上面的例子中有一值得注意，即并没有确定 RAM 地址。

## 储存区指针 – BP

只有 HT46R24/HT46C24 具有储存区指针。与 A/D 系列其它单片机相比，具有储存区指针的 HT46R24/HT46C24 单片机，它的通用数据存储器容量更大。通用数据存储器的地址范围是从 40H 到 FFH，只能提供 192 个字节。然而把存储器分成两个储存区，即储存区 0 和储存区 1，通用数据存储器的容量就可以扩充到 384 个字节。储存区指针第 0 位用来设定通用数据存储器的当前储存区。复位后，通用数据存储器会初始化到储存区 0，但是在暂停模式下的 WDT 溢出复位，不会改变通用数据存储器的储存区号。当需要往 HT46R24/HT46C24 中的通用数据存储器读取或写入数据时，必须先设定储存区指针以确定已选择了正确的储存区。请注意，特殊功能数据存储器不受储存区的影响，也就是说，不论是在储存区 0 或储存区 1，都能对特殊功能寄存器进行读写操作。

## 累加器 – ACC

对任何单片机来说，累加器是相当重要的且与 ALU 所完成的运算有密切关系，所有 ALU 得到的运算结果都会暂时储存在 ACC 累加器里。若没有累加器，ALU 必须在每次进行如加法、减法和移位的运算时，将结果写入到数据存储器，这样会造成程序编写和时间的负担。另外数据传送也常常牵涉到累加器的临时储存功能，例如在一使用者定义的寄存器和另一个寄存器之间传送数据时，由于两寄存器之间不能直接传送数据，因此必须通过累加器来传送数据。

### 程序计数器低字节寄存器 – PCL

为了提供额外的程序控制功能，程序计数器较低字节设置在数据存储器的特殊功能区域内，程序员可对此寄存器进行操作，很容易的直接跳转到其它程序地址。直接给 PCL 寄存器赋值将导致程序直接跳转到程序存储器的某一地址，然而由于寄存器只有 8 位的长度，因此只允许在本页的程序存储器范围内进行跳转，而当使用这种运算时，要注意会插入一个空指令周期。

### 表格寄存器 – TBLP, TBLH

这两个特殊功能寄存器对储存在程序存储器中的表格进行操作。TBLP 为表格指针，指向表格的地址。它的值必须在任何表格读取指令执行前加以设定，由于它的值可以被如 INC 或 DEC 的指令所改变，这就提供了一种简单的方法对表格数据进行读取。表格读取数据指令执行之后，表格数据高字节存储在 TBLH 中。其中要注意的是，表格数据低字节会被传送到使用者指定的地址。

### 状态寄存器 – STATUS


这 8 位寄存器 (0AH) 包含零标志位 (Z)、进位标志位 (C)、辅助进位标志位 (AC)、溢出标志位 (OV)、暂停标志位 (PDF) 和看门狗溢出标志位 (TO)。它同时记录状态数据和控制运算顺序。

除了 TO 和 PDF 标志位外，状态寄存器中的位像其它大部份寄存器一样可以被改变，但任何数据写入到状态寄存器将不会改变 TO 或 PDF 标志位。另外，执行不同的指令后，与状态寄存器有关的运算可能会得到不同的结果。TO 标志位只会受系统上电、看门狗溢出、或执行“CLR WDT”或“HALT”指令影响。PDF 标志位只会受执行“HALT”或“CLR WDT”指令或系统上电影响。

Z、OV、AC 和 C 标志位通常反映最近运算的状态

- 当加法运算的结果产生进位，或减法运算的结果没有产生借位时，则 C 被置位，否则 C 被清零，同时 C 也会被带进位/借位的移位指令所影响。
- 当低半字节加法运算的结果产生进位，或高半字节减法运算的结果没有产生借位时，AC 被置位，否则 AC 被清零。
- 当算术或逻辑运算结果是零时，Z 被置位，否则 Z 被清零。
- 当运算结果高两位的进位状态异或结果为 1 时，OV 被置位，否则 OV 被清零。
- 系统上电或执行“CLR WDT”指令会清零 PDF，而执行“HALT”指令则会置位 PDF。
- 系统上电或执行“CLR WDT”或“HALT”指令会清零 TO，而当 WDT 溢出则会置位 TO。



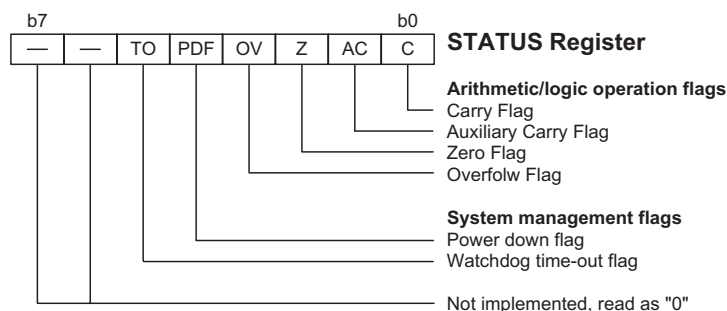

另外当进入一个中断程序或执行子程序调用时，状态寄存器不会自动压入到堆栈保存。假如状态寄存器的内容是重要的且子程序可能改变状态寄存器的话，则需谨慎的去做正确的储存。

### 中断控制寄存器 – INTC, INTC0, INTC1

8 位的 INTC, INTC0 和 INTC1 寄存器用来控制外部和内部中断的动作。通过使用标准的位操作指令来设定这些寄存器的位的值，每个中断的使能/除能功能可分别被控制。可使用的的中断功能有内部定时器中断、模数转换中断、I<sup>2</sup>C 总线中断，以及外部中断引脚  $\overline{\text{INT}}$  中断。对于 HT46R47/HT46C47，只需要一个 8 位的中断控制寄存器 INTC 来控制它所有的中断功能，而其它的单片机则需要两个中断控制寄存器 INTC0 和 INTC1。INTC 或 INTC0 寄存器内的主中断位 EMI 控制所有中断的使能/除能，用来设定所有中断使能位的开或关。当一个中断程序被响应时，就会自动屏蔽其它中断，EMI 位将被清除，而执行“RETI”指令则会置位 EMI 位。

**注意：** 若遇到在当前中断服务程序中要再响应其它的中断程序时，可以在进入该中断服务程序后，在程序中用手动的方式将 EMI 位置为“1”。

### 定时/计数寄存器

该系列的单片机集成了一个或二个 8 位或 16 位的定时/计数器，这取决于您选择的型号。对于具有一个定时/计数器的单片机而言，寄存器 TMR 是计数值存放的位置。对应的控制寄存器 TMRC，含有 TMR 寄存器的设定信息。对于具有两个 16 位定时器的 HT46R24/HT46C24 而言，分别是 TMR0 和 TMR1 及各自的控制寄存器 TMR0C 和 TMR1C。对于 16 位的定时器，存储实际的计时数值需要两个字节，分别为高字节与低字节。寄存器对应为 TMRL/TMRH 或 TMR0L/TMR0H 以及 TMR1L/TMR1H。请注意，定时器寄存器可以预先写入固定的数据，以允许设定不同的时间中断。

### 输入/输出端口和控制寄存器

在特殊功能寄存器中，输入/输出寄存器和它们相对应的控制寄存器很重要。所有的输入/输出端口都有相对应的寄存器，且被标示为 PA、PB、PC 等。如数据存储器结构图中所示，这些输入/输出寄存器映射到数据存储器的特定地址，用以传送端口上的输入/输出数据。每个输入/输出端口有一个相对应的控制寄存器，分别为 PAC、PBC 和 PCC 等，也同样映射到数据存储器的特定地址。这些控制寄存器设定引脚的状态，以决定哪些是输入口，哪些是输出口。要设定一个引脚为输入，控制寄存器对应的位必须设定成逻辑高，若引脚设定为输出，则控制寄存器对应的位必须设为逻辑低。程序初始化期间，在从输入/输出端口中读取或写入数据之前，必须先设定控制寄存器的位以确定引脚为输入或输出。使用“SET [m].i”和“CLR [m].i”指令可以直接设定这些寄存器的某一位。这种在程序中可以通过改变输入/输出端口控制寄存器中某一位而直接改变该端口输入/输出状态的能力是此系列单片机非常有用的特性。

### 脉冲宽度调制寄存器 – PWM, PWM0, PWM1, PWM2, PWM3

每款 A/D 系列的单片机都包含 1 个、2 个或是 4 个集成的脉冲宽度调制器(即 PWM)。每个 PWM 都具有自己独立的控制寄存器。对于只有一个脉冲宽度调制器的单片机，它的控制寄存器为 PWM。具有两个脉冲宽度调制器的单片机，控制寄存器为 PWM0 和 PWM1。具有 4 个脉冲宽度调制器的单片机，控制寄存器为 PWM0~PWM3。这些 8 位的寄存器定义相应的脉冲宽度调制器调制周期的占空比。

### I<sup>2</sup>C 总线寄存器 – ADR, HCR, HSR, HDR

除了 HT46R47/HT46C47，所有的单片机都包含一个集成的 I<sup>2</sup>C 总线，它的外部接口为单片机上的共用引脚 SDA 和 SCL。这个两线双向的总线利用 4 个特殊功能寄存器进行正确设置和数据传送。HADR 寄存器用来设定单片机的从地址，控制寄存器 HCR 可以使能或除能单片机，并定义它的工作模式为发送或接收模式。HSR 寄存器为状态寄存器，HDR 寄存器为输入/输出数据寄存器。

### A/D 转换寄存器 – ADRL, ADRH, ADCR, ADSR

每款 A/D 系列的单片机都包含一个 4 或 8 通道的 A/D 转换器。A/D 转换器的正确操作需要使用 4 个寄存器。当一个模数转换周期结束后，转换出的数字量将保存到高字节数据寄存器 ADRH 和低字节数据寄存器 ADRL。通道的选择和 A/D 转换器的设置通过寄存器 ADCR 控制，A/D 时钟频率由时钟源寄存器 ADSR 定义。

## 输入/输出端口

盛群单片机的输入/输出端口控制具有很大的灵活性。这体现在每一个引脚在使用者的程序控制下可以被指定为输入或输出、所有引脚的上拉选项、以及指定引脚的唤醒选择，这些特性也使得此类单片机在广泛应用上都能符合开发的要求。

依据所选单片机及封装类别的不同，该系列单片机提供从 13 到 40 个不等双向输入/输出口，标示为 PA、PB、PC 等，这些输入/输出端口在数据存储器的对应指定地址如表所示。所有输入/输出口都可做为输入及输出之用。作为输入操作时，输入/输出引脚不是锁存的，也就是输入数据必须在指令“MOV A,[m]”T2 上升沿准备好，m 表示端口地址。对于输出操作，所有数据是锁存的，而且持续到输出锁存被重写。

### 上拉电阻

很多产品应用在端口处于输入状态时需要外加一个上拉电阻来实现上拉的功能。为了免去这个外加的电阻，当引脚规划为输入时，可由内部连接到一上拉电阻，这些上拉电阻可通过掩膜选项来加以选择，它用一个 PMOS 晶体管来实现。要注意的是一旦某一输入/输出端口选择了上拉电阻，则这个输入/输出端口的所有引脚都将被连接到上拉电阻，个别引脚是不能单独设置成带上拉电阻的。

### PA 口的唤醒

本系列的单片机都具有暂停功能，使得单片机进入暂停模式以节省功耗，此功能对于电池及低功率应用是很重要的。唤醒单片机有很多种方法，其中之一就是使 PA 口其中的一只引脚从高电平转为低电平。当使用暂停指令“HALT”迫使单片机进入暂停状态以后，单片机将保持闲置即低功率状态，直到 PA 口上被选为唤醒输入的引脚电平发生下降沿跳变。这个功能特别适合于通过外部开关来唤醒的应用。值得注意的是 PA 口的每个引脚都可单独的选择具有唤醒的功能。

### 输入/输出端口控制寄存器

每一个输入/输出端口都具有自己的控制寄存器（PAC、PBC、PCC 等）去控制输入/输出状态。利用此控制寄存器，每一个 CMOS 输出或者斯密特触发器输入不管有没有上拉电阻设置，均可利用软件控制方式加以动态的重新设置。所有输入/输出端口的引脚都各自对应于输入/输出端口控制寄存器的某一位。若输入/输出引脚要实现输入功能，则对应的控制寄存器位必须设定为“1”。这时程序指令可以直接读出输入引脚的逻辑状态。如果引脚的控制寄存器位被设定为“0”，则此引脚被设置为 CMOS 输出。当引脚被设置为输出状态，程序指令读取的是输出端口寄存器的内容。请注意当输入/输出端口被设置为输出状态时，此时如果对输出口做读取的动作，则会读取到内部数据寄存器中的锁存值，而不是输出引脚实际的逻辑状态。

### 引脚共用功能

引脚的共用功能可以增加单片机的灵活程度。有限的引脚个数会严重的限制设计者，但是引脚的多功能特性，可以解决很多此类问题。多功能输入/输出引脚的功能选择，有些是由掩膜选项进行设定，有些则是在应用程序中进行控制。

#### → 外部中断输入

外部中断引脚  $\overline{\text{INT}}$  与输入/输出引脚 PA5 共用。如果不需要外部中断输入，此引脚可当作一般的输入/输出引脚使用，此时外部中断控制寄存器 INTC 中的外部中断使能位必须除能。

#### → 外部定时器时钟输入


每款 A/D 系列的单片机都包含一个或两个定时器，定时器的个数取决于选用的型号。对于具有一个定时器的单片机而言，该引脚与 PA4 共用，称为 TMR。48-pin 封装的 HT46R24/HT46C24 具有两个内部定时器，有两个独立的输入引脚 TMR0 和 TMR1。而对于 28-pin 封装的 HT46R24/HT46C24，它们也具有两个内部定时器，但由于封装的限制，没有提供引脚 TMR0。这种封装的单片机只有外部定时器引脚 TMR1 可以使用，它与 PD1/PWM1/TMR1 引脚共用。如果 PA4/TMR 或 PD1/PWM1/TMR1 引脚被设定为定时器输入，则 TMRC 控制寄存器中相应的控制位也必须正确设置。在不需要外部定时器输入的时候，PA4/TMR 和 PD1/PWM1/TMR1 引脚也可以作为一般 I/O 引脚使用。对于此种应用，定时/计数器控制寄存器中的定时器模式位必须选为定时器模式(内部时钟源)，以避免输入/输出引脚与定时器操作的冲突。

→ **PFD, PWM 输出, I2C 总线**


每款 A/D 系列的单片机都包含一个与 PA3 引脚共用的 PFD 输出和一个或多个与引脚 PD0~PD3 引脚共用的 PWM 输出。PWM 的输出个数取决选用的单片机。除了 HT46R47/HT46C47, 其它型号的单片机还具有与内部 I<sup>2</sup>C 总线相关的两个引脚, 它们与 I/O 端口的 PA6 和 PA7 共用。所有这些引脚的功能可以通过掩膜选项进行选择, 并且在程序设计后保持不变。请注意, 如要操作正确, 应用程序中的软件选项也必须正确的设定。如果选择了 I<sup>2</sup>C 选项, 则这些引脚上的上拉电阻会自动断开。对于所有引脚, 如果作为 I/O 引脚使用, 则所有上拉电阻选项将保持不变。

→ **A/D 输入**


每款 A/D 系列的单片机都具有 4 个或 8 个 A/D 转换器输入。所有的模拟输入与 PB 口的 I/O 引脚共用。如果这些引脚被用来作为 A/D 输入而不是一般的 I/O 引脚, 则 A/D 转换控制寄存器 ADCR 中相应的位必须被正确的设定。掩膜选项内不包含 A/D 功能。如果这些引脚作为 I/O 引脚使用, 仍可以通过掩膜选项选择是否要接上拉电阻。然而如果作为 A/D 输入使用, 则这些引脚上的上拉电阻会自动断开。

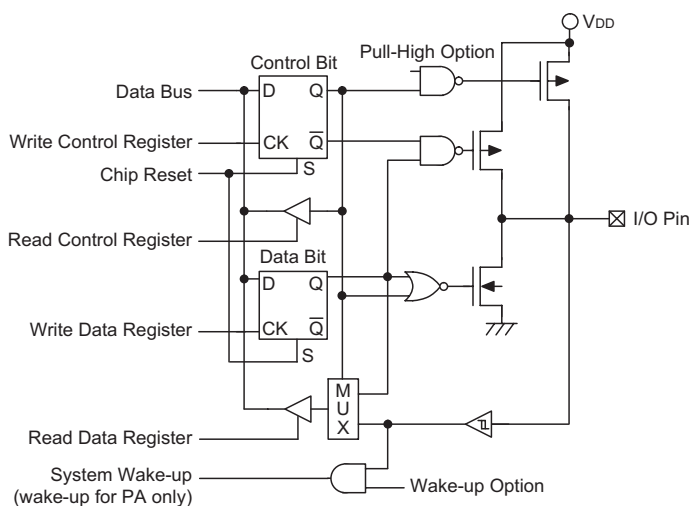


非引脚共用功能输入/输出端口

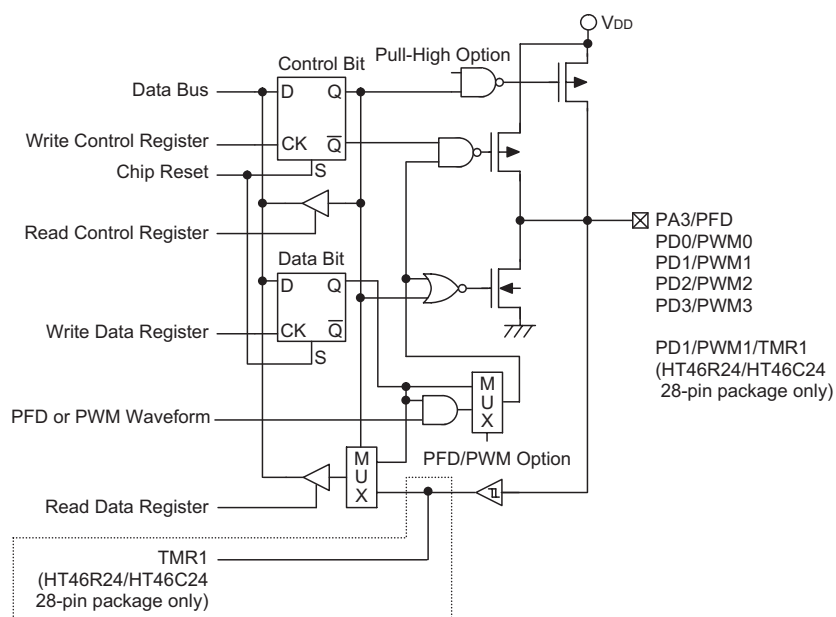


PA3/PFD 和 PD0/PWM0~PD3/PWM3 输入/输出端口

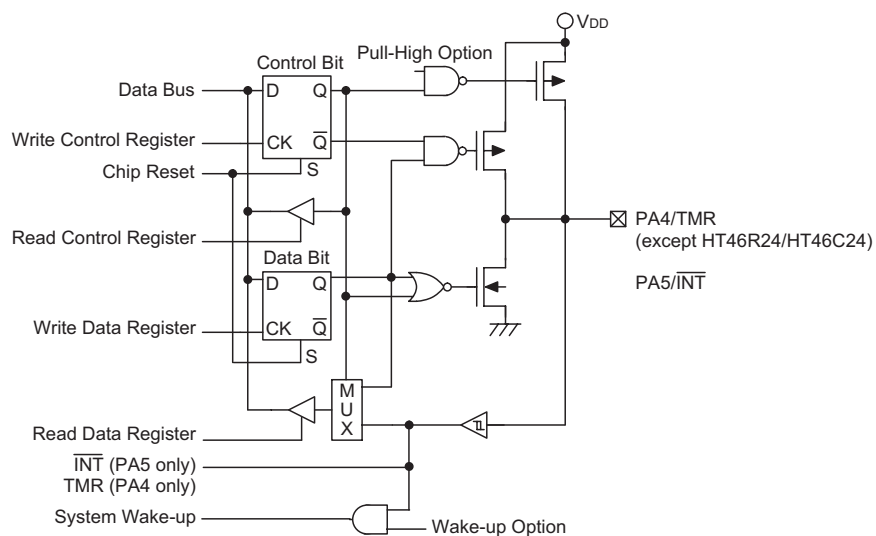

PA4/PA5 输入/输出端口

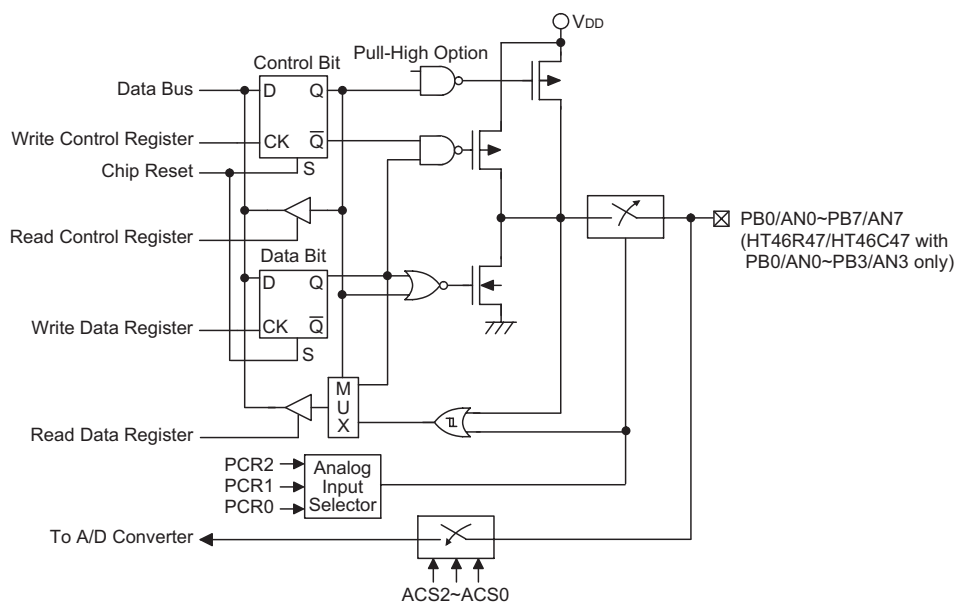


PB 输入/输出端口

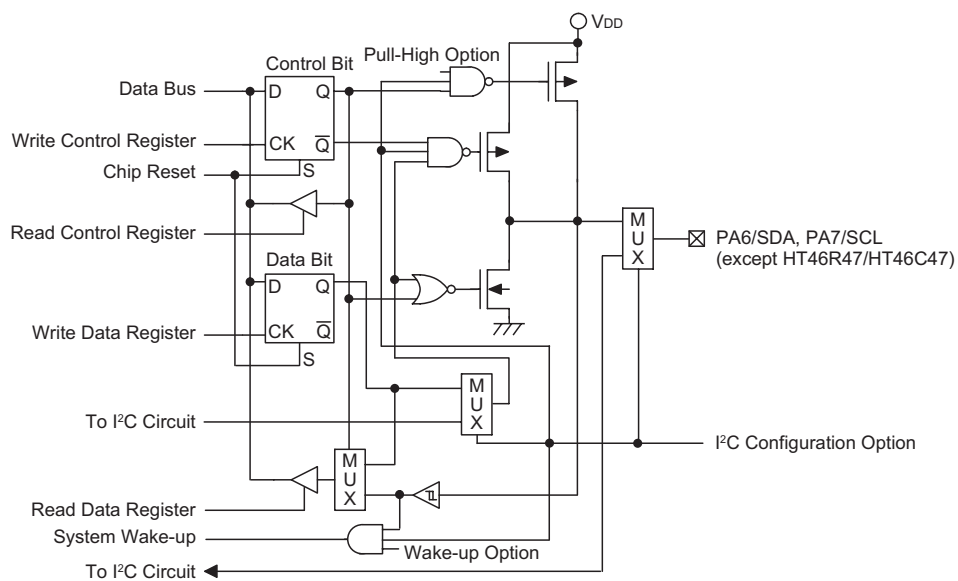

PA6/SDA, PA7/SCL 输入/输出端口

### 编程注意事项

在使用者的程序中，最先要考虑的是端口的初始化。复位之后，所有的输入/输出数据及端口控制寄存器都将被设为逻辑高。意思是说所有输入/输出引脚默认为输入状态，而其电平则取决于其它相连接电路以及是否选择了上拉选项。假如 PAC、PBC、PCC 等端口控制寄存器接着被设定某些引脚为输出状态，这些输出引脚会有初始高输出值，除非数据寄存器端口 PA、PB、PC 被预先设定。要选择哪些引脚是输入及哪些引脚是输出，可通过设置正确的值到适当的端口控制寄存器，或者使用指令“SET [m].i”及“CLR [m].i”来设定端口控制寄存器中个别的位。要注意的是当使用这些位控制指令时，一个读-修改-写的操作将会发生。单片机必须先读入整个端口上的数据，修改个别的位，然后重新把这些数据写入到输出端口。

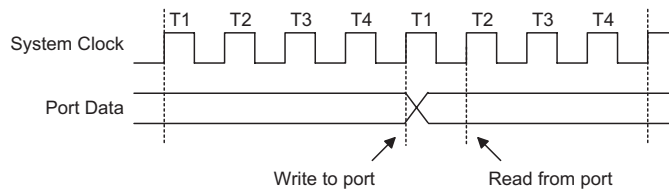

PA 口有唤醒的额外功能，当芯片在 HALT 状态时有很多方法去唤醒此单片机，其中之一就是 PA 口任一个引脚电平由高到低的转换，可以设定 PA 口的一个或多个引脚有这项功能。



## 定时/计数器

定时/计数器在任何单片机中都是一个很重要的部分，提供程序设计者一种实现和时间有关功能的方法。A/D 型单片机通常包含一个或两个 8 位或 16 位的向上定时/计数器，这取决于选用哪款单片机。每个定时/计数器有三种不同的工作模式，可以被当作一个普通定时器、外部的事件计数器、或者脉冲宽度测量器使用。除了 HT46R24/HT46C24 中的 TMR1，在 8 位定时器里的 8 级预分频器(Prescaler)还扩大了定时的范围。

有两个和定时/计数器相关的寄存器。其中，一个寄存器是存储实际的计数值，赋值给此寄存器可以设定初始值，读取此寄存器可获得定时/计数器的内容。另一个寄存器是定时/计数器的控制寄存器，此寄存器设置定时/计数器的选项，控制定时/计数器的使用。定时/计数器的时钟源可来自内部时钟源。此外，除了 28-pin 封装的 HT46R24/HT46C24 中的 TMR0 外，时钟源也可来自外部定时


	HT46R47 HT46C47	HT46R22 HT46C22	HT46R23 HT46C23	HT46R24 HT46C24
8 位定时/计数器个数	1	1	—	—
定时/计数器寄存器名称	TMR	TMR	—	—
定时/计数器控制寄存器	TMRC	TMRC	—	—
16 位定时/计数器个数	—	—	1	2
定时/计数器寄存器名称	—	—	TMRL/TMRH	TMR0L/TMR0H TMR1L/TMR1H
定时/计数器控制寄存器	—	—	TMRC	TMR0C TMR1C

定时/计数器在事件计数器模式下使用外部时钟源，而时钟源从外部定时/计数器引脚输入，即 TMR、TMR0 或 TMR1，这取决于选用哪种型号的单片机。这些外部引脚可能与其它输入/输出引脚共用。每当外部定时/计数器输入引脚由高电平到低电平或者由低电平到高电平（由 TE 位决定）进行转换时，将使得计数器值增加一。请注意，虽然 28-pin 封装的 HT46R24/HT46C24 具有两个内部定时/计数器，但由于封装的限制，没有提供 TMR0 引脚，它只有一个外部定时器引脚 TMR1。


### 配置定时/计数器输入时钟源

除了 28-pin 封装的 HT46R24/HT46C24 中的 TMR0, 内部定时/计数器的时钟源可以来自系统时钟或外部时钟源。当定时/计数器在定时器模式或者在脉冲宽度测量模式时, 使用系统时钟作为计时来源。除了 HT46R24/HT46C24 中 TMR1 的定时器时钟源是  $f_{SYS}/4$  且没有预分频器(Prescaler)外, 定时器的时钟源是  $f_{SYS}$  除以预分频器(Prescaler)的值, 预分频值由 PSC0、PSC1 及 PSC2 三位决定。


定时/计数器在事件计数器模式时使用外部时钟源, 根据选用的单片机和使用的定时/计数器, 时钟源由外部定时/计数器引脚 TMR、TMR0 或 TMR1 提供。每次外部引脚由高电平到低电平或者由低电平到高电平(由 TE 位决定)进行转换时, 计数器增加一。要注意的是, 28-pin 封装的 HT46R24/HT46C24 只有一个外部定时器引脚 TMR1, 定时器 TMR0 没有外部时钟源。

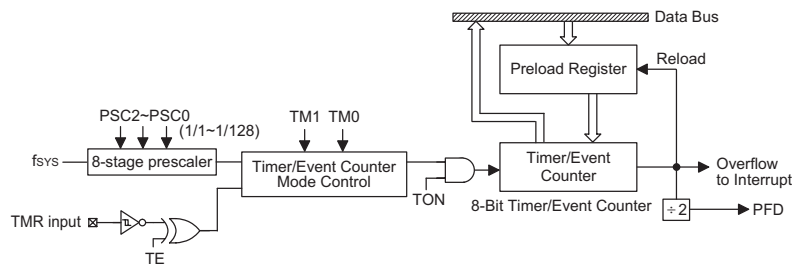

8 位定时/计数器结构 – HT46R47/HT46C47 和 HT46R22/HT46C22

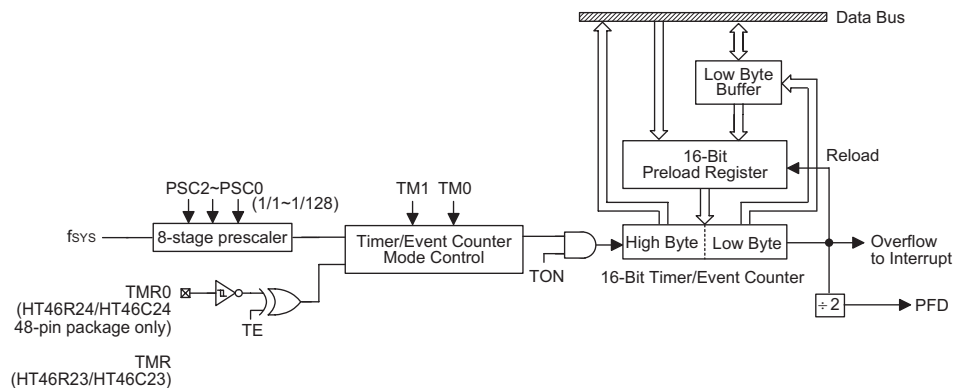

16 位定时/计数器结构 – HT46R23/HT46C23 和 HT46R24/HT46C24 TMR0

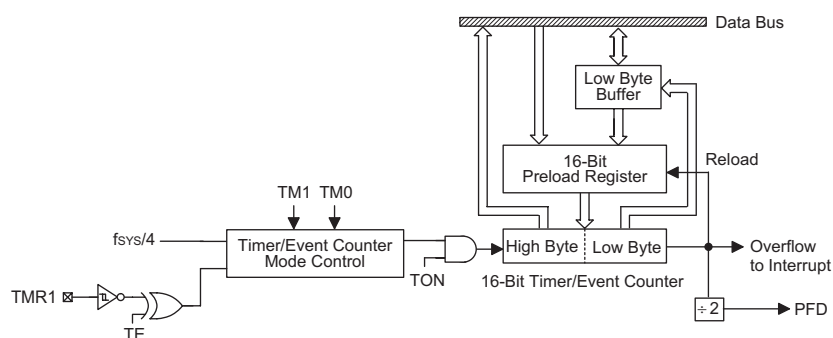

16 位定时/计数器结构 – HT46R24/HT46C24 TMR1

### 定时/计数寄存器 – TMR, TMRL/TMRH, TMR0L/TMR0H, TMR1L/TMR1H

定时/计数寄存器是位于专用数据存储单元内的特殊功能寄存器，具有储存实际定时/计数器值的用途。对 8 位定时/计数器来说，这个寄存器为 TMR。对于 16 位定时/计数器，会用一对 8 位寄存器来储存 16 位定时器的值。在 HT46R23/HT46C23 中，这个寄存器对为 TMRL 和 TMRH。在具有两个 16 位定时器的 HT46R24/HT46C24 中，TMR0 的寄存器对为 TMR0L 和 TMR0H，而 TMR1 的寄存器对，则称为 TMR1L 和 TMR1H。


在用作内部定时且收到一内部计时脉冲时，或用作外部计数且外部定时/计数器引脚发生状态跳变时，此寄存器的值将会加一。定时器将从预置寄存器所载入的值开始计数，直到 8 位定时/计数器 FFH 或 16 位定时/计数器 FFFFH 储满，此时定时器溢出且会产生一个内部中断信号。定时器的值随后被预置寄存器的值重设并继续计数。为了得到 8 位定时/计数器 FFH 或 16 位定时/计数器 FFFFH 的最大计算范围，预置寄存器必须先清除为零。此时要注意的是，上电后预置寄存器处于未知状态。定时/计数器在 OFF 条件下，如果把数据写入预置寄存器，这数据将被立即写入实际的定时器。而如果定时/计数器已经被打开且正在计数，在这个周期内写入到预置寄存器的任何新数据将保留在预置寄存器，只有在下一个溢出发生时才被写入实际定时器。当 TMR 寄存器被读取时，定时器的计时时钟会停止计数以避免错误，然而这可能造成某些时序的错误，因此程序设计者必须考虑到这点。

对于 16 位定时/计数器，它有低字节与高字节两个定时/计数寄存器，访问这些寄存器需要以指定方式进行。必须要注意的是当使用指令载入数据到低字节寄存器，即 TMRL、TMR0L 或 TMR1L 时，数据只被载入到低字节缓冲器而不是直接送到低字节寄存器。当数据写入相应高字节寄存器，即 TMRH、TMR0H 或 TMR1H 时，低字节缓冲器中的数据才真正被写入低字节寄存器。换句话说，写入数据到高字节定时/计数寄存器时，数据会被直接写入到高字节寄存器。同时在低字节缓冲器里的数据将被写入相应低字节寄存器。所以当写数据到 16 位定时/计数寄存器时，低字节数据应该先写入。另外要注意的是读取低字节寄存器的内容时，必须先读取高字节寄存器的内容，相应低字节寄存器中的内容就会载入低字节缓冲器中并被锁存。在此动作执行之后，低字节寄存器中的内容可使用一般的方式读取。请注意，读取定时/计数器低字节寄存器实际是读取先前锁存在低字节缓冲器中的内容，而非定时/计数器低字节寄存器的实际内容。


#### 定时/计数控制寄存器 – TMRC, TMR0C, TMR1C

定时/计数器能工作在三种不同的模式，至于选择工作在哪一种模式则是由各自的控制寄存器的内容决定。对于只有一个定时/计数器的单片机，定时/计数控制寄存器为 TMRC，而对于有两个定时/计数器的单片机，定时/计数控制寄存器为 TMR0C 和 TMR1C。它们连同对应的定时/计数器寄存器控制定时/计数器的全部操作。在使用定时器之前，必须先正确地设定定时/计数控制寄存器，以便保证定时器能正确操作，而这个过程通常在程序初始化期间完成。

为了确定定时器工作在哪一种模式，TM0 和 TM1 位必须设定到要求的逻辑电平。定时器打开位 TON，即定时/计数控制寄存器的第 4 位，是定时器控制的开关，设定为逻辑高时，计数器开始计数，而清零时则停止计数。对于具有预分频器(Prescaler)的定时器而言，定时/计数控制寄存器的第 0 位~第 2 位决定输入定时预分频器(Prescaler)中的分频比例。如果使用外部计时源，预分频器(Prescaler)的位将不作用。如果定时器工作在事件计数或脉冲宽度测量模式，TE 的逻辑电平，即 TMRC 寄存器的第 3 位将可用来选择上升沿或下降沿触发。

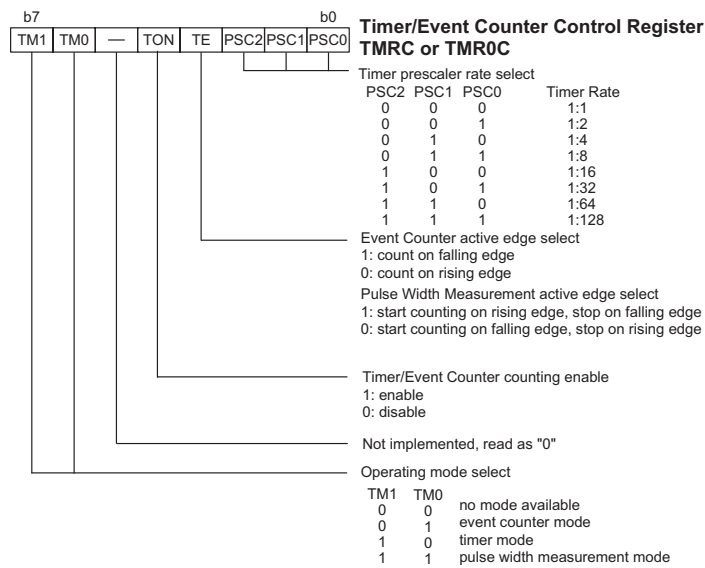


HT46R24/HT46C24 具有两个内部定时/计数器 TMR0 和 TMR1，因此额外再需要一个定时/计数控制寄存器 TMR1C。

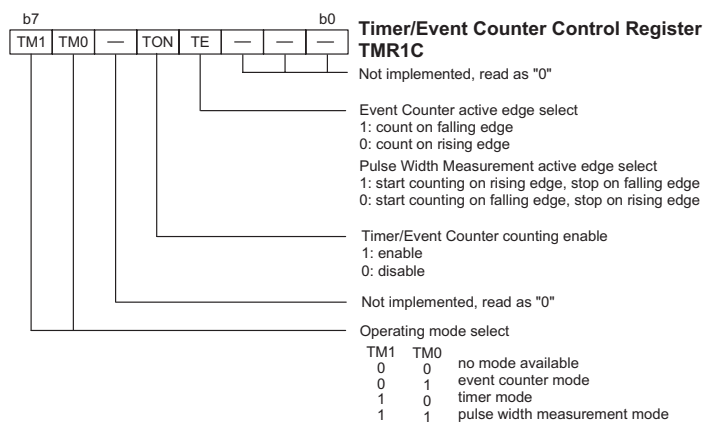

### 定时器模式


在这个模式，定时器可以用来测量固定时间间距，当定时器发生溢出时，就会提供一个内部中断信号。要工作在这个模式，TMRC 寄存器中位 TM1(bit7)和 TM0(bit6)必须分别设为 1 和 0。在这个模式，内部时钟源被用来当定时器的计时源。除了 HT46R24/HT46C24 中 TMR1，定时器的输入计时频率是  $f_{SYS}$  除以定时器预分频器(Prescaler)的值，这个值是由定时器控制寄存器的 PSC2~PSC0 位来决定。对于 HT46R24/HT46C24 中的 TMR1，它没有预分频器(Prescaler)，它的输入计时频率是  $f_{SYS}/4$ 。定时器打开位 TON 必须被设为逻辑高，才能令定时器工作。每次内部时钟由高到低的电平转换都会使定时器值增加一。当定时器已满即溢出时，会产生中断信号且定时器会重新载入已经载入到预置寄存器的值，然后继续向上计数。定时器溢出是中断的一种，也是唤醒暂停模式的一种方法。

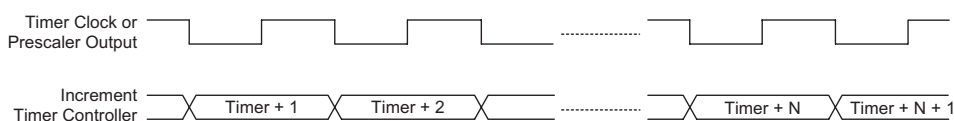

定时器模式时序图

### 事件计数器模式


在这个模式，发生在外部定时器引脚的外部逻辑事件改变的次数，可以通过内部定时/计数器来记录。为使定时/计数器工作在事件计数器模式，TMRC 寄存器中 TM1 和 TM0 位必须分别设为 0 和 1。计数器打开位 TON 必须设为逻辑高，令计数器开始计数。当 TE 为逻辑低时，每次外部定时/计数器引脚接收到由低到高电平的转换将使计数器加一。而当 TE 为逻辑高时，每次外部定时/计数器引脚接收到由高到低电平的转换将使计数器加一。与另外两个模式一样，当计数器计满时，计数器将溢出且产生一个内部中断信号，同时定时/计数器将重新载入已经载入到预置寄存器的值。如果外部定时器引脚和其它输入/输出引脚共用，为了确保它是工作在事件计数器模式，要注意两点。首先是要将 TM0 和 TM1 位设定在事件计数器模式，其次是确定端口控制寄存器将这个引脚设定为输入状态。虽然 28-pin 封装的 HT46R24/HT46C24 具有两个内部定时器，但只有 TMR1 外部控制引脚可以使用。因此 TMR0 不能使用在事件计数器模式。计数器的溢出是中断的一种，也是唤醒暂停模式的一种方法。



事件计数器模式时序图

### 脉冲宽度测量模式

这个模式，可以测量外部定时/计数器引脚上的外部脉冲宽度。在脉冲宽度测量模式中，定时/计数器的时钟源由内部时钟提供，TM0 和 TM1 位则必须都设为逻辑高。如果 TE 位是逻辑低，当外部定时/计数器引脚接收到一个由高到低电平的转换时，定时/计数器将开始计数直到外部定时/计数器引脚回到它原来的高电平。此时 TON 位将自动清除为零，且定时/计数器停止计数。而如果 TE 位是逻辑高，则当外部定时/计数器引脚接收到一个由低到高电平的转换时，定时/计数器开始计数直到外部定时/计数器引脚回到原来的低电平。如上所述，TON 位将自动清除为 0，且定时/计数器停止计数。请注意，在脉冲宽度测量模式中，当外部定时器引脚上的外部控制信号回到它原来的电平时，TON 位将自动地清除为 0。而在其它两种模式下，TON 位只能在程序控制下才会被清除为 0。这时定时/计数器中剩下的值可被程序读取，并由此得知外部定时/计数器引脚接收到的脉冲的长度。当 TON 位被清除时，任何在外部定时/计数器引脚的进一步的电平转换将被忽略。直到 TON 位再次被程序设定为逻辑高，定时/计数器才又开始脉冲宽度测量。利用这种方法可轻松地完成单个脉冲的测量，要注意的是在这种模式下，定时/计数器是通过外部定时/计数器引脚上的逻辑转换来控制，而不是通过逻辑电平。与另外两个模式一样，当定时/计数器计满就会发生溢出，且产生一个内部中断信号，定时/计数器也将清零并载入预置寄存器的值。如果外部定时器引脚与其它 I/O 引脚共用，为了确保它是工作在脉冲宽度测量模式，要注意两点。首先是要将 TM0 与 TM1 位设定在脉冲宽度测量模式，其次是确定此引脚的输入/输出端口控制寄存器对应位被设定为输入状态。虽然 28-pin 封装的 HT46R24/HT46C24 具有两个内部定时器，但只有 TMR1 外部控制引脚可以使用。因此 TMR0 不能使用在脉冲宽度测量模式。定时器的溢出是中断的一种，也是唤醒暂停模式的一种方法。

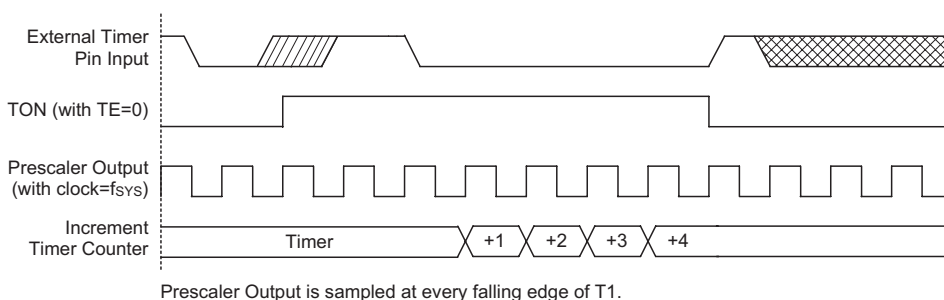


脉冲宽度测量模式时序图

### 可编程分频器 – PFD

PFD 输出引脚与 I/O 引脚 PA3 共用。这个功能通过掩膜选项来选择，如果不选择该功能，则这个引脚就是作为正常的输入/输出引脚使用。要注意的是，对于有两个内部定时器的 HT46R24/HT46C24 而言，通过掩膜选项选择，PFD 的时钟源可以是两个定时器中的任一个。

PFD 电路使用定时器溢出信号作为它的时钟源。载入合适的值到定时器预分频器(Prescaler)，可以产生需要的时钟源分频比例，由此来控制输出的频率。系统时钟被预分频器分频后的时钟源，进入定时器计时，定时器从预置寄存器的值开始往上计数，直到计数值满而产生溢出信号，导致 PFD 输出改变状态。定时器将自动地重新载入预置寄存器的值，并继续向上计数。具体设置和运作细节可参考定时/计数器章节。

要使 PFD 正确运作，必须将 PA 控制寄存器 PAC 的第 3 位设置为输出。如果把它设置为输入，则 PFD 输出将不会动作，该引脚仍是作为正常的输入引脚使用。只有把 PA3 位置“1”，PFD 输出引脚才会有输出。这个输出数据位被用作 PFD 输出的开/关控制。注意，如果 PA3 输出数据位被清为“0”，PFD 输出将为低电平。

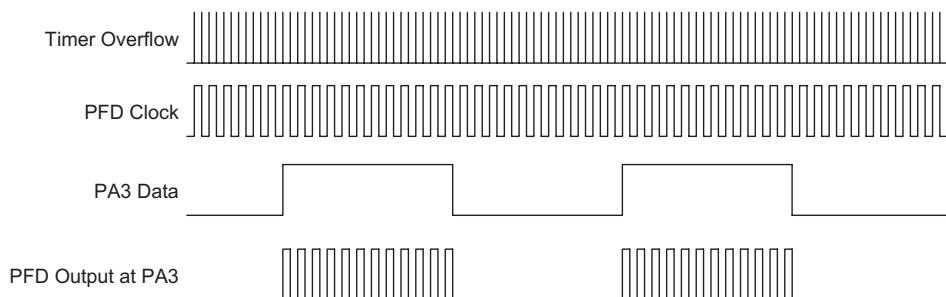

假如系统时钟使用晶体振荡器，则使用这种频率产生的方法可以产生非常精确的频率值。

### 预分频器(Prescaler)

除了 TMR1C，定时器控制寄存器的第 0 位~第 2 位可以用来定义定时/计数器中内部时钟源的预分频级数。定时/计数器溢出信号可用来驱动 PFD 或产生定时器中断。



### 输入/输出接口

当运行在事件计数器或脉冲宽度测量模式时，定时/计数器需要使用外部定时器引脚以确保正确的动作。外部定时/计数器引脚是否与其它输入/输出引脚共用，取决于选用哪种型号的单片。可以选择上拉电阻来连接定时器输入引脚。定时器也可被设定去驱动 PFD 引脚。当通过掩膜选项选择 PFD 输出时，定时器可以根据定时/计数寄存器和定时/计数器的内容，以不同的频率来驱动 PFD。

### 编程注意事项

当定时/计数器运行在定时器模式时，定时器的时钟源是使用内部系统时钟，与单片机所有运算都能同步。在这个模式下，当定时器寄存器溢出时，单片机将产生一个内部中断信号，使程序进入相应的内部中断向量。对于脉冲宽度测量模式，定时器的时钟源也是使用内部系统时钟，但定时器只有在正确的逻辑条件出现在定时器输入引脚时才执行动作。当这个外部事件没有和内部定时器时钟同步时，只有当下一个定时器时钟到达时，单片机才会看到这个外部事件，因此在测量值上可能有小的差异，需要程序设计者在程序应用时加以注意。同样的情况发生在定时器配置为外部事件计数器模式时，它的时钟来源是外部事件，和内部系统时钟或者定时器时钟不同步。

## 脉冲宽度调制器

每一款 A/D 型单片机都提供一个或多个脉冲宽度调制(PWM)输出。这在马达速度控制等应用中十分有用，通过给相应的 PWM 寄存器设置特殊的值，PWM 功能可提供占空比可调而频率固定的波形。

在数据存储寄存器中，单片机为每一个 PWM 都指定了对应的寄存器。对于只有一个 PWM 输出的单片机，这个寄存器为 PWM。对于有两个 PWM 输出的单片机，寄存器则为 PWM0 和 PWM1。当有四个 PWM 输出时，则又有另两个寄存器，分别为 PWM2 和 PWM3。此寄存器为 8 位，表示输出波形中每个调制周期的占空比。为了提高 PWM 调制频率，每一个调制周期被调制两个或四个独立的调制子区段，即 7+1 模式或 6+2 模式。除了 HT46R47/HT46C47 只有固定的 6+2 模式外，其余各单片机可通过掩膜选项选择使用哪一种工作模式。通过掩膜选项选定工作模式后，它会应用在此单片机所有的 PWM 输出上。要注意的是，使用 PWM 时，只要将所需的值写入相应的 PWM 寄存器内，并在掩膜选项内选择所需的工作模式即可，单片机的内部硬件会自动地将波形细分为子调制周期。

对所有的单片机而言，PWM 时钟源就是系统时钟  $f_{SYS}$ 。

单片机型号	通道	PWM 模式	输出引脚	PWM 寄存器名称
HT46R47/HT46C47	1	6+2	PD0	PWM
HT46R22/HT46C22	1	6+2 或 7+1	PD0	PWM
HT46R23/HT46C23 (24-pin 封装)	1	6+2 或 7+1	PD0	PWM0
HT46R23/HT46C23 (28-pin 封装)	2	6+2 或 7+1	PD0/PD1	PWM0/PWM1
HT4624R/HT46C24 (28-pin 封装)	2	6+2 或 7+1	PD0/PD1	PWM0/PWM1
HT46R24/HT46C24 (48-pin 封装)	4	6+2 或 7+1	PD0/PD1/PD2/PD3	PWM0/PWM1/ PWM2/PWM3

PWM 功能表

将原始调制周期分成 2 个或 4 个子周期的方法，使产生更高的 PWM 频率成为可能，这样可以提供更广泛的应用。只要产生的 PWM 脉冲周期小于负载的时间常数，PWM 输出就比较合适，这是因为长时间常数负载将会平均 PWM 输出的脉冲。读者必须理解 PWM 频率与 PWM 调制频率的不同之处。当 PWM 时钟为系统时钟  $f_{SYS}$ ，而 PWM 值为 8 位时，整个 PWM 周期的频率为  $f_{SYS}/256$ 。然而，当 PWM 工作在 7+1 模式时，PWM 调制频率为  $f_{SYS}/128$ ，工作在 6+2 模式时，PWM 调制频率将会是  $f_{SYS}/64$ 。

PWM 调制频率	PWM 频率	PWM 占空比
$f_{SYS}/64$ (对于 6+2 模式) $f_{SYS}/128$ (对于 7+1 模式)	$f_{SYS}/256$	[PWM]/256


## 6+2 PWM 模式

通过一个 8 位的 PWM 寄存器控制，每个完整的 PWM 周期由 256 个时钟周期组成。在 6+2 PWM 模式中，每个 PWM 周期又被分成四个独立的子周期，称为调制周期 0~调制周期 3，在表格中以“i”表示。四个子周期各包含 64 个时钟周期。在这个模式下，得到以 4 为因数增加的调制频率。8 位的 PWM 寄存器被分成两个部分，这个寄存器的值表明整个 PWM 波形的占空比。第一部分包括第 2 位~第 7 位，表示 DC 值，第二部分为第 0 位~第 1 位，表示 AC 值。在 6+2 PWM 模式中，四个调制子周期的占空比，分别如下表所示。


参数	AC (0~3)	DC (占空比)
调制周期 i (i=0~3)	i<AC	$\frac{DC+1}{64}$
	i≥AC	$\frac{DC}{64}$

6+2 模式调制周期值

下图表示 6+2 模式下 PWM 输出的波形。请特别注意单个的 PWM 周期是如何分成四个独立的调制周期以及 AC 值与 PWM 值的关系。

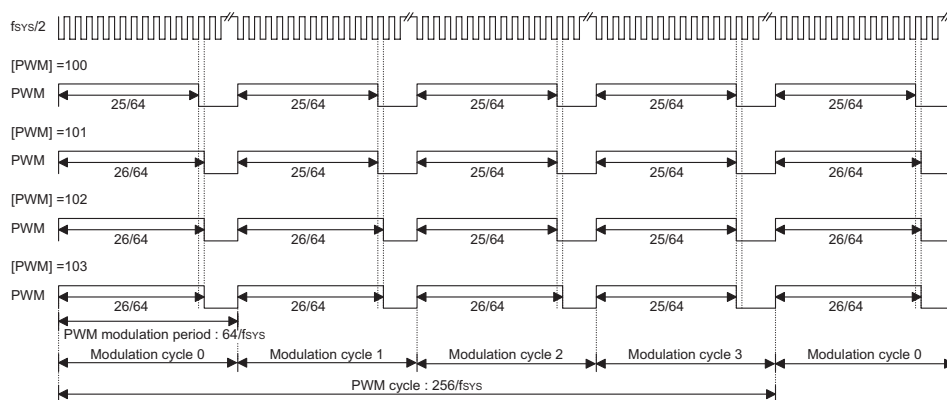

6+2 PWM 模式

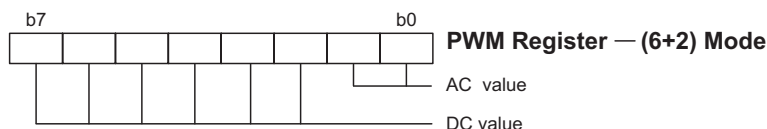

6+2 模式的 PWM 寄存器


### 7+1 PWM 模式

通过一个 8 位的 PWM 寄存器控制，每个完整的 PWM 周期由 256 个时钟周期组成。在 7+1 PWM 模式中，每个 PWM 周期又被分成两个独立的子周期，称为调制周期 0 和调制周期 1，在表格中以“i”表示。每个子周期各包含 128 个时钟周期。在这个模式下，得到以 2 为因数增加的调制频率。8 位的 PWM 寄存器被分成两个部分，这个寄存器的值表明整个 PWM 波形的占空比。第一部分包括第 1 位~第 7 位，表示 DC 值，第二部分为第 0 位，表示 AC 值。在 7+1 PWM 模式中，两个调制子周期的占空比，分别如下表所示。


参数	AC (0~1)	DC (占空比)
调制周期 i (i=0~1)	i<AC	$\frac{DC+1}{128}$
	i≥AC	$\frac{DC}{128}$

7+1 模式调制周期值

下图表示 7+1 模式下 PWM 输出的波形。请特别注意单个的 PWM 周期是如何分成两个独立的调制周期以及 AC 值与 PWM 值的关系。

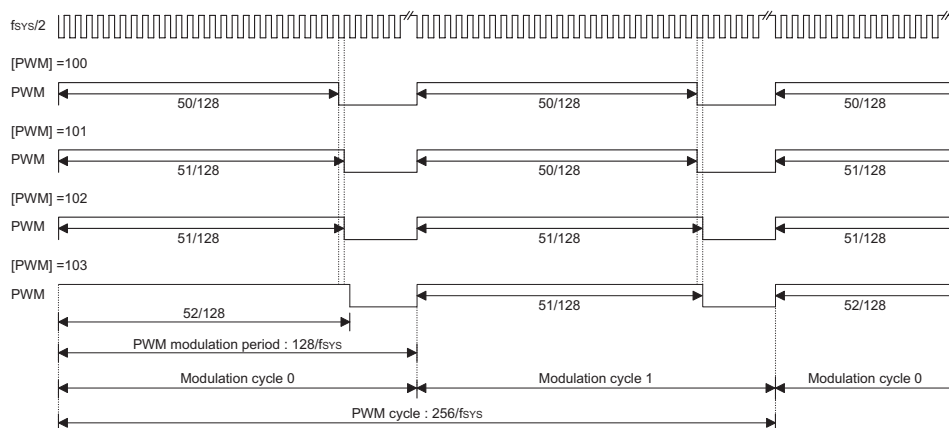

7+1 PWM 模式

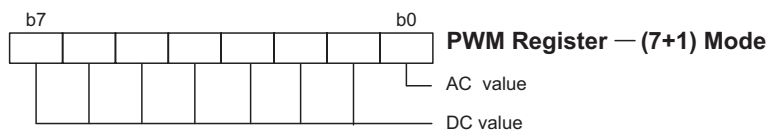

7+1 模式的 PWM 寄存器

### PWM 输出控制

在所有单片机中，PWM 输出与 PD 端口的 I/O 引脚共用。要使某个引脚作为 PWM 输出而非普通的 I/O 引脚，必须选择正确的 PWM 掩膜选项。I/O 端口控制寄存器 PDC 中相应的位也必须写“0”，以确保所需要的 PWM 输出引脚设置为输出状态。在完成这两个初始化步骤，以及将所要求的 PWM 值写入 PWM 寄存器之后，将“1”写入到 PD 输出数据寄存器的相应位，则 PWM 数据就会出现在引脚上。将“0”写入到 PD 输出数据寄存器的相应位，则会除能 PWM 输出功能并强制输出低电平。通过这种方式，PD 数据输出寄存器作为 PWM 功能的开/关控制来使用。假如掩膜选项已经选择 PWM 功能，但是在 PDC 控制寄存器中相应的位又写入“1”，使其成为输入引脚，则此引脚仍是作为带上拉电阻的正常输入端使用。

```
clr PDC.0    ; set pin PD0 as output
clr PDC.1    ; set pin PD1 as output
clr PDC.2    ; set pin PD2 as output
clr PDC.3    ; set pin PD3 as output

set pd.0     ; PD.0=1; enable pin "PD0/PWM0" to be the PWM channel 0
mov a,64h    ; PWM0=100D=64H
mov pwm0,a

set pd.1     ; PD.1=1; enable pin "PD1/PWM1" to be the PWM channel 1
mov a,65h    ; PWM1=101D=65H
mov pwm1,a

set pd.2     ; PD.2=1; enable pin "PD2/PWM2" to be the PWM channel 2
mov a,66h    ; PWM2=102D=66H
mov pwm2,a

set pd.3     ; PD.3=1; enable pin "PD3/PWM3" to be the PWM channel 3
mov a,67h    ; PWM3=103D=67H
mov pwm3,a

clr pd.0     ; disable PWM0 output - PD.0 will remain low
clr pd.1     ; disable PWM1 output - PD.1 will remain low
clr pd.2     ; disable PWM2 output - PD.2 will remain low
clr pd.3     ; disable PWM3 output - PD.3 will remain low
```

## 模数转换器

对于大多的电子系统而言，处理真实世界的模拟信号是共同的需求。为了完全由单片机来处理这些信号，首先必须通过 A/D 转换器将模拟信号转换成数字信号。将 A/D 转换器电路集成入单片机，可有效的减少外部器件，随之而来，具有低成本和减少器件空间需求的优势。每一款的盛群 A/D 型单片机都包含了四个或八个通道的 A/D 转换器，它们可以直接接入外部模拟信号（来自传感器或其它控制信号）并直接将这此信号转换成 9 位或 10 位的数字量。

单片机型号	输入通道	转换位数	输入引脚
HT46R47/HT46C47	4	9	PB0~PB3
HT46R22/HT46C22	8	9	PB0~PB7
HT46R23/HT46C23	8	10	PB0~PB7
HT46R24/HT46C24	8	10	PB0~PB7

### A/D 转换器数据寄存器—ADRL/ADRH

完成转换过程后所获得的 9 位或 10 位的数字量，将储存在高位寄存器 ADRH 和低位寄存器 ADRL 内。在转换过程发生后，单片机可以直接读取这两个寄存器，以获得数字化的转换值。要注意的是，只有高位寄存器 ADRH 完全利用了 8 位。而低位寄存器 ADRL 只利用了 8 位中的 1 或 2 位，它包含的只是 9 或 10 位转换值中低的一或两位。

在下表中，D0~D8 或 D9 是 A/D 转换数据结果位。

寄存器	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRL	D0	—	—	—	—	—	—	—
ADRH	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1

A/D 数据寄存器 – HT46R47/HT46C47 和 HT46R22/HT46C22

寄存器	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADRL	D1	D0	—	—	—	—	—	—
ADRH	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2

A/D 数据寄存器 – HT46R23/HT46C23 和 HT46R24/HT46C24



### A/D 转换器控制寄存器 – ADCR

寄存器 ADCR 用来控制 A/D 转换器的功能和操作。这个 8 位的寄存器所定义的功能包括选择哪一个模拟通道连接至内部 A/D 转换器，哪个引脚是模拟输入，哪个引脚是正常 I/O，并控制和监视 A/D 转换器的开始和复位功能。

寄存器 ADCR 包含 ACS2~ACS0 位，它们定义通道的编号。由于每个单片机只包含一个实际的模数转换电路，因此这 4 或 8 个模拟输入中的每一个都必须分别被发送到转换器。ADCR 寄存器中 ACS2~ACS0 位的功能正是决定哪个模拟通道真正连接到内部 A/D 转换器。对于 HT46R22/HT46C22, HT46R23/HT46C23 和 HT46R24/HT46C24，共有八个模拟输入通道，ACS2~ACS0 的三个位都被用于通道选择；而对于 HT46R47/HT46C47，它只有四个模拟输入通道，因此 ACS2 位不被使用，且保持“0”。对于 HT46R47/HT46C47，如果 ACS2 位为“1”，则无法定义 ACS2~ACS0 的功能。

ADCR 寄存器中的 PCR2~PCR0 位，用来定义 PB 端口上哪些引脚为 A/D 转换器的模拟输入，哪些引脚为正常的 I/O。对于具有 8 个模拟输入通道的 HT46R22/HT46C22、HT46R23/HT46C23 和 HT46R24/HT46C24 单片机，需要此三位来设定 PB 端口上各个位的功能；而对于只有四个模拟输入通道的 HT46R47/HT46C47，如果 PCR2~PCR0 这 3 位地址的值等于或大于“101”，其功能将与值“100”相同，也就是 AN0、AN1、AN2 和 AN3 都将被设定为模拟输入。要注意的是，如果 PCR2~PCR0 全都设为“0”，则所有 PB 端口的引脚都被设定为正常的 I/O，这时内部 A/D 转换器电路的电源将被关闭以减少功耗。



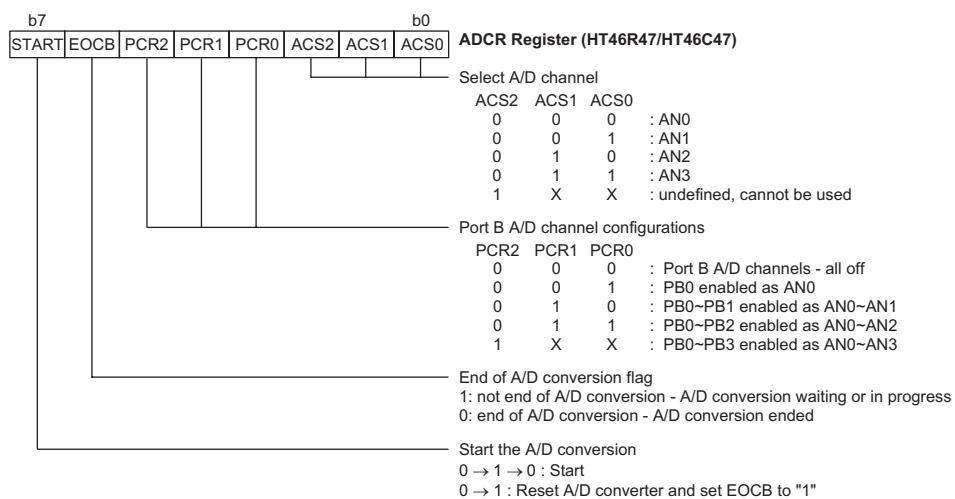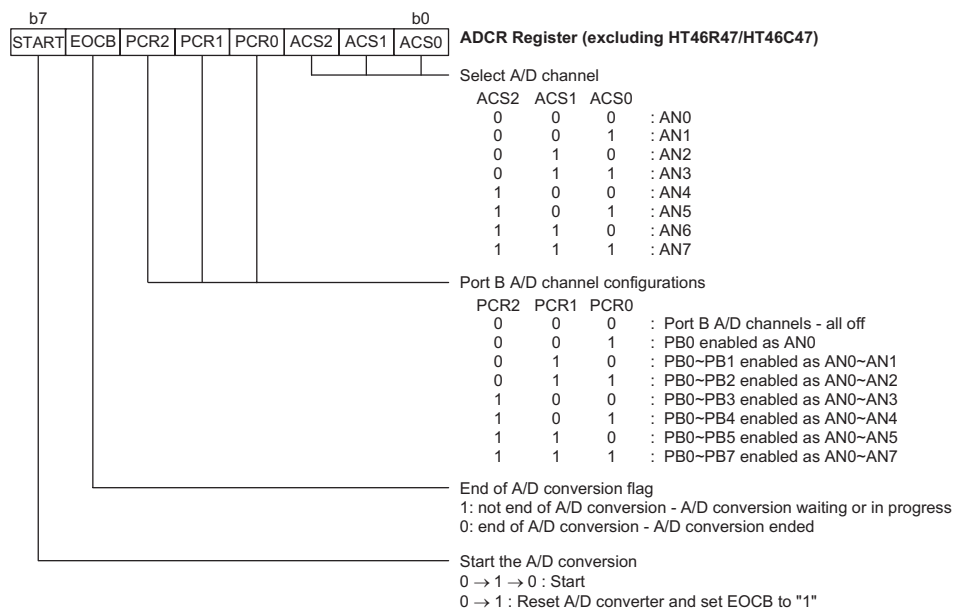


ADCR 寄存器中的 START 位，用于打开和复位 A/D 转换器。当单片机设定此位从逻辑低到逻辑高，然后再到逻辑低，就会产生一个模数转换周期。当 START 位从逻辑低到逻辑高，但不再回到逻辑低时，则会将 ADCR 寄存器中的 EOCB 位置为“1”，复位模数转换器。START 位用于控制内部模数转换器的开/关动作。

ADCR 寄存器中的 EOCB 位用于表明模数转换过程的完成。在转换周期结束后，EOCB 位会被单片机自动地置为“0”。此外，也会置位中断控制寄存器内相应的 A/D 中断请求标志位，如果中断使能，就会产生适当的内部中断信号。A/D 内部中断信号将引导程序到相应的 A/D 内部中断入口。如果 A/D 内部中断被除能，单片机会轮询 ADCR 寄存器中的 EOCB 位，检查此位是否被清除，以做为另一种侦测 A/D 转换周期结束的方法。

### A/D 转换器时钟源寄存器 – ACSR

A/D 转换器的时钟源为系统时钟  $f_{SYS}$  的分频，而分频率由 ACSR 寄存器中的 ADCS1 和 ADCS0 位决定。

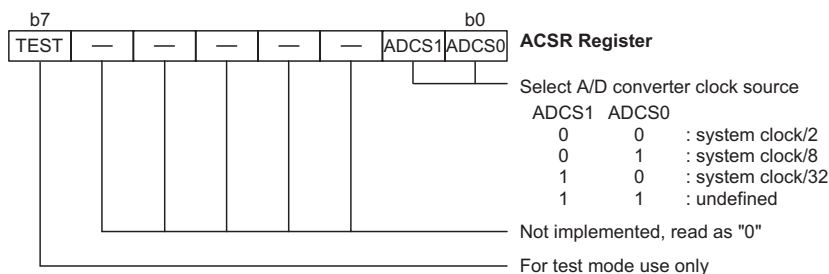

虽然 A/D 时钟源是由系统时钟  $f_{SYS}$ 、ADCS1 和 ADCS0 决定，但可选择的最大 A/D 时钟源速度则有一些限制。由于允许的 A/D 时钟周期  $t_{AD}$  的最小值为  $1\mu s$ ，因此，当系统时钟速度超过 2MHz 时，ADCS1 和 ADCS0 位不能设为“00”。否则的话，将导致 A/D 时钟周期小于  $1\mu s$ ，产生不准确的 A/D 转换值。参考下面表格中的一些例子，被标上星号\*的数值是不允许的，因为它们的 A/D 时钟周期小于规定的最小值。

$f_{SYS}$	A/D 时钟周期( $t_{AD}$ )			
	ADCS1, ADCS0=00 ( $f_{SYS}/2$ )	ADCS1, ADCS0=01 ( $f_{SYS}/8$ )	ADCS1, ADCS0=10 ( $f_{SYS}/32$ )	ADCS1, ADCS0=11
1MHz	$2\mu s$	$8\mu s$	$32\mu s$	未定义
2MHz	$1\mu s$	$4\mu s$	$16\mu s$	未定义
4MHz	$500ns^*$	$2\mu s$	$8\mu s$	未定义
8MHz	$250ns^*$	$1\mu s$	$4\mu s$	未定义

A/D 时钟周期范例

### A/D 输入引脚

所有的 A/D 模拟输入引脚都与 PB 端口的 I/O 引脚共用。ADCR 寄存器中的 PCR2~PCR0 位，决定是将输入引脚设置为正常的 PB 端口输入/输出引脚，还是将它们设置为模拟输入引脚，而不是由掩膜选项来决定。通过这种方式，引脚的功能可由程序来控制，从正常的 I/O 操作功能到模拟输入，反过来也一样。当输入引脚作为正常的 I/O 引脚使用时，可通过掩膜选项设置上拉电阻，若设置为 A/D 输入，则上拉电阻会自动断开。请注意，PBC 端口控制寄存器并不需要为使能 A/D 输入，而先设定 A/D 引脚为输入引脚，当 PCR2~PCR0 位使能 A/D 输入时，不考虑端口控制寄存器的状态。电源供应脚 VDD 为 A/D 转换器的参考电压，模拟输入电压不可超过此电压值。另外须适当的量测 VDD，以确保该电压的稳定及减少噪声。

### A/D 转换的步骤

下面总结实现 A/D 转换过程的各个步骤。


- 步骤 1  
选择 PB 端口的 A/D 输入引脚，并通过 ADCR 中的 PCR2~PCR0 位，将它们规划为 A/D 输入引脚。
- 步骤 2  
通过 ADCR 中的 ACS2~ACS0 位，选择连接至内部 A/D 转换器的通道。
- 步骤 3  
通过 ACSR 中的 ADCS1 和 ADCS0 位，选择所需的 A/D 转换时钟。
- 步骤 4  
如果要使用中断，则中断控制寄存器必须正确地设置，以确保 A/D 功能的动作。根据使用的单片机，主中断控制位 EMI（位于 INTC 或 INTC0 内）必须置位为“1”，A/D 转换器的中断使能位 EADI（位于 INTC、INTC0 或 INTC1 内）也必须置位为“1”。
- 步骤 5  
通过设定 ADCR 寄存器中的 START 位从“0”到“1”再回到“0”，可以开始模数转换的过程。该位需初始化为“0”。

### 步骤 6

可以轮询 ADCR 寄存器中的 EOCB 位，检查模数转换过程是否完成。当此位成为逻辑低时，表示转换过程已经完成。转换完成后，可读取 A/D 数据寄存器 ADRL 和 ADRH 获得转换后的值。另一种方法是，若中断使能且堆栈未满，则转换完成后，程序会进入 A/D 中断服务子程序。

**注意：**若使用轮询 ADCR 寄存器中 EOCB 位的状态的方法来检查转换过程是否结束时，步骤 4 可以省略。

下列时序图表示模数转换过程中不同阶段的图形与时序。

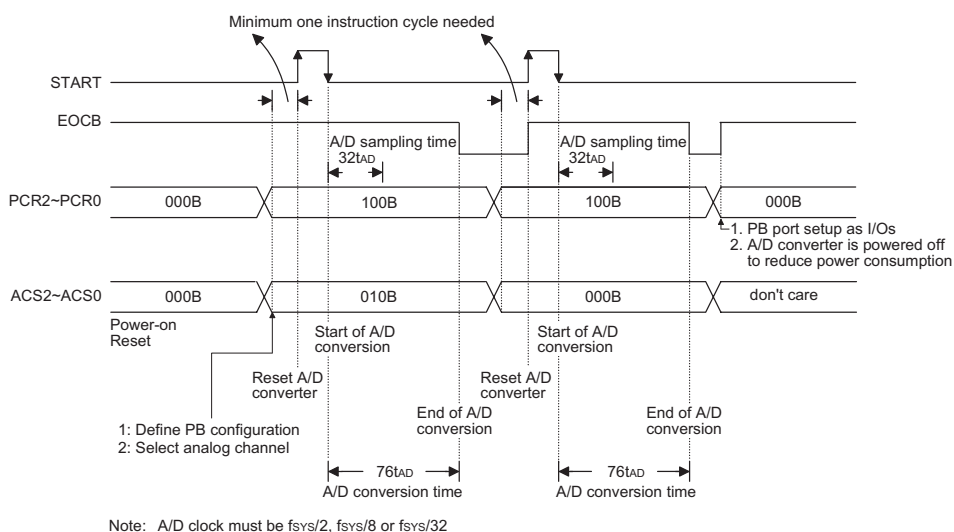

### A/D 转换时序

A/D 转换器没有对应的掩膜选项，它的功能设定与操作完全由应用程序控制。由应用程序控制开始 A/D 转换过程后，单片机的内部硬件就会开始进行转换，在这个过程中，程序可以继续其它功能。有两种方法判断 A/D 转换过程是否结束，第一种方法是应用程序去轮询 ADCR 寄存器中的 EOCB 位，第二种方法则是等待 A/D 内部中断的发生。下面两个短程序的例子用来说明这两个方法，它们是依据 HT46R22/HT46C22 撰写的。

范例：使用 EOCB 轮询方法侦测转换的结束

```

clr INTC0.3          ; disable A/D interrupt in interrupt control
                     ; register

mov a,00100000B
mov ADCR,a           ; setup ADCR register to configure Port PB0~PB3
                     ; as A/D inputs and select AN0 to be connected
                     ; to the A/D converter

mov a,00000001B
mov ACSR,a           ; setup the ACSR register to select fsys/8 as
                     ; the A/D clock

Start_conversion:
clr ADCR.7           ; reset A/D
set ADCR.7           ; start A/D
clr ADCR.7

Polling_EOC:
sz ADCR.6            ; poll the ADCR register EOCB bit to detect end
                     ; of A/D conversion
jmp polling_EOC      ; continue polling
mov a,ADRH           ; read conversion result from the high byte
                     ; ADRH register
mov adrh_buffer,a    ; save result to user defined register
mov a,ADRL           ; read conversion result from the low byte ADRL
                     ; register
mov adrl_buffer,a    ; save result to user defined register
:
:
jmp start_conversion; start next A/D conversion

```

范例：使用中断方法侦测转换的结束

```

set INTC0.0          ; interrupt global enable
set INTC0.3          ; enable A/D interrupt in interrupt control
                     ; register

mov a,00100000B
mov ADCR,a           ; setup ADCR register to configure Port PB0~PB3
                     ; as A/D inputs and select AN0 to be connected
                     ; to the A/D converter

mov a,00000001B
mov ACSR,a           ; setup the ACSR register to select fSYS/8 as
                     ; the A/D clock

start_conversion:
clr ADCR.7
set ADCR.7           ; reset A/D
clr ADCR.7           ; start A/D
:
:
; interrupt service routine
EOC_service routine:
mov a_buffer,a       ; save ACC to user defined register
mov a,ADRH            ; read conversion result from the high byte
                     ; ADRH register

mov adrh_buffer,a     ; save result to user defined register
mov a,ADRL            ; read conversion result from the low byte
                     ; ADRL register

mov adrl_buffer,a     ; save result to user defined register


clr ADCR.7
set ADCR.7           ; reset A/D
clr ADCR.7           ; start A/D

mov a,a_buffer        ; restore ACC from temporary storage
reti


```

### A/D 转换功能

HT46R47/HT46C47 和 HT46R22/HT46C22 单片机均含有一组 9 位的 A/D 转换器，它们转换的最大值可达 1FFH。由于模拟输入最大值等于  $V_{DD}$  的电压值，因此每一位可表示  $V_{DD}/512$  的模拟输入值。HT46R23/HT46C23 和 HT46R24/HT46C24 单片机均含有一组 10 位的 A/D 转换器，它们转换的最大值可达 3FFH，每一位表示  $V_{DD}/1024$  的模拟输入值。下图显示 9 位和 10 位 A/D 转换器内，模拟输入值和数字输出值之间理想的转换功能。

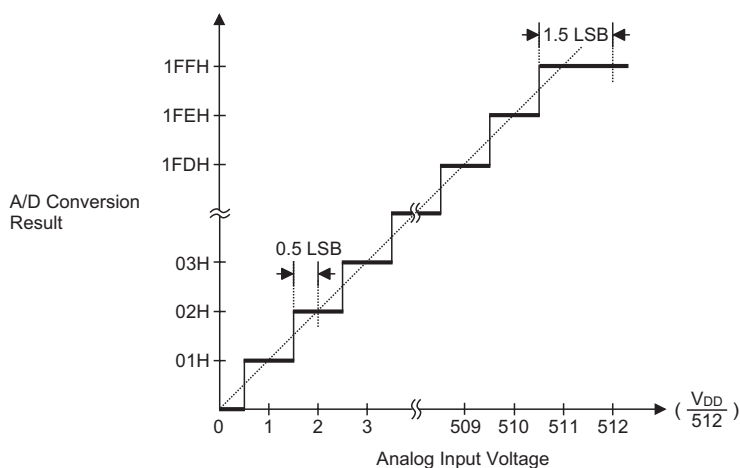

理想的 A/D 转换功能 – HT46R47/HT46C47 和 HT46R22/HT46C22

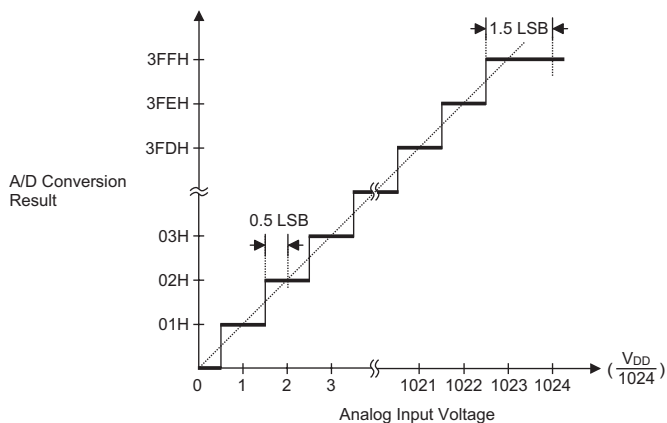

理想的 A/D 转换功能 – HT46R23/HT46C23 和 HT46R24/HT46C24


为了减少量化错误，A/D 转换器输入端会加入 0.5 LSB 的偏移量。除了数字化数值 0，其后的数字化数值会在精确点之前的 0.5 LSB 处改变，而数字化数值的最大值将在 VDD 之前的 1.5 LSB 处改变。

A/D 转换器有最大为 $\pm 1$  LSB 的非线性积分误差，这是理想线性转递功能的偏离。对于 HT46R47/HT46C47 和 HT46R22/HT46C22，其 9 位结果的 A/D 转换器有 8 位精准度，而对于 HT46R23/HT46C23 和 HT46R24/HT46C24，其 10 位结果的 A/D 转换器有 9 位精准度。



## I<sup>2</sup>C 总线串行接口

I<sup>2</sup>C 总线是由飞利浦半导体开发出的两线双向通讯接口。在两条线上发送和接收数据的可能性，为单片机的基础应用提供了更多的应用可行性。除了 HT46R47/HT46C47，盛群 A/D 系列单片机都提供了 I<sup>2</sup>C 总线。I<sup>2</sup>C 总线功能通过掩膜选项选择。

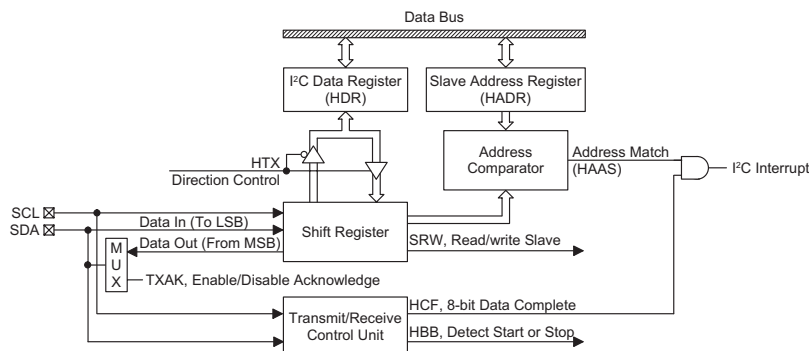


I<sup>2</sup>C 总线由两个端口组成，一个为 SDA 端口的串行数据线，另一个为 SCL 端口的串行时钟线。由于在同一总线上可以连接多个单片机，因此它们的输出均为开漏型。必须要在输出端口连接外部上拉电阻。请注意，没有片选端口，在 I<sup>2</sup>C 总线上的每一个单片机均被在 I<sup>2</sup>C 总线上发送和接收的唯一地址所识别。

当两个设备相互在 I<sup>2</sup>C 总线上通讯时，一个被认定为主机，而另一个则被认定为从机。主机和从机都可以发送和接收数据，但主机全面地控制总线。对于只能操作在从模式下的盛群单片机，在 I<sup>2</sup>C 总线上发送数据有两种模式，分别为从发送模式和从接收模式。与控制 I<sup>2</sup>C 总线及相应的数据发送有关的寄存器共有四个，分别为 HADR、HCR、HSR 和 HDR。利用 I<sup>2</sup>C 总线通讯需要四个步骤：起始信号、发送从地址、发送数据和最后的停止信号。

### I<sup>2</sup>C 总线从地址寄存器 – HADR

寄存器 HADR 是单片机存放从地址的位置。寄存器 HADR 的第 1~7 位定义单片机的从地址。第 0 位未定义。当连接在 I<sup>2</sup>C 总线上的主机送出的从地址与 HADR 寄存器中的从地址匹配时，就选中了这个从机单片机。

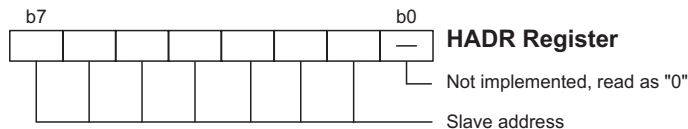


### I<sup>2</sup>C 总线输入/输出数据寄存器 – HDR

寄存器 HDR 是 I<sup>2</sup>C 总线输入/输出数据寄存器。在单片机写数据到 I<sup>2</sup>C 总线前，被发送的实际数据必须先放置在 HDR 寄存器内。在从 I<sup>2</sup>C 总线上接收到数据后，单片机可以从寄存器 HDR 中读取到这个数据。任何发送到 I<sup>2</sup>C 总线上的数据或是从 I<sup>2</sup>C 总线上接收数据，都必须通过寄存器 HDR 来完成。

### I<sup>2</sup>C 总线控制寄存器 – HCR


I<sup>2</sup>C 总线控制寄存器 HCR 包含 3 个位，第 7 位为 HEN，是用来决定 I<sup>2</sup>C 总线功能使能或除能，如果 I<sup>2</sup>C 总线要求数据发送，则此位必须设定为逻辑高。第 4 位为 HTX，是用来决定单片机工作在发送模式还是接收模式，如果单片机要作为发送端，则必须被设定为逻辑高。第 3 位 TXAK 为发送应答位。在接收了 8 位数据之后，此位数据将会在第 9 个时钟发送到 I<sup>2</sup>C 总线上。为了继续接收更多的数据，在接收更多的数据之前，必须把此位清为“0”。

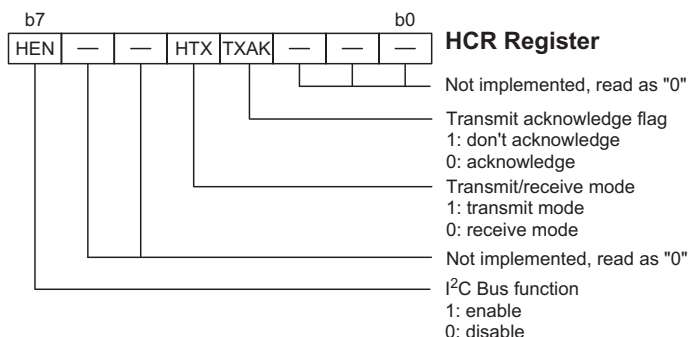

## I<sup>2</sup>C 总线状态寄存器 – HSR

I<sup>2</sup>C 总线寄存器 HSR 是一个 8 位的状态寄存器，其中有 5 位被使用。第 7 位为 HCF，在发送数据字节时清为“0”，而在数据发送完成后置为“1”。第 6 位为 HAAS，如果发送的从地址与从机的从地址匹配，它将被置为“1”，并且置位 I<sup>2</sup>C 中断请求标志位。如果中断使能且堆栈未满，则调用 10H 处子程序。写数据到 I<sup>2</sup>C 总线会清除 HAAS 位。如果 I<sup>2</sup>C 总线上发送的从地址与从机的从地址不匹配，则 HAAS 位将被复位为“0”。


第 5 位为 HBB 位，当检测到 START 信号，就会把该位置为“1”，表示 I<sup>2</sup>C 总线忙碌。当检测到 STOP 信号，则会将 HBB 位清除为“0”，表示 I<sup>2</sup>C 总线空闲。第 2 位为 SRW，也就是从机读/写命令位，用来判断主机是要在 I<sup>2</sup>C 总线上发送数据还是接收数据。当发送过来的从地址与从机的从地址匹配时，也就是当 HAAS 位置位为“1”时，单片机将检测 SRW 位来确认本机是工作在发送模式还是接收模式。如果 SRW 位等于“1”，表示主机要从总线上读取数据，因此从机应该为发送模式。当 SRW 位等于“0”，表示主机要写数据到总线上，因此从机应该为接收模式来接收这些数据。

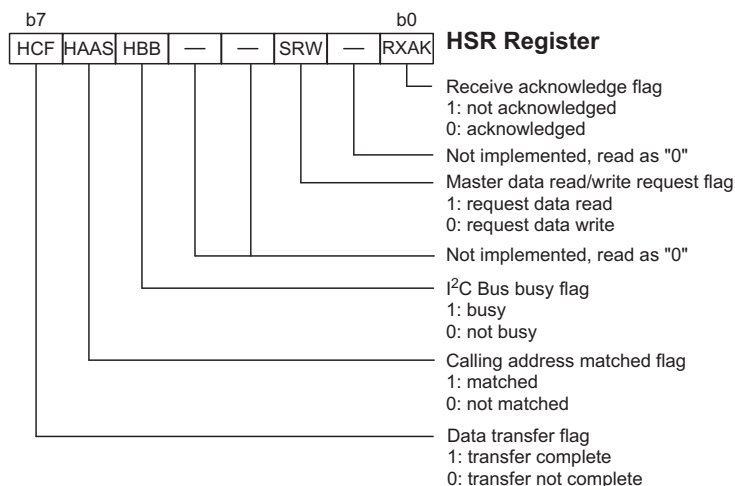

第 0 位为接收应答位 RXAK。当 RXAK 位被复位为“0”时，表示在发送 8 位数据之后的第 9 个时钟收到了正确的应答信号。在发送模式下，发送端会检测 RXAK 位，判断接收端是否要接收下一个数据字节。发送端会继续送出数据直到 RXAK 位被置为“1”。同时，发送端会释放 SDA 端口，这样主机能发送 STOP 信号来释放总线。

### I<sup>2</sup>C 总线通讯

I<sup>2</sup>C 总线上的通讯需要四个单独的步骤，START 信号，从机地址的发送、数据的发送，最后还有一个 STOP 信号。当一个 START 的信号被发送到 I<sup>2</sup>C 总线上时，所有在总线上的单片机都会接收到此信号，并被告知总线上即将有数据到来。数据的前 7 位为从地址，第一位为最高位（MSB）。

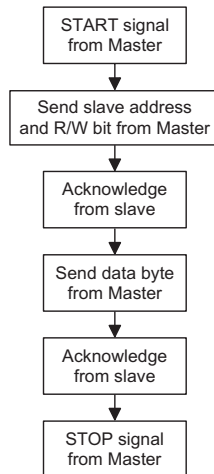

如果单片机的地址与发送过来的地址匹配，则在寄存器 HSR 内的 HAAS 位将被置位，并且产生一个 I<sup>2</sup>C 中断。进入中断服务子程序后，从机单片机必须先检测 HAAS 位的状态，判断中断的来源是由于地址的匹配，还是 8 位数据发送的完成。在数据发送期间，请注意，在 7 位的从地址发送完成之后，接下来的第 8 个位为读/写位，该值会被存储在 SRW 位内。单片机会检测这个位，用以决定是进入发送模式还是进入接收模式。在发送数据到 I<sup>2</sup>C 总线或是从 I<sup>2</sup>C 总线接收数据之前，单片机必须先初始化总线，接下来的步骤将完成此项工作：

- 步骤 1  
将单片机的从地址写到 I<sup>2</sup>C 总线地址寄存器 HADR 中。
- 步骤 2  
将 I<sup>2</sup>C 总线控制寄存器内的 HEN 位置为“1”，使能 I<sup>2</sup>C 总线。
- 步骤 3  
将中断控制寄存器内的 EHI 位置位，使能 I<sup>2</sup>C 总线中断。


### → 起始信号

START 信号只能由连接到 I<sup>2</sup>C 总线的主机产生，而不是由作为从机的单片机产生。START 信号会被所有连接到 I<sup>2</sup>C 总线的单片机检测。在检测时，HBB 位会被置位表示 I<sup>2</sup>C 总线忙碌。START 信号为 SCL 端口保持高电平而 SDA 端口发生由高电平到低电平的变化。


### → 从地址

主机发送的 START 信号会被所有连接在 I<sup>2</sup>C 总线上的芯片检测。为了确定要与哪台从机通讯，主机会在发出 START 信号之后立即送出从机地址。在接收到 7 位地址数据后，所有的从机将它与自身的 7 位从地址进行比较。如果主机发来的从地址与从机单片机的内部地址匹配，就会产生一个内部的 I<sup>2</sup>C 总线中断信号。接着地址之后的第 8 位数据定义读/写状态，它会被储存在 HSR 寄存器的 SRW 位。从机会发送一个低电平的应答位(作为第 9 位数据)。当地址匹配时，从机单片机会设定状态标志位 HAAS。

由于有两种情况会产生 I<sup>2</sup>C 总线中断，所以当进入中断服务子程序时，应该先检测 HAAS 位，以确认中断来源是来自于从地址的匹配还是来自于数据字节发送的完成。当从地址匹配时，从机必须被设置为发送模式以写入数据到 HDR 寄存器，或是设置为接收模式从 HDR 寄存器虚读数据以释放 SCL 端口。

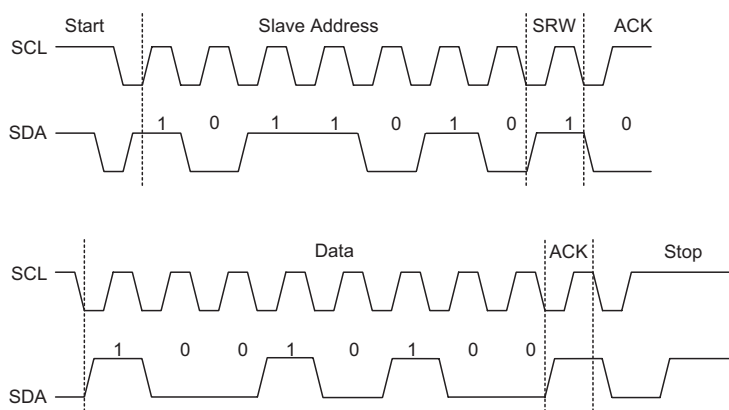

S=Start (1 bit)  
 SA=Slave Address (7 bits)  
 SR=SRW bit (1 bit)  
 M=Slave device send acknowledge bit (1 bit)  
 D=Data (8 bits)  
 A=ACK (RXAK bit for transmitter, TXAK bit for receiver 1 bit)  
 P=Stop (1 bit)



I<sup>2</sup>C 通讯时序图

### → SRW 位


HSR 寄存器中的 SRW 位定义从机单片机是要从 I<sup>2</sup>C 总线读取数据还是要往 I<sup>2</sup>C 总线写数据。而单片机要检查此位来决定是作为发送端还是接收端。如果 SRW 位设定为“1”，则表示主机要从 I<sup>2</sup>C 总线读取数据，所以从机单片机必须设定成发送端来送出数据到 I<sup>2</sup>C 总线。如果 SRW 位设定为“0”，则表示主机要送数据到 I<sup>2</sup>C 总线，所以从机单片机必须设定接收端来从 I<sup>2</sup>C 总线上读取数据。

### → 应答位

主机送出调用地址后，任何在 I<sup>2</sup>C 总线上内部地址与调用地址匹配的从机必须产生一个应答信号。这个应答信号通知主机有从机与调用地址匹配。如果主机没有接收到应答信号，则主机会送出一个 STOP 信号以结束通讯。当 HAAS 位为逻辑高、地址也匹配时，从机单片机会检测 SRW 位来决定是作为发送端还是接收端。如果 SRW 位为逻辑高，则从机单片机应该被设定为发送端，因此 HCR 寄存器中的 HTX 位应该被设定为“1”，如果 SRW 位为逻辑低，则从机单片机应该被设定为接收端，且 HCR 寄存器中的 HTX 位应该被设定为“0”。

### → 数据字节


被发送的数据为 8 位，在从机确认过已接收到从地址之后再发送。串行位发送的顺序为先传高位后传低位。8 位数据接收之后，接收端必须在接收下一个数据字节前送出一个电平为“0”的应答信号。如果发送端没有收到接收端的应答位信号，则会释放 SDA 端口且主机会送出 STOP 信号来释放对 I<sup>2</sup>C 总线的控制。相应的数据储存在 HDR 寄存器中。如果设定为发送端，则从机单片机必须先将要发送的数据写入 HDR 寄存器。如果设定为接收端，则从机单片机必须从 HDR 寄存器中读取被发送的数据。

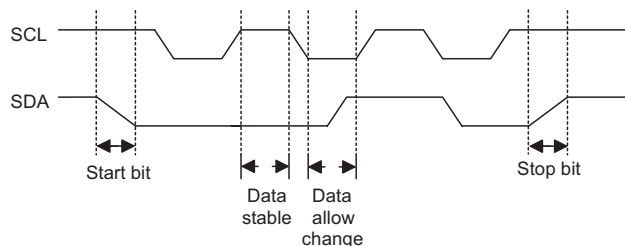


数据时序图

### → 接收应答位

当接收端想要继续接收下一组数据字节时，必须在第 9 位时钟产生一个应答位 TXAK。被设为发送端的从机单片机会检测 HSR 中的 RXAK 位来决定是否送出另一组数据字节，如果没有应答信号，则会释放 SDA 端口并且等待接收从主机发来的 STOP 信号。

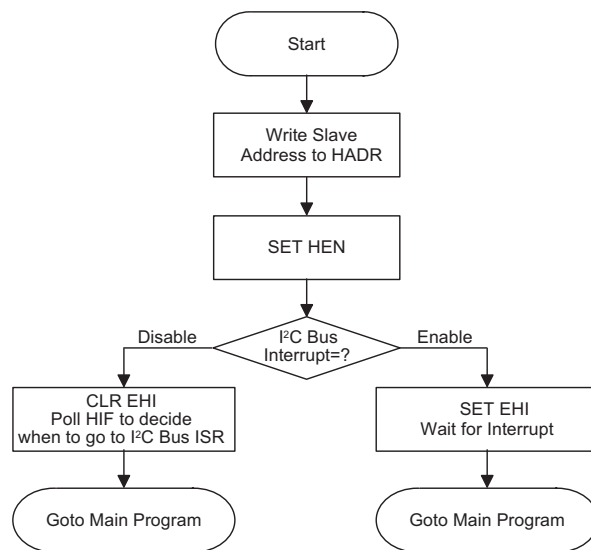

I<sup>2</sup>C 总线初始化流程图

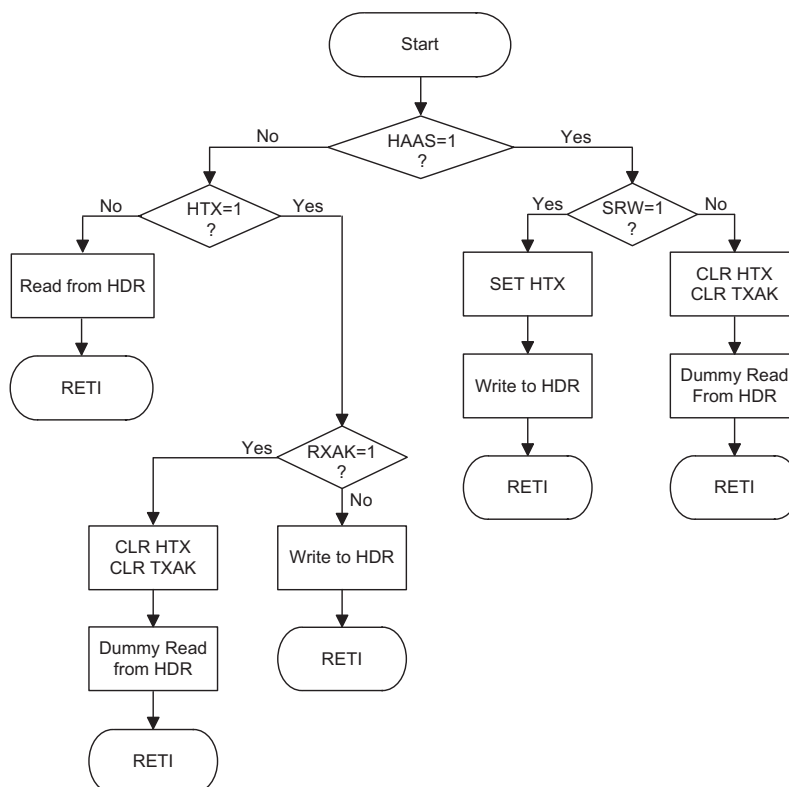


I<sup>2</sup>C 总线 ISR 流程图

## 中断


每一款 A/D 系列的单片机均包含外部与内部中断功能。外部中断由外部引脚  $\overline{\text{INT}}$  的动作控制。而定时/计数器、A/D 转换器和 I<sup>2</sup>C 接口等内部功能都利用内部中断功能进行操作。

HT46R47/HT46C47 不包含内部 I<sup>2</sup>C 接口，只具有一个定时/计数器，一个 8 位的中断控制寄存器 INTC 足以控制所有的请求动作。而 HT46R22/HT46C22、HT46R23/HT46C23 和 HT46R24/HT46C24 都具有一个 I<sup>2</sup>C 接口，一个 8 位的中断控制寄存器不足以控制所有的中断特性。因此提供了两个中断控制寄存器，称为 INTC0 和 INTC1。


一旦中断子程序被响应，所有其它的中断将被屏蔽（通过清除 EMI 位）。这个方式可以防止任何进一步的中断嵌套。其它的中断请求可能发生在此期间，但只有中断请求标志位会被记录。如果某个中断服务子程序正在执行，此时有另一个中断要求响应，EMI 位和 INTC 相关的位可以被置位，以允许此中断被响应。如果堆栈已满，即使此中断使能，中断请求也不会被响应，直到 SP 减少为止。如果要求立刻动作，则堆栈必须避免成为储满状态。

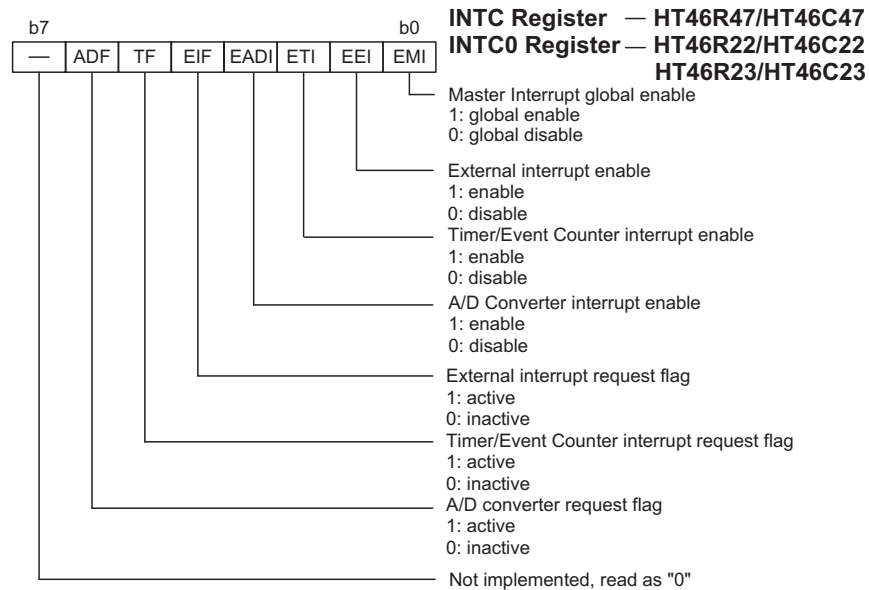




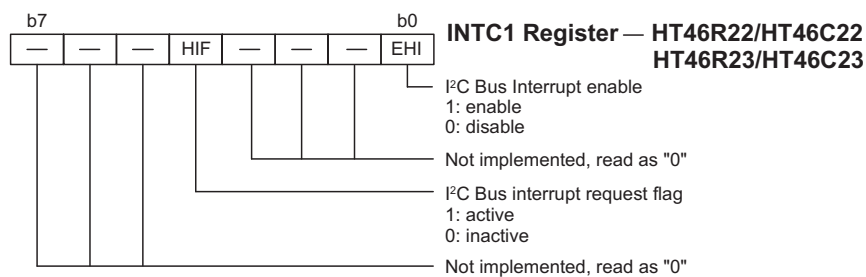


与 A/D 系列中其它单片机不同, HT46R24/HT46C24 具有两组内部定时/计数器。虽然所有的中断控制功能仍由 INTC0 和 INTC1 中断控制寄存器所控制, 但它与其它单片机在结构上还是有少许的不同。

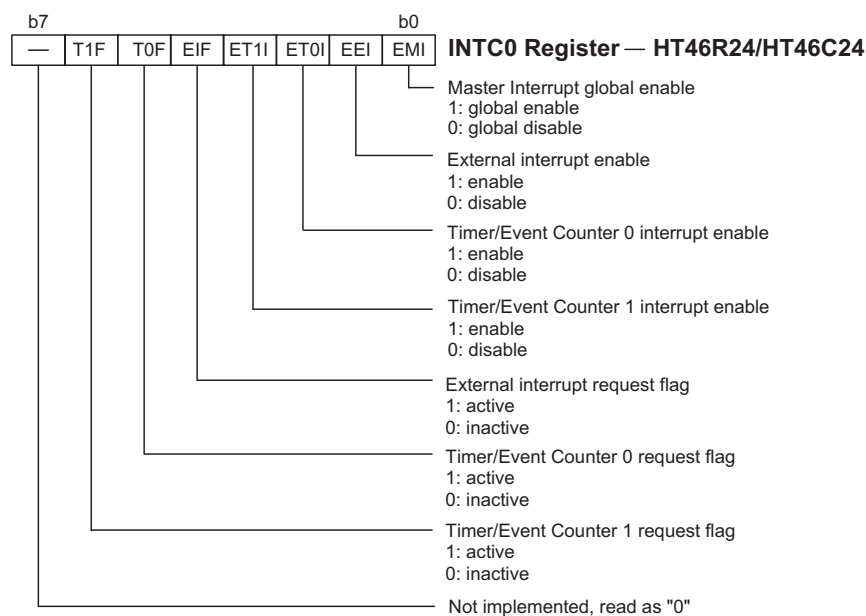

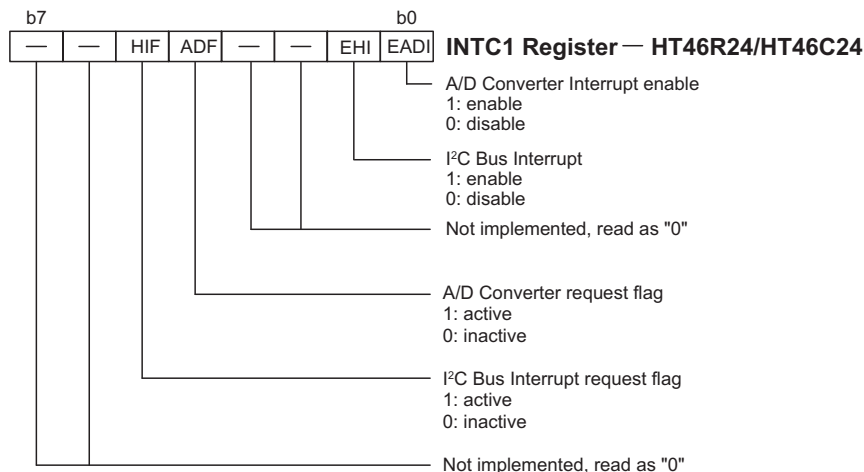

在暂停模式中，外部中断具有唤醒单片机的能力。当中断被响应时，首先将程序计数器的值压入堆栈，并跳转到程序存储器中特殊地址的子程序。只有程序计数器的值会被压入堆栈。如果累积器、状态寄存器或是其它寄存器的内容会被中断服务程序改变，而这些变化可能会破坏原先想要的控制顺序，则这些内容应该预先加以储存。

各个中断使能位以及相应的请求标志位，以优先级的顺序如下图所示。

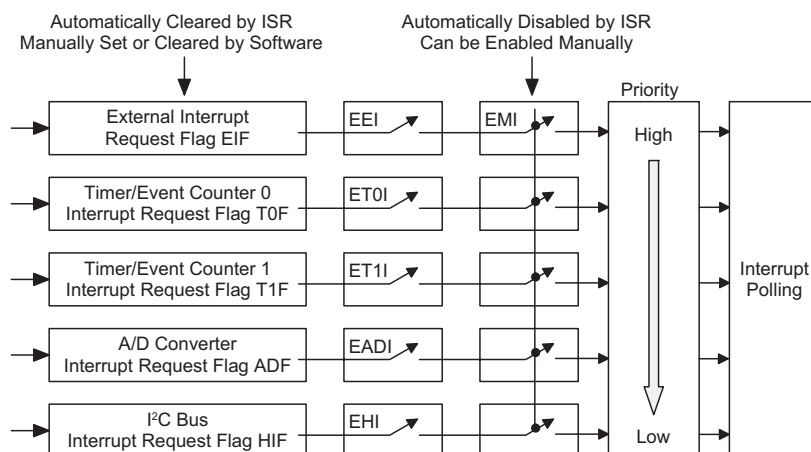

**注意：**在图中，T1F 中断请求标志位和 ET1I 中断使能位是对应具有两组定时器的 HT46R24/HT46C24 单片机而言。对于只具有一组定时器的 HT46R47/HT46C47、HT46R22/HT46C22 和 HT46R23/HT46C23，定时/计数器 0 表示唯一定时器 TMR，而中断请求标志位称为 TF，使能位称为 ETI。

### 外部中断

要使外部中断发生，相应的外部中断使能位必须先被设定。外部中断使能位 EEI 为寄存器 INTC 或 INTC0 的第 1 位。外部中断通过  $\overline{\text{INT}}$  端口由高到低的电平转换来触发，之后相应的中断请求标志位(EIF; INTC 的第 4 位)将被设定。当中断使能、堆栈未满且外部中断产生时，将调用位于地址 04H 处的子程序。当外部中断被响应时，中断请求标志位 EIF 会被复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。

### 定时/计数器中断

要使定时器内部中断发生，相应的内部中断使能位必须先被设定。对于具有一组定时器的单片机，中断使能位 ETI 为寄存器 INTC 或 INTC0 的第 2 位。对于具有两组定时器的单片机，定时器 0 的中断使能位 ET0I 为第 2 位，而定时器 1 的中断使能位 ET1I 为第 3 位。当定时器溢出后，就会置位定时/计数器中断请求标志位，产生定时/计数器中断。对于具有一组定时器的单片机，请求标志位 TF 为寄存器 INTC 或 INTC0 的第 5 位。对于具有两组定时器的单片机，定时器 0 的请求标志位 T0F 为第 5 位，而定时器 1 的请求标志位 T1F 为第 6 位。当主设备的中断使能位被置位、堆栈未满且对应的内部中断使能位被置位时，一旦定时/计数器溢出，就会产生内部中断。对于具有一组定时器的单片机，该中断将产生地址 08H 处的子程序调用。而对于具有两组定时器的单片机，由定时器 0 产生的中断，调用地址 08H 处的子程序，由定时器 1 产生的中断，则调用地址 0CH 处的子程序。当内部中断被响应时，中断请求标志位 TF、T0F 或 T1F 会被复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。

### A/D 中断

要使 A/D 中断发生，相应的中断使能位 EADI 必须先被设定。对于 HT46R47/HT46C47，EADI 位为寄存器 INTC 的第 3 位，对于 HT46R22/HT46C22 和 HT46R23/HT46C23，为寄存器 INTC0 的第 3 位，而对于 HT46R24/HT46C24，为寄存器 INTC1 的第 0 位。当 A/D 转换程序完成时，就会置位 A/D 转换器请求标志位 ADF，产生 A/D 中断。对于 HT46R47/HT46C47，ADF 为寄存器 INTC 的第 6 位，而对于 HT46R22/HT46C22 和 HT46R23/HT46C23，为寄存器 INTC0 的第 6 位。对于 HT46R24/HT46C24，为寄存器 INTC1 的第 4 位。当主设备的中断使能位被置位、堆栈未满且对应的 A/D 中断使能位被置位时，一旦先前请求的 A/D 转换程序完成，就会产生内部中断。除 HT46R24/HT46C24 外，该中断将产生地址 0CH 处的子程序调用，而对于 HT46R24/HT46C24，则是调用地址 10H 处的子程序。当 A/D 中断被响应，中断请求标志位 ADF 会被复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。

## I<sup>2</sup>C 中断

要使 I<sup>2</sup>C 中断发生，相应的中断使能位 EHI 必须先被设定。对于 HT46R22/HT46C22 和 HT46R23/HT46C23，EHI 位为寄存器 INTC1 的第 0 位，而对于 HT46R24/HT46C24，为寄存器 INTC1 的第 1 位。当接收到匹配的 I<sup>2</sup>C 从地址或者是 I<sup>2</sup>C 数据字节发送完成时，就会置位 I<sup>2</sup>C 中断请求标志位 HIF，产生 I<sup>2</sup>C 中断。对于 HT46R22/HT46C22 和 HT46R23/HT46C23，HIF 位为寄存器 INTC1 的第 4 位，对于 HT46R24/HT46C24，为寄存器 INTC1 的第 5 位。请注意，HT46R47/HT46C47 未包含 I<sup>2</sup>C 接口，它的中断控制寄存器 INTC 没有相关的 I<sup>2</sup>C 使能位或请求标志位。当主设备的中断使能位被置位、堆栈并未满且相应的 I<sup>2</sup>C 中断使能位被置位时，内部中断就会在接收到匹配的 I<sup>2</sup>C 从地址或 I<sup>2</sup>C 数据字节发送完成时发生。对于 HT46R22/HT46C22 和 HT46R23/HT46C23，该中断会产生地址 10H 处的子程序调用，而对于 HT46R24/HT46C24，则是调用地址 14H 处的子程序。一旦 I<sup>2</sup>C 中断被响应，中断请求标志位 HIF 会被复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。

## 中断优先权

当中断是发生在两个连续的 T2 脉冲上升沿之间时，如果相应的中断请求被允许，中断将在后一个 T2 脉冲响应。下表指出在同时提出请求的情况下所提供的优先权。这个可以通过重新设定 EMI 位来加以屏蔽。

中断源	HT46R47 HT46C47 优先权	HT46R22 HT46C22 优先权	HT46R23 HT46C23 优先权	HT46R24 HT46C24 优先权
外部中断	1	1	1	1
TMR/TMR0 溢出	2	2	2	2
TMR1 溢出	N/A	N/A	N/A	3
A/D 转换器中断	3	3	3	4
I <sup>2</sup> C 总线中断	N/A	4	4	5

**注意：**只有 HT46R24/HT46C24 拥有两组内部定时器，即 TMR0 和 TMR1。该系列其它单片机只有一组内部定时器，即 TMR。

假使外部和内部中断均被使能，且外部和内部中断同时发生，则外部中断永远优先处理，首先被响应。使用 INTC 寄存器适当地屏蔽个别中断，可以防止同时发生的情况。

### 编程注意事项

中断请求标志位 TF、T0F、T1F、EIF、ADF 及 HIF 与中断使能位 ETI、ETOI、ET1I、EEI、EADI 和 EHI 共同形成数据存储器中的中断控制寄存器 INTC、INTC0 和 INTC1。通过除能中断使能位，可以屏蔽中断请求，然而，一旦中断请求标志位被设定，它们会被保留在 INTC、INTC0 或 INTC1 寄存器内，直到相应的中断服务子程序执行或被软件指令清除。

建议各位使用者在中断服务子程序中不要使用“调用子程序”指令。中断通常发生在不可预料的情况或是需要立刻执行的某些应用。假如只剩下一层堆栈且没有控制好中断，当“调用子程序”在中断服务子程序中执行时，将破坏原来的控制序列。

## 复位和初始化

复位功能是整个单片机中基本的部分，使得单片机可以设定一些与外部参数无关的先置条件。最重要的是，复位条件在初次提供电源给单片机后，经短暂延迟，内部电路将使得单片机被定义在良好的状态且准备执行第一条程序语句。上电复位之后，在程序未开始执行前，部分重要的内部寄存器将会被预先设定状态。程序计数器就是其中之一，它会被清除为零，使得单片机从最低的程序存储器地址开始执行程序。

除了上电复位外，即使单片机正在执行状态，有些情况的发生也迫使单片机必须加以复位。其中一个例子是当提供电源给单片机以执行程序后， $\overline{\text{RES}}$ 引脚被强制拉下至低电平。这个例子为正常操作复位，单片机中只有一些寄存器受影响，而大部分寄存器则是不受影响，以便复位引脚回复至高电平后，单片机仍可以正常操作。复位的另一种形式是看门狗定时器溢出而复位单片机，所有复位操作类型导致不同的寄存器条件被加以设定。

另外一种复位以低电压即 LVR 的型态存在，在电源提供电压低于某一临界值的情况下，一种和 $\overline{\text{RES}}$ 引脚复位类似的完全复位将会被执行。


### 复位

通过内部与外部事件触发复位，单片机共有五种复位方式：

### → 上电复位

这是最基本而不可避免的复位，发生在单片机上电后。除了保证程序存储器会从起始地址开始执行，上电复位也使得其它寄存器被设定在预设条件，所有的输入/输出寄存器和输入/输出端口控制寄存器在上电复位时会保持高电平，以确保上电后所有引脚被设为输入状态。


虽然单片机有一个内部 RC 复位功能，由于接通电源不稳定，还是推荐使用和  $\overline{\text{RES}}$  引脚连接的外部 RC 电路。由 RC 电路所造成的时间延迟使得  $\overline{\text{RES}}$  引脚在电源供应稳定前的一段延长周期内保持在低电平。在这段时间内，单片机的正常操作是被禁止的。 $\overline{\text{RES}}$  引脚达到一定电压值后，再经过延迟时间  $t_{\text{RSTD}}$ ，单片机可开始进行正常操作。下图中 SST 是系统延迟周期 System Start-up Timer 的缩写。

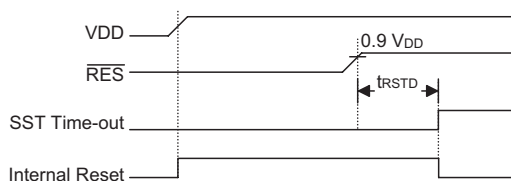

上电复位时序图

### → $\overline{\text{RES}}$ 引脚复位


当单片机正常工作，而  $\overline{\text{RES}}$  引脚通过外部硬件(如外部开关)被强迫拉至低电平时，此种复位型式即会发生。这种复位形式与其它复位的例子一样，程序计数器会被清除为零且程序从头开始执行。

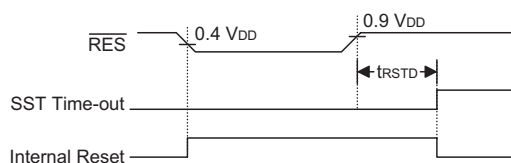

$\overline{\text{RES}}$  引脚复位时序图

### → 低电压复位 – LVR


单片机具有低电压复位电路，可以监测它的电源电压。例如在更换电池的情况下，单片机供应的电压可能会落在  $0.9V \sim V_{LVR}$  的范围内，这是 LVR 将会自动从内部复位单片机。LVR 包含以下的规格：有效的 LVR 信号，即在  $0.9V \sim V_{LVR}$  的低电压，必须存在超过 1ms。如果低电压存在不超过 1ms，则 LVR 将会忽略它且不会执行复位功能。

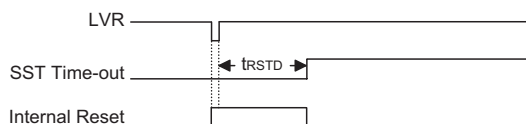

低电压复位时序图

### → 正常操作时看门狗溢出复位


除了看门狗溢出标志位 TO 将被设为 1 之外，正常操作时看门狗溢出复位和  $\overline{RES}$  复位相同。

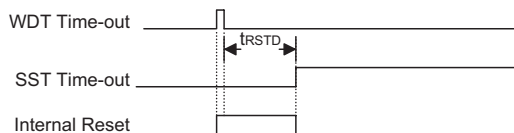

正常操作时看门狗溢出复位时序图

### → 暂停时看门狗溢出复位

暂停时看门狗溢出复位有些不同于其它种类的复位，除了程序计数器与堆栈指针将被清除为 0 及 TO 标志位被设为 1 外，绝大部份的条件保持不变。图中  $t_{SST}$  的细节请见 A.C.特性。



暂停时看门狗溢出复位时序图

不同的复位方法以不同的方式影响复位标志位。这些标志位，即 PDF 和 TO，被放在状态寄存器中，由如暂停功能或看门狗计数器等几种控制器操作控制。复位标志位如下所示：

TO	PDF	复位条件
0	0	上电时的 $\overline{RES}$ 复位
u	u	一般运行时的 $\overline{RES}$ 复位或 LVR 低压复位
1	u	一般运行时的 WDT 溢出复位
1	1	HALT 暂停时的 WDT 溢出复位

“u” 表示不变化



在单片机复位之后，各功能单元初始化的情形，列于下表。

项 目	复位后情况
程序计数器	清除为零
中断	所有中断被除能
看门狗定时器	WDT 清除并重新计时
定时/计数器	所有定时/计数器停止
预分频器	定时/计数器之预分频器内容清除
输入/输出口	所有 I/O 设为输入模式
堆栈指针	堆栈指针指向堆栈顶端

不同的复位以不同的方式影响单片机中的内部寄存器。为保证复位发生后程序的正常执行，在特定的复位发生后，了解单片机内的情况是非常重要的。下表描述了不同的复位如何影响单片机的内部寄存器。

## HT46R47/HT46C47

寄存器	RES复位 (上电时)	RES或 LVR 复位 (一般运行时)	WDT 溢出复位 (一般运行时)	WDT 溢出复位 (HALT 暂停时)
MP	- x x x x x x x x	- u u u u u u u u	- u u u u u u u u	- u u u u u u u u
ACC	x x x x x x x x	u u u u u u u u	u u u u u u u u	u u u u u u u u
PCL	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
TBLP	x x x x x x x x	u u u u u u u u	u u u u u u u u	u u u u u u u u
TBLH	- - x x x x x x	- - u u u u u u	- - u u u u u u	- - u u u u u u
STATUS	- - 0 0 x x x x	- - u u u u u u	- - 1 u u u u u	- - 1 1 u u u u
INTC	- 0 0 0 0 0 0 0	- 0 0 0 0 0 0 0	- 0 0 0 0 0 0 0	- u u u u u u u u
TMR	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
TMRC	0 0 - 0 1 0 0 0	0 0 - 0 1 0 0 0	0 0 - 0 1 0 0 0	u u - u u u u u
PA	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PAC	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PB	- - - - 1 1 1 1	- - - - 1 1 1 1	- - - - 1 1 1 1	- - - - u u u u
PBC	- - - - 1 1 1 1	- - - - 1 1 1 1	- - - - 1 1 1 1	- - - - u u u u
PD	- - - - - - - 1	- - - - - - - 1	- - - - - - - 1	- - - - - - - u
PDC	- - - - - - - 1	- - - - - - - 1	- - - - - - - 1	- - - - - - - u
PWM	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
ADRL	x - - - - - - -	x - - - - - - -	x - - - - - - -	u - - - - - - -
ADRH	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
ADCR	0 1 0 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0 0	u u u u u u u u
ACSR	1 - - - - - 0 0	1 - - - - - 0 0	1 - - - - - 0 0	u - - - - - u u

“u”表示不变化

“x”表示不确定

“-”表示不存在

## HT46R22/HT46C22

寄存器	RES复位 (上电时)	RES或 LVR 复位 (一般运行时)	WDT 溢出复位 (一般运行时)	WDT 溢出复位 (HALT 暂停时)
MP	- x x x x x x x	- u u u u u u u	- u u u u u u u	- u u u u u u u
ACC	x x x x x x x x	u u u u u u u u	u u u u u u u u	u u u u u u u u
PCL	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
TBLP	x x x x x x x x	u u u u u u u u	u u u u u u u u	u u u u u u u u
TBLH	- - x x x x x x	- - u u u u u u	- - u u u u u u	- - u u u u u u
STATUS	- - 0 0 x x x x	- - u u u u u u	- - 1 u u u u u	- - 1 1 u u u u
INTC0	- 0 0 0 0 0 0 0	- 0 0 0 0 0 0 0	- 0 0 0 0 0 0 0	- u u u u u u u
INTC1	- - - 0 - - - 0	- - - 0 - - - 0	- - - 0 - - - 0	- - - u - - - u
TMR	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
TMRC	0 0 - 0 1 0 0 0	0 0 - 0 1 0 0 0	0 0 - 0 1 0 0 0	u u - u u u u u
PA	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PAC	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PB	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PBC	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PC	- - - - - 1 1	- - - - - 1 1	- - - - - 1 1	- - - - - u u
PCC	- - - - - 1 1	- - - - - 1 1	- - - - - 1 1	- - - - - u u
PD	- - - - - 1	- - - - - 1	- - - - - 1	- - - - - u
PDC	- - - - - 1	- - - - - 1	- - - - - 1	- - - - - u
PWM	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
HADR	x x x x x x x -	x x x x x x x -	x x x x x x x -	u u u u u u u -
HCR	0 - - 0 0 - - -	0 - - 0 0 - - -	0 - - 0 0 - - -	u - - u u - - -
HSR	1 0 0 - - 0 - 1	1 0 0 - - 0 - 1	1 0 0 - - 0 - 1	u u u - - u - u
HDR	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
ADRL	x - - - - - -	X - - - - - -	x - - - - - -	u - - - - - -
ADRH	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
ADCR	0 1 0 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0 0	u u u u u u u u
ACSR	1 - - - - - 0 0	1 - - - - - 0 0	1 - - - - - 0 0	u - - - - - u u

“u” 表示不变化

“x” 表示不确定

“-” 表示不存在

## HT46R23/HT46C23

寄存器	RES复位 (上电时)	RES或 LVR 复位 (一般运行时)	WDT 溢出复位 (一般运行时)	WDT 溢出复位 (HALT 暂停时)
MP0	x x x x x x x x	u u u u u u u u	u u u u u u u u	u u u u u u u u
MP1	x x x x x x x x	u u u u u u u u	u u u u u u u u	u u u u u u u u
ACC	x x x x x x x x	u u u u u u u u	u u u u u u u u	u u u u u u u u
PCL	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
TBLP	x x x x x x x x	u u u u u u u u	u u u u u u u u	u u u u u u u u
TBLH	- x x x x x x x	- u u u u u u u	- u u u u u u u	- u u u u u u u
STATUS	- - 0 0 x x x x	- - u u u u u u	- - 1 u u u u u	- - 1 1 u u u u
INTC0	- 0 0 0 0 0 0 0	- 0 0 0 0 0 0 0	- 0 0 0 0 0 0 0	- u u u u u u u
INTC1	- - - 0 - - - 0	- - - 0 - - - 0	- - - 0 - - - 0	- - - u - - - u
TMRL	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
TMRH	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
TMRC	0 0 - 0 1 0 0 0	0 0 - 0 1 0 0 0	0 0 - 0 1 0 0 0	u u - u u u u u
PA	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PAC	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PB	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PBC	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PC	- - - 1 1 1 1 1	- - - 1 1 1 1 1	- - - 1 1 1 1 1	- - - u u u u u
PCC	- - - 1 1 1 1 1	- - - 1 1 1 1 1	- - - 1 1 1 1 1	- - - u u u u u
PD	- - - - - - 1 1	- - - - - - 1 1	- - - - - - 1 1	- - - - - - u u
PDC	- - - - - - 1 1	- - - - - - 1 1	- - - - - - 1 1	- - - - - - u u
PWM0	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
PWM1	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
HADR	x x x x x x x -	x x x x x x x -	x x x x x x x -	u u u u u u u -
HCR	0 - - 0 0 - - -	0 - - 0 0 - - -	0 - - 0 0 - - -	u - - u u - - -
HSR	1 0 0 - - 0 - 1	1 0 0 - - 0 - 1	1 0 0 - - 0 - 1	u u u - - u - u
HDR	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
ADRL	x x - - - - - -	x x - - - - - -	x x - - - - - -	u u - - - - - -
ADRH	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
ADCR	0 1 0 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0 0	u u u u u u u u
ACSR	1 - - - - - 0 0	1 - - - - - 0 0	1 - - - - - 0 0	u - - - - - u u

“u”表示不变化

“x”表示不确定

“-”表示不存在

HT46R24/HT46C24

寄存器	RES复位 (上电时)	RES或 LVR 复位 (一般运行时)	WDT 溢出复位 (一般运行时)	WDT 溢出复位 (HALT 暂停时)
MP0	x x x x x x x x	u u u u u u u u	u u u u u u u u	u u u u u u u u
MP1	x x x x x x x x	u u u u u u u u	u u u u u u u u	u u u u u u u u
ACC	x x x x x x x x	u u u u u u u u	u u u u u u u u	u u u u u u u u
PCL	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
BP	- - - 0 - - - 0	- - - 0 - - - 0	- - - 0 - - - 0	- - - 0 - - - u
TBLP	x x x x x x x x	u u u u u u u u	u u u u u u u u	u u u u u u u u
TBLH	x x x x x x x x	u u u u u u u u	u u u u u u u u	u u u u u u u u
STATUS	- - 0 0 x x x x	- - u u u u u u	- - 1 u u u u u	- - 1 1 u u u u
INTC0	- 0 0 0 0 0 0 0	- 0 0 0 0 0 0 0	- 0 0 0 0 0 0 0	- u u u u u u u
INTC1	- - 0 0 - - 0 0	- - 0 0 - - 0 0	- - 0 0 - - 0 0	- - u u - - u u
TMR0H	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
TMR0L	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
TMR0C	0 0 - 0 1 0 0 0	0 0 - 0 1 0 0 0	0 0 - 0 1 0 0 0	u u - u u u u u
TMR1H	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
TMR1L	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
TMR1C	0 0 - 0 1 - - -	0 0 - 0 1 - - -	0 0 - 0 1 - - -	u u - u u - - -
PA	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PAC	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PB	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PBC	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PC	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PCC	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PD	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PDC	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PF	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PFC	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	u u u u u u u u
PWM0	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
PWM1	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
PWM2	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
PWM3	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
HADR	x x x x x x x -	x x x x x x x -	x x x x x x x -	u u u u u u u -
HCR	0 - - 0 0 - - -	0 - - 0 0 - - -	0 - - 0 0 - - -	u - - u u - - -
HSR	1 0 0 - - 0 - 1	1 0 0 - - 0 - 1	1 0 0 - - 0 - 1	u u u - - u - u
HDR	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
SDRL	x x - - - - - -	x x - - - - - -	x x - - - - - -	u u - - - - - -
ADRH	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	u u u u u u u u
ADCR	0 1 0 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0 0	u u u u u u u u
ACSR	1 - - - - - 0 0	1 - - - - - 0 0	1 - - - - - 0 0	u - - - - - u u

“u”表示不变化

“x”表示不确定

“-”表示不存在

## 振荡器


不同的振荡器选择可以让使用者在不同的应用需求中获得更多范围的功能。有两种系统时钟可供选择，而看门狗定时器又有多种时钟源选项，提供了使用者最大的灵活性。所有的振荡器选项都是通过掩膜选项来完成。

### 系统时钟配置

有两种方法产生系统时钟：使用外部晶体/陶瓷振荡器或是外部 RC 电路。可以通过掩膜选项来选择。

### 系统晶体/陶瓷振荡器

对于晶体振荡器的结构配置，晶体只要简单的连接至 OSC1 和 OSC2，则会产生所需的相移及反馈，而不需其它外部的器件。陶瓷共振器可以使用来代替晶体，但是要连接两个小电容在 OSC1、OSC2 和地之间。

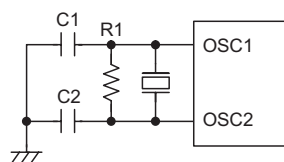


晶体/陶瓷振荡器

下表表示对于几种晶体/陶瓷振荡器频率下的典型的 C1、C2 和 R1 的值。

晶体或共振器	C1, C2	R1
4MHz 晶体	0pF	10kΩ
4MHz 共振器 (3 脚)	0pF	12kΩ
4MHz 共振器 (2 脚)	10pF	12kΩ
3.58MHz 晶体	0pF	10kΩ
3.58MHz 共振器 (2 脚)	25pF	10kΩ
2MHz 晶体与共振器 (2 脚)	25pF	10kΩ
1MHz 晶体	35pF	27kΩ
480kHz 共振器	300pF	9.1kΩ
455kHz 共振器	300pF	10kΩ
429kHz 共振器	300pF	10kΩ

### 系统电阻电容振荡器

使用外部 RC 电路作为系统振荡器，需要在 OSC1 和 GND 之间连接一个阻值约在  $30\text{k}\Omega$  到  $750\text{k}\Omega$  之间的电阻。产生的系统时钟 4 分频后提供给 OSC2 作输出，以达到与外部同步化的目的。虽然此振荡器配置成本较低，但振荡频率会因  $V_{DD}$ 、温度和芯片本身的制成而改变，因此不适合用来做计时严格或需要精确振荡器频率的场合。对于外部电阻  $R_{OSC}$  的阻值，请参考附录章节中典型 RC 振荡器对温度以及对  $V_{DD}$  特性曲线分析。

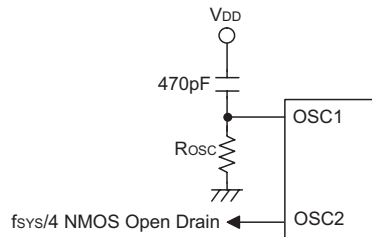

电阻电容振荡器

**注意：** 内部电容和外部电阻  $R_{OSC}$  共同作用决定频率值，图中显示的外部电容并不会影响振荡器的频率值。如果应用电路中用到 OSC2 的 open-drain 输出，则应该加上这个电容以改善振荡器的稳定性。

### 看门狗定时振荡器

WDT 振荡器是一个完全独立在芯片上且自由动作的振荡器，它在 5V 时的周期时间典型值为  $65\mu\text{s}$  且不需外部的器件搭配。当芯片进入暂停模式时，系统时钟将停止动作，但 WDT 振荡器继续自由动作且保持看门狗有效。然而在某些应用中，为了保持功率，WDT 振荡器可以通过掩膜选项来关闭。

## 暂停模式下的暂停和唤醒

暂停模式是通过“HALT”指令实现且造成如下结果：

- 系统振荡器将被关闭
- 在 RAM 芯片和寄存器上的内容保持不变
- 如果 WDT 时钟源是来自 WDT 振荡器，则 WDT 将被清除然后再重新计数
- 所有输入/输出端口状态保持不变
- PDF 标志位被置位而 TO 标志位被清零

当系统进入 HALT 模式，系统振荡器将停止以减少能量消耗。然而，要记住重要的一点，如果内部 WDT 振荡器被使能，它将保持动作且导致少量的能量被消耗。此外如果使用 A/D 转换器，即使系统振荡器已经停止，A/D 电路仍然会有一些能量消耗。因此当在 HALT 模式下要降低能量消耗时，应该先将 ADCR 寄存器中所有 PCR 位清零，除能 A/D 转换器。

系统可以通过外部复位、内部中断、端口 PA 上外部下降沿信号或 WDT 溢出来离开暂停模式。外部复位将初始化芯片，而 WDT 溢出也可以从暂停模式启动 WDT 溢出复位，通过检查 TO 和 PDF 标志位，可以判定复位来源。PDF 标志位可以通过系统上电或执行“CLR WDT”指令来清除，而执行“HALT”指令则可置位 PDF 标志位。如果 WDT 发生溢出，TO 标志位将被置位，同时造成一个只复位 PC 和 SP 的唤醒，而其它的标志位则保持原来状态。

端口 PA 唤醒和外部中断唤醒方法可以视为一般执行的延续。端口 PA 中的每个位可以通过掩膜选项独立选择唤醒功能。输入/输出唤醒后，程序将在下一条指令处继续执行。如果系统是通过外部中断唤醒，则有两种可能，假如外部中断除能或外部中断使能但堆栈已满，程序将在下一条指令处继续执行；假如外部中断使能但堆栈未满，则正常的中断响应将会发生。假设在进入暂停模式之前外部中断请求标志位被设为“1”，相关中断的唤醒功能将无效，一旦唤醒事件发生，回到正常运算将需要 1024 个系统时钟周期。换句话说，一个空周期将插在唤醒之后。如果在唤醒后是接着去响应外部中断，则真实的中断子程序执行将延迟一个或数个周期，如果唤醒后接着去执行下一条指令，则它将在空周期结束后立刻执行。

## 看门狗定时器


看门狗定时器的功能在防止如电的干扰等外部不可控制事件，所造成的程序不正常动作或跳转到未知的地址。当 WDT 溢出时，它产生一个“芯片复位”的动作。WDT 时钟通过选择掩膜选项中两个时钟源之一提供：它本身内部的 WDT 振荡器或指令时钟（系统时钟除以 4）。要注意的是假如 WDT 掩膜选项设为除能，则任何相关的指令将无效。

在 A/D 系列单片机中，所有看门狗定时器的选项，如使能/除能、WDT 时钟源和适当的时钟源分频系数都是通过掩膜选项来选择。在 A/D 系列中，没有与 WDT 相关的内部寄存器，WDT 的时钟源之一是内部振荡器，在供应电压为 5V 时周期近似为  $65\mu\text{s}$ 。必须注意的是，这个专用的内部时钟的周期可以随着 VDD、温度和制作工艺而改变。另一个 WDT 时钟源选项是指令时钟，它是系统时钟的四分频 ( $f_{\text{SYS}}/4$ )。无论 WDT 时钟源是来自它内部的 WDT 振荡器或是来自指令时钟，它另外还被一个内部计数器分频来获得更长的看门狗溢出时间。在 HT46R47/HT46C47 中，这个分频系数由内部计数器固定于  $2^{15}$ 。对于其它单片机，分频系数可以通过选择不同的掩膜选项来改变，可以得到  $2^{12}$  到  $2^{15}$  范围的分频系数。由于清除指令只复位计数链的最后一级，因此实际的分频系数和相应的 WDT 溢出时间会有因数为 2 的变化。实际的分频系数是依据清除指令被执行前，WDT 计数器剩余的值。例如，如果掩膜选项选择 WDT 溢出时间为  $2^{12}$  (4096)，实际的溢出时间可以为从  $f_s/2^{12}$  到  $f_s/2^{13}$  的范围内，其中  $f_s$  表示 WDT 时钟源。如前所述，这个时钟源可以来自内部 WDT 振荡器或是来自系统时钟的四分频。

如果使用指令时钟作为时钟源，要注意的是，当系统进入暂停模式后，指令时钟会停止且 WDT 将失去其保护目的。在这种情况下，系统只能通过外部逻辑重新复位。当系统操作在干扰严重的环境时，建议使用内部 WDT 振荡器。



系统在正常运行状态下，WDT 溢出将导致“芯片复位”，且置位状态标志位“TO”。然而如果系统处于暂停模式，则只有一个从暂停模式来的 WDT 溢出复位发生，它只复位程序计数器和 SP。有三种方法可以用来清除 WDT 的内容。第一种是外部硬件复位( $\overline{\text{RES}}$ 引脚低电平)，第二种是通过软件指令，而第三种是通过“HALT”指令。使用软件指令有两种方法去清除看门狗寄存器，必须由掩膜选项选择。第一种选择是使用单一“CLR WDT”指令，而第二种是使用“CLR WDT1”和“CLR WDT2”两个指令。对于第一种选择，只要执行“CLR WDT”便清除 WDT。而第二种选择，必须交替执行“CLR WDT1”和“CLR WDT2”两者才能成功的清除 WDT。关于第二种选择要注意的是，如果“CLR WDT1”正被使用来清除 WDT，接着再执行这条指令将是无效的，只有执行“CLR WDT2”指令才能清除 WDT。同样的“CLR WDT2”指令已经执行后，只有接着执行“CLR WDT1”指令才可以清除看门狗定时器。

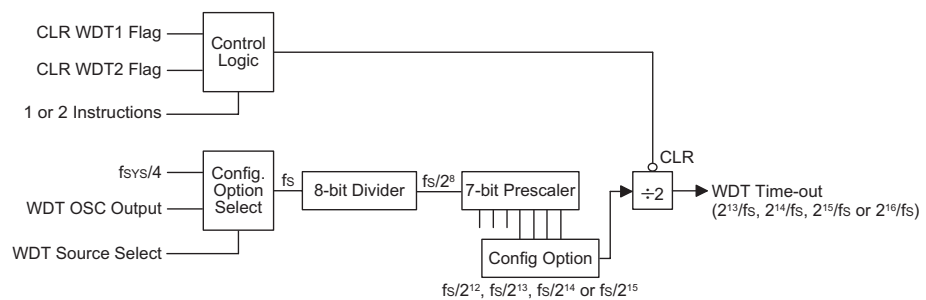

看门狗定时器



- 注意：**
1. 在 HT46R47/HT46C47 中不能使用 4-to-1 的掩膜选项来选择  $f_s/2^{12}$ 、 $f_s/2^{13}$ 、 $f_s/2^{14}$  或  $f_s/2^{15}$ ，它有固定的  $f_s/2^{15}$  分频系数。
  2. 因为只有计数链中的最后一级被指令清除，WDT 溢出周期可变。例如选择的值为  $2^{16}/f_s$  它的范围可能从  $2^{16}/f_s$  到  $2^{15}/f_s$ 。



## 掩膜选项

通过 HT-IDE 的软件介面，使用者可以选择掩膜选项。对于 OTP 版单片机，单片机掩膜选项会被储存在选项存储器。所有的位必须按照适合的系统功能去设定，具体内容可由下表得到。请注意，当使用者把掩膜选项烧入单片机之后，就不可以再被应用程序修改。对于掩膜版单片机，掩膜选项一经定义则会在工厂生产时制作完成，使用者不能再重新配置。



No.	选项
1	WDT 时钟源：WDT OSC 或 $f_{SYS}/4$ 或除能
2	CLRWDT 指令条数：1 或 2 条指令
3	PA0~PA7 唤醒功能：使能或除能（各个位分别控制）
4	PA, PB, PC, PD, PF 上拉电阻：有或无 （端口的个数取决于选用的单片机型号。上拉电阻的端口或位也取决于单片机的型号。）
5	PD0~PD3：PWM 功能选择。PWM 通道的个数取决于选用的单片机的型号。
6	PWM 模式选择：(7+1)或(6+2)模式 （HT46R47/HT46C47 除外，它只有(6+2)模式）
7	OSC 类型选择：RC 或 Crystal
8	PA3 PFD 功能：使能或除能 PFD 时钟源选择：来自 Timer 0 或 Timer 1 PFD 输出（只对 HT46R24/HT46C24 而言）
9	WDT 分频系数： $2^{12}$ 、 $2^{13}$ 、 $2^{14}$ 或 $2^{15}$ （HT46R47/HT46C47 除外）
10	PA6, PA7 I <sup>2</sup> C 总线功能：使能或除能（HT46R47/HT46C47 除外）
11	LVR 功能：使能或除能

应用电路

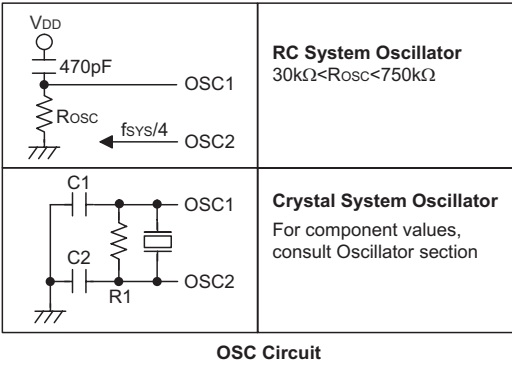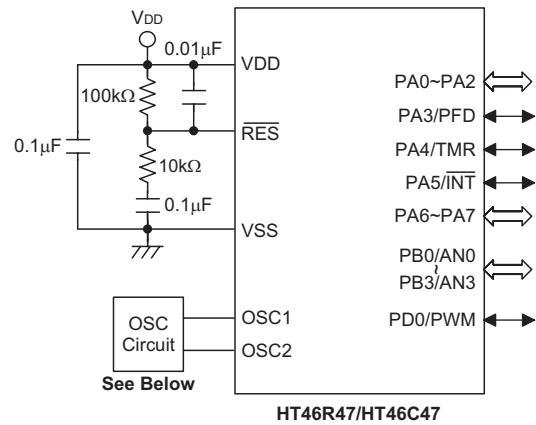


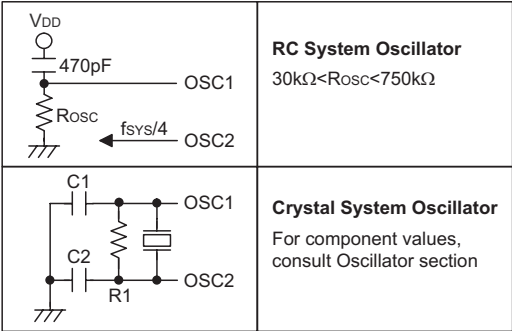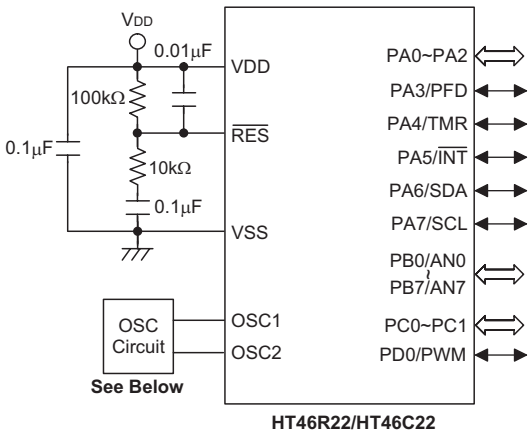

OSC Circuit

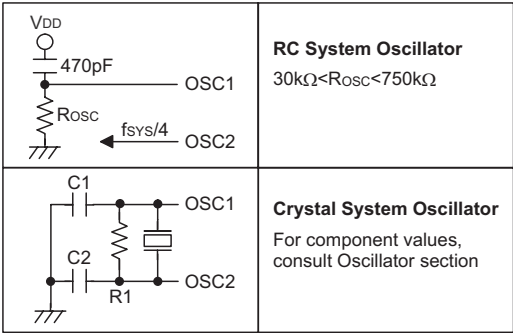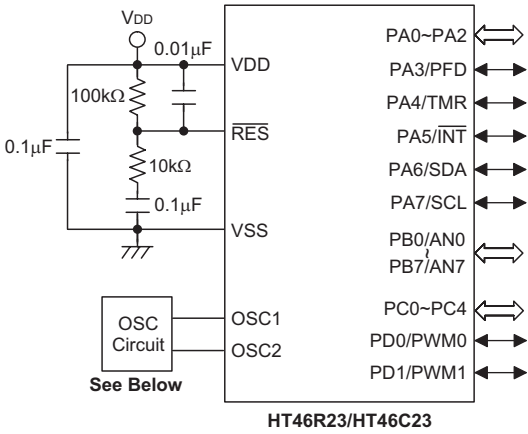

OSC Circuit

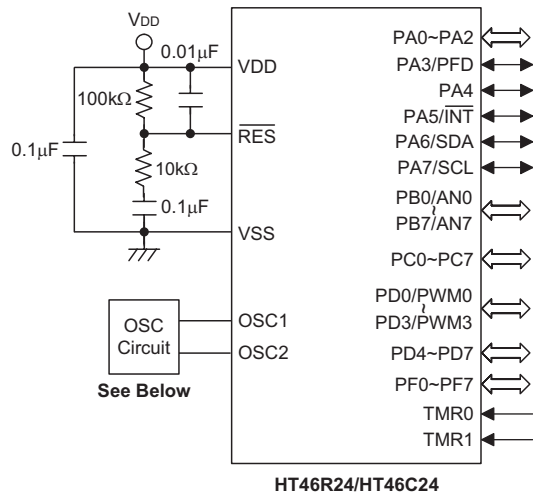

	<b>RC System Oscillator</b> $30k\Omega < R_{osc} < 750k\Omega$
	<b>Crystal System Oscillator</b> For component values, consult Oscillator section

OSC Circuit

## 第二部份

# 程序语言





## 第二章

# 指令集介绍

# 2

## 指令集

任何单片机成功运作的核心在于它的指令集，此指令集为一组程序指令码，用来指导单片机如何去执行特定的工作，在盛群单片机中，提供了丰富且易变通的指令，共超过六十条，程序设计师可以事半功倍地实现他们的应用。

为了更加容易了解各式各样的指令码，接下来按功能分组介绍它们。

### 指令周期

大部分指令只需要一个指令周期来执行。分支、调用或查表则需要两个指令周期，一个指令周期相当于四个系统时钟周期，因此如果在 8MHz 的系统时钟振荡器下，大部分的操作将在 0.5 $\mu$ s 中执行完成，而分支或调用操作则将在 1 $\mu$ s 中执行完成。虽然需要两个指令周期的指令通常指的是 JMP、CALL、RET、RETI 和查表指令，但如果指令牵涉到程序计数器低字节寄存器 PCL 也将多花费一个周期去加以执行，一旦指令改变 PCL 的内容，进而导致直接跳转至新地址时，就需要多一个周期去执行。例如“CLR PCL”或“MOV PCL, A”。对于跳转命令必须注意的是，如果比较的结果牵涉到跳转动作将多花费一个周期，如果没有则需一个周期即可。

### 数据的传送

单片机程序中数据传送是使用最为频繁的操作之一，使用三种 MOV 的指令，数据不但可以从寄存器转移至累加器(反之亦然)，而且能够直接移动立即数到累加器。数据传送最重要的应用之一是从接收端口接收数据或者传送数据到输出端口。

### 算术运算

算术运算和数据处理是大部分单片机应用所需具备的能力，在盛群单片机内部的指令集中，可直接实现加与减的运算。当加法的结果超出 255 或减法的结果少于 0 时，要注意正确的处理进位和借位的问题。INC、INCA、DEC 和 DECA 指令提供了对一个指定地址的值加一或减一的功能。

### 逻辑和移位运算

标准逻辑运算例如 AND、OR、XOR 和 CPL 全都包含在盛群单片机内部的指令集中。大多数牵涉到数据运算的指令，数据的传送必须通过累加器。在所有逻辑数据运算中，如果运算结果为零，则零标志位将被置位，另外逻辑数据运用形式还有移位指令，例如 RR、RL、RRC 和 RLC 提供了向左或向右移动一位的方法。移位指令常用于串行端口的程序应用，数据可从内部寄存器转移至进位标志位，而此位则可被检验，移位运算还可应用在乘法与除法的运算组成中。

### 分支和控制的转换

程序分支是采取使用 JMP 指令跳转至指定地址或使用 CALL 指令调用子程序的形式，两者之不同在于当子程序被执行完毕后，程序必须马上返回原来的地址。这个动作是由放置在子程序里的返回指令 RET 来实现，它可使程序跳回 CALL 指令之后的地址。在 JMP 指令中，程序则只是跳到一个指定的地址而已，并不需如 CALL 指令般跳回。一个非常有用的分支指令是条件跳转，跳转条件是由数据存储器或指定位来加以决定。遵循跳转条件，程序将继续执行下一条指令或略过且跳转至接下来的指令。这些分支指令是程序走向的关键，跳转条件可能是外部开关输入，或者是内部数据位的值。

### 位运算

提供数据存储器中单个位的运算指令是盛群单片机的特性之一。这特性对于输出端口位的规划尤其有用，其中个别的位或端口的引脚可以使用“SET [m].i”或“CLR [m].i”指令来设定其为高位或低位。如果没有这特性，程序设计师必须先读入输出口的 8 位数据，处理这些数据，然后再输出正确的新数据。这种读入-修改-写出的过程现在则被位运算指令所取代。

### 查表运算

数据的储存通常由寄存器完成，然而当处理大量固定的数据时，它的存储量常常造成对个别存储器的不便。为了改善此问题，盛群单片机允许在程序存储器中设定一块数据可直接存储的区域，只需要一组简易的指令即可对数据进行查表。

### 其它运算

除了上述功能指令外，其它指令还包括用于省电的“HALT”指令和使程序在极端电压或电磁环境下仍能正常工作的看门狗定时器控制指令。这些指令的使用则请查阅相关的章节。

## 指令设定一览表

### 惯例

x: 立即数

m: 数据存储器地址

A: 累加器

i: 0~7 号位

addr: 程序存储器地址

助记符	指令简易描述	周期	影响标志位
<b>算术运算</b>			
ADD A, [m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
ADDM A, [m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	Z,C,AC,OV
ADD A, x	ACC 与立即数相加，结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
ADC A, [m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
ADCM A, [m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	Z,C,AC,OV
SUB A, x	ACC 与立即数相减，结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
SUB A, [m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
SUBM A, [m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	Z,C,AC,OV
SBC A, [m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减，结果放入 ACC	1	Z,C,AC,OV
SBCM A, [m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	Z,C,AC,OV
DAA [m]	将加法运算中放入 ACC 的值调整为十进制数，并将结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	C

助记符	指令简易描述	周期	影响标志位
<b>逻辑运算</b>			
AND A, [m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入 ACC	1	Z
OR A, [m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入 ACC	1	Z
XOR A, [m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入 ACC	1	Z
ANDM A, [m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	Z
ORM A, [m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	Z
XORM A, [m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	Z
AND A, x	ACC 与立即数做“与”运算，结果放入 ACC	1	Z
OR A, x	ACC 与立即数做“或”运算，结果放入 ACC	1	Z
XOR A, x	ACC 与立即数做“异或”运算，结果放入 ACC	1	Z
CPL [m]	对数据存储器取反，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	Z
CPLA [m]	对数据存储器取反，结果放入 ACC	1	Z
<b>递增和递减</b>			
INCA [m]	递增数据存储器，结果放入 ACC	1	Z
INC [m]	递增数据存储器，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	Z
DECA [m]	递减数据存储器，结果放入 ACC	1	Z
DEC [m]	递减数据存储器，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	Z
<b>移位</b>			
RRA [m]	数据存储器右移一位，结果放入 ACC	1	None
RR [m]	数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	None
RRCA [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入 ACC	1	C
RRC [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	C
RLA [m]	数据存储器左移一位，结果放入 ACC	1	None
RL [m]	数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	None
RLCA [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入 ACC	1	C
RLC [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	C
<b>数据传送</b>			
MOV A, [m]	将数据存储器送至 ACC	1	None
MOV [m], A	将 ACC 送至数据存储器	1 <sup>Note</sup>	None
MOV A, x	将立即数送至 ACC	1	None
<b>位运算</b>			
CLR [m].i	清除数据存储器的位	1 <sup>Note</sup>	None
SET [m].i	设置数据存储器的位	1 <sup>Note</sup>	None

助记符	指令简易描述	周期	影响标志位
<b>转移</b>			
JMP addr	无条件跳转	2	None
SZ [m]	如果数据存储器为零，则跳过下一条指令	1 <sup>Note</sup>	None
SZA [m]	数据存储器送至 ACC，如果内容为零，则跳过下一条指令	1 <sup>Note</sup>	None
SZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位为零，则跳过下一条指令	1 <sup>Note</sup>	None
SNZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位不为零，则跳过下一条指令	1 <sup>Note</sup>	None
SIZ [m]	递增数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 <sup>Note</sup>	None
SDZ [m]	递减数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 <sup>Note</sup>	None
SIZA [m]	递增数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 <sup>Note</sup>	None
SDZA [m]	递减数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 <sup>Note</sup>	None
CALL addr	子程序调用	2	None
RET	从子程序返回	2	None
RET A, x	从子程序返回，并将立即数放入 ACC	2	None
RETI	从中断返回	2	None
<b>查表</b>			
TABRDC [m]	读取当前页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2 <sup>Note</sup>	None
TABRDL [m]	读取最后页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2 <sup>Note</sup>	None
<b>其它</b>			
NOP	空指令	1	None
CLR [m]	清除数据存储器	1 <sup>Note</sup>	None
SET [m]	设置数据存储器	1 <sup>Note</sup>	None
CLR WDT	清除看门狗定时器	1	TO, PDF
CLR WDT1	预清除看门狗定时器	1	TO, PDF
CLR WDT2	预清除看门狗定时器	1	TO, PDF
SWAP [m]	交换数据存储器的高低字节，结果放入数据存储器	1 <sup>Note</sup>	None
SWAPA [m]	交换数据存储器的高低字节，结果放入 ACC	1	None
HALT	进入暂停模式	1	TO, PDF

- 注意：**
1. 对跳转指令而言，如果比较的结果牵涉到跳转即需 2 个周期，如果没有跳转发生，则只需一个周期即可。
  2. 任何指令若要改变 PCL 的内容将需要 2 个周期来执行。
  3. 对于“CLR WDT1”和“CLR WDT2”指令而言，TO 和 PDF 标志位也许会受执行结果影响，“CLR WDT1”和“CLR WDT2”被执行后，TO 和 PDF 标志位会被清除，除此之外 TO 和 PDF 标志位保持不变。



## 第三章

# 指令定义

# 3

<b>ADC A, [m]</b>	Add Data Memory to ACC with Carry
指令说明	将指定数据存储器、累加器和进位标志位的内容相加后，把结果储存回累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV, Z, AC, C
<b>ADCM A, [m]</b>	Add ACC to Data Memory with Carry
指令说明	将指定数据存储器、累加器和进位标志位的内容相加后，把结果储存回指定数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV, Z, AC, C
<b>ADD A, [m]</b>	Add Data Memory to ACC
指令说明	将指定数据存储器、累加器的内容相加后，把结果储存回累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV, Z, AC, C
<b>ADD A, x</b>	Add immediate data to ACC
指令说明	将累加器和立即数的内容相加后，把结果储存回累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + x$
影响标志位	OV, Z, AC, C

<b>ADDM A, [m]</b>	Add ACC to Data Memory
指令说明	将指定数据存储器 and 累加器的内容相加后，把结果储存回指定数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV, Z, AC, C
<b>AND A, [m]</b>	Logical AND Data Memory to ACC
指令说明	将存在累加器和指定数据存储器中的数据作 AND 的运算，然后把结果储存回累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$
影响标志位	Z
<b>AND A, x</b>	Logical AND immediate data to ACC
指令说明	将存在累加器中的数据和立即数作 AND 的运算，然后把结果储存回累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "AND" } x$
影响标志位	Z
<b>ANDM A, [m]</b>	Logical AND ACC to Data Memory
指令说明	将存在指定数据存储器 and 累加器中的数据作 AND 的运算，然后把结果储存回数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$
影响标志位	Z
<b>CALL addr</b>	Subroutine call
指令说明	无条件地调用指定地址的子程序，此时程序计数器先加 1 获得下一个要执行的指令地址并压入堆栈，接着载入指定地址并从新地址继续执行程序，由于此指令需要额外的运算，所以为一个 2 周期的指令。
功能表示	$Stack \leftarrow Program\ Counter + 1$ $Program\ Counter \leftarrow addr$
影响标志位	None
<b>CLR [m]</b>	Clear Data Memory
指令说明	指定数据存储器中的每一位均清除为 0。
功能表示	$[m] \leftarrow 00H$
影响标志位	None



<b>CLR [m].i</b>	Clear bit of Data Memory
指令说明	指定数据存储器中的 i 位清除为 0。
功能表示	$[m].i \leftarrow 0$
影响标志位	None
<b>CLR WDT</b>	Clear Watchdog Timer
指令说明	将 TO、PDF 标志位和 WDT 全都清除。
功能表示	WDT cleared $TO \leftarrow 0$ $PDF \leftarrow 0$
影响标志位	TO, PDF
<b>CLR WDT1</b>	Pre-clear Watchdog Timer
指令说明	将 TO、PDF 标志位和 WDT 全都清除，请注意此指令要结合 CLR WDT2 一起动作且必须交替执行才有作用，重复执行此项指令而没有与 CLR WDT2 交替执行将无任何作用。
功能表示	WDT cleared $TO \leftarrow 0$ $PDF \leftarrow 0$
影响标志位	TO, PDF
<b>CLR WDT2</b>	Pre-clear Watchdog Timer
指令说明	将 TO、PDF 标志位和 WDT 全都清除，请注意此指令要结合 CLR WDT1 一起动作且必须交替执行才有作用，重复执行此项指令而没有与 CLR WDT1 交替执行将无任何作用。
功能表示	WDT cleared $TO \leftarrow 0$ $PDF \leftarrow 0$
影响标志位	TO, PDF
<b>CPL [m]</b>	Complement Data Memory
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反，相当于从 1 变 0 或 0 变 1。
功能表示	$[m] \leftarrow \overline{[m]}$
影响标志位	Z

<b>CPLA [m]</b>	Complement Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反，相当于从 1 变 0 或 0 变 1，而结果被储存回累加器且数据存储器中的内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow \overline{[m]}$
影响标志位	Z
<b>DAA [m]</b>	Decimal-Adjust ACC for addition with result in Data Memory
指令说明	将存在累加器中的内容数值转换为 BCD（二进制转成十进制）数值，如果低 4 位大于 9 或 AC 标志位被设置，则在低 4 位加上一个 6，不然低 4 位的内容不变，如果高 4 位大于 9 或 C 标志位被设置，则在高 4 位加上一个 6，十进制的转换主要是依照累加器和标志位状况，分别加上 00H、06H、60H 或 66H，只有 C 标志位也许会被此指令影响，它会指出原始 BCD 数是否大于 100，并可以进行双精度十进制数相加。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + 00H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 06H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 60H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 66H$
影响标志位	C
<b>DEC [m]</b>	Decrement Data Memory
指令说明	将在指定数据存储器内的数据减 1。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$
影响标志位	Z
<b>DECA [m]</b>	Decrement Data Memory with result in ACC
指令说明	将在指定数据存储器内的数据减 1，把结果储存回累加器且数据存储器中的内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] - 1$
影响标志位	Z

<b>HALT</b>	Enter power down mode
指令说明	此指令停止程序的执行并且关闭系统时钟，但数据存储器 and 寄存器的内容仍被保留，WDT 和预分频器(Prescaler)被清除，暂停标志位 PDF 被设置且 WDT 溢出标志位 TO 被清除。
功能表示	$TO \leftarrow 0$ $PDF \leftarrow 1$
影响标志位	TO, PDF
<b>INC [m]</b>	Increment Data Memory
指令说明	将指定数据存储器内的数据加 1。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
<b>INCA [m]</b>	Increment Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器内的数据加 1，把结果储存回累加器且数据存储器中的内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
<b>JMP addr</b>	Jump unconditionally
指令说明	程序计数器的内容被指定地址所取代，程序由新地址继续执行，当新地址被载入时，必须插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令
功能表示	$Program\ Counter \leftarrow addr$
影响标志位	None
<b>MOV A, [m]</b>	Move Data Memory to ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容复制到累加器中。
功能表示	$ACC \leftarrow [m]$
影响标志位	None
<b>MOV A, x</b>	Move immediate data to ACC
指令说明	将立即数载入至累加器中。
功能表示	$ACC \leftarrow x$
影响标志位	None

<b>MOV [m], A</b>	Move ACC to Data Memory
指令说明	将累加器的内容复制到指定数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow \text{ACC}$
影响标志位	None
<b>NOP</b>	No operation
指令说明	空操作，接下来顺序执行下一条指令。
功能表示	No operation
影响标志位	None
<b>ORA, [m]</b>	Logical OR Data Memory to ACC
指令说明	将存在累加器和指定数据存储器中的数据作 OR 的运算，然后把结果储存回累加器。
功能表示	$\text{ACC} \leftarrow \text{ACC} \text{ "OR" } [m]$
影响标志位	Z
<b>ORA, x</b>	Logical OR immediate data to ACC
指令说明	将存在累加器中的数据和立即数作 OR 的运算，然后把结果储存回累加器。
功能表示	$\text{ACC} \leftarrow \text{ACC} \text{ "OR" } x$
影响标志位	Z
<b>ORM A, [m]</b>	Logical OR ACC to Data Memory
指令说明	将存在指定数据存储器 and 累加器中的数据作 OR 的运算，然后把结果储存回数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow \text{ACC} \text{ "OR" } [m]$
影响标志位	Z
<b>RET</b>	Return from subroutine
指令说明	将堆栈区的数据取回至程序计数器，程序由取回的地址继续执行。
功能表示	$\text{Program Counter} \leftarrow \text{Stack}$
影响标志位	None

<b>RET A, x</b>	Return from subroutine and load immediate data to ACC
指令说明	将堆栈区的数据取回至程序计数器且累加器载入立即数，程序由取回的地址继续执行。
功能表示	$\text{Program Counter} \leftarrow \text{Stack}$ $\text{ACC} \leftarrow x$
影响标志位	None
<b>RETI</b>	Return from interrupt
指令说明	将堆栈区的数据取回至程序计数器且中断功能通过 EMI 位重新被使能，EMI 是控制中断使能的主中断位(寄存器 INTC 的第 0 位)，如果在执行 RETI 指令之前还有中断未被响应，则这个中断将在返回主程序之前被响应。
功能表示	$\text{Program Counter} \leftarrow \text{Stack}$ $\text{EMI} \leftarrow 1$
影响标志位	None
<b>RL [m]</b>	Rotate Data Memory left
指令说明	将指定数据存储器的内容向左移 1 个位，且第 7 位移回第 0 位。
功能表示	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i; (i = 0 \sim 6)$ $[m].0 \leftarrow [m].7$
影响标志位	None
<b>RLA [m]</b>	Rotate Data Memory left with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容向左移 1 个位，且第 7 位移回第 0 位，而移位的结果储存回累加器且数据存储器中的内容不变。
功能表示	$\text{ACC}.(i+1) \leftarrow [m].i; (i = 0 \sim 6)$ $\text{ACC}.0 \leftarrow [m].7$
影响标志位	None
<b>RLC [m]</b>	Rotate Data Memory Left through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志位向左移 1 个位，第 7 位取代进位位且原本的进位标志位移至第 0 位。
功能表示	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i; (i = 0 \sim 6)$ $[m].0 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].7$
影响标志位	C

<b>RLCA [m]</b>	Rotate Data Memory left through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志位向左移 1 个位，第 7 位取代进位位且原本的进位标志位移至第 0 位，而移位的结果储存回累加器且数据存储器中的内容不变。
功能表示	$ACC.(i+1) \leftarrow [m].i; (i = 0\sim6)$ $ACC.0 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].7$
影响标志位	C
<b>RR [m]</b>	Rotate Data Memory right
指令说明	将指定数据存储器的内容向右移 1 个位，且第 0 位移回第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1); (i = 0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	None
<b>RRA [m]</b>	Rotate Data Memory right with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容向右移 1 个位，且第 0 位移回第 7 位，而移位的结果储存回累加器且数据存储器中的内容不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1); (i = 0\sim6)$ $ACC.7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	None
<b>RRC [m]</b>	Rotate Data Memory right through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志位向右移 1 个位，第 0 位取代进位位且原本的进位标志位移至第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1); (i = 0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C

<b>RRCA [m]</b>	Rotate Data Memory right through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志位向右移 1 个位, 第 0 位取代进位位且原本的进位标志位移至第 7 位, 而移位的结果储存回累加器且数据存储器中的内容不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1) ; (i = 0 \sim 6)$ $ACC.7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
<b>SBC A, [m]</b>	Subtract Data Memory from ACC with Carry
指令说明	将累加器中的数据与指定数据存储器内容和进位标志位的反相减, 把结果储存回累加器。如果结果为负, C 标志位清除为 0, 反之结果为正或 0, C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV, Z, AC, C
<b>SBCM A, [m]</b>	Subtract Data Memory from ACC with Carry and result in Data Memory
指令说明	将累加器中的数据与指定数据存储器内容和进位标志位的反相减, 把结果储存回数据存储器。如果结果为负, C 标志位清除为 0, 反之结果为正或 0, C 标志位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV, Z, AC, C
<b>SDZ [m]</b>	Skip if Decrement Data Memory is 0
指令说明	将指定数据存储器的内容先减去 1 后, 如果结果为 0, 则程序计数器再加 1 跳过下一条指令, 由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期, 所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0, 则程序继续执行底下的指令。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$ $\text{Skip if } [m] = 0$
影响标志位	None

<b>SDZA [m]</b>	Skip if decrement Data Memory is zero with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容先减去 1 后，如果结果为 0，则程序计数器再加 1 跳过下一条指令，此结果会被储存回累加器且指定数据存储器中的内容不变，由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行底下的指令。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] - 1$ Skip if ACC = 0
影响标志位	None
<b>SET [m]</b>	Set Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的每一个位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow FFH$
影响标志位	None
<b>SET [m].i</b>	Set bit of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的第 i 位设置为 1。
功能表示	$[m].i \leftarrow 1$
影响标志位	None
<b>SIZ [m]</b>	Skip if increment Data Memory is 0
指令说明	将指定数据存储器的内容先加上 1 后，如果结果为 0，则程序计数器再加 1 跳过下一条指令，由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行底下的指令。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] + 1$ Skip if [m] = 0
影响标志位	None
<b>SIZA [m]</b>	Skip if increment Data Memory is zero with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容先加上 1 后，如果结果为 0，则程序计数器再加 1 跳过下一条指令，此结果会被储存回累加器且指定数据存储器中的内容不变，由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行底下的指令。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] + 1$ Skip if ACC = 0
影响标志位	None



<b>SNZ [m].i</b>	Skip if bit i of Data Memory is not 0
指令说明	如果指定数据存储器的第 i 位不为 0，则程序计数器再加 1 跳过下一条指令，由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，程序继续执行底下的指令。
功能表示	Skip if [m].i $\neq$ 0
影响标志位	None
<b>SUB A, [m]</b>	Subtract Data Memory from ACC
指令说明	将累加器中内容减去指定数据存储器的数据，把结果储存回累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	ACC $\leftarrow$ ACC - [m]
影响标志位	OV, Z, AC, C
<b>SUBM A, [m]</b>	Subtract Data Memory from ACC with result in Data Memory
指令说明	将累加器中内容减去指定数据存储器的数据，把结果储存回数据存储器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	[m] $\leftarrow$ ACC - [m]
影响标志位	OV, Z, AC, C
<b>SUB A, x</b>	Subtract immediate Data from ACC
指令说明	将累加器中内容减去立即数，把结果储存回累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	ACC $\leftarrow$ ACC - x
影响标志位	OV, Z, AC, C
<b>SWAP [m]</b>	Swap nibbles of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的低 4 位与高 4 位互相交换。
功能表示	[m].3~[m].0 $\leftrightarrow$ [m].7~[m].4
影响标志位	None

<b>SWAPA [m]</b>	Swap nibbles of Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的低 4 位与高 4 位互相交换，然后把结果储存回累加器且数据存储器的内容不变。
功能表示	ACC.3~ACC.0 $\leftarrow$ [m].7~[m].4 ACC.7~ACC.4 $\leftarrow$ [m].3~[m].0
影响标志位	None
<b>SZ [m]</b>	Skip if Data Memory is 0
指令说明	如果指定数据存储器的内容为 0，则程序计数器再加 1 跳过下一条指令，由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，程序继续执行底下的指令。
功能表示	Skip if [m] = 0
影响标志位	None
<b>SZA [m]</b>	Skip if Data Memory is 0 with data movement to ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容复制到累加器，如果值为 0，则程序计数器再加 1 跳过下一条指令，由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，程序继续执行底下的指令。
功能表示	ACC $\leftarrow$ [m] Skip if [m] = 0
影响标志位	None
<b>SZ [m].i</b>	Skip if bit i of Data Memory is 0
指令说明	如果指定数据存储器第 i 位为 0，则程序计数器再加 1 跳过下一条指令，由于取得下一指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，程序继续执行底下的指令。
功能表示	Skip if [m].i = 0
影响标志位	None
<b>TABRDC [m]</b>	Read table (current page) to TBLH and Data Memory
指令说明	将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节(当前页)移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] $\leftarrow$ 程序代码(低字节) TBLH $\leftarrow$ 程序代码(高字节)
影响标志位	None

<b>TABRDL [m]</b>	Read table (last page) to TBLH and Data Memory
指令说明	将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节(最后一页)移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。
指令说明	[m] $\leftarrow$ 程序代码(低字节) TBLH $\leftarrow$ 程序代码(高字节)
影响标志位	None
<b>XOR A, [m]</b>	Logical XOR Data Memory to ACC
指令说明	将存在累加器和指定数据存储器中的数据作 XOR 的运算，然后把结果储存回累加器。
功能表示	ACC $\leftarrow$ ACC “XOR” [m]
影响标志位	Z
<b>XORM A, [m]</b>	Logical XOR ACC to Data Memory
指令说明	将存在指定数据存储器 and 累加器中的数据作 XOR 的运算，然后把结果储存回数据存储器。
功能表示	[m] $\leftarrow$ ACC “XOR” [m]
影响标志位	Z
<b>XOR A, x</b>	Logical XOR immediate data to ACC
指令说明	将存在累加器中的数据和立即数作 XOR 的运算，然后把结果储存回累加器。
功能表示	ACC $\leftarrow$ ACC “XOR” x
影响标志位	Z



第四章

# 汇编语言和编译器

# 4

源程序由汇编语言程序构成，由盛群编译器(Holtek Assembler)编译成目标文件(Object File)，再由连接器(Linker)连接并产生任务文件(Task file)。

源程序(source program)由语句(statement)和表格(look up table)组成，在编译器进行编译或程序执行时会给予指示，而语句是由助记符(mnemonic)、操作数(operand)和注解(comment)组成。

## 常用符号

下表描述了文章中所用到的常用符号

范例	描述
	中括号内的项目是可选择的，下列的命令行语法中：
<i>[optional items]</i>	<b>HASM</b> <i>[options]</i> <i>filename</i> <i>[:]</i>
	<i>options</i> 和分号：都是可选的，而 <i>filename</i> 则必须设定。但是在指令操作数中的中括号则是指定存储器地址之用，必须要有。
<i>{choice1   choice2}</i>	大括号和垂直线代表两个或更多的选项，大括号圈出这些选项而垂直线则用来分隔选项，只能有一个选项被选出。
	三个连续的点表示允许输入更多同样形式的数据，例如以下的指令格式：
Repeating elements...	<b>PUBLIC</b> <i>name1</i> <i>[,name2 [...]]</i>
	<i>name2</i> 之后的三个连续点表示允许输入更多的名称，只要每两个名称之间用逗号隔开即可。

## 语句语法

语句的语法格式如下：

[ 名称 ][ 操作项 ][ 操作数项 ][ ;注解 ]

- 上述四个成员不一定都要指定。
- 每两个成员之间（除了注解）最少要以一个空格或一个 tab 符号分隔开。
- 成员的字型无大小写之分，换言之，编译器在编译之前会将小写字母改为大写字母。

### 名称

语句前可有标号以便于其它语句使用，如果名称当做标号使用，则必须在名称后紧接一个冒号（:）。名称由下列字符组成：

A~Z a~z 0~9 ? \_ @

在使用上有以下的限制：

- 不可使用数字 0~9 作为名称的第一个字符。
- ?不能单独作为名称。
- 只有最前面的 31 个字符被认可。

### 操作项

操作数定义两种形式的语句，伪指令与指令。伪指令用来指导编译器如何在编译时产生目标码。指令则是引导单片机执行各种运算。两者都会在编译时产生目标码，目标码会在执行时指导单片机的运作。

### 操作数项

操作数项定义伪指令与指令所使用的数据，由符号、常数、表达式和寄存器所组成。

### 注解

注解是对程序代码的一种叙述与说明。编译器不会编译它。任何在分号之后的文字均被视为注解。

## 编译伪指令

编译伪指令用来指导编译器如何在编译时产生目标码。编译伪指令可以依其行为细分如下。

### 条件编译伪指令

条件区段的格式如下：

```
IF
statements
[ELSE
statements]
ENDIF
```

#### → 语法

```
IF expression
IFE expression
```

- 说明

伪指令 **IF** 和 **IFE** 对其后的 *expression* 进行检测。

如果 *expression* 的数值为真，换言之不为零，则在 **IF** 与 **ELSE** 或 **IF** 与 **ENDIF**(没有 **ELSE**)之间所有的语句会被编译。

如果 *expression* 的数值为假，换言之为零，则在 **IFE** 与 **ELSE** 或 **IFE** 与 **ENDIF**(没有 **ELSE**)之间所有的语句会被编译。

- 范例

```
IF      debugcase
        ACC1      equ 5
        extern  username: byte
ENDIF
```

在此范例中，如果符号 `debugcase` 的数值为真，也就是不为零，则变量 `ACC1` 的数值将被设定为 5，同时 `username` 被声明为外部变量。

### → 语法

**IFDEF** *name*  
**IFDEF** *name*

#### • 说明

**IFDEF** 和 **IFDEF** 的差异在检测 *name* 是否被定义，只要 *name* 已在前面定义为标号、变量或符号，则在 **IFDEF** 与 **ENDIF** 之间的语句都会被编译，相反如果 *name* 还未被定义，则在 **IFDEF** 与 **ENDIF** 之间的语句会被编译，条件编译伪指令提供最多 7 层的嵌套。

#### • 范例

```
IFDEF    buf_flag
        buffer DB 20 dup (?)
ENDIF
```

在此范例中，只要 *buf\_flag* 被事先定义，即配置存储器空间给 *buffer*。

### 文件控制伪指令

### → 语法

**INCLUDE** *file-name*  
或  
**INCLUDE** "*file-name*"

#### • 说明

此伪指令会在编译时，将包含入文件 *file-name* 的内容，嵌入至当前的源程序文件，并被视为源程序。编译器可提供最多 7 层的嵌套。

#### • 范例

```
INCLUDE    macro.def
```

在此范例中，编译器将包含入文件 *macro.def* 内的源程序，嵌入至当前的源程序文件。

### → 语法

**PAGE** *size*

#### • 说明

此伪指令指定程序列表文件(program listing file)中每一页的行数，其范围介于 10 行至 255 行之间，编译器的默认值为 60 行。

#### • 范例

```
PAGE 57
```

在此范例中，程序列表文件的每一页最多为 57 行。



## → 语法

**.LIST**  
**.NOLIST**

## • 说明

伪指令 **.LIST** 和 **.NOLIST** 用来决定是否要将源程序行储存到程序列表文件(program listing file)。**.NOLIST** 会禁止将其后的源程序存写到程序列表文件, 而 **.LIST** 则会将其后的源程序存写到程序列表文件。编译器的默认值为 **.LIST**。

## • 范例

```
.NOLIST
mov a, 1
mov bl, a
.LIST
```

上面的范例中, 被 **.NOLIST** 和 **.LIST** 所包围的两条指令将不会被存写到程序列表文件。

## → 语法

**.LISTMACRO**  
**.NOLISTMACRO**

## • 说明

伪指令 **.LISTMACRO** 会引导编译器将宏伪指令中包括注解的所有语句都存写到程序列表文件。伪指令 **.NOLISTMACRO** 则中止写入所有宏伪指令的语句。编译器的默认值为 **.NOLISTMACRO**。

## → 语法

**.LISTINCLUDE**  
**.NOLISTINCLUDE**

## • 说明

**.LISTINCLUDE** 会引导编译器将所有包含文件(included files)的内容写入程序列表文件中, **.NOLISTINCLUDE** 则会禁止编译器将其后的包含文件的内容写进程序列表文件。编译器的默认值为 **.NOLISTINCLUDE**。

## → 语法

**MESSAGE** *'text-string'*

## • 说明

伪指令 **MESSAGE** 引导编译器将 *text-string* 显示于屏幕上, *'text-string'* 的字符必须使用一对单引号括起来。

### → 语法

**ERRMESSAGE** 'error-string'

#### • 说明

伪指令 **ERRMESSAGE** 引导编译器显示错误讯息，'error-string' 的字符必须使用一对单引号括起来。

### 程序伪指令

### → 语法（注解）

; text

#### • 说明

注解是以分号(semicolon)开始的字符所组成，而由回车/换行符结束。

### → 语法

name **.SECTION** [align] [combine] 'class'

#### • 说明

伪指令 **.SECTION** 标明程序段(program section)或数据段(data section)的起始地址。程序段是由指令和/或数据所组成，这些指令及数据的地址是以该程序段的段名 name 为起始标准而定出的。程序段的段名 name 可以是唯一的或者是与程序中其它段的段名相同。若两个程序段设定有完全相同的名称(complete name)，则被视为是同一个程序段。完全相同的名称是表示任何两个程序段的段名 name 及类别名 class 都相同。

选项 align 定义程序段起始地址的形态，可选用下列中的一种：

**BYTE** 以任意字节地址(byte)当做起始地址（编译器的默认形式）

**WORD** 以字地址(word，两个字节，即偶数地址)当做起始地址

**PARA** 以节段地址(paragraph，16 的倍数)当做起始地址

**PAGE** 以分页地址(page，256 的倍数)当做起始地址

针对 CODE 类别(class)的程序段，是以一条指令当做一个字节地址。**BYTE** 会将程序段的起始地址安排在任何指令的地址，**WORD** 则将程序段的起始地址安排在偶数的指令地址，**PARA** 将程序段的起始地址安排在 16 倍数的指令地址，而 **PAGE** 则将程序段的起始地址安排在 256 倍数的指令地址。

对于 DATA 类别的数据段而言，是以一个字节（8 位/字节）当做地址的计算单位。**BYTE** 会将数据段的起始地址安排在任何字节地址，**WORD** 则将数据段的起始地址安排在偶数地址，**PARA** 将数据段的起始地址安排在 16 倍数的地址，而 **PAGE** 会将数据段的起始地址安排在 256 倍数的地址。

选项 *combine* 定义如何结合有完全相同名称的程序段的方法, 可选用下列中的一种:

-COMMON

将具有完全相同名称的所有程序段的起始地址安排在同一个地址, 所使用的存储器长度则是以最长的程序段的长度为准。

-AT *address*

此选项是指定程序段的起始地址为 *address*, 一个固定地址。编译器及连接器不能把它安排到其它的地址, 而其内的标号(label)和变量(variable)的地址可直接从 *address* 计算出。除了不可有前置引用(forward reference)的变量或符号外, 可以使用任何合乎规定的表达式来表示 *address*, 而运算结果的数值必须是合法的 ROM/RAM 存储器地址, 且不能超出 ROM/RAM 的大小范围。

如果没有设定 *combine* 的形式, 则该程序段是可结合的, 换句话说, 此程序段和其它具有完全相同名称的程序段可以连接成一个单一的程序段。这些具有完全相同名称的程序段可以分别定义在不同的源程序文件。

*Class* 是定义段存放的存储器。相同类别的段被安排在存储器中的连续区域。以其输入的先后顺序一个个紧接地安排在存储器中。类别名称为 **CODE** 的程序段将会放置在程序存储器(program memory - ROM), 而类别名称为 **DATA** 的数据段则是存储在数据存储器(data memory - RAM)。在此伪指令之后, 直到下一程序段伪指令之前的所有指令及数据, 都属于此程序段。如果没有下一个程序段伪指令, 则一直到程序文件的结尾都属于此程序段。

→ 语法

**ROMBANK** *banknum section-name [, section-name, ...]*

- 说明

此伪指令用来声明程序存储器(program memory)的某一区块(bank)所包含的程序段。*banknum* 指定程序存储器的区块编号, 范围从 0 到单片机的最大程序存储器区块数。*section-name* 则是先前已定义的程序段的名称。可以在同一个存储器区块内声明多个程序段, 只要这些被声明的程序段的总和不超过 8K 字。如果程序中没有声明此伪指令, 则所有类别为 **CODE** 的程序段都被视为属于区块 0 (bank 0), 如果某个类别为 **CODE** 的程序段没有被声明为属于任何程序存储器的区块内, 此程序段将被视为属于区块 0。

# → 语法

**RAMBANK** *banknum section-name [, section-name, ...]*

## • 说明

此伪指令与 **ROMBANK** 相似，不同的地方是声明数据存储器(data memory)的区块所包含的数据段(data section)。数据存储器区块的大小则为 256 字节。

# → 语法

**END**

## • 说明

此伪指令声明程序的结束，因此应该避免在任何包含文件(included file)中加入此伪指令。避免编译器编译到此伪指令后就结束程序的编译流程，致使之后的指令及伪指令不会被编译到。

# → 语法

**ORG** *expression*

## • 说明

此伪指令会将 *expression* 的计算数值设定给编译器的地址计数器(location counter)，其后的程序代码和数据偏移地址将根据 *expression* 所计算的偏移量做相对的调整。程序代码和数据偏移量与伪指令 **ORG** 所在的程序段的起始地址有关，程序段的属性会决定偏移量的实际值(是绝对地址或相对地址)。

## • 范例

```
ORG 8
mov A, 1
```

在此范例中，语句 `mov A, 1` 的地址是在当前程序段的第 8 个地址。

## → 语法

**PUBLIC** *name1* [, *name2* [, ...]]  
**EXTERN** *name1:type* [, *name2:type* [, ...]]

### • 说明

伪指令 **PUBLIC** 用来声明可被其它程序文件中的程序模块所使用的变量或标号，也就是公用变量或标号。另一方面，伪指令 **EXTERN** 则用来声明程序将使用的外部变量、标号或符号的名称和类型。这里提到的类型可使用下列四种形式中的一种：**BYTE**、**WORD**、**BIT**（这三种形式适用于数据变量）和 **NEAR**（用于调用或跳转的标号形式）。

### • 范例

```
PUBLIC start, setflag
EXTERN tmpbuf:byte
CODE      .SECTION 'CODE'
start:
    mov     a, 55h
    call    setflag
    ...
setflag    proc
    mov     tmpbuf, a
    ret
setflag    endp
end
```

在此范例中，标号 *start* 和程序 *setflag* 都被声明为公用变量，而其它源程序文件中的程序可以使用这些变量。变量 *tmpbuf* 被声明为外部变量。在其它的源程序文件中，一定有一个名称为 *tmpbuf* 的 *byte* 型变量定义，而且被声明为公用变量。

## → 语法

*name* **PROC**  
*name* **ENDP**

### • 说明

伪指令 **PROC** 和 **ENDP** 用来定义一段可被其它程序调用或跳转的程序代码。必须要指定一个名称 *name* 给 **PROC** 代表此程序(procedure)第一条指令的地址，而编译器会将标号的值设定至地址计数器中。

### • 范例

```
toggle    PROC
mov        tmpbuf, a
mov        a, 1
xorm       a, flag
mov        a, tmpbuf
ret
toggle    ENDP
```

→ 语法

[label:] **DC** expression1 [,expression2 [,...]]

• 说明

伪指令 **DC** 会将 expression1 及 expression2 等的值存储在存储器的连续位置。此伪指令只能使用于 CODE 类别的程序段之内。expression1 及 expression2 的数值将视单片机的程序存储器的宽度大小而定，编译器会将任何多余的位清零。expression1 必须为数值或标号，此伪指令通常被用在程序段之内建立表格以便查询。

• 范例

```
table: DC 0128H, 025CH
```

在此范例中，编译器会预留两个地址的 ROM 空间、并将 0128H 和 025CH 储存至这两个地址中。

### 数据定义伪指令

汇编程序由语句和注解组成，语句或注解则是由字符、数字和名称构成。汇编语言支持整数数字。整数可由二进制、八进制、十进制或十六进制加以表示（配合字尾的基数），如果未选基数，则编译器会使用默认值（十进制），下表为可用的基数。

基数	型态	数字
B	二进制	01
O	八进制	01234567
D	十进制	0123456789
H	十六进制	0123456789ABCDEF

## → 语法

```
[name] DB value1 [,value2 [,...]]  
[name] DW value1 [,value2 [,...]]  
[name] DBIT  
[name] DB repeated-count DUP(?)  
[name] DW repeated-count DUP(?)
```

## • 说明

上述伪指令会引导编译器在数据存储器(data memory)内保留空间给变量 *name* (如果有指定 *name*)。存储器保留的空间大小则由其后的个数及数据类型,或由重复次数及数据类型来决定。由于单片机的数据存储器无法事先记录数据内容,编译器不会对数据存储器做初始值的设定,因此 *value1* 和 *value2* 必须为 “?”,表示只是保留存储器空间给程序执行时使用,并没有设定其初始值。**DBIT** 只保留一个位,编译器会将每 8 个 **DBIT** 整合在一起并且保留一个字节给这 8 个 **DBIT** 变量。

## • 范例

```
DATA          .SECTION      'DATA'  
tbuf          DB ?  
chksum        DW ?  
flag1         DBIT  
sbuf          DB ?  
cflag         DBIT
```

在此范例中,编译器保留字节地址 0 给变量 *tbuf*、字节地址 1 与 2 给变量 *chksum*、字节地址 3 的第 0 位给变量 *flag1*、字节地址 4 给变量 *sbuf* 以及字节地址 3 的第 1 位给变量 *cflag*。

## → 语法

```
name LABEL {BIT|BYTE|WORD}
```

## • 说明

此伪指令会将 *name* 的地址设定为与其后的变量相同的存储器地址。

## • 范例

```
lab1          LABEL        WORD  
d1            DB ?  
d2            DB ?
```

在这个范例中, *d1* 是 *lab1* 的低字节,而 *d2* 则是 *lab1* 的高字节。

### → 语法

*name* **EQU** *expression*

#### • 说明

**EQU** 伪指令将 *expression* 传送给 *name*，从而产生一个绝对符号、别名或文字符号。绝对符号是一个代表 16 位值的名称、别名则替代另一个符号、而文字符号则是代表一串字符组合的名称。*name* 必须是唯一的，即先前未被定义过。*expression* 可以是一个整数、字符串常数、指令助记符、数学表达式或地址表达式。

#### • 范例

```
accreg EQU 5
bmove EQU mov
```

在这个范例中，变量 *accreg* 等于 5，而 *bmove* 相当于指令 *mov*。

### 宏伪指令

宏伪指令定义一个名称来代表一段源程序语句，而在源程序文件中可以重复使用此名称以取代这段语句，也就是程序中所有用到此段语句的地方都可用这个名称代替。在编译时，编译器会自动将每一个宏伪指令的名称用宏伪指令所定义的程序语句来取代。

宏伪指令可以在源文件的任何地方被定义，只要调用此宏伪指令是在宏伪指令定义之后即可。宏伪指令的定义中，可以调用先前已经被定义的其它宏伪指令，如此将形成一种嵌套的结构，编译器提供最多 7 层的嵌套。

### → 语法

*name* **MACRO** [*dummy-parameter* [, ...]]  
*statements*  
**ENDM**

在宏伪指令中，可以使用伪指令 **LOCAL** 来定义只能在宏伪指令本体内使用的变量。



## → 语法

*name* **LOCAL** *dummy-name* [, ...]

## • 说明

宏伪指令 **LOCAL** 用来定义只能在宏伪指令本体内使用的符号，使用时必须定义在 **MACRO** 伪指令之后的第一行。*dummy-name* 是一个暂时使用的名称，当宏伪指令被调用展开时，它将被一个唯一的名称所取代，编译器会对 *dummy-name* 产生对应的实际名称，这个实际名称的格式为??digit，其中 digit 数字为十六进制且范围由 0000 至 FFFF。当 **MACRO/ENDM** 的定义区段中使用到一些标号(label)时，要将这些标号加入 **LOCAL** 伪指令中，否则当 **MACRO** 被源文件多次引用时，相同的标号名称会重复出现在程序中，编译器将会发布程序错误的信息。

下面的范例中，tmp1 和 tmp2 都是形式参数，当调用此宏伪指令时，都会被实际参数所取代。label1 和 label2 都被声明为 **LOCAL**，如果没有其它的 **MACRO** 被引用，在第一次引用时将分别被??0000 和??0001 所取代，如果没有声明 **LOCAL**，label1 和 label2 则会类似于源程序中的标号声明，而在第二次引用此宏伪指令时，就会出现重复定义的错误讯息。

```
Delay MACRO    tmp1, tmp2
LOCAL          label1, label2
    mov        a, 70h
    mov        tmp1, a
label1:
    mov        tmp2, a
label2:
    clr        wdt1
    clr        wdt2
    sdz        tmp2
    jmp        label2
    sdz        tmp1
    jmp        label1
ENDM
```

下面的源程序将会调用名为 Delay 的宏指令

```

; T.ASM
; Sample program for MACRO.
.ListMacro
Delay MACRO tmp1, tmp2
    LOCAL label1, label2
    mov     a, 70h
    mov     tmp1, a
label1:
    mov     tmp2, a
label2:
    clr     wdt1
    clr     wdt2
    sdz     tmp2
    jmp     label2
    sdz     tmp1
    jmp     label1
ENDM

data .section 'data'
BCnt db ?
SCnt db ?

code .section at 0 'code'
Delay BCnt, SCnt
end

```

编译器会将宏伪指令 Delay 展开如下列的程序，请注意在宏伪指令本体内的第 4 行到第 17 行，它们的偏移地址（offset）都是 0000，也就是宏伪指令在定义时，本体内的指令并不占用存储器空间。在程序第 24 行调用 Delay 宏伪指令时，它就被展开成 11 行，也就是展开为宏指令程序。形式参数 tmp1 和 tmp2 分别被实际参数 BCnt 和 SCnt 所取代。

```

File: T.asm                      Holtek Cross-Assembler  Version 2.80          Page 1
1 0000                          ; T.ASM
2 0000                          ; Sample Program for MACRO.
3 0000                          .ListMacro
4 0000                          Delay MACRO tmp1, tmp2
5 0000                          LOCAL label1, label2
6 0000                          mov a, 70h
7 0000                          mov tmp1, a
8 0000                          label1:
9 0000                          mov tmp2, a
10 0000                         label2:
11 0000                         clr wdt1
12 0000                         clr wdt2
13 0000                         sdz tmp2
14 0000                         jmp label2
15 0000                         sdz tmp1
16 0000                         jmp label1
17 0000                         ENDM
18 0000
19 0000                         data .section 'data'
20 0000 00                      BCnt db ?
21 0001 00                      SCnt db ?
22 0002
23 0000                         code .section 'code'
24 0000                         Delay BCnt, SCnt
24 0000 0F70                    1      mov a, 70h
24 0001 0080                    R1     mov BCnt, a
24 0002                        1      ??0000:
24 0002 0080                    R1     mov SCnt, a
24 0003                        1      ??0001:
24 0003 0001                    1      clr wdt1
24 0004 0005                    1      clr wdt2
24 0005 1780                    R1     sdz SCnt
24 0006 2803                    1      jmp ??0001
24 0007 1780                    R1     sdz BCnt
24 0008 2802                    1      jmp ??0000
25 0009                        end

0 Errors

```

## 汇编语言指令

指令的语法形式如下：

```
[name:] mnemonic [operand1 [,operand2] ] [: comment]
```

其中

<i>name:</i>	→ 符号名称
<i>mnemonic</i>	→ 指令名称（关键字）
<i>operand1</i>	→ 寄存器 存储器地址
<i>operand2</i>	→ 寄存器 存储器地址 立即数

### 名称

名称是由字母、数字或特殊字符所组成的，可以当标号(label)使用。当标号使用时，必须在名称后面紧接一个冒号(colon)。

### 助记符

助记符是源程序中使用的指令名称，它取决于源程序所使用的单片机型号。

### 操作数、运算子和表达式

操作数（源操作数或目的操作数）定义被指令所使用的数值，它们可以是常数、变量、寄存器、表达式或关键字。当使用指令时，必须谨慎选择正确的操作数，即源操作数和目的操作数。钱字符\$是一个特殊的操作数，它代表当前的地址。

表达式是由操作数所组成，在程序编译时用来计算出数值或存储器地址。表达式是常数、符号以及任何被算术运算子分隔的常数和符号组合。

运算子定义表达式中各操作数之间的运算动作，编译器提供了许多运算子去处理操作数，有些运算子只处理常数，有些则处理存储器数值，也有两者兼具的。如果运算子处理的是常数，则在程序编译时就会直接计算出数值。以下是编译器所提供的运算子。

- 算术运算符  $+ - * / \%$  (MOD)
- SHL 和 SHR 运算符
  - 语法
 

```
expression SHR count
expression SHL count
```

这些位平移运算符的值全都为常数, *expression* 依照 *count* 所指定的位数目向右移 (**SHR**) 或向左移 (**SHL**), 如果被平移的位超过有效位数时, 则对应的位会以 0 填满, 如:

```
mov A, 01110111b SHR 3 ; result ACC=00001110b
mov A, 01110111b SHL 4 ; result ACC=01110000b
```
- 逻辑运算符 NOT、AND、OR、XOR
  - 语法
 

```
NOT expression
expression1 AND expression2
expression1 OR expression2
expression1 XOR expression2
```

**NOT**      各位的 1 阶补码  
**AND**      各位 AND 运算  
**OR**        各位 OR 运算  
**XOR**      各位 XOR 运算
- 偏移运算符
  - 语法
 

```
OFFSET expression
```

**OFFSET** 运算符返回 *expression* 的偏移地址, *expression* 可以是标号、变量或其它直接存储器的操作数, 被 **OFFSET** 运算符所返回的数值必须是立即数。
- LOW、MID 和 HIGH 运算符
  - 语法
 

```
LOW expression
MID expression
HIGH expression
```

如果 *expression* 的结果为一个立即数的话, 则 **LOW/MID/HIGH** 运算符返回值就是 *expression* 的值, 而且是分别取此数值的低/中/高字节。但是如果 *expression* 是标号, 则 **LOW/MID/HIGH** 运算符将取得此标号所在的程序存储器地址的低/中/高字节的数值。

- BANK 存储器区块运算符

– 语法

**BANK** *name*

**BANK** 运算符会返回程序段所在的存储器区块的编号，此程序段的名称是 *name*。如果 *name* 是标号，则返回 ROM 程序存储器区块，如果 *name* 是数据变量则返回 RAM 数据存储器区块。存储器区块的数值格式与寄存器 BP 的格式相同，请参考各单片机的规格。（注意：不同的单片机可能有不同的 BP 格式。）

范例 1:

```
mov A, BANK start
mov BP, A
jmp start
```

范例 2:

```
mov A, BANK var
mov BP, A
mov A, OFFSET var
mov MP1, A
mov A, R1
```

- 运算符的优先权

优先权	运算符
1(Highest)	( ), [ ]
2	+, - (unary), LOW, MID, HIGH, OFFSET, BANK
3	*, /, %, SHL, SHR
4	+, - (binary)
5	> (greater than), >= (greater than or equal to), < (less than), <= (less than or equal to)
6	== (equal to), != (not equal to)
7	! (bitwise NOT)
8	& (bitwise AND)
9(Lowest)	(bitwise OR), ^ (bitwise XOR)

## 其它

### 前置引用

当标号、变量名称和其它符号在源代码中被声明之前，编译器允许它们被使用(前置命名引用)，但是在伪指令 **EQU** 右边的符号是不允许前置引用的。

### 局部标号

局部标号有固定的形式，即\$number。其中 number 可以为 0 至 29，局部标号除了可以重复使用外，其它功用与一般标号相同。局部标号必须使用在任意两个连续的标号之间而且同样的局部标号名称也可以用在其它的两个连续标号之间。在编译源程序文件之前，编译器会将每一个局部标号转换成唯一的标号。任何两个连续标号之间，最多可以定义 30 个局部标号。

#### 范例

```
Label1:                                ; label
      $1:                                ;; local label
              mov a, 1
              jmp $3
      $2:                                ;; local label
              mov a, 2
              jmp $1
      $3:                                ;; local label
              jmp $2
Label2:                                ; label
      Jmp $1
      $0:                                ;; local label
              jmp Label1
      $1:                                ;; local label
              jmp $0
Label3:
```

## 汇编语言保留字

下表是汇编语言上使用的保留字。

- 保留字（伪指令、运算符）

\$	DUP	INCLUDE	NOT
*	DW	LABEL	OFFSET
+	ELSE	.LIST	OR
-	END	.LISTINCLUDE	ORG
.	ENDIF	.LISTMACRO	PAGE
/	ENDM	LOCAL	PARA
=	ENDP	LOW	PROC
?	EQU	MACRO	PUBLIC
[ ]	ERRMESSAGE	MESSAGE	RAMBANK
AND	EXTERN	MID	ROMBANK
BANK	HIGH	MOD	.SECTION
BYTE	IF	NEAR	SHL
DB	IFDEF	.NOLIST	SHR
DBIT	IFE	.NOLISTINCLUDE	WORD
DC	IFNDEF	.NOLISTMACRO	XOR

- 保留字（指令助记符）

ADC	HALT	RLCA	SUB
ADCM	INC	RR	SUBM
ADD	INCA	RRA	SWAP
ADDM	JMP	RRC	SWAPA
AND	MOV	RRCA	SZ
ANDM	NOP	SBC	SZA
CALL	OR	SBCM	TABRDC
CLR	ORM	SDZ	TABRDL
CPL	RET	SDZA	XOR
CPLA	RETI	SET	XORM
DAA	RL	SIZ	
DEC	RLA	SIZA	
DECA	RLC	SNZ	

- 保留字（寄存器名称）

A	WDT	WDT1	WDT2
---	-----	------	------



## 编译器选项

编译器选项可以通过 HT-IDE3000 中的 Options 菜单的 Project 命令来设定，编译器的选项位于 Project Option 对话框的中心部分。

可在符号定义(Define Symbol)编辑框中定义符号。

### → 语法

`symbol1 [=value1] [,symbol2 [=value2] [,...]]`

#### • 范例

`debugflag=1, newver=3`

产生列表文件的检查框可用来指定是否要生成列表文件(Listing file)，如果检查框被选中，则要生成列表文件，否则将不会产生列表文件。

## 编译列表文件格式

编译列表文件包含源程序的列表和概要信息。每页的第一行是标题，内容则包括公司名称、编译器版本、源文件名称、编译时的日期，时间以及页码。

### 源程序列表

在源程序中的每行语句都以下列的格式输出到编译列表文件：

`[line-number] offset [code] statement`

- *Line-number* 是指语句在源程序文件的第几行，从第一个语句开始计算起(4 位十进制数)。
- *offset* -是从语句所在的程序段开始到这个语句的存储器地址的偏移量(4 位十六进制数)。
- *code* -只有会产生机器码(machine code)或数据的语句才会出现此项（两个 4 位十六进制数）。

如果数值在编译时已确定的话，会用十六进制数字表示 *code* 的数值，否则的话，将使用适当的标志位表明应该使用何种方式去计算此数值。下列两个标志位可能会出现于 *code* 项之后。

**R** → 需要重新安置地址 (连接器解决此状况)

**E** → 需要参考外部引用 (连接器解决此状况)

下列标志位可能会出现于 *code* 项之前。

**=** → **EQU** 或等号

*code* 项中可能出现下列的符号或数字。

**---** → 代表程序段的起始地址 (连接器会解决此符号)

**nn[xx]** → **DUP** 符号: **nn DUP(?)**重复次数

- *statement* - 源文件对应的源程序语句或是宏伪指令所展开的语句。在语句之前可能会出现下列的符号。
  - n** → 宏伪指令展开时的嵌套层次
  - C** → 此语句是从包含文件(**INCLUDE** 文件)引进的
- 总结

```

0          1          2          3          4          5          6
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890...
||||  oooo hhhh hhhh EC source-program-statement
                        Rn
    
```

- IIII** → 行数字 (4 位数, 向右靠齐)
- oooo** → 代码的偏移量 (4 位数)
- hhhh** → 两个 4 位数机器码
- E** → 参考外部资料
- C** → 从包含文件加入的语句
- R** → 需要重新安置地址
- n** → 宏伪指令展开后的嵌套层次

### 编译总结

在编译列表文件的结尾处会统计此次编译所发生的警告及错误的总数。

### 其它

在编译期间如果发生错误, 则错误信息和编号会直接出现在发生错误的语句下方。

## → 编译列表文件的范例

```
File: SAMPLE.ASM      Holtek Cross-Assembler Version 2.86      Page 1

1 0000                page 60
2 0000                message      'Sample Program 1'
3 0000
4 0000                .listinclude
5 0000                .listmacro
6 0000
7 0000                #include "sample.inc"

1 0000                C pa      equ      [12h]
2 0000                C pac     equ      [13h]
3 0000                C pb      equ      [14h]
4 0000                C pbc     equ      [15h]
5 0000                C pc      equ      [16h]
6 0000                C pcc     equ      [17h]
7 0000                C

8 0000
9 0000                extern extlab : near
10 0000               extern extbl : byte
11 0000
12 0000               clrpb macro
13 0000               clr pb
14 0000               endm
15 0000
16 0000               clrpa macro
17 0000               mov a, 00h
18 0000               mov pa, a
19 0000               clrpb
20 0000               endm
21 0000
22 0000               data .section 'data'
23 0000 00            b1      db ?
24 0001 00            b2      db ?
25 0002 00            bit1    bit
26 0003
27 0000               code .section 'code'
28 0000 0F55          mov a, 055h
29 0001 0080          R mov b1, a
30 0002 0080          E mov extbl, a
31 0003 0FAA          mov a ,0aah
32 0004 0093          mov pac, a
33 0005              clrpa
33 0005 0F00          1 mov a , 00h
33 0006 0092          1 mov [12h], a
33 0007              1 clrpb
33 0007 1F14          2 clr [14h]
34 0008 0700          R mov a, b1
35 0009 0F00          E mov a, bank extlab
36 000A 0F00          E mov a, offset extbl
37 000B 2800          E jmp extlab
38 000C
39 000C 1234 5678      dw 1234h, 5678h, 0abcdh, 0ef12h
   ABCD EF12
40 0010              end

0 Errors
```



## 第三部分

# 开发工具



## 第五章

## 单片机开发工具

## 5

为简化应用程序的开发过程，支持工具的重要性和有效性对于单片机来说是不可低估的。为了支持所有系列的 MCU，盛群用心的提供了具有完整功能的工具，让用户在开发与使用上更加便利，例如众所周知的 HT-IDE 集成开发环境，软件方面有 HT-IDE3000 软件，提供友好的视窗接口以便进行程序的编辑及除错，同时硬件方面为 HT-ICE 仿真器，提供多种实时仿真功能，包含多功能跟踪、单步执行和设定断点功能。HT-IDE 开发系统提供完整的接口卡与定期软件服务包的更新，因此保证设计者可以有最佳的工具，且能以最高效率进行单片机应用程序的设计与开发。

**HT-IDE 集成开发环境**

HT-IDE (Holtek Integrated Development Environment)是一个具有高效能，使用于设计盛群 8 位 MCU 应用程序的集成开发环境。系统中的硬件及软件工具能帮助客户使用盛群 8 位 MCU 芯片，快速方便地开发应用程序。在 HT-IDE 集成开发环境中最主要的器件为 HT-ICE (In-Circuit Emulator)，它提供了盛群 8 位单片机的实时仿真功能以及强而有力的除错与跟踪功能。最新版的 HT-ICE 仿真器更进一步整合 OTP writer 烧录器在仿真器上，提供使用者从程序设计、除错到烧录所有的功能。

在软件方面，HT-IDE3000 开发系统提供友好的工作平台。此平台将所有的软件工具，例如编辑器、编译器、连接器、函数库管理员和符号除错器，并入到视窗环境，使程序开发过程更为容易。HT-IDE3000 还提供软件仿真功能，无需接上 HT-ICE 仿真器，就可以进行程序开发。此软件仿真器可以仿真盛群 8 位 MCU，以及 HT-ICE 硬件的所有基本功能。

HT-IDE3000 使用手册中包含 HT-IDE 开发系统的相关细节。为了提供 HT-IDE3000 的安装作业以及确保开发系统包含有最新的单片机和软件更新信息，盛群也定期提供 HT-IDE3000 服务软件(Service Pack)。这些服务软件不是用来取代 HT-IDE3000，它必须要在 HT-IDE3000 系统软件已安装后才能被安装。

HT-IDE3000 开发系统拥有下列特性：

→ **仿真**

- 程序指令的实时仿真

→ **硬件**

- 使用及安装容易
- 可使用内部或外部振荡器
- 断点机制
- 支持跟踪功能与触发能力的跟踪仿真器
- HT-ICE 通过打印口与计算机连接
- 使用者的应用电路板通过 I/O 接口卡连接至 HT-ICE
- HT-ICE 中集成 OTP 烧录器

→ **软件**

- 通用的视窗软件
- 源程序层次的除错方式(符号除错器)
- 支持多个源程序文件的工作平台(一个应用项目可以包含一个以上的源程序文件)
- 所有的工具都用于开发、除错、评估和产生最终的应用程序代码(Mask ROM file)
- 可以建立公用程序的函数库，之后被连接到另一个项目去使用
- 软件仿真器不需要连接 HT-ICE 硬件即可进行程序的仿真和除错
- 虚拟外围器件管理(VPM)可以仿真外围器件的行为
- LCD 仿真器可以仿真 LCD 面板的动作



## 盛群单片机仿真器(HT-ICE)

对于盛群的 8 位单片机而言，盛群的 ICE 是全功能的仿真器，系统中的硬件及软件工具能帮助客户快速方便的开发应用程序。系统中最主要的是硬件仿真器，除了能够有效地提供除错和跟踪功能之外，还能以实时的方式进行盛群 8 位 MCU 的仿真工作。在软件方面，HT-IDE3000 开发系统提供友好的工作平台，将所有软件工具，例如编辑器、编译器、连接器、函数库管理器和符号除错器，合并到视窗环境。此外系统在软件仿真模式下不需连接 HT-ICE 硬件即能执行程序的仿真。

### HT-ICE 接口卡

HT-ICE 的接口卡可以被许多的应用电路使用，但是使用者也可自行设计接口卡。将必要的接口电路放在他们自己的接口卡上。使用者可以直接把他们的应用电路板连接到 HT-ICE 的 CN1 和 CN2 连接器。

### OTP 烧录器


所有的盛群 OTP 芯片都有烧录器支持。对于工程级的 OTP 芯片烧录而言，盛群 OTP writer 工具提供一个快速且有效的方法，来进行 OTP 的小规模量产烧录。最新版的 HT-ICE 仿真器更进一步的将 OTP writer 集成在 HT-ICE 仿真器上，提供使用者从程序设计、除错到烧录验证的所有必需功能。另外有更多的烧录器供应商可提供有效及更大容量的烧录服务。请参阅网站以获得进一步供应商情况。

### OTP 适配卡

OTP 烧录器本身提供一个标准的芯片插座，而 OTP 适配卡则是使用在烧录其它封装形式的 OTP 芯片，这些封装形式的芯片无法在标准芯片插座上烧录，需要在 OTP 烧录器插上此适配卡才能烧录。


## 系统配置

HT-IDE 集成环境硬件配置如下，主机需为 Pentium 兼容机器，软件为 Windows 95/98/NT/2000/XP 或更新。注意在 Windows NT/2000/XP 系统下安装 HT-IDE3000 时，需要在 Supervisor Privilege 模式下执行 HT-IDE3000 软件安装。

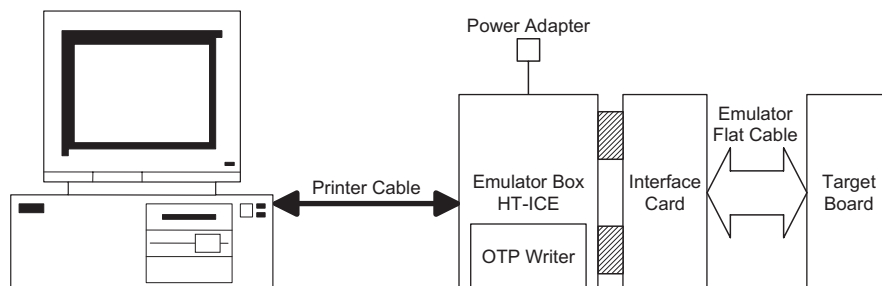


HT-IDE 集成环境包含下列硬件成员：

- HT-ICE 机台，包含印刷电路板 PCB，其中有一条打印口用于连接硬件仿真器与主机，I/O 接口接头以及电源指示灯 LED，如下图所示。
- 连接目标电路板与 HT-ICE 机台的 I/O 接口卡
- 变压器(输出 16V)
- 25 脚的 D 型打印并口线
- OTP writer 烧录器

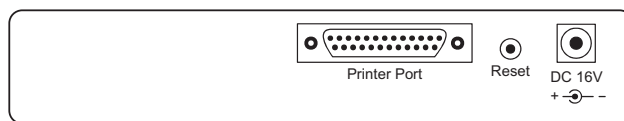

HT-ICE Rear View




HT-ICE Front View

### HT-ICE 接口卡设定

HT-ICE 接口卡(TPCB46SER0000A)连接使用者的应用电路板与 HT-ICE，它提供下列功能：

- 外部时钟
- U5 脚座上提供 A/D Converter HTUY0001
- MCU 引脚配置

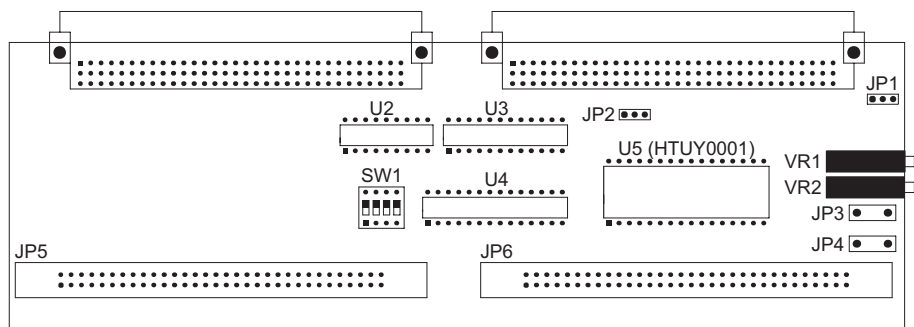

外部的时钟源有两种模式：RC 和 Crystal。使用 Crystal 模式时，必须将 JP1 位置的第二和第三脚短路，然后在 Y1 位置插入合适的晶振。而 RC 模式则是将 JP1 位置的第一和第二脚短路，并且可以通过 VR1 来调整系统频率。参考 HT-IDE3000 使用者手册中 Tools 菜单的 Mask Option 命令选择时钟源和系统频率。

A/D Converter 的电源（AVDD）可以通过 JP2 来选择。如果选择 HT-ICE 所提供的 5V 电源时，必须将 JP2 位置的第一和第二脚短路，如果选择其他不同电压的外界电源时，必须将 JP2 位置的第二和第三脚短路。该外界电源需接至 JP3 与 JP4。

开关 SW1 需配合单片机型号及依照下表设定使用：

型號	SW1			
	1	2	3	4
HT46R22	—	—	—	—
HT46R23	—	—	—	—
HT46R24	OFF	OFF	OFF	OFF
HT46R47	—	—	—	—

JP6 则提供 I/O 以及其他脚位。U2、U3、U4 的引脚配置符合 A/D 系列单片机。接口卡上的 VME 接头直接连接到 HT-ICE 的 CN1 和 CN2 接头。

## 安装

### 系统需求

安装 HT-IDE3000 系统的硬件及软件需求如下：

- Pentium 等级以上 CPU 之 PC/AT 兼容机器
- SVGA 彩色显示器
- 至少 32M 以上的 RAM
- CD ROM 装置(CD 安装者需要)
- 至少 20M 以上的硬盘空间
- 具有并行口，可连接 PC 和 HT-ICE
- 操作系统 Windows 95/98/NT/2000/XP

\* Window 95/98/NT/2000/XP 是 Microsoft 公司注册商标

### 硬件安装

- 步骤 1  
将电源变压器插入 HT-ICE 的电源插孔
- 步骤 2  
通过 I/O 接口卡或排线连接目标电路板与 HT-ICE
- 步骤 3  
使用打印并口线连接 HT-ICE 与主机

此时 HT-ICE 上的 LED 应该是亮的，如果不是，则重新操作连接的步骤或与代理商联系。

---

**警告：** 请小心使用电源变压器，勿使用输出不是 16V 的变压器，否则可能导致 HT-ICE 损坏。因此强烈建议使用由盛群所提供的变压器。首先将电源变压器插入 HT-ICE 的电源插座。

---


## 软件安装

## • 步骤 1

将 HT-IDE3000 CD 放入 CD ROM 装置中，将出现下列的对话框。



按下<HT-IDE3000>按钮，下列的对话框会出现。

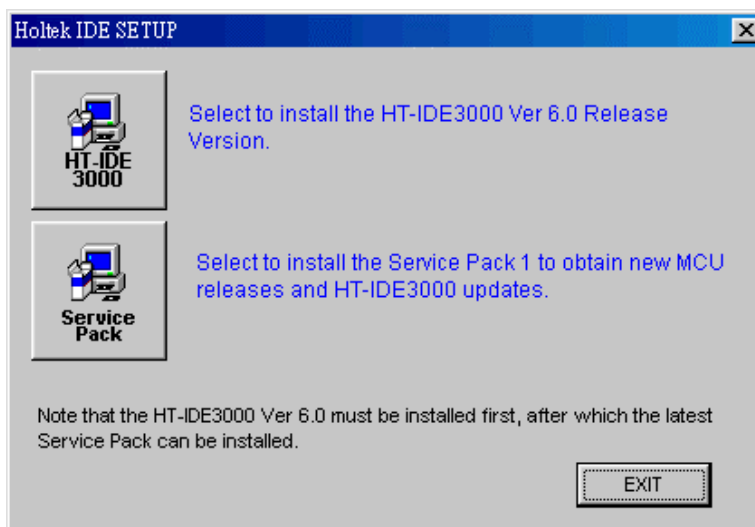


依照你想要安装的功能，请按下<HT-IDE3000>或<Service Pack>按钮。如果是首次安装，请按<HT-IDE3000>，如果已安装 HT-IDE3000，而需要更新版本时，请按<Service Pack>。

以下为选择安装<HT-IDE3000>的范例说明，按下<HT-IDE3000>。


- 步骤 2

按下<Next>按钮(继续安装)或按下<Cancel>按钮(中止安装)。

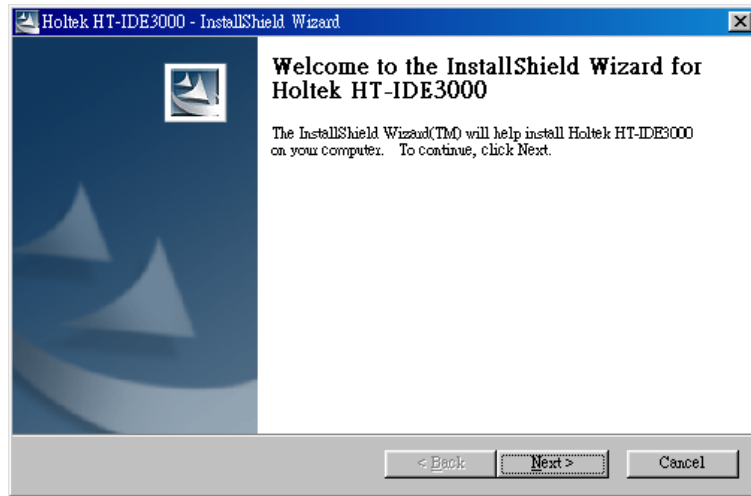

- 步骤 3


下面显示的对话框会要求使用者输入安装处的文件夹名称。

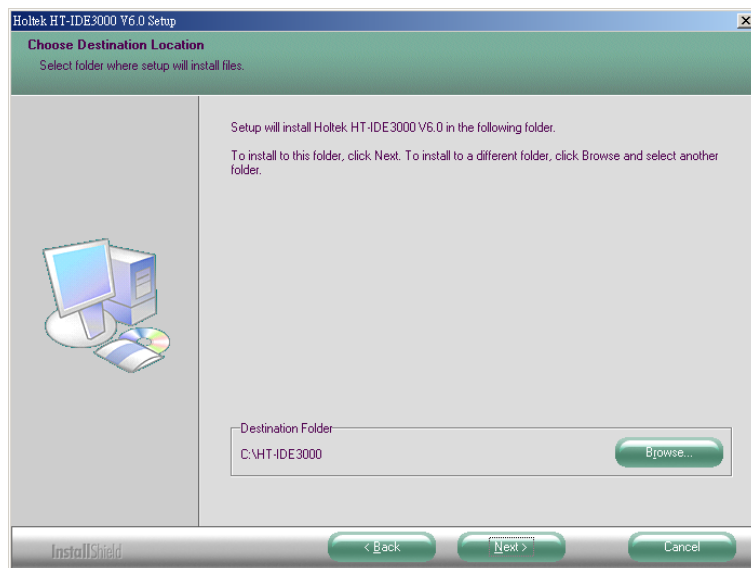


- 步骤 4

指定你希望安装 HT-IDE3000 的文件夹路径，然后按下<Next>按钮。

- 步骤 5  
SETUP 会将文件复制到你指定的文件夹。

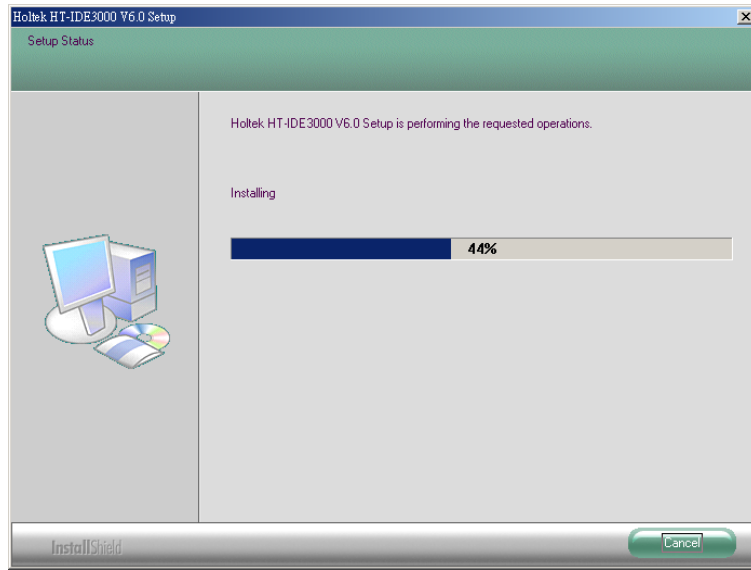


- 步骤 6  
安装成功的话，则会出现下面的对话框。

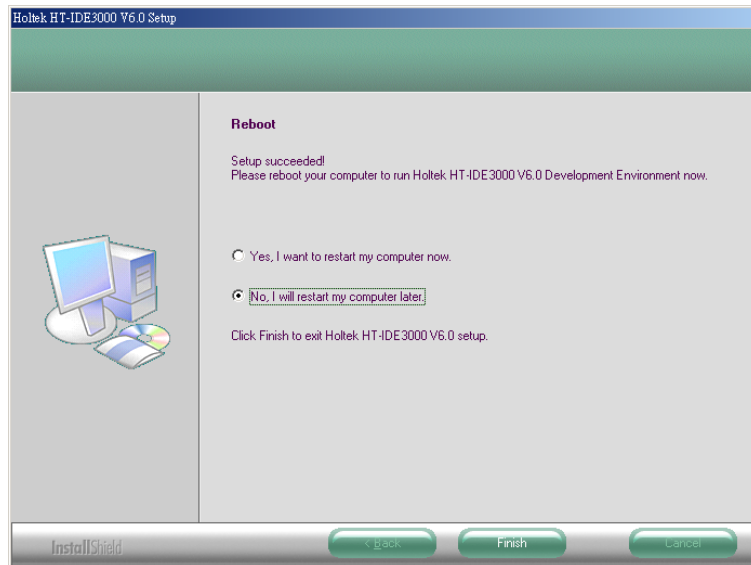

- 步骤 7

请按下<Finish>按钮完成安装并重新启动计算机系统之后，你就可以执行 HT-IDE3000 程序了。SETUP 会在你指定的文件夹下，建立四个子文件夹 (BIN、INCLUDE、LIB、SAMPLE)。BIN 子文件夹包含所有的系统可执行文件(EXE)、动态链接库(DLL)和配置文件(CFG、FMT)，INCLUDE 子文件夹包含所有由盛群所提供的包含文件(.H、.INC)，LIB 子文件夹包含由盛群所提供的库文件(.LIB)，SAMPLE 子文件夹包含范例程序。

注意，在第一次执行 HT-IDE3000 之前，系统会要求输入如下图所示的公司资料，请选择适当的区域并填入公司名称及识别码，其中识别码可由 HT-IDE3000 的供应商提供。

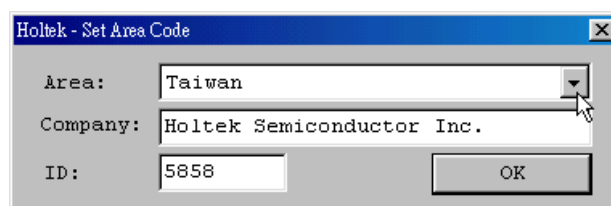



## 第六章

## 快速开始

## 6

本章简述如何快速使用 HT-IDE3000 去开发一个应用程序项目。

**步骤一: 建立一个新项目**

- 按下 Project 菜单并选择 New 命令
- 输入项目名称并从组合框选择此项目使用的单片机型号
- 按下 OK 按键则系统将会要求设定单片机的掩膜选项
- 设定所有掩膜选项并按下 SAVE 键

**步骤二: 将源程序文件加到项目中**

- 使用 File/New 命令建立源程序文件
- 撰写完程序后存盘, 如 TEST.ASM 档名
- 按下 Project 菜单并选择 Edit 命令
- 进入 Edit Project 对话框以便将源程序文件从项目中加入/删除
- 选择一个源程序文件, 如 TEST.ASM, 按下 Add 按钮
- 当所有源程序文件都被加入项目后, 按下 OK 按钮

**步骤三: 建立项目**

- 按下 Project 菜单并且选择 Build 命令
- 系统将会对项目中的所有源程序文件执行编译动作
  - 如果程序中有错误, 只要在错误信息行连按两次, 则系统将会提示错误发生的位置并且打开此错误所在的源程序文件, 便可直接修改程序与存储文件
  - 如果所有程序文件都没有错误, 则系统会产生一个执行文件 (Task file) 并且载入到 HT-ICE 中, 准备仿真及除错
- 你可以重复此步骤直到没有错误


#### 步骤四:烧录 OTP 单片机

- 建立项目，生成.OTP 文件
- 按下 Tools 菜单并选择 OTP Writer 命令去烧录 OTP 芯片

#### 步骤五:传送程序与掩膜选项单至 Holtek

- 按下 Project 菜单并选择 Print Option Table 命令去打印掩膜选项确认单
- 传送.COD 文件和掩膜选项确认单到盛群半导体公司，进行生产

程序及数据流程可由下图表示：

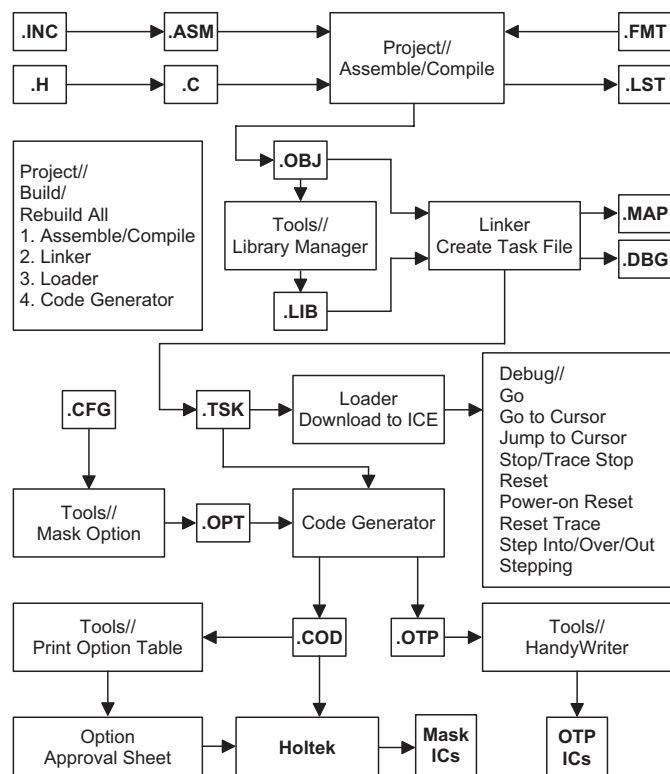

## 附录



## 附录 A


## 特性曲线图




下面的特性曲线图描述典型的单片机行为特性，此处所显示的是在某一时期，测试不同批号的产品所收集的统计数据，这个信息只提供参考，且其特性图不是在生产过程中被测试。

在一些特性图中，超过操作范围的数据只是为显示之用，单片机只在规格范围内会正常操作。


Typical RC OSC vs. Temperature

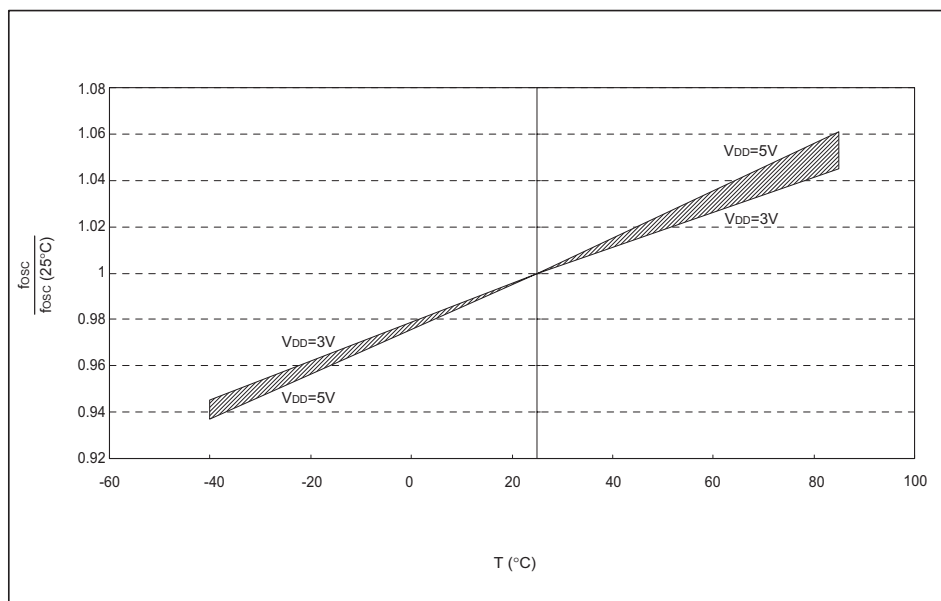


Typical RC Oscillator Frequency vs.  $V_{DD}$

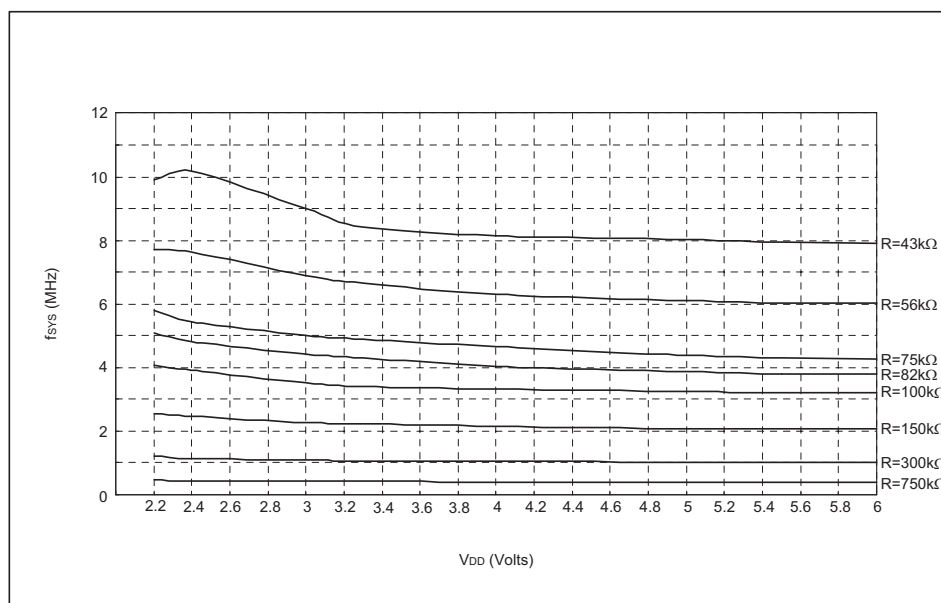


$I_{OH}$  vs.  $V_{OH}$ ,  $V_{DD}=3V$

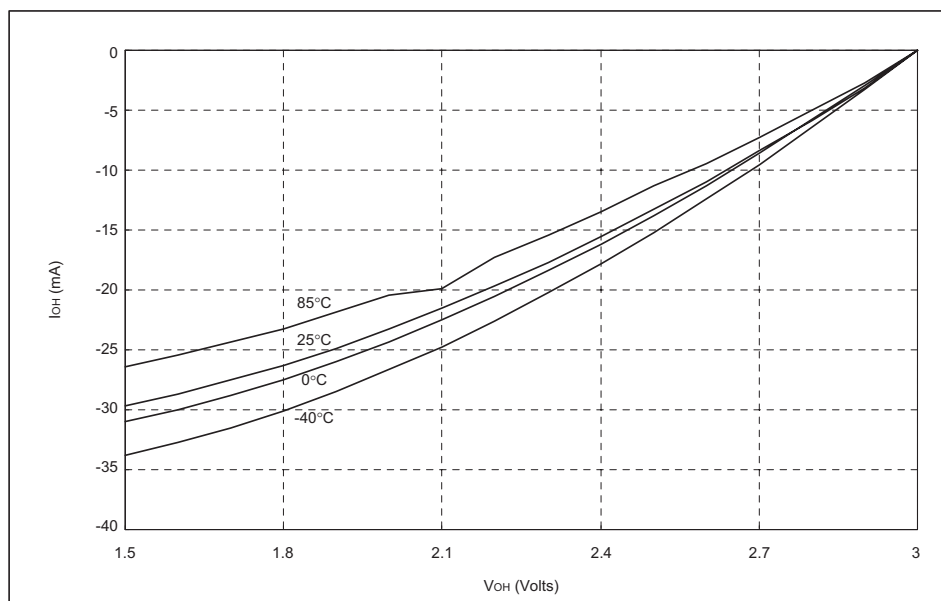


$I_{OH}$  vs.  $V_{OH}$ ,  $V_{DD}=5V$

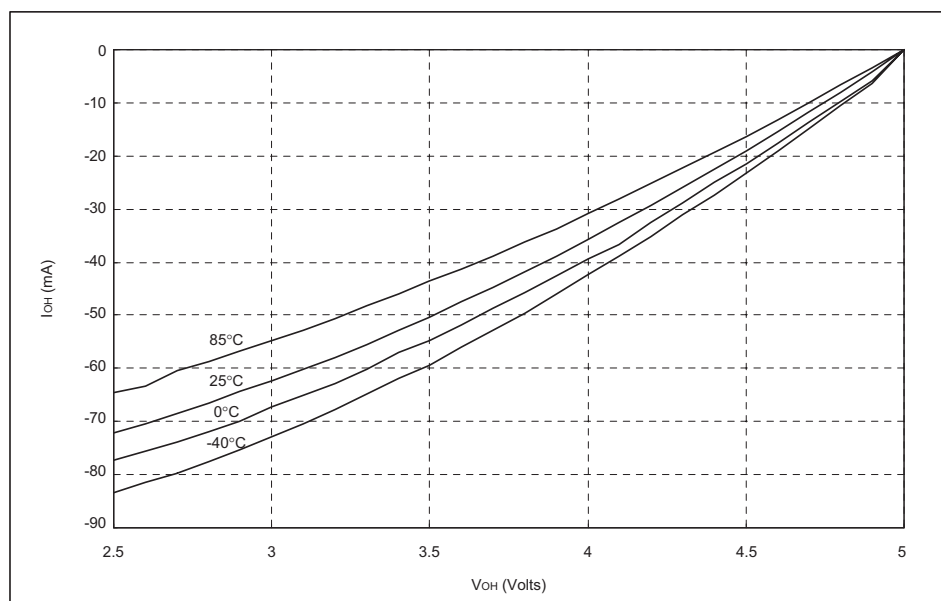

$I_{OL}$  vs.  $V_{OL}$ ,  $V_{DD}=3V$

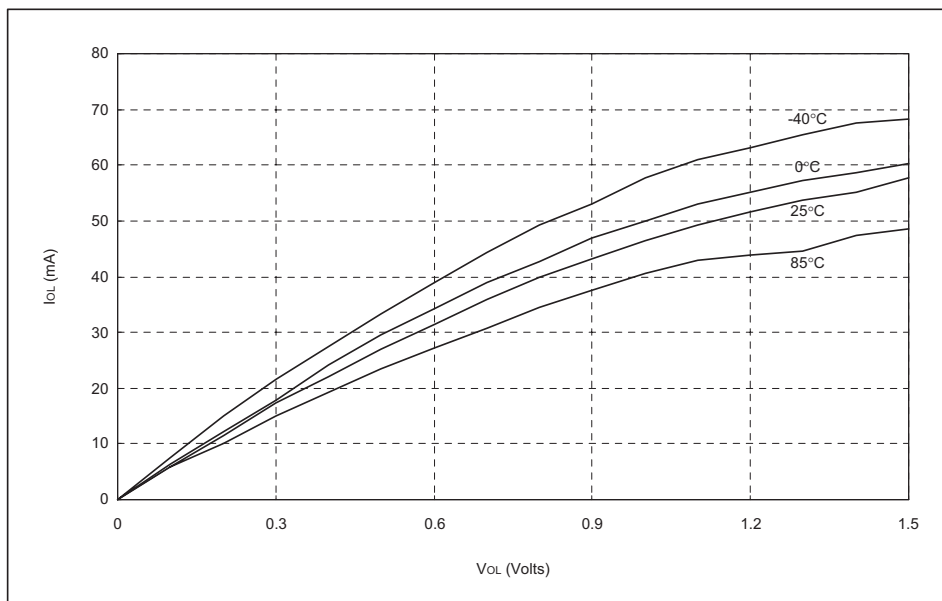


$I_{OL}$  vs.  $V_{OL}$ ,  $V_{DD}=5V$

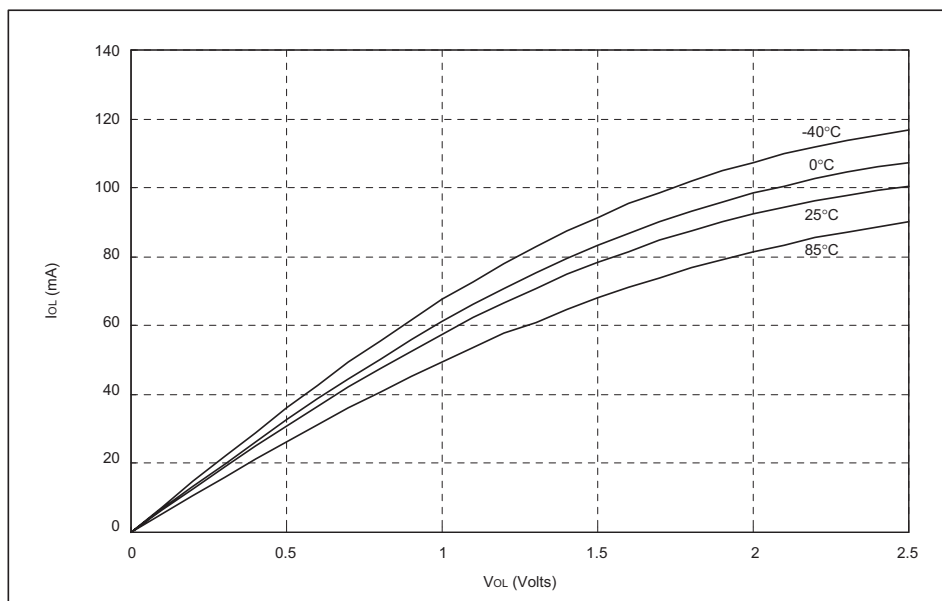





Typical  $R_{PH}$  vs.  $V_{DD}$

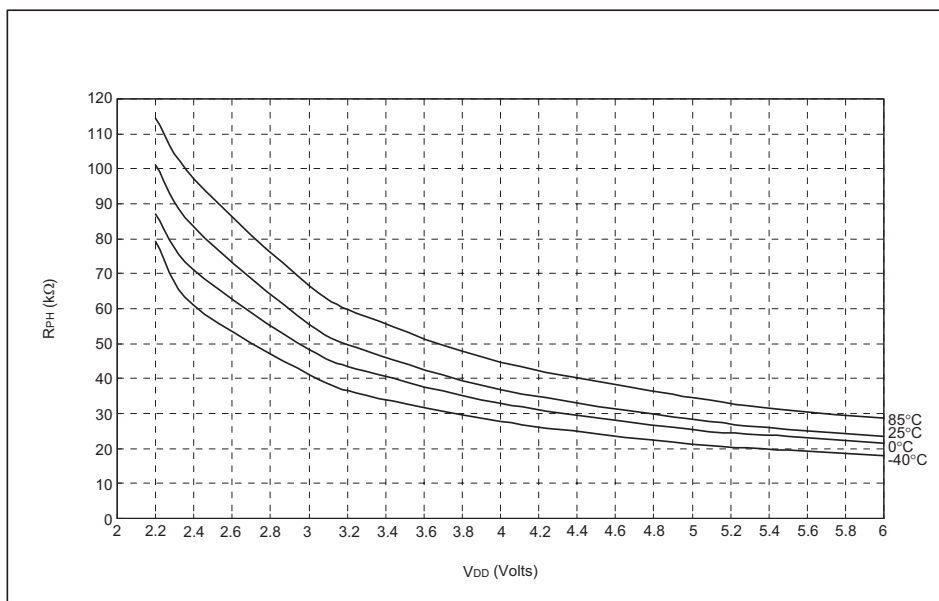


Typical  $V_{IH}$ ,  $V_{IL}$  vs.  $V_{DD}$  in  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $+85^{\circ}\text{C}$

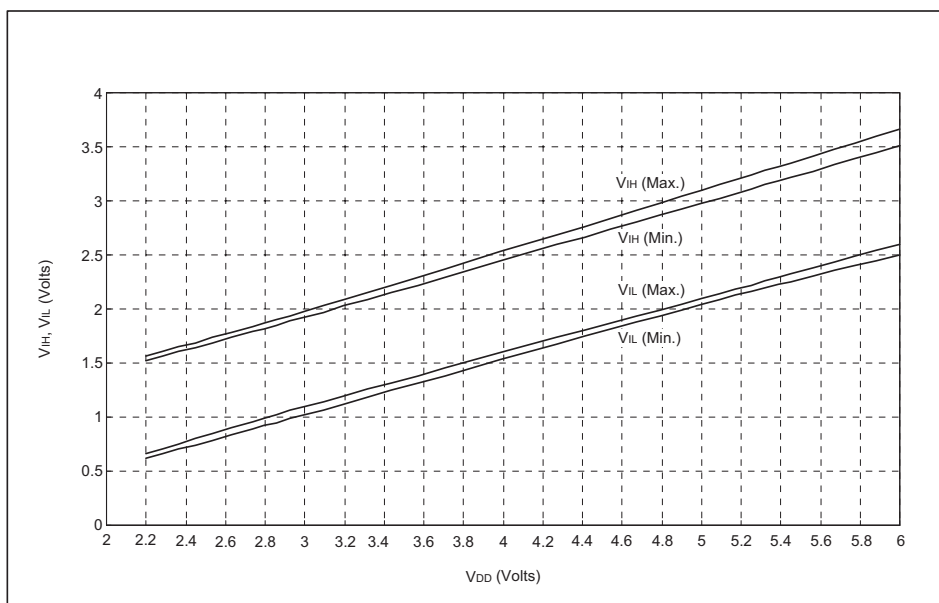


Typical  $I_{STB}$  vs.  $V_{DD}$  Watchdog Enable

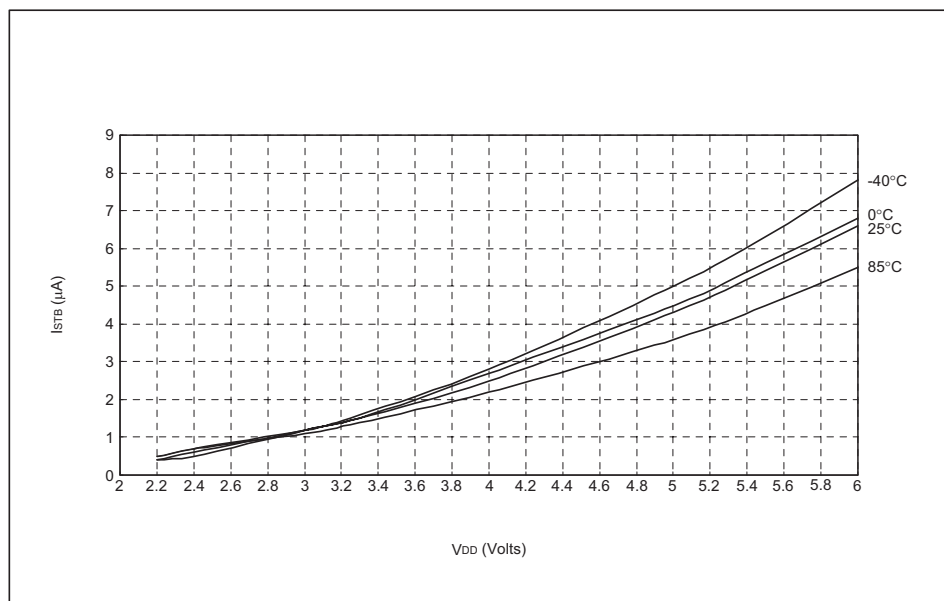


Typical  $t_{WDTOSC}$  vs.  $V_{DD}$

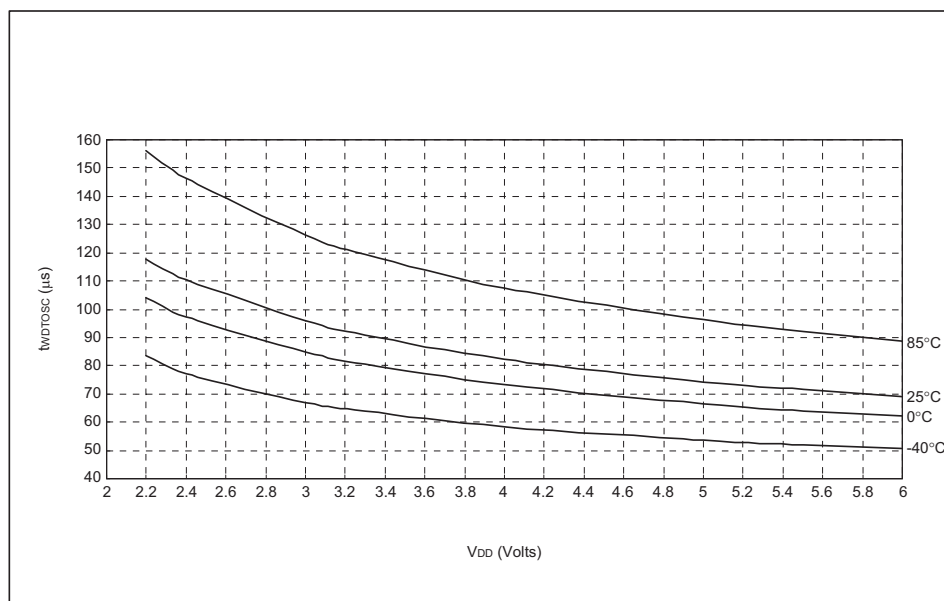


Typical  $I_{DD}$  vs. Frequency (External Clock,  $T_a = -40^\circ\text{C}$ )

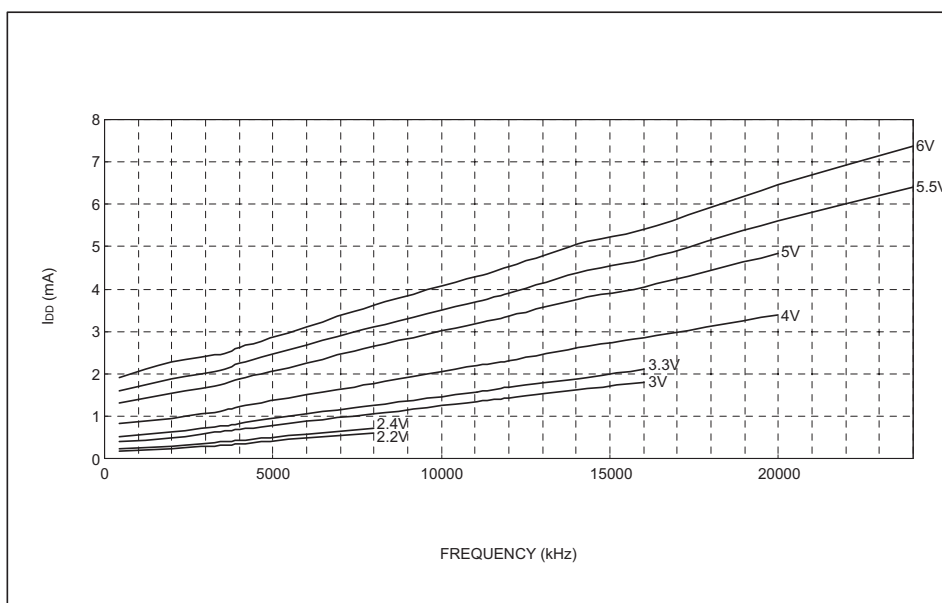


Typical  $I_{DD}$  vs. Frequency (External Clock,  $T_a = 0^\circ\text{C}$ )

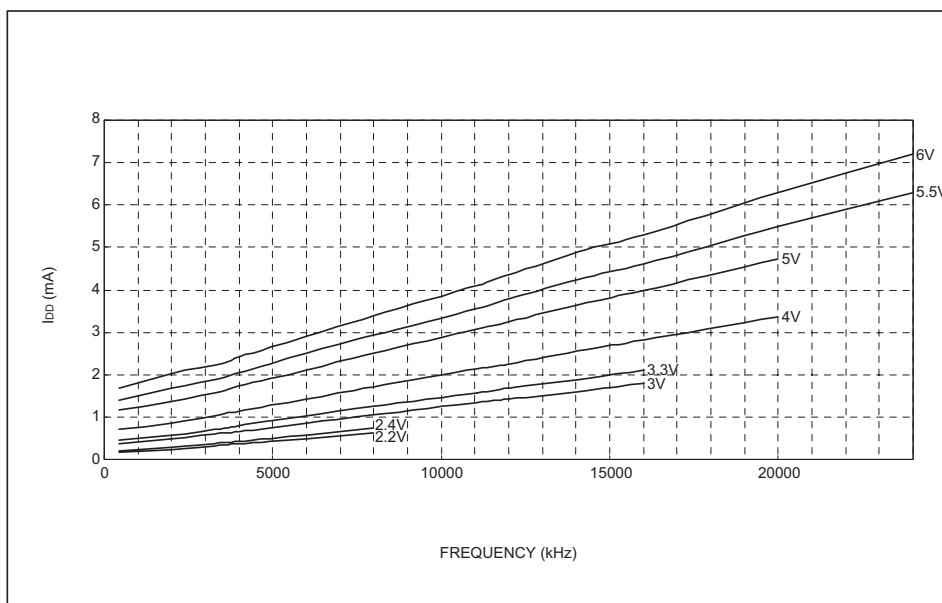


Typical  $I_{DD}$  vs. Frequency (External Clock,  $T_a=+25^{\circ}\text{C}$ )

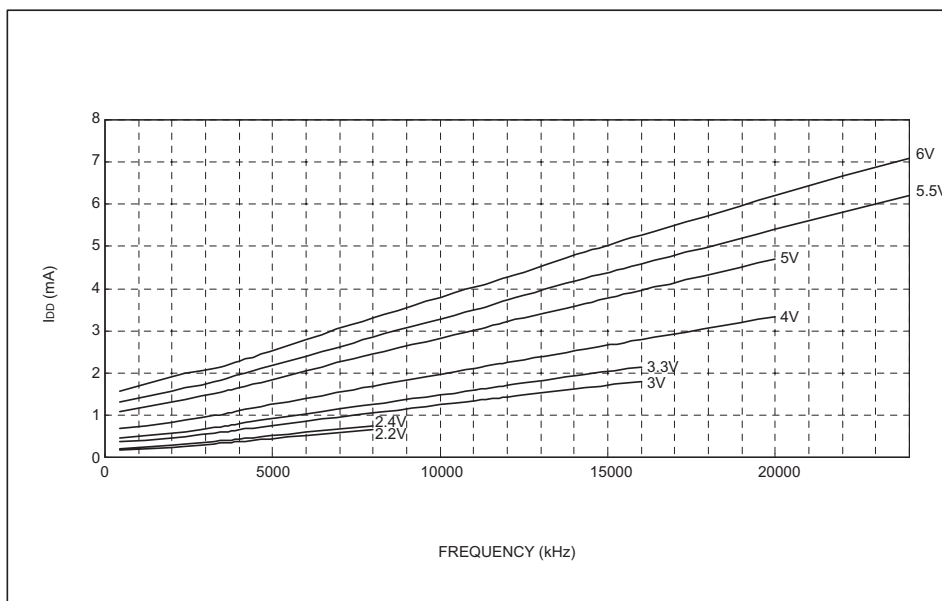

Typical  $I_{DD}$  vs. Frequency (External Clock,  $T_a=+85^{\circ}\text{C}$ )

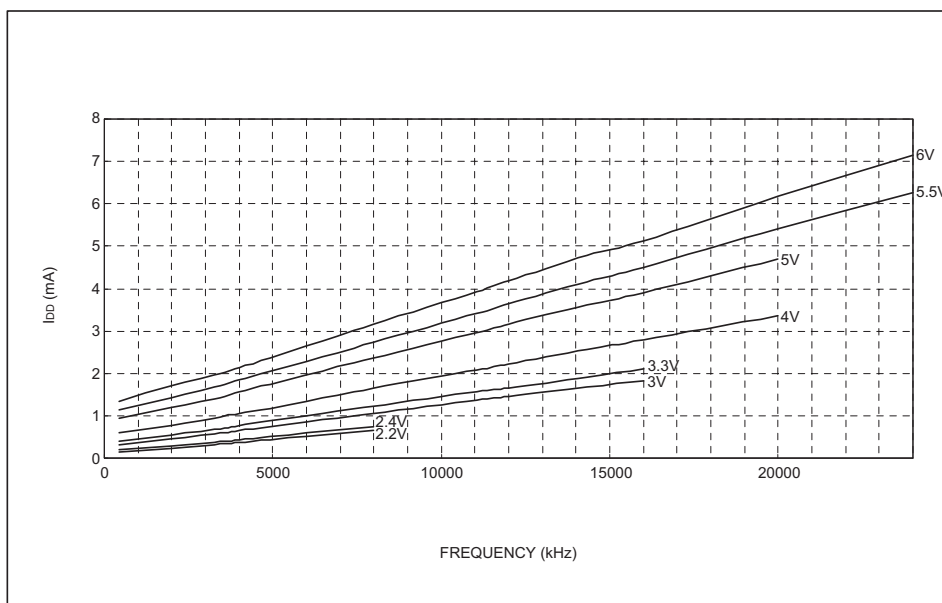

Typical  $V_{LVR}$  vs. Temperature

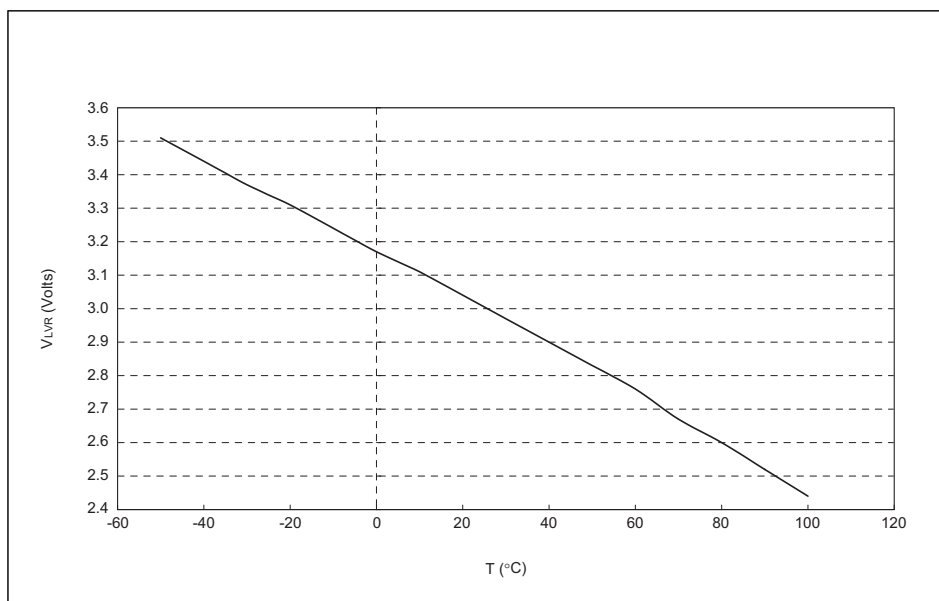




## 附录 B

# 封装信息

B


**18-pin DIP (300mil) 外观尺寸**

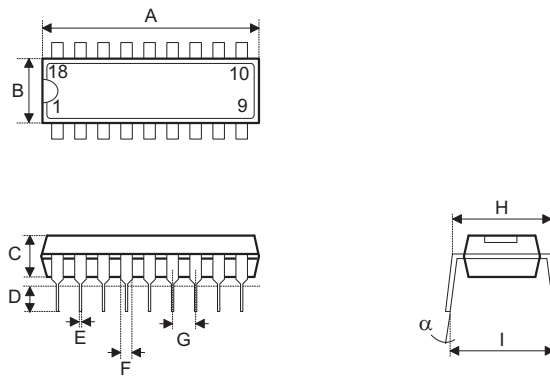

Symbol	Dimensions in mil		
	Min.	Nom.	Max.
A	895	—	915
B	240	—	260
C	125	—	135
D	125	—	145
E	16	—	20
F	50	—	70
G	—	100	—
H	295	—	315
I	335	—	375
$\alpha$	0°	—	15°




18-pin SOP (300mil) 外观尺寸

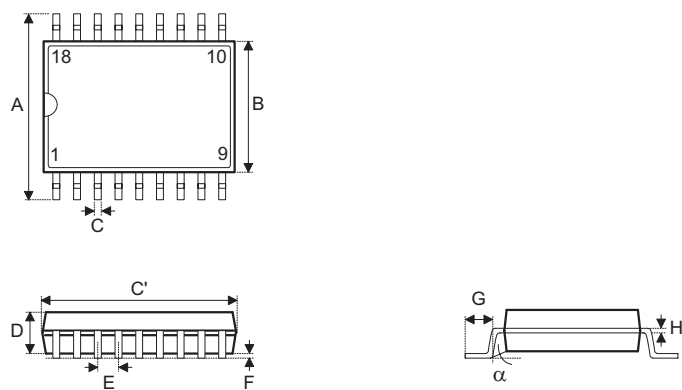


Symbol	Dimensions in mil		
	Min.	Nom.	Max.
A	394	—	419
B	290	—	300
C	14	—	20
C'	447	—	460
D	92	—	104
E	—	50	—
F	4	—	—
G	32	—	38
H	4	—	12
$\alpha$	0°	—	10°

**24-pin SKDIP (300mil) 外观尺寸**

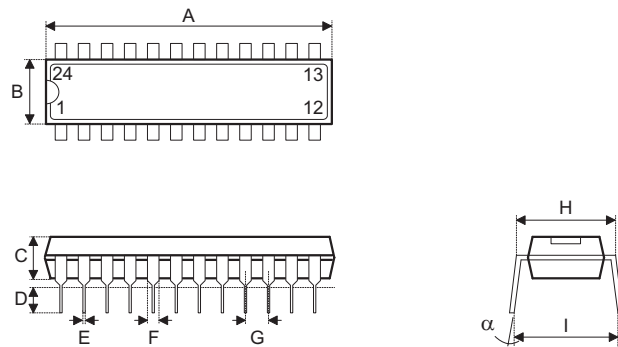


Symbol	Dimensions in mil		
	Min.	Nom.	Max.
A	1235	—	1265
B	255	—	265
C	125	—	135
D	125	—	145
E	16	—	20
F	50	—	70
G	—	100	—
H	295	—	315
I	345	—	360
α	0°	—	15°

24-pin SOP (300mil) 外观尺寸

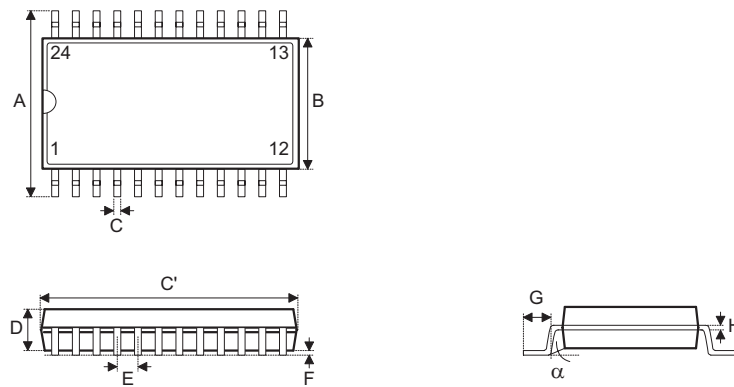


Symbol	Dimensions in mil		
	Min.	Nom.	Max.
A	394	—	419
B	290	—	300
C	14	—	20
C'	590	—	614
D	92	—	104
E	—	50	—
F	4	—	—
G	32	—	38
H	4	—	12
$\alpha$	0°	—	10°

28-pin SKDIP (300mil) 外观尺寸

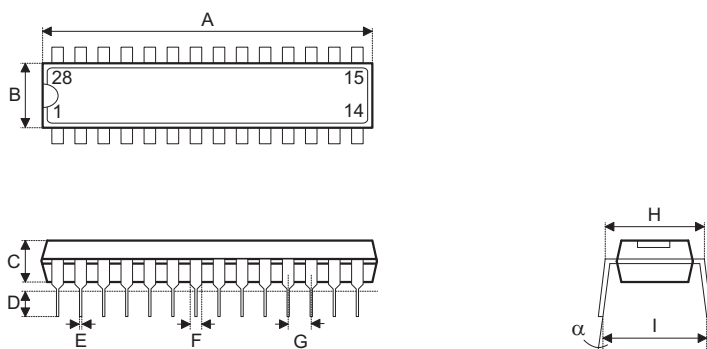


Symbol	Dimensions in mil		
	Min.	Nom.	Max.
A	1375	—	1395
B	278	—	298
C	125	—	135
D	125	—	145
E	16	—	20
F	50	—	70
G	—	100	—
H	295	—	315
I	330	—	375
$\alpha$	0°	—	15°

28-pin SOP (300mil) 外观尺寸

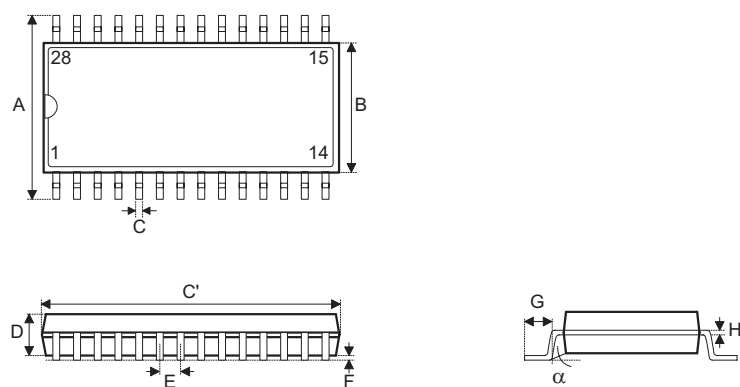

Symbol	Dimensions in mil		
	Min.	Nom.	Max.
A	394	—	419
B	290	—	300
C	14	—	20
C'	697	—	713
D	92	—	104
E	—	50	—
F	4	—	—
G	32	—	38
H	4	—	12
α	0°	—	10°

48-pin SSOP (300mil) 外观尺寸

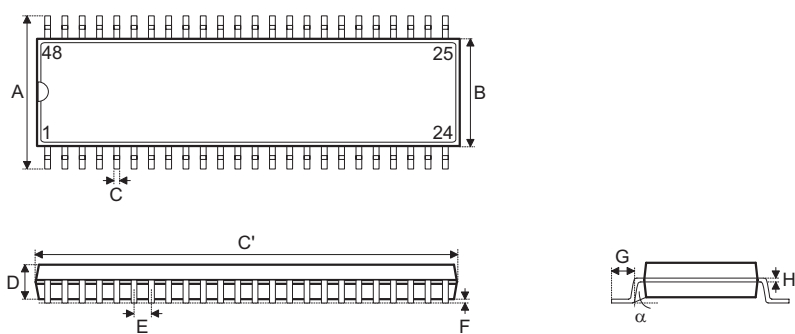

Symbol	Dimensions in mil		
	Min.	Nom.	Max.
A	395	—	420
B	291	—	299
C	8	—	12
C'	613	—	637
D	85	—	99
E	—	25	—
F	4	—	10
G	25	—	35
H	4	—	12
$\alpha$	0°	—	8°

**盛群半导体股份有限公司（总公司）**

台湾新竹市科学工业园区研新二路 3 号

电话: 886-3-563-1999

传真: 886-3-563-1189

网站: [www.holtek.com.tw](http://www.holtek.com.tw)

**盛群半导体股份有限公司（业务处）**

台北市南港区园区街 3 之 2 号 4 楼之 2

电话: 886-2-2655-7070

传真: 886-2-2655-7373

传真: 886-2-2655-7383 (International sales hotline)

**盛扬半导体（上海）有限公司**

上海宜山路 889 号 2 号楼 7 楼 200233

电话: 021-6485-5560

传真: 021-6485-0313

网站: [www.holtek.com.cn](http://www.holtek.com.cn)

**盛群半导体（香港）有限公司**

香港九龙长沙湾道 777-779 号天安工业大厦 3 楼 A 座

电话: 852-2-745-8288

传真: 852-2-742-8657

**Holmate Semiconductor, Inc.**

46712 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538

电话: 510-252-9880

传真: 510-252-9885

网站: [www.holmate.com](http://www.holmate.com)

Copyright © 2003 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的，然而盛群对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是用来做说明，盛群不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的应用。盛群产品不授权使用于救生、维生器件或系统中做为关键器件。盛群拥有不事先通知而修改产品的权利，对于最新的信息，请参考我们的网址 <http://www.holtek.com.tw>





