



# fitbit flyer™



Gebruiksaanwijzing  
Versie 1.1

# Inhoudsopgave

---

<b>Aan de slag .....</b>	<b>5</b>
Wat is inbegrepen? .....	5
Wat staat er in dit document? .....	5
<b>Fitbit Flyer instellen .....</b>	<b>6</b>
Inschakelen .....	6
Aansluiten op apparaten .....	6
Aansluiten op Fitbit Ionic .....	7
De taal wijzigen .....	8
<b>De pasvorm aanpassen.....</b>	<b>10</b>
Oordoppen kiezen .....	10
Vleugels of vinnen kiezen .....	10
Je hoofdtelefoon dragen .....	12
<b>De bedieningselementen gebruiken .....</b>	<b>13</b>
Volume .....	13
Microfoons .....	13
Powerboost.....	14
Audio afspelen.....	15
Telefoongesprekken.....	15
<b>Batterijlevensduur en opladen .....</b>	<b>16</b>
Je huidige batterijniveau controleren .....	16
Flyer opladen.....	17
<b>Flyer wissen.....</b>	<b>18</b>
<b>Dragen en onderhouden .....</b>	<b>19</b>
Oordoppen, vleugels en vinnen .....	19
Fitbit Flyer .....	19

<b>Fitbit Flyer Algemene informatie en specificaties .....</b>	<b>20</b>
Materialen .....	20
Draadloze technologie .....	20
Batterij .....	20
Maat .....	20
Audio .....	20
Omgevingsomstandigheden .....	20
Waarschuwing .....	21
Meer informatie .....	21
Retourbeleid en garantie .....	21
<b>Regelgeving en veiligheid .....</b>	<b>22</b>
VERENIGDE STATEN: verklaring van de Federal Communications Commission (FCC) .....	22
Canada: verklaring van Industry Canada (IC) .....	23
Europese Unie (EU) .....	23
Veiligheidsverklaring .....	24
Frequentie-informatie .....	24
Australië en Nieuw-Zeeland .....	24
China .....	25
Mexico .....	25
Japan .....	25
Oman .....	26
Filippijnen .....	26
Servië .....	26
Singapore .....	27
Zuid-Afrika .....	27
Zuid-Korea .....	27

Taiwan ..... 27

Verenigde Arabische Emiraten ..... 28

# Aan de slag

---

Welkom bij Fitbit Flyer, de draadloze hoofdtelefoon die is ontworpen voor workouts. Hij verenigt dan ook een helder geluid en een krachtige bas in een comfortabel, zweetbestendig en veilig design.

Neem de tijd om onze veiligheidsinformatie door te nemen op <http://www.fitbit.com/safety>.

## Wat is inbegrepen?

Je Flyer-doos omvat:



## Wat staat er in dit document?

We helpen je aan de slag te gaan door Flyer aan te sluiten op een audioapparaat. Na het aanpassen van de hoofdtelefoon om de beste pasvorm te vinden, ben je klaar om naar audio te luisteren en telefoongesprekken te ontvangen.

Vervolgens leggen we uit hoe je je instellingen kunt aanpassen, hoe je een extra apparaat kunt aansluiten en hoe je Flyer optimaal kunt gebruiken. Voor meer informatie, tips en het oplossen van problemen kun je onze uitgebreide artikels raadplegen op [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com).


# Fitbit Flyer instellen

---

Je moet Flyer verbinden met een Bluetooth®-geactiveerd apparaat. Na het verbinden van Flyer, kun je audio afspelen en telefoongesprekken ontvangen via je hoofdtelefoon.


## Inschakelen

Om Flyer in te schakelen, houd je de aan-/uit-knop ingedrukt totdat het ledlampje brandt. Als Flyer niet wordt ingeschakeld, moet deze mogelijk eerst worden opgeladen. Voor instructies, zie [Flyer opladen](#).

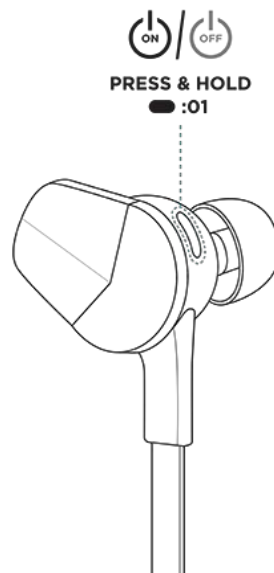

## Aansluiten op apparaten

Om Flyer aan een apparaat te koppelen, moet je de hoofdtelefoon in de koppelstand zetten, aangegeven door een pulserend blauw lampje.

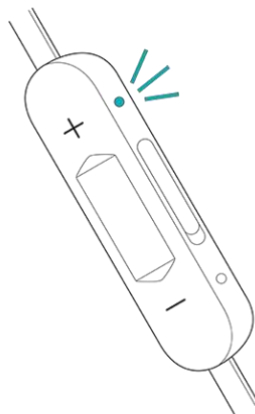

De eerste keer dat je Flyer inschakelt, bevindt deze zich automatisch in de koppelstand en kun je naar stap 2 overgaan.

Om Flyer aan een nieuw apparaat te koppelen:

1. Houd de aan-/uit-knop 4 seconden ingedrukt wanneer je Flyer inschakelt en wacht tot het ledlampje blauw oplicht. Als je de aan-/uit-knop loslaat voordat Flyer in de koppelstand staat, wordt Flyer wel ingeschakeld, maar niet gekoppeld aan je apparaat. Als Flyer niet in de koppelstand komt, schakel hem dan uit door de aan-/uit-knop 1 seconde ingedrukt te houden en probeer dan deze stap opnieuw.
2. Open het Bluetooth-menu op je apparaat en selecteer Flyer. Je hoort een audiomelding via de hoofdtelefoon die je laat weten dat Flyer en het apparaat gekoppeld zijn.

Wanneer je Flyer koppelt aan een nieuw apparaat, wordt het opgeslagen in het geheugen van Flyer. Flyer probeert automatisch verbinding te maken met dit apparaat als het zich in de buurt van de hoofdtelefoon bevindt wanneer je deze inschakelt. Flyer kan maximaal 8 Bluetooth-apparaten opslaan, zoals telefoons, tablets en smartwatches. Als Flyer al 8 apparaten in het geheugen heeft en je een nieuw apparaat koppelt, vergeet het het eerste apparaat dat je hebt gekoppeld.

Flyer kan tegelijkertijd verbinding maken met 2 apparaten in het geheugen. Dat betekent dat je naar audio kunt luisteren of telefoongesprekken kunt ontvangen van een van de aangesloten apparaten. Wanneer je Flyer inschakelt, geeft de audiomelding aan hoeveel apparaten er op dat moment zijn aangesloten. Het apparaat en Flyer moeten zich in de buurt van elkaar bevinden om verbinding te maken. Merk op dat je slechts naar audio van 1 apparaat tegelijk kunt luisteren. Als je wilt overschakelen tussen 2 aangesloten apparaten, pauzeer je het geluid op het eerste apparaat en speel je het geluid vervolgens af op het tweede apparaat. Zie voor meer informatie over het aansluiten van Flyer op je apparaten en voor tips om problemen op te lossen [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).


---

**OPMERKING:** Als Flyer is verbonden met 2 apparaten, kun je daar handmatig tussen schakelen door het Bluetooth-menu te openen op het apparaat dat je wilt gebruiken en Flyer te selecteren uit de lijst met aangesloten apparaten.

---

## Aansluiten op Fitbit Ionic

Als je in het bezit bent van een Fitbit Ionic-horloge, koppel je Flyer om te luisteren naar audio zoals muziek, audioboeken en podcasts. Om Flyer te koppelen, houd je de aan-/uit-knop 4 seconden ingedrukt wanneer je de hoofdtelefoon aanzet en wacht je tot het ledlampje blauw oplicht, wat aangeeft dat Flyer in koppelstand is.

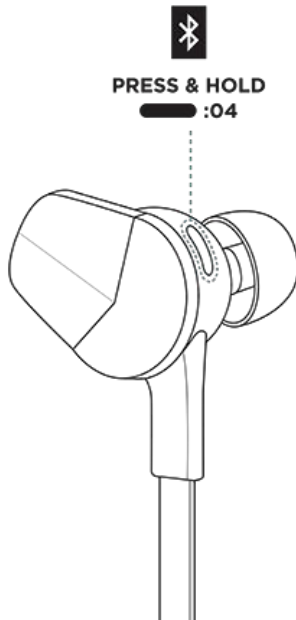

Om Flyer te koppelen aan Ionic:


1. Open op Ionic de app **Settings**.
2. Tik op **Bluetooth**.
3. Tik op **+ New Device**.
4. Als Ionic Flyer vindt, tik je op **Flyer** op het scherm om de hoofdtelefoon te koppelen aan Ionic. Wanneer het koppelen voltooid is, verschijnt er een groen vinkje op het scherm van Ionic en wordt er een audiomelding afgespeeld via Flyer.

In de toekomst probeert Flyer automatisch verbinding te maken met Ionic als deze in de buurt van de hoofdtelefoon is wanneer je deze inschakelt. Schakel het scherm van Ionic in zodat het wordt geactiveerd om de twee apparaten te verbinden. Voor meer informatie over het aansluiten van Flyer op Ionic, inclusief tips voor het oplossen van problemen, zie [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## De taal wijzigen

Flyer geeft stemberichten voor verschillende meldingen, zoals in- en uitschakelen, het huidige batterijniveau en op hoeveel apparaten de hoofdtelefoon momenteel is aangesloten. Flyer is standaard ingesteld op Engels. Om de taal van deze berichten te wijzigen, druk je tegelijkertijd op de aan-/uit-knop en de knop Select. Druk nogmaals op dezelfde 2 knoppen om naar de volgende taal te gaan.



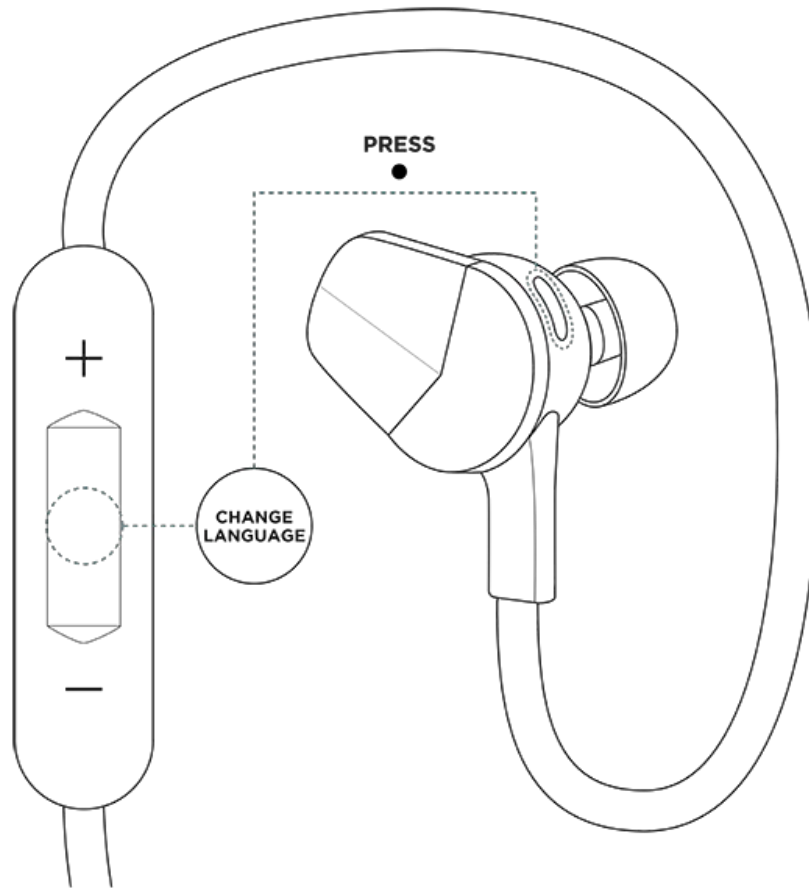

Taalselectie is alleen beschikbaar terwijl je audio is gepauzeerd en je niet telefoneert. De ondersteunde talen, in volgorde, zijn:

1. Engels
2. Frans
3. Italiaans
4. Duits
5. Spaans
6. Chinees
7. Koreaans
8. Japans
9. Geen taal (alleen tonen)

## De pasvorm aanpassen

---

Flyer wordt geleverd met oordopjes, vleugels en vinnen. Bevestig de oordopjes en de vleugels of vinnen voordat je de hoofdtelefoon in je oren steekt om een stevige, comfortabele pasvorm te garanderen.

### Oordoppen kiezen


Voor een optimaal comfort en een optimale geluidskwaliteit moet je een oordopje kiezen dat goed in je gehoorgang past. Flyer wordt geleverd met 3 maten (kleine, middelgrote en grote) oordopjes. We raden je aan om alle 3 opties uit te proberen om te zien welke maat het best past. Kies het oordopje dat de ruimte tussen de hoofdtelefoon en je gehoorgang zo goed mogelijk afdicht om het geluid van buitenaf te verminderen en de beste geluidskwaliteit te verzekeren.

---

**OPMERKING:** Je kunt een oordopje van een andere grootte kiezen voor je rechter- en linkeroor.


---

Om een oordopje te bevestigen, houd je het oortelefoontje in de ene hand en het oordopje in de andere hand. Druk het oordopje helemaal op het uiteinde van het oortelefoontje tot het er goed tegenaan zit. Om een oordopje te verwijderen, knijp je het tussen je vingers en trek je het eraf.

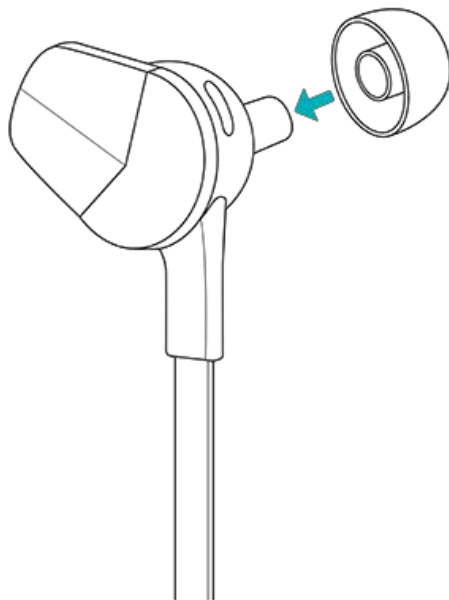


### Vleugels of vinnen kiezen

Flyer wordt geleverd met 2 paar vleugels en 2 paar vinnen in kleine en grote maten. We raden aan om beide sets vleugels en vinnen uit te proberen om te bepalen welke de meest comfortabele en stevige pasvorm biedt. Zowel de vleugels als de vinnen moeten in de oorplooi worden gestopt om de hoofdtelefoon op zijn plaats te houden.

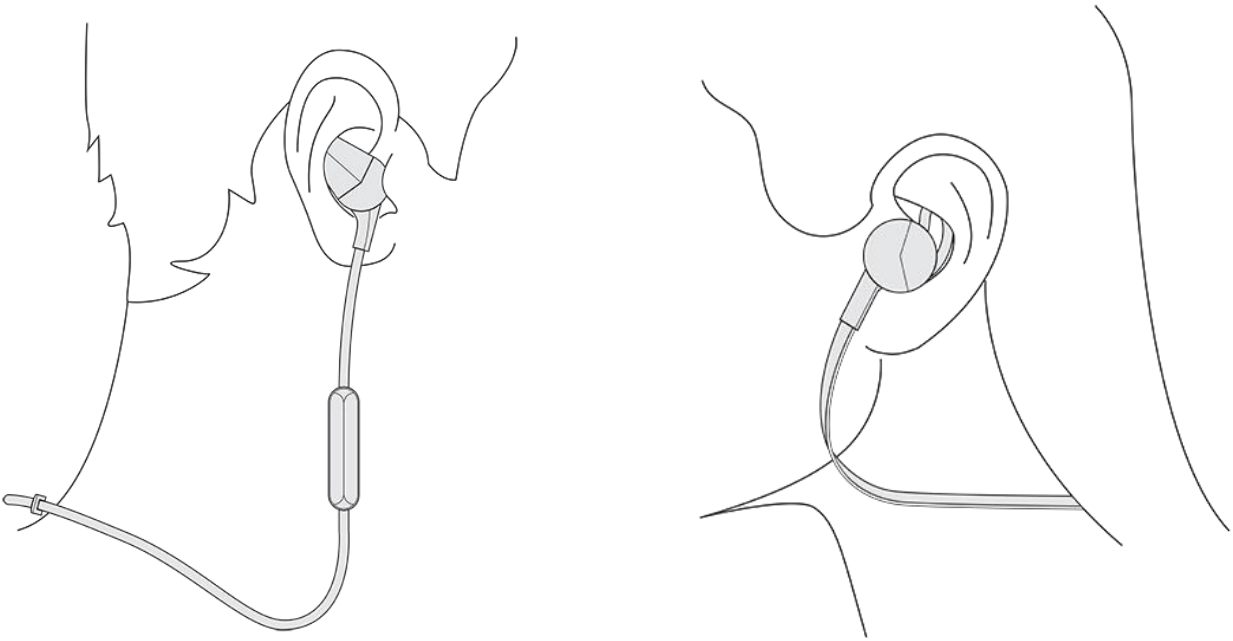

Om een vleugel of vin te bevestigen:

1. Schuif de onderrand van de vleugel of vin in de afgeronde sleuf van de oordop.
2. Druk op de bovenkant van de vleugel of vin om deze onder de metalen kap te plaatsen. Deze klikt op zijn plaats indien correct geplaatst.

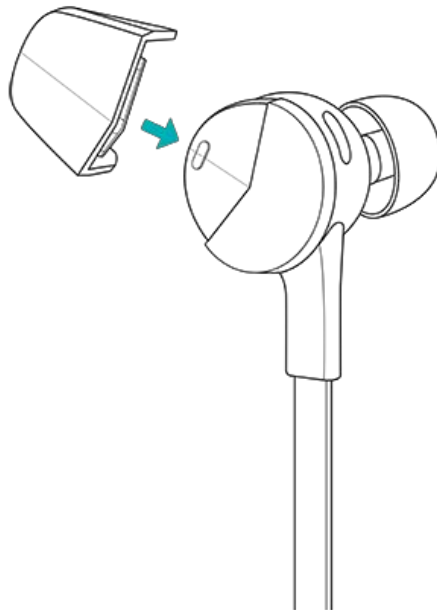

Om een vleugel of vin te verwijderen, knijp je de onderkant tussen je vingers en trek je deze van de oordop weg om hem uit de afgeronde sleuf te schuiven.


---

**OPMERKING:** Als de hoofdtelefoon niet goed in je oren zit, probeer dan de rechter- en de linkervin te verwisselen.

---

## Je hoofdtelefoon dragen


Nadat je de juiste bevestigingen hebt gekozen, raden wij je aan om Flyer achter je nek te dragen met de bedieningselementen aan de rechterkant. Schuif de kabelbevestiging vast om de hoofdtelefoon stevig op zijn plaats te houden.

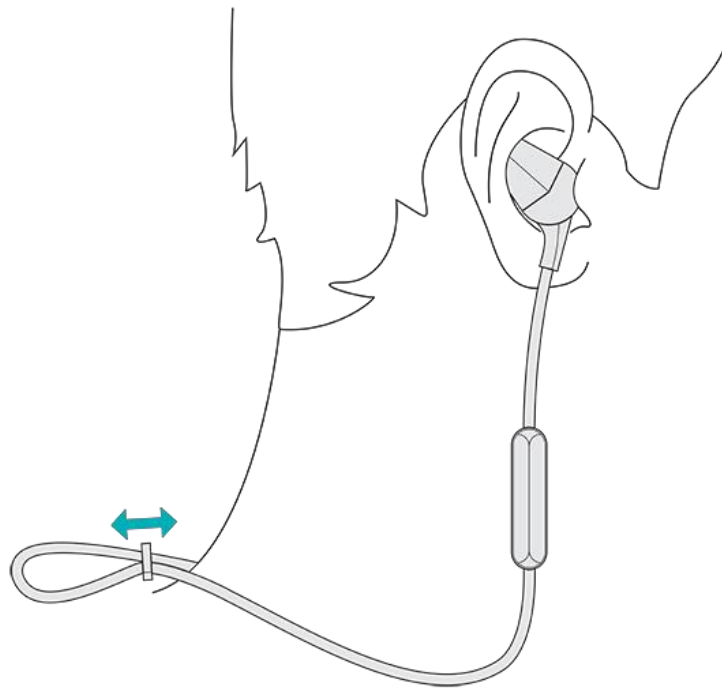

Voor meer informatie over het vinden van de beste pasvorm en het dragen van Flyer, zie [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

# De bedieningselementen gebruiken

Flyer heeft 3 knoppen, die zich op het bedieningskastje bevinden. Gebruik deze knoppen om je audio en telefoongesprekken te bedienen.

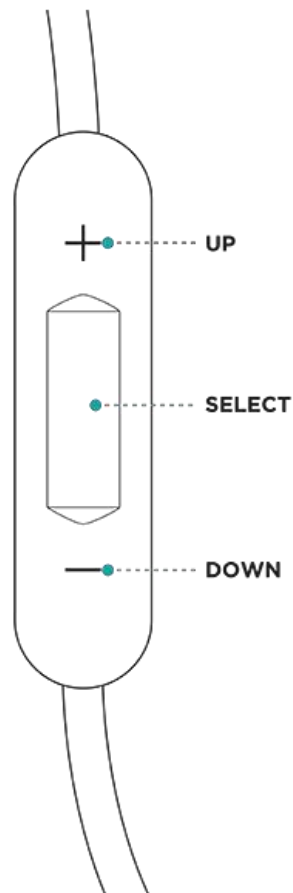

## Volume

Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om het volume van audio en telefoongesprekken te regelen, zoals weergegeven in de tabel hieronder.

Functie	Bediening
Volume verhogen	Druk op de Omhoog-knop.
Volume verlagen	Druk op de Omlaag-knop.

## Microfoons

Als je Flyer verbindt met een telefoon met een spraakassistent zoals Siri, Google Assistant of Cortana, kun je wanneer je telefoon zich in de buurt bevindt, de spraakassistent openen met


de microfoons van Flyer. Tijdens een telefoongesprek heb je geen toegang tot een spraakassistent. Zie de onderstaande tabel voor instructies over toegang tot de spraakassistent van je telefoon.

Functie	Bediening
Spraakassistent inschakelen	Houd de Select-knop ingedrukt.
Spraakassistent uitschakelen	Houd de Select-knop ingedrukt.

Zodra je een spraakassistent inschakelt, pikt de microfoon in Flyer je stem op, zodat je deze kunt gebruiken alsof je rechtstreeks in je telefoon spreekt. Voor meer informatie over de toegang tot een spraakassistent met Flyer, zie [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## Powerboost

Gebruik powerboost om de geluidskwaliteit van je muziek te verbeteren. Om deze instelling in of uit te schakelen, druk je tegelijkertijd kort op de knoppen Omhoog en Omlaag.

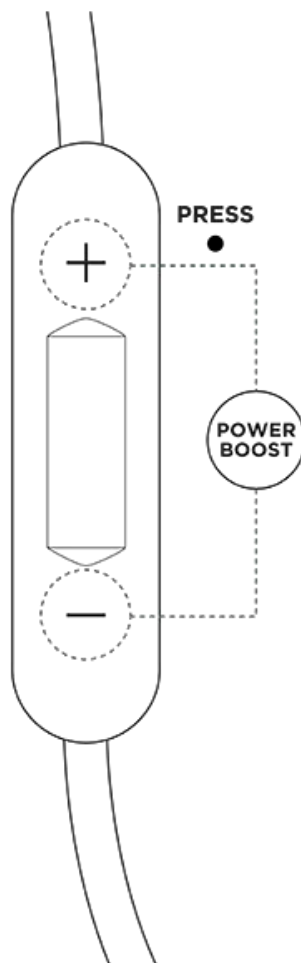

Je hoort een audiomelding die je vertelt of je de powerboost hebt in- of uitgeschakeld. Flyer gebruikt deze powerboost-instelling totdat je deze weer wijzigt. Het uitschakelen van de powerboost helpt de batterij te sparen. Zie voor meer informatie over de powerboost [help.fitbit.com](http://help.fitbit.com).

## Audio afspelen

Om naar audio te luisteren, druk je op afspelen op het apparaat waarmee Flyer is verbonden. Gebruik na het starten van het geluid Flyer om het te bedienen, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Functie	Bediening
Pauzeren/hervatten	Druk op de Select-knop.
Volgend nummer	Houd de Omhoog-knop ingedrukt. of druk tweemaal op de Select-knop.
Vorig nummer	Houd de Omlaag-knop ingedrukt of druk driemaal op de Select-knop

## Telefoongesprekken

Als Flyer met een telefoon is verbonden, kun je Flyer gebruiken om oproepen te beantwoorden, te weigeren of om tussen oproepen te schakelen. Als er geluid wordt afgespeeld op je telefoon wanneer er een oproep binnenkomt, wordt het geluid automatisch gepauzeerd zodat je de oproep kunt beantwoorden. Zie de onderstaande tabel voor instructies over het beantwoorden van telefoongesprekken vanuit je Flyer.


Functie	Bediening
Inkomende oproep beantwoorden	Druk op de Select-knop.
Inkomende oproep weigeren	Houd de Omlaag-knop ingedrukt.
Huidig gesprek beëindigen	Houd de Select-knop ingedrukt.
Overschakelen naar inkomende oproep; huidig gesprek in wacht zetten	Druk op de Select-knop.
Overschakelen naar inkomende oproep; huidig gesprek beëindigen	Houd de Select-knop ingedrukt.
Inkomende oproep weigeren; huidig gesprek verderzetten	Houd de Omlaag-knop ingedrukt.

# Batterijlevensduur en opladen

---


## Je huidige batterijniveau controleren

Wanneer je Flyer in- of uitschakelt, zie je het batterij-indicatorlampje en hoor je een audiomelding.

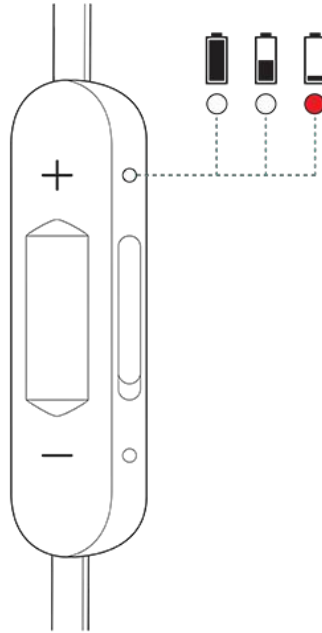

Je kunt terwijl Flyer is ingeschakeld op elk moment het huidige batterijniveau controleren door kort op de aan-/uit-knop te drukken.



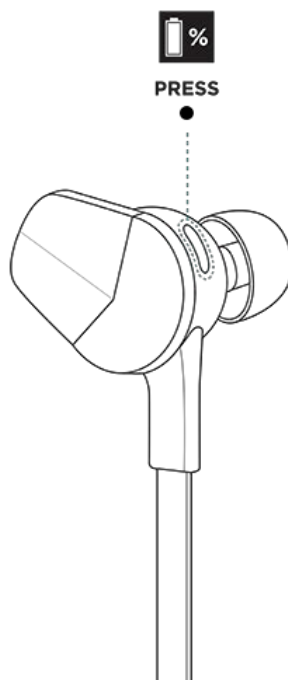


Op veel apparaten wordt het batterijniveau van Flyer weergegeven op het aangesloten apparaat. Als Flyer is aangesloten op Ionic, kun je het batterijniveau controleren op het snelmenuscherf van het horloge (veeg vanaf het klokscherf naar rechts).

Als de batterij bijna leeg of zo goed als leeg is, wordt de led rood en hoor je een gesproken melding die zegt dat de batterij bijna leeg is. Zie de onderstaande tabel voor informatie over de kleur van de led.

Kleur led	Status van de batterij	Audiomelding
Wit licht	Opgeladen	“Volle batterij”
Wit licht	Halfvol	“Halfvolle batterij”
Rood licht	Bijna leeg	“Batterij bijna leeg”
Knipperend rood licht	Zo goed als leeg	“Batterij zo goed als leeg”

## Flyer opladen

Om Flyer op te laden, steek je de Micro-USB 2.0-laadkabel in de laadpoort van Flyer onder het deksel en steek je de laadkabel vervolgens in de USB-poort van je computer of in een UL-gecertificeerde USB-wandlader.

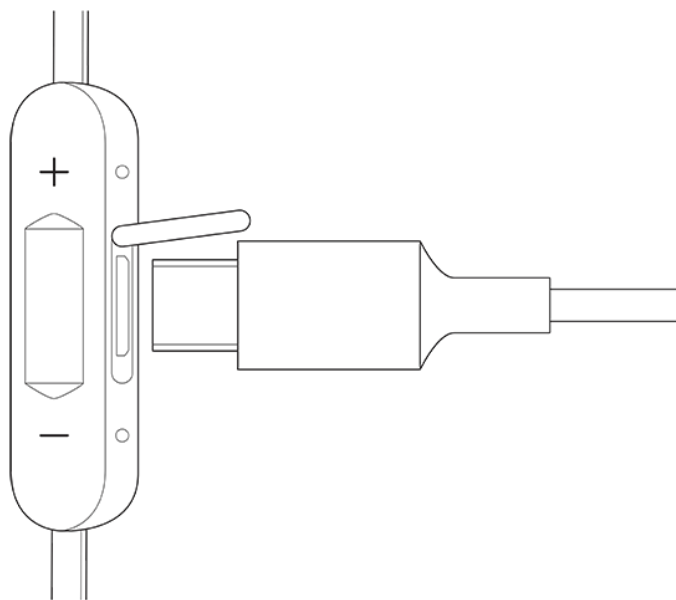

Wanneer Flyer aan het opladen is, verandert de kleur van de led afhankelijk van het huidige laadniveau. Je hoofdtelefoon is volledig opgeladen wanneer de led wit is. Volledig opladen kan tot 2 uur duren. Zie de onderstaande tabel voor informatie over de kleur van de led tijdens het opladen van Flyer.

Kleur led	Batterijstatus
Wit licht	Volledig opgeladen
Geel licht	Halfvol
Rood licht	Bijna leeg

## Flyer wissen

Wis Flyer om alle gekoppelde apparaten uit het geheugen te wissen en om de taal in te stellen in het Engels voor stemberichten en meldingen. Om Flyer te wissen, druk je in deze volgorde op de volgende knoppen:

1. Omhoog
2. Omlaag
3. Omhoog
4. Omlaag
5. Omhoog
6. Select

Als het wissen voltooid is, knippert het ledlampje 5 keer wit en gaat Flyer uit.

# Dragen en onderhouden

---

Het is mogelijk dat Flyer af en toe schoongemaakt moet worden. Voor instructies en meer informatie, zie <https://www.fitbit.com/productcare>.

## Oordoppen, vleugels en vinnen

Verwijder de oordopjes en de vleugels of vinnen van het apparaat en was ze met water of een natte doek. Gebruik alleen water. Laat ze volledig drogen voordat je ze weer aan de hoofdtelefoon bevestigt.

## Fitbit Flyer

Reinig de hoofdtelefoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik alleen water. De hoofdtelefoon is regen-, zweet- en spatwaterdicht, maar mag niet in water worden ondergedompeld.

# Fitbit Flyer Algemene informatie en specificaties

## Materialen

Flyer is gemaakt van een combinatie van siliconen, polycarbonaat, polyurethaan, elastomeren en aluminium. Dankzij deze materialen is de hoofdtelefoon flexibel, duurzaam en licht.

## Draadloze technologie

Flyer bevat een Bluetooth 4.2-zendontvanger.

## Batterij

Flyer bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij.

## Maat

	<b>Gewicht t</b>	<b>Koordlengte</b>
Fitbit Flyer	20 g	50 cm

## Audio

Frequentiebereik	20 Hz tot 20 kHz
------------------	------------------

Input 2 microfoons

## Omgevingsomstandigheden

Temperatuur bij werking	-20° tot 45° C
-------------------------	----------------

Relatieve vochtigheid Tot 90% bij 60° C zonder verlies van functie

	-30° tot -20° C
Temperatuur bij niet-werking	45° tot 60° C
Waterbestendig	Spatwaterdicht. Niet onderdompelen in water.

## Waarschuwing



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen: niet langdurig luisteren naar geluid met een hoog volume.

Probeer de batterijen niet zelf te vervangen. Je kunt de batterijen beschadigen, wat oververhitting en letsel kan veroorzaken

## Meer informatie

Problemen oplossen en hulp voor Flyer is beschikbaar via [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## Retourbeleid en garantie

Garantie-informatie en het Fitbit.com Store-retourbeleid kun je vinden op [fitbit.com/returns](https://fitbit.com/returns).

# Regelgeving en veiligheid

---

Naam van het model: FB205

## VERENIGDE STATEN: verklaring van de Federal Communications Commission (FCC)

Dit apparaat voldoet aan Onderdeel 15 van de FCC-

voorschriften. De volgende twee voorwaarden zijn van

toepassing op het gebruik:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken

### Waarschuwing FCC

Wijzigingen of aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door Fitbit, Inc. kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

**Opmerking:** Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Onderdeel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Richt de ontvangstantenne naar een andere richting of verplaats deze
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten
- Raadpleeg de verdeler of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp

Dit apparaat voldoet aan de FCC-vereisten voor RF-blootstelling in openbare of ongecontroleerde omgevingen

FCC ID: XRAFB205

## Canada: verklaring van Industry Canada (IC)

Dit apparaat voldoet aan de IC-vereisten voor RF-blootstelling in openbare of ongecontroleerde omgevingen.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlés

IC-kennisgeving aan gebruikers in overeenstemming met de huidige RSS GEN:

Dit apparaat voldoet aan de RSS-standaard(en) die zijn vrijgesteld van Industry

Canada-licenties. De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik:

1. dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en
2. dit apparaat moet interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standards exempts de licence(s). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

IC: 8542A-FB205

## Europese Unie (EU)

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Fitbit, Inc. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Model FB205 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.fitbit.com/safety>.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB205 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety).

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB205 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety).

#### Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB205 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety).

#### Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB205 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety).



#### Veiligheidsverklaring

Dit apparaat is getest om te voldoen aan de veiligheidscertificering in overeenstemming met de specificaties van de EN-norm: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.

#### Frequentie-informatie

Frequentiebereik (MHz): 2400-2483,5 Hoogste

EIRP-vermogen in het bereik (dBm): 8,89

#### Australië en Nieuw-Zeeland





## China

部件名称	有毒和危险品					
<b>Flyer Model FB205</b>	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)
耳机	O	O	O	O	O	O
电子	X	O	O	O	O	O
电池	O	O	O	O	O	O
<p>本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制</p> <p>O: 表示该项目中涉及的所有物料, 其包含的有害物质的含量低于 GB/T 26572. 标准的限制要求.</p> <p>X: 表示该项目中涉及的所有物料中至少有一种, 其包含的有害物质的含量高于 GB/T 26572. 标准的限制要求.</p>						



## Mexico



IFETEL: RCPFIFB17-1223

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

## Japan



201-170816

Oman

OMAN - TRA  
TRA/TA-R/4716/17  
D090258

Filippijnen



NTC

Type Accepted  
No: ESD-1715473C

Servië



W 005 17

## Singapore

Complies with IMDA  
Standards DA00006A

## Zuid-Afrika



TA-2017/1910  
APPROVED

## Zuid-Korea

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기): EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 연율이 장치.

“ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. ”

## Taiwan

Fitbit Model FB205



CCAF17LP0980T3

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Artikel 12

Zonder toestemming mogen bedrijven, firma's of gebruikers de frequentie, het vermogen of de kenmerken en functies van het oorspronkelijke ontwerp van de gecertificeerde elektrische machines met een lagere werkfrequentie niet wijzigen.

## Artikel 14

De toepassing van elektrische machines met een lage werkfrequentie mag geen invloed hebben op de veiligheid van de navigatie, noch een juridische communicatie verstoren. Indien een interferentie wordt geconstateerd, wordt de dienst opgeschort totdat er verbeteringen zijn aangebracht en de interferentie niet langer bestaat. Bovenstaande juridische communicatie heeft betrekking op de draadloze telecommunicatie die geëxploiteerd wordt volgens de telecommunicatiewetten en -voorschriften. De elektrische machines met een lage werkfrequentie moeten bestand zijn tegen de interferentie van elektrische golfstralingstoestellen en -apparatuur voor juridische communicatie of industriële en wetenschappelijke toepassingen.

# Verenigde Arabische Emiraten

Geregistreerd nr. TRA: ER57014/17

Verdeler nr.: 35294/14

