

KAN DU HACKA DIG IN?

Kom i gång!

Create[™] 2 programmerbar robot ger dig en inblick i den spännande världen av robotteknik, programmering och 3D-utskrifter. Gör en ritrobot. Bygg en förvaringsbricka till din mikrodator. Eller visa studenter vad man kan göra med kodning. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Blir du överväldigad? Behöver du lite idéer för hur man kommer i gång? Gå till iRobot.com/create och läs om olika sätt att använda Create 2. Dela sedan det du kommer på med oss.

Dela dina skapelser med oss och andra användare av Create på sociala medier:



iRobot



iRobot



#irobotcreate



VIKTIGT!


Ta bort frontplattan före borring

Bormarkeringarna på frontplattan är ungefärliga. Om det krävs större exakthet kan du använda mallen som finns online på www.irobot.com/Create.

Komma i gång


Före första användningen:

- 1 Aktivera Create™ programmerbar robot genom att ta ur dragfliken ur batteriet.

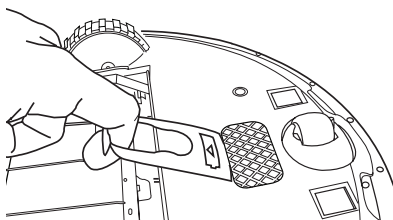

Ta bort dragfliken från batteriet

- 2 Ladda Create™ över natten.

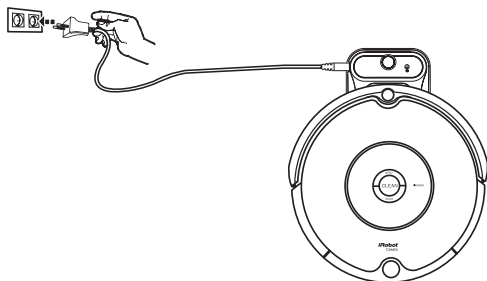

Använda Home Base™

Säkerhetsinformation och efterlevnad

Kom ihåg dessa säkerhetsföreskrifter när du installerar, använder och underhåller din robot för att minska risken för personskada eller skada på apparaten:

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Behåll säkerhets- och användningsinstruktionerna för framtida referens.
- Läs alla säkerhets- och användningsinstruktioner innan du använder roboten.
- Ta hänsyn till alla varningar för roboten, batteriet, batteriladdaren och i säkerhets- och användningsinstruktionerna.
- Följ alla användningsinstruktioner.

CREATE™ – ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

- Roboten är endast avsedd för inomhusbruk och får endast placeras på en hård golvyta.
- Roboten är ingen leksak. Sitt eller stå inte på apparaten. Småbarn och husdjur ska hållas under uppsikt när roboten används.
- Create innehåller elektriska delar. Låt inte produkten hamna i vatten. Rengör med en trasa som har fuktats med vatten.
- Använd inte apparaten till att städa upp något som brinner eller ryker.
- Använd inte produkten till att städa upp skräp, blekmedel, färg eller andra kemikalier.
- Innan du använder Create ska du ta bort ömtåliga objekt från stödområdet. Glöm inte att ta bort objekt som kan ramla ned om möbeln de står på flyttas på eller körs in i.
- Flytta sladdar och snören till rullgardiner eller gardiner så att det inte finns någon risk att sladdarna fastnar och objekt dras ned.
- Om rummet har en balkong måste något ställas för öppningen till balkongen som säkerställer säker användning.
- Förvara och använd roboten enbart i rumstemperatur.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med roboten. Stödning och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Ställ inget ovanpå roboten.
- Använd inte roboten i områden med exponerade eluttag i golvet.

DENNA APPARAT KAN ANVÄNDAS AV BARN FRÅN ÅTTA ÅRS ÅLDER, SAMT AV PERSONER MED NEDSATT FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FÖRMÅGA, ELLER BRISTFÄLLIG ERFARENHET OCH KUNSKAP, OM DE HÅLLS UNDER UPPSIKT ELLER INSTRUERAS I SÄKER ANVÄNDNING AV APPARATEN OCH FÖRSTÅR RISKERNA SOM HANTERINGEN INNEBÄR. BARN SKA INTE LEKA MED APPARATEN. RENGÖRING OCH ANVÄNDARUNDERHÅLL SKA INTE UTFÖRAS AV BARN UTAN TILLSYN.

Spara denna säkerhetsinformation



Var alltid försiktig när du använder roboten. Kom ihåg ovanstående säkerhetsföreskrifter när du installerar, använder och underhåller din robot, för att minska risken för personskada eller skada på apparaten.

CREATE™ – BATTERI OCH LADDNING

- Kontrollera att det inte finns tecken på skador eller läckage på batteriet före varje användning. Ladda inte skadade eller läckande batterier.
- Ladda enbart inomhus.
- Använd endast den medföljande batteriladdaren för att ladda iRobot-batteriet.
- Ladda endast via ett vanligt nätuttag. Produkten får inte användas med någon typ av spänningsomvandlare. Användning av en annan spänningsomvandlare gör omedelbart garantin ogiltig.
- Kontrollera att spänningen för den medföljande batteriladdaren är densamma som nätspänningen.
- Hantera aldrig batteriladdaren med våta händer.
- Använd endast uppladdningsbara batteripaket med korrekta specifikationer som följer med din robot från iRobot.
- Om du behöver ett nytt batteripaket går du till www.irobot.com.
- Ladda och ta bort batteriet från roboten när den inte ska användas under en längre tid eller transporteras.
- Ta alltid bort batteripaketet innan du rengör din robot.
- Håll batteripaketet torrt och rent. Torka av cellen eller batterikontakterna med en ren och torr trasa om de skulle vara smutsiga.
- Krossa inte, och ta inte isär, batteripaketet.
- Utsätt inte cellen eller batterierna för mekanisk chock.
- Värm inte upp och placera inte batteripaketet nära en värmekälla.
- Förvara inte batteripaketet i direkt solljus.
- Bränn inte upp batteripaketet.
- Kortslut inte batteripaketet.
- Sänk inte ned batteripaketet i vätska av något slag.
- Batteripaketet måste tas ur roboten före kassering.
- Vid byte av gamla batteripaket ska den lokala eller regionala sophanteringen kontaktas för mer information om insamling, återanvändning och återvinning.
- Om cellen läcker måste du se till att vätskan inte hamnar på huden eller ögonen. Om vätska har hamnat på huden/ögonen måste området som utsatts för vätska tvättas med massor av vatten och sjukvård måste uppsökas direkt.



Symbolen på produkten betyder:

Kasta inte elektriska apparater i hushållsavfallet, utan lämna in dem för återvinning. Kontakta din kommun för information om tillgängliga återvinningsanläggningar. Om elektriska apparater kastas på soptippen kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet, hamna i näringskedjan och skada din hälsa och ditt välbefinnande. När gamla apparater ersätts av nya är återförsäljaren ålagd enligt lag att utan avgift ta emot din gamla apparat för kassering.

Information om försäkringen om överensstämmelse med EG-direktiven finns på www.irobot.com/compliance.

Information om FCC- och IC-överensstämmelse:

Den här enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler, samt ICES-003-reglerna. Den får användas under följande två villkor: (1) Apparaten får inte orsaka skadlig interferens, och (2) apparaten måste klara av mottagen interferens, däribland sådan som kan orsaka oönskad funktion.

Denna utrustning har testats och överensstämmer med gränserna för en klass B digital enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna, samt ICES-003-reglerna. Dessa gränser är satta för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i hemmiljö.