

KÖNNEN SIE

IHN HACKEN?!

## Fangen wir an!

Create™ 2 programmierbare Roboter helfen Ihnen, die begeisternde Welt der Robotik, Programmierung und des 3-D-Druckens zu entdecken. Bauen Sie einen Zeichenroboter. Bauen Sie eine Lagerschublade für Ihren Mikrocomputer. Oder zeigen Sie Kursteilnehmern die Leistungsfähigkeit des Programmierens. Die Optionen sind so grenzenlos wie Ihre Fantasie.

**Sie sind ratlos?** Sie benötigen Ideen für die ersten Schritte? Besuchen Sie unbedingt [iRobot.com/create](http://iRobot.com/create). Dort finden Sie einzigartige Ideen für die Nutzung des Create 2. Lassen Sie uns anschließend wissen, welche Idee Sie umgesetzt haben.

Teilen Sie Ihre Designs mit uns und Ihren Kollegen in Social Media:



iRobot



iRobot



#irobotcreate

**iRobot®**

# WICHTIG!


## Blende vor dem Bohren entfernen

Die Bohrmarkierungen auf der Blende sind ungefähr; wird eine höhere Präzision benötigt, nutzen Sie bitte die Onlinevorlage unter [www.irobot.com/Create](http://www.irobot.com/Create).

## Erste Schritte


Vor der ersten Verwendung:

- 1 Aktivieren Sie den programmierbaren Create™-Roboter, indem Sie das Akkusiegel herausziehen.

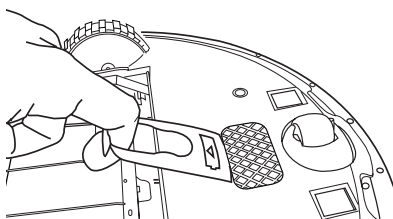

Akkusiegel entfernen

- 2 Laden Sie den Create™ über Nacht.

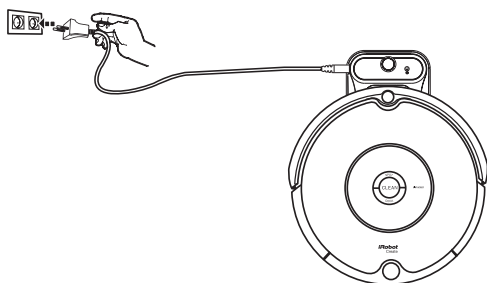

Nutzung der Home Base™

# Sicherheits- und Konformitätsinformationen

Halten Sie diese Sicherheitshinweise bei der Einrichtung, Verwendung oder Wartung Ihres Roboters ein, um das Verletzungs- und Schadensrisiko zu vermindern:

## ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Bewahren Sie die Sicherheits- und Betriebshinweise auf, um auch in Zukunft auf sie zugreifen zu können.
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Roboters alle Sicherheits- und Betriebshinweise.
- Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Roboter, dem Akku, dem Akku-Ladegerät und in den Sicherheits- und Betriebshinweisen.
- Befolgen Sie alle Betriebs- und Anwendungshinweise.

## CREATE™ – NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

- Ihr Roboter ist ausschließlich für den Gebrauch auf harten Oberflächen im Innenbereich vorgesehen.
- Ihr Roboter ist kein Spielzeug. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf dieses Gerät. Kleine Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, während Ihr Roboter verwendet wird.
- Create hat elektrische Teile. Tauchen Sie ihn nicht unter Wasser. Reinigen Sie ihn nur mit einem feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um brennende oder rauchende Dinge aufzusaugen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um große Schuttstücke, Bleiche, Farbe oder andere Chemikalien aufzusaugen.
- Entfernen Sie vor der Verwendung des Create zerbrechliche Gegenstände aus dem Reinigungsbereich. Dies gilt auch für Gegenstände auf Möbeln, die herunterfallen können, wenn gegen das Möbelstück gestoßen oder gedrückt wird.
- Entfernen Sie alle Stromkabel sowie Jalousien- und Vorhangkordeln, damit keine Gegenstände nach unten gezogen werden.
- Falls der zu reinigende Raum über einen Balkon verfügt, sollte eine physische Barriere verwendet werden, um für einen sicheren Betrieb zu verhindern, dass das Gerät auf den Balkon gelangt.
- Betreiben und lagern Sie Ihren Roboter nur bei Zimmertemperatur.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Roboter spielen. Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht zur Reinigung verwenden oder warten.
- Legen Sie nichts auf Ihrem Roboter ab.
- Verwenden Sie den Roboter nicht in Bereichen, in denen offenliegende Steckdosen in den Boden eingelassen sind.

**DIESES HAUSHALTSGERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND VON PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN SOWIE VON PERSONEN OHNE ERFAHRUNGEN UND KENNTNISSE UNTER AUFSICHT VERWENDET WERDEN, SOFERN SIE IM VORFELD ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG DES HAUSHALTSGERÄTS ERHALTEN HABEN UND DIE GEFAHREN VERSTEHEN. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DIESEM HAUSHALTSGERÄT SPIELEN. KINDER DÜRFEN DAS HAUSHALTSGERÄT NICHT OHNE AUFSICHT ZUR REINIGUNG VERWENDEN ODER WARTEN.**

————— **Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise auf.** —————



Seien Sie bei der Verwendung Ihres Roboters vorsichtig. Halten Sie die obigen Sicherheitshinweise bei der Einrichtung, Verwendung oder Wartung Ihres Roboters ein, um das Verletzungs- und Schadensrisiko zu vermindern.

## CREATE™ – AKKU UND AUFLADEN

- Untersuchen Sie den Akku vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Flüssigkeitsverluste. Laden Sie beschädigte oder undichte Akkus niemals auf.
- Laden Sie die Akkus nur in Innenräumen auf.
- Verwenden Sie zum Laden des iRobot Braava jet-Akkus nur das im Lieferumfang enthaltene Akku-Ladegerät.
- Verwenden Sie zum Aufladen nur Standardsteckdosen. Das Produkt darf nicht mit Spannungswandlern verwendet werden. Durch die Verwendung von Spannungswandlern verfällt die Garantie sofort.
- Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung des enthaltenen Akku-Ladegeräts mit der Standardsteckdosen-Spannung übereinstimmt.
- Fassen Sie das Akku-Ladegerät niemals mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akku-Packs mit den richtigen, im Lieferumfang Ihres Roboters von iRobot enthaltenen Spezifikationen.
- Informationen zu Ersatz-Akku-Packs finden Sie unter [www.irobot.com](http://www.irobot.com).
- Laden Sie den Akku immer auf und entfernen Sie ihn aus Ihrem Roboter und aus dem Zubehör, bevor Sie das Gerät länger lagern oder transportieren.
- Entfernen Sie vor dem Reinigen des Roboters stets den Akku-Pack.
- Halten Sie den Akku-Pack sauber und trocken. Wischen Sie verschmutzte Zellen- oder Akku-Anschlüsse mit einem sauberen Trockentuch ab.
- Zerstören oder demontieren Sie die Akku-Packs nicht.
- Setzen Sie die Zellen oder Akkus keinen mechanischen Stößen aus.
- Heizen Sie den Akku-Pack nicht auf, und halten Sie ihn von Wärmequellen fern.
- Lagern Sie ihn nicht in direktem Sonnenlicht.
- Verbrennen Sie den Akku nicht.
- Schließen Sie den Akku-Pack nicht kurz.
- Tauchen Sie den Akku-Pack nicht in Flüssigkeiten.
- Der Akku muss aus dem Roboter entfernt werden, bevor er entsorgt werden kann.
- Weitere Informationen zum Entsorgen des Akku-Packs erhalten Sie bei Ihrem lokalen oder regionalen Entsorger.
- Die Flüssigkeit undichter Zellen darf nicht in Kontakt mit Haut oder Augen kommen. Falls ein Kontakt erfolgt ist, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe.



### Das Symbol auf dem Produkt bzw. der Verpackung bedeutet:

Entsorgen Sie keine elektronischen Geräte im unsortierten Haushaltsabfall, sondern verwenden Sie getrennte Entsorgungseinrichtungen. Informationen über die vorhandenen Entsorgungseinrichtungen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Wenn elektronische Geräte in der Natur oder auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser und somit in die Nahrungskette gelangen und eine Gefahr für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden darstellen. Wenn Sie Altgeräte durch neue ersetzen, ist Ihr Händler gesetzlich dazu verpflichtet, Ihr Altgerät kostenfrei zurückzunehmen.

Informationen zur EU-Konformitätserklärung finden Sie unter [www.irobot.com/compliance](http://www.irobot.com/compliance).

### FCC- und IC-Konformitätsinformationen:

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien sowie die ICES-003-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und muss (2) alle empfangenen Störungen aufnehmen können, einschließlich Störungen, die möglicherweise den Betrieb beeinträchtigen.

Dieses Gerät wurde getestet und als kompatibel mit den Beschränkungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln sowie der ICES-003-Richtlinien befunden. Die Grenzwerte wurden dafür erstellt, angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu bieten, wenn das Gerät im häuslichen Bereich eingesetzt wird.