

¿LO PUEDE PROGRAMAR?

¡Empecemos!

El robot programable Create™ 2 le ayudará a descubrir el interesante mundo de la robótica, la programación y la impresión en 3D. Fabrique un robot para dibujar. Cree una bandeja de almacenamiento para su microcomputadora. O enseñe a los alumnos el poder de la programación. Las opciones son tan ilimitadas como su imaginación.

¿Asombrado? ¿Necesita alguna idea para empezar? Visite iRobot.com/create para conocer formas únicas de utilizar Create 2. A continuación, indíquenos lo que ha encontrado.

Comparta sus diseños con nosotros y sus compañeros creadores en redes sociales:



iRobot



iRobot



#irobotcreate



IMPORTANTE


Retire la cubierta frontal antes de realizar la perforación

Las marcas de perforación de la cubierta frontal son aproximadas.
Si se requiere más precisión, utilice la plantilla en línea en www.irobot.com/Create.

Introducción


Antes del primer uso:

- 1 Retire la lengüeta del compartimiento de la batería para activar el robot programable Create™.

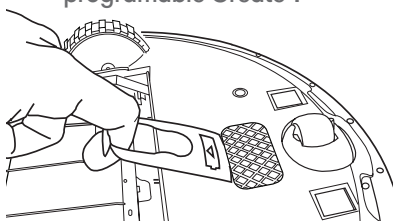

Retire la lengüeta del compartimiento de la batería

- 2 Cargue Create™ durante la noche.

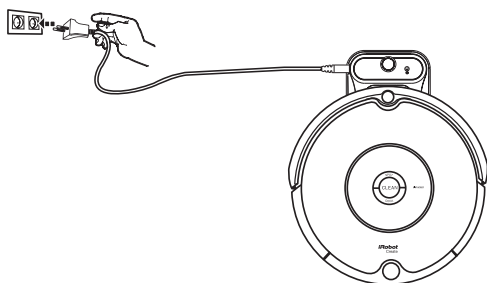

Uso del Home Base™

Información de seguridad y cumplimiento

Para reducir el riesgo de lesiones o daños, tenga en cuenta estas precauciones de seguridad cuando configure, utilice y realice el mantenimiento de su robot:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

- Guarde las instrucciones de seguridad y funcionamiento para referencia futura.
- Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar su robot.
- Preste atención a todas las advertencias que haya en el robot, la batería, el cargador de baterías y la información de seguridad y cumplimiento.
- Siga todas las instrucciones de funcionamiento y uso.

RESTRICCIONES DE USO DE CREATE™

- Su robot es solo para uso en interiores en suelos de superficie dura.
- Su robot no es un juguete. No se siente ni se ponga de pie sobre este dispositivo. Supervise a los niños pequeños y las mascotas cuando su robot esté en funcionamiento.
- Create cuenta con piezas eléctricas. No lo sumerja en agua. Límpielo únicamente con un paño humedecido con agua.
- No utilice este dispositivo para recoger cosas que se estén quemando o que echen humo.
- No utilice este dispositivo para recoger residuos de gran tamaño, lejía, pintura u otros productos químicos.
- Antes de utilizar Create, retire los objetos frágiles de la zona de limpieza, incluidos aquellos objetos que se encuentren en los muebles y que se puedan caer si se les empuja o golpea.
- Retire los cables de energía y los cordones de persianas y cortinas para minimizar el riesgo de que se caigan objetos.
- Si la habitación contiene un balcón, se debe utilizar una barrera física para evitar el acceso al balcón y garantizar un uso seguro.
- Almacene y utilice su robot solamente a temperatura ambiente.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el robot. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
- No coloque ningún objeto sobre su robot.
- No utilice el robot en áreas con enchufes expuestos en el suelo.

ESTE DISPOSITIVO LO PUEDEN UTILIZAR NIÑOS MAYORES DE 8 AÑOS Y PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS, O CON FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, SI HAN RECIBIDO SUPERVISIÓN O INSTRUCCIONES ACERCA DEL USO DEL DISPOSITIVO DE MANERA SEGURA Y SI COMPRENDEN LOS PELIGROS QUE IMPLICA. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON ESTE DISPOSITIVO. LOS NIÑOS NO DEBEN REALIZAR LA LIMPIEZA NI EL MANTENIMIENTO DE USUARIO SIN SUPERVISIÓN.

Guarde estas instrucciones de seguridad



Siempre tenga precaución cuando utilice su robot. Para reducir el riesgo de lesiones o daños, tenga en cuenta las precauciones de seguridad anteriores cuando configure, utilice y realice el mantenimiento de su robot.

BATERÍA Y CARGA DE CREATE™

- Antes de cada uso, verifique si las baterías tienen algún signo de daño o pérdida. No cargue baterías dañadas o con fugas.
- Cargue el aparato únicamente en interiores.
- Use solamente el cargador de batería incluido para cargar la batería de iRobot.
- Cargue el dispositivo exclusivamente con una toma de corriente estándar. El producto no se puede usar con ningún tipo de convertidor de corriente. El uso de convertidores de corriente invalidará de inmediato la garantía.
- Asegúrese de que la clasificación de voltaje del cargador de batería suministrado sea equivalente al voltaje del enchufe estándar.
- Nunca manipule el cargador de baterías con las manos húmedas.
- Utilice solo las baterías recargables con las especificaciones correctas, suministradas con su robot de iRobot.
- Para sustituir las baterías, visite www.irobot.com.
- Siempre cargue las baterías y retírelas de su robot antes de un almacenamiento prolongado o transporte.
- Quite siempre la batería antes de limpiar el robot.
- Mantenga la batería limpia y seca. Limpie la celda o los terminales de la batería con un paño limpio y seco si se ensucian.
- No aplaste, desarme ni destruya las baterías.
- No someta las celdas o las baterías a golpes mecánicos.
- No caliente ni coloque las baterías cerca de fuentes de calor.
- No almacene bajo luz solar directa.
- No incinere las baterías.
- No ocasione un cortocircuito en las baterías.
- No sumerja las baterías en ningún líquido.
- Debe retirar las baterías del robot antes de su eliminación.
- Cuando tenga que tirar las baterías, póngase en contacto con la autoridad local o regional responsable de la eliminación de residuos para obtener más información sobre los programas de recogida, reutilización y reciclado.
- En caso de fugas en las celdas, no deje que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si entra en contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque asistencia médica.



Este símbolo en el producto indica lo siguiente:

No elimine los dispositivos eléctricos como residuo municipal no clasificado, utilice las instalaciones de recogida que existen a tal efecto. Póngase en contacto con la autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los dispositivos eléctricos se desechan en basureros o vertederos, pueden filtrarse sustancias peligrosas a las aguas subterráneas e introducirse en la cadena alimentaria, lo que puede dañar su salud y bienestar. Al reemplazar artefactos viejos por nuevos, el minorista está obligado legalmente a retirar su artefacto viejo para desecharlo, al menos sin carga.

Para obtener información sobre la Declaración de conformidad de la UE, visite www.irobot.com/compliance.

Información de cumplimiento de la FCC e IC:

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC y las normas ICES-003. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento indeseado.

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC) y las normas ICES-003. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial.