

WAT KUNT U BOUWEN?!

Aan de slag!

Ontdek de opwindende wereld van robotica, programmeren en 3D-afdrukken aan de hand van Create™ 2. Maak een tekenrobot. Bouw een opslaglade voor uw microcomputer. Of laat studenten zien wat er allemaal mogelijk is met coderen. De opties zijn net zo grenzeloos als uw verbeelding.

Zit u vast? Inspiratie en goede ideeën nodig? Ga naar iRobot.com/create en ontdek unieke manieren waarop u Create 2 kunt gebruiken. Laat ons vervolgens weten wat u heeft bedacht.

Deel uw ontwerpen met ons en uw medeontwerpers op social media:



iRobot



iRobot



#irobotcreate



BELANGRIJK!


Verwijder voor het boren de faceplate

De boormarkeringen op de faceplate zijn bij benadering. Is meer precisie vereist?
Gebruik dan het online-sjabloon op www.irobot.com/Create.

Aan de slag


Voor het eerste gebruik:

- 1 Activeer de Create™ programmeerbare robot door het beschermfolie van de accu te verwijderen.

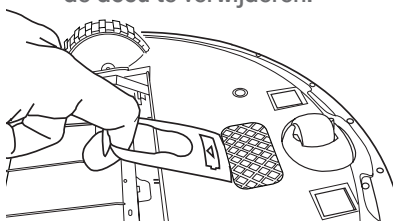

Verwijder het beschermfolie van de accu

- 2 Laad Create™ 's nachts op.

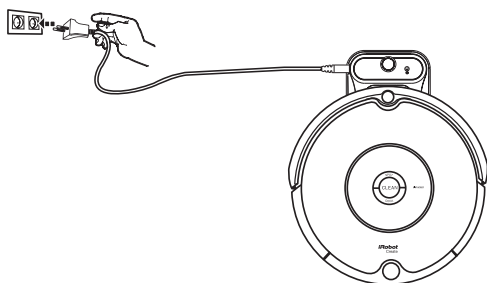

De Home Base gebruiken™

Informatie over veiligheid en regelgeving

Neem deze veiligheidsmaatregelen in acht tijdens de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw robot. Zo vermindert u het risico op letsel of beschadigingen:

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bewaar de veiligheids- en bedieningsinstructies om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.
- Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voor u uw robot gebruikt.
- Neem alle waarschuwingen van uw robot, accu en acculader en in de Informatie over veiligheid en regelgeving in acht.
- Volg alle instructies voor bediening en gebruik.

CREATE™-GEBRUIKSBEPERKINGEN

- Uw robot is uitsluitend bedoeld voor gebruik op vloeren met een hard oppervlak.
- Uw robot is geen speelgoed. Dit apparaat is niet bedoeld om op te zitten of te staan. Houd kleine kinderen en huisdieren in de gaten wanneer uw robot aan het werk is.
- Create bevat elektrische onderdelen. Dompel het apparaat niet onder in water. Reinig het apparaat alleen met een doek die is bevochtigd met water.
- Gebruik dit apparaat niet om brandende of smeulende voorwerpen op te zuigen.
- Gebruik dit apparaat niet om grote vuildeeltjes, bleekmiddelen, verfproducten of andere chemicaliën op te ruimen.
- Haal voor u de Create gebruikt eerst alle kwetsbare en breekbare voorwerpen uit het reinigingsgebied, waaronder voorwerpen of meubels die kunnen vallen als de robot ertegenaan duwt of stoot.
- Haal ook elektriciteits snoeren en koordjes van jaloezieën of gordijnen van de vloer om te voorkomen dat voorwerpen worden omgetrokken.
- Als de te reinigen kamer een balkon heeft, moet u een fysieke barrière plaatsen, zodat het apparaat niet op het balkon kan komen en veilig zijn werk kan doen.
- Bewaar en gebruik uw robot uitsluitend in ruimtes die op kamertemperatuur zijn.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met de robot gaan spelen. Laat kinderen alleen onder toezicht reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Plaats niets boven op uw robot.
- Gebruik de robot niet in ruimtes waarin stopcontacten uit de vloer steken.

DIT APPARAAT KAN WORDEN GEBRUIKT DOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR EN DOOR PERSONEN MET VERMINDERDE LICHAAMELIJKE, ZINTUIGLIJKE OF GEESTELIJKE VERMOGENS OF WEINIG ERVARING EN KENNIS, MITS ZIJ ONDER TOEZICHT STAAN OF IEMAND HUN HEEFT UITGELEGD HOE HET APPARAAT VEILIG KAN WORDEN GEBRUIKT EN ZIJ DE GEVAREN VAN HET GEBRUIK BEGRIPEN. KINDEREN DIENEN NIET MET HET APPARAAT TE SPELEN. REINIGINGS- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN ALLEEN DOOR KINDEREN WORDEN UITGEVOERD ALS HIER TOEZICHT OP WORDT GEHOUDEN.

Bewaar deze veiligheidsinstructies



Wees altijd voorzichtig wanneer u uw robot gebruikt. Verminder het risico van letsel of beschadigingen door de bovenstaande veiligheidsmaatregelen in acht te nemen wanneer u de robot gebruiksklaar maakt en gebruikt of wanneer u onderhoud uitvoert.

CREATE™-ACCU EN OPLADEN

- Controleer voor elk gebruik of de accu sporen van beschadiging of lekkage bevat. Laad beschadigde of lekkende accu's niet op.
- Laad de robot alleen binnenshuis op.
- Gebruik alleen de meegeleverde acculader om de accu van de iRobot op te laden.
- Gebruik voor het opladen uitsluitend een standaardstopcontact. Het product kan niet worden gebruikt met een omvormer van welk type dan ook. Als u een omvormer gebruikt, vervalt onmiddellijk de garantie.
- Controleer of de nominale spanning voor de meegeleverde acculader overeenkomt met de spanning van een gewoon stopcontact.
- Gebruik de acculader nooit met natte handen.
- Gebruik alleen oplaadbare accu's die aan de specificaties voldoen die u door iRobot zijn verstrekt bij uw robot.
- Ga naar www.irobot.com als u een vervangende accu nodig heeft.
- Als u de robot voor langere tijd opbergt of wilt vervoeren, moet u altijd eerst de accu opladen en deze vervolgens uit de robot halen.
- Haal altijd eerst de accu uit de robot voordat u de robot schoonmaakt.
- Zorg dat de accu schoon en droog blijft. Veeg de contactpunten van de accucel of accu met een schone, droge doek schoon als ze vies worden.
- U mag accu's niet in elkaar drukken, openbreken of scheuren.
- Stel accucellen of accu's niet bloot aan mechanische schokken.
- Verhit de accu niet en plaats deze ook niet in de buurt van warmtebronnen.
- Bewaar de accu niet in direct zonlicht.
- Verbrand de accu niet.
- Veroorzaak geen kortsluiting in de accu.
- Dompel de accu niet onder in een vloeistof.
- U dient u de accu uit de robot te halen, voordat u de robot afvoert.
- Neem voor het inleveren van de accu contact op met de gemeentelijke dienst die verantwoordelijk is voor afvalinzameling voor informatie over programma's voor inzameling, hergebruik en recycling.
- Als een batterij lekt, moet u voorkomen dat de vloeistof in contact komt met huid of ogen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct afspoelen met een ruime hoeveelheid water en medische hulp inroepen.



Het symbool op het product of de verpakking geeft het volgende aan:

Gooi elektrische apparaten niet weg samen met het restafval, maar lever deze apart in bij een afvalinzamelstation of milieustraat. Neem contact op met de gemeente waar u woont voor informatie over het scheiden en inleveren van afval. Als elektrische apparaten worden afgevoerd naar stortplaatsen of vuilnisbelten, kunnen er gevaarlijke stoffen uit deze apparaten lekken. Deze stoffen kunnen in het grondwater en vervolgens in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn. Als u oude apparaten door nieuwe vervangt, is de detailhandelaar wettelijk verplicht uw oude apparaat terug te nemen voor afvoer, zonder kosten voor u.

Informatie over de EU-verklaring van overeenstemming vindt u op www.irobot.com/compliance.

Informatie over FCC- IC-regelgeving:

Dit apparaat voldoet aan onderdeel 15 uit het FCC-reglement en aan de ICES-003-regels. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet alle ontvangen interferentie, inclusief interferentie die mogelijk een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg heeft, goed kunnen verwerken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor digitale apparaten van Klasse B, krachtens deel 15 van de FCC-regels en de ICES-003-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie (storing) wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een woning.