





Bumon42说明

本使用说明完全使用42编写（骄傲仰起头）

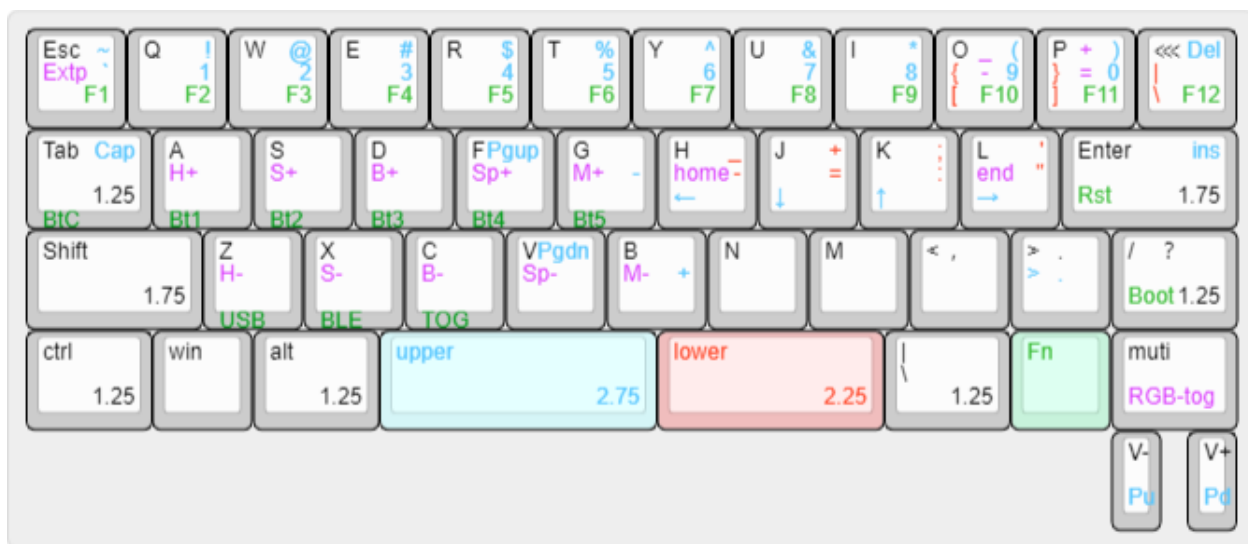

首次开机及蓝牙连接

往前方拨动键盘左侧的开关，空格中间的状态灯会闪两次红光后开机，蓝牙寻找到  Bumon42 来连接。此时默认的是第一台设备，对应Bt0。如果需要连接新设备，需要 **fn** + **s** 切换到Bt1，**fn** + **d** 切换到Bt2以此类推，**a**，**s**，**d**，**f**，**g** 依次对应Bt0，Bt1，Bt2，Bt3，Bt4这五台设备，最多可同时使用5台设备。如果需要重新配对对应设备，则通过 **fn** + **tab** 来重新配置当前蓝牙设备号。

输入数字

按住 **左空格**，**Q** **W** **E** 这一行对应12345的数字键，也就是60佩列的数字键，如果需要输入数字键的符号，则需要再按上 **shift** 键才能输入。

输入符号

按住 **右空格**，红色的字符为按住时输入的字符。具体请看键位图

灯光

开启和关闭

按住 **左空格** **右空格** + **右CTRL** 或者旋钮按下，可开启或关闭灯光。

更改颜色

按住 **左空格** 和 **右空格**，**A Z** 为修改色相，**S X** 为修改饱和度，**D C** 为修改亮度+-。
注意，因为保险丝限流为500ma，所以在白光等耗电比较大的灯光时，较高的亮度可能导致保险丝熔断后自恢复，具体表现为灯光突然变暗，此为正常现象。

更改模式

按住 **左空格** 和 **右空格**，**F V** 为修改速度，**G B** 为修改颜色预设模式。ZMK固件颜色变换比较少，但也够用了hhhh

输出设备

按住 **Fn**，**Z** 为使用USB输出，**X** 为使用蓝牙输出，**C** 为切换输出模式，即原本为USB则切换为蓝牙，原本为蓝牙则切换到USB。ZMK固件是插上TypeC线的时候默认为USB输出，所以在你想一边充电一边使用蓝牙，或者插线给电脑用的同时想使用平板等移动设备，则可以使用本条来切换输出设备。

更改键位

请看群文件另一文档，或者单击以下链接

[ZMK改键通用教程](#)