










Manuale D'uso StonexOne

1. Funzioni Preliminari	4
Rimozione della cover copribatteria.....	4
Installazione SIM e Micro SD Card.....	4
Inserire la batteria.....	5
Carica della batteria.....	5
Avvertenze.....	5
Accensione dello smartphone.....	5
2. Funzioni di base.....	6
 Come effettuare una chiamata.....	6
Rispondere ad una chiamata.....	6
Opzioni chiamata	6
3. Applicazioni principali	7
 Email	7
 Contatti	7
 Browser	7
 Registratore suoni	7
 Calendario	7
 Orologio	7
 Galleria.....	7
 File Manager	7
 Download.....	8
 Fotocamera	8
 Messaggi.....	8
 Musica.....	8
4. Impostazioni.....	8
 WiFi.....	8

	Bluetooth.....	9
	HotKnot.....	9
	Utilizzo Dati.....	9
	Altro.....	9
	Display.....	9
	Led Settings.....	9
	Audio e Notifiche.....	9
	Memoria.....	9
	Batteria	9
	App.....	9
	Touch&Pay.....	9
	Gesture Wake.....	10
	Geolocalizzazione.....	10
	Sicurezza	10
	Account.....	10
	Lingua e immissione.....	10
	Backup & Ripristino.....	10
	Data e Ora.....	10
	Programma accensione/spegnimento	10
	Accessibilità.....	10
	Stampa.....	10
	Info sul telefono	10

5. Informazioni di sicurezza e precauzioni 11

<i>Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del dispositivo. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.</i>	<i>11</i>
<i>Aggiornamenti del sistema operativo</i>	<i>11</i>
<i>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....</i>	<i>11</i>
<i>Funzionamento ottimale del dispositivo</i>	<i>11</i>
<i>Sicurezza.....</i>	<i>12</i>
<i>Bambini</i>	<i>12</i>
<i>Chiamata d'emergenza</i>	<i>12</i>
<i>Sicurezza durante la guida</i>	<i>12</i>
<i>Evitare i cortocircuiti</i>	<i>12</i>
<i>Evitare le temperature elevate.....</i>	<i>13</i>
<i>Funzionamento delle batterie</i>	<i>13</i>
<i>Sostituzione delle batterie.....</i>	<i>13</i>
<i>Smaltimento delle apparecchiature obsolete.....</i>	<i>13</i>
<i>Smaltimento delle batterie.....</i>	<i>13</i>
<i>Vivavoce</i>	<i>13</i>
<i>File audio</i>	<i>14</i>
<i>Liquidi e corpi estranei</i>	<i>14</i>
<i>Pulizia</i>	<i>14</i>
<i>Accessori originali.....</i>	<i>14</i>
<i>L'uso della batteria e del caricabatteria</i>	<i>14</i>
<i>Risoluzione Dei Problemi</i>	<i>15</i>
<i>Note Legali</i>	<i>16</i>

1. Funzioni Preliminari

Rimozione della cover copribatteria

Sollevare la cover dall'angolo alto dello smartphone e far scattare lungo tutto il telefono i ganci di ancoraggio. Rimuovere quindi la cover copri batteria.



Installazione SIM e Micro SD Card

Inserire la SIM Card e la Micro SD con i contatti dorati rivolti verso il basso, seguendo l'indicazione raffigurata sullo slot dello smartphone.



Per rimuovere la SIM Card e la Micro SD, spingerla verso il basso per estrarla dallo slot. Non rimuovere la SIM Card o la Micro SD mentre il dispositivo è acceso, la rimozione potrebbe causare la perdita di dati o danni al sistema.

Inserire e rimuovere la SIM Card e la Micro SD con cautela facendo attenzione a non rovinare i contatti dorati evitando così il mal funzionamento del dispositivo.

Inserire la batteria

Inserire la batteria facendo coincidere i contatti dorati nella parte superiore dello smartphone.



Carica della batteria

Quando la carica della batteria è al di sotto del 15%, verrà visualizzato un avviso. Quando la batteria è pari allo 0%, lo smartphone non sarà in grado di avviarsi.

Quando la batteria è in carica, l'icona di un fulmine appare sul display nella zona delle notifiche; se lo smartphone è spento durante la carica, sarà visualizzata l'icona di carica sullo schermo, il che significa che lo smartphone è in carica.

Se lo smartphone è completamente scarico, potrebbero passare alcuni minuti prima che si accenda l'indicatore di carica LED rosso e l'icona di carica appaia sullo schermo.

Quando l'icona della batteria diventa piena e il simbolo del fulmine scompare, significa che lo smartphone è completamente carico. La carica completa della batteria potrebbe richiedere alcune ore. Durante la ricarica, è normale che la batteria, lo smartphone e il caricabatteria diventino caldi al tatto. Dopo che la carica è stata completata, scollegare il telefono cellulare e il caricabatteria dalla presa di corrente.

Avvertenze

Durante la carica, cercare di mantenere la temperatura ambiente tra -10 °C a + 55 °C. Il caricabatteria utilizzato deve essere quello fornito da Stonex. L'uso di caricabatteria non autorizzati può causare il malfunzionamento del dispositivo, violando le condizioni di garanzia previste dal contratto. Se la temperatura è troppo alta o troppo bassa durante la carica, lo smartphone darà l'allarme automaticamente e la carica sarà sospesa per evitare danni alla batteria o pericolo alle persone e alle cose circostanti.

Accensione dello smartphone

Se si vuole accendere o spegnere il telefono, premere e tenere premuto il tasto di accensione. Se lo smartphone è già acceso, ma la SIM Card non è stata inserita, sarà visibile sul display l'avviso "Si prega di inserire la SIM Card". Spegner il dispositivo, rimuovere la batteria e inserire la SIM Card come descritto nel manuale.

Dopo che la SIM Card è stata inserita accendere lo smartphone come descritto. Sarà possibile vedere le seguenti istruzioni visualizzate sullo schermo del display nel seguente ordine:

Inserire il PIN - se avete impostato una password per la SIM Card.

Cerca - il telefono cercherà fino a quando non troverà una rete appropriata per il collegamento.

PIN (Personal Identification Number) può effettivamente impedire ad altre persone di utilizzare la SIM Card senza approvazione. PUK (Personal Unblocking Key) può cambiare il PIN bloccato.

Se il codice PIN viene inserito erroneamente per tre volte consecutive, sarà necessario inserire il codice PUK. Se è stato inserito un codice PUK errato per 10 volte consecutive, la SIM Card verrà bloccata in modo permanente. In questo caso contattare il proprio fornitore di servizi per richiedere una nuova carta.

PIN e PUK vengono forniti insieme alla SIM Card. Consultare il proprio fornitore di servizi per i dettagli.

2. Funzioni di base



Come effettuare una chiamata

Una volta inserita una SIM Card e ricevuto il segnale del proprio operatore, sarà possibile effettuare o ricevere una chiamata. La barra dei messaggi in alto a destra del display mostra l'intensità del segnale di rete.

Per effettuare una chiamata utilizzare la tastiera virtuale per inserire un numero di telefono e fare clic sull'icona Chiamata per avviare la chiamata. Se si desidera cambiare il numero di telefono toccare Cancella per cancellare i numeri appena composti.

Chiamare un numero dal registro chiamate.

Ogni numero che avete chiamato o ricevuto sarà salvato nel registro chiamate dello smartphone. Chiamate effettuate, ricevute e non ricevute appariranno nella lista del registro chiamate in ordine cronologico.

Premere l'icona Chiamata e scegliere la funzione desiderata tra COMPOSIZIONE RAPIDA, RECENTI e CONTATTI. Per utilizzare la tastiera, toccare in fondo l'icona DIALER.

Rispondere ad una chiamata

Far scorrere l'icona chiamata per rispondere alla chiamata in entrata. Se l'auricolare è stato collegato, si può anche usare il tasto corrispondente sugli auricolari per rispondere ad una chiamata.

Opzioni chiamata

Questa funzione è attiva solo durante una chiamata. Si può operare come segue nei controlli del menu di interfaccia chiamata:

3. Applicazioni principali



Email

Per prima cosa è necessario inserire un account di posta elettronica esistente scegliendo successivamente le impostazioni relative all'account, come da informazioni sul display.

Una volta impostati tutti i valori richiesti si potrà accedere al proprio account e-mail, aggiornare gli account di posta elettronica (se sono più di uno) e le impostazioni di posta elettronica a livello generale.



Contatti

È possibile visualizzare tutti i contatti della propria SIM Card, della posta elettronica o salvati direttamente sullo smartphone



Browser

Sarà sufficiente cliccare sull'icona per accedere direttamente ad internet. È necessario avere una connessione Wi-Fi attiva o il traffico dati della SIM Card attivo (verificare con il proprio operatore il piano dati).



Registratore suoni

Fare clic su Registra per avviare la registrazione. La parte superiore della schermata visualizza il timer. Quindi fare clic su Stop per interrompere la registrazione e decidere se Salvare o Ignorare la registrazione. Fare clic su "Salva" per salvare il record. Prima di scegliere Salva/Ignora, si può anche fare clic su Play per riprodurre la registrazione.



Calendario

Quando si entra calendario si vedrà il calendario del mese corrente e il giorno corrente è contrassegnato da una cornice di colore come sfondo. Si può navigare data toccando direttamente la data e settando il calendario in base a giorno, settimana, mese. Le informazioni del calendario saranno inoltre aggiornate automaticamente una volta inserita una voce.



Orologio

È possibile impostare ora, fuso orario, sveglia e utilizzare le funzioni conto alla rovescia e cronometro.



Galleria

La galleria è divisa in diverse cartelle. È possibile visualizzare una foto facendo clic. È possibile impostare una singola foto come sfondo o icona di un contatto oppure condividerla con gli amici.



File Manager

È possibile visualizzare tutti i file presenti nello smartphone. È possibile la visualizzazione dei dettagli e copiare i file semplicemente tenendo premuto il file.



Download

È possibile visualizzare i file che si stanno scaricando e quelli già scaricati.




Fotocamera

L'applicazione Fotocamera consente di scattare foto, foto panoramiche e video,

L'otturatore e gli altri controlli galleggiano sopra dell'immagine inquadrata nella parte superiore e inferiore dello schermo.

Funzione	Descrizione
1	Impostare: Normale, vista multiangolare, PIP (foto in foto) Foto Live, Panoramica
2	Passaggio da fotocamera posteriore a frontale
3	Modalità flash: Automatico, Attivo, Spento
4	Registratore video
5	Premere per scattare una foto. Tenere premuto per il multi-scatto
6	Impostazioni Camera
7	Galleria foto e video scattati

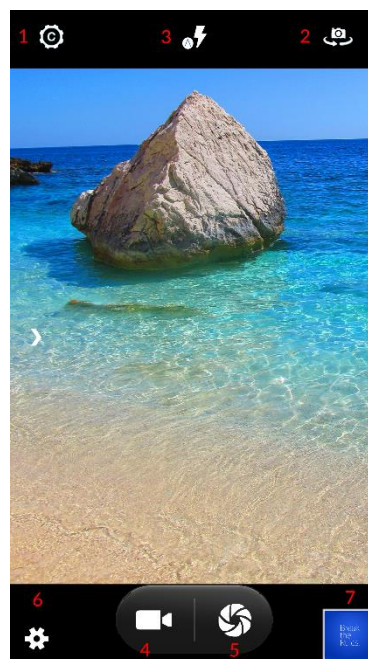

Messaggi

Fare clic sulla casella di input per far apparire la tastiera virtuale e scrivere il testo. Inserire il numero del destinatario, o fare clic sull'icona di contatto per aggiungere un contatto che è stato salvato. Dopo aver modificato il messaggio, fare clic su Invia per inviare il messaggio.



Musica

L'app musica ha quattro variabili: Artisti, Album, Brani e Playlist. Si può entrare nell'interfaccia corrispondente toccando le diverse icone. Tasti menu Premere per scegliere Party shuffle, Ripetizione casuale o Effetti sonori per impostare il lettore.

4. Impostazioni



Wi-Fi

Per attivare il Wi-Fi, accedere alle impostazioni Wi-Fi, fare clic su Aggiungi rete per la scansione di reti Wi-Fi e inserire la password per il collegamento.



Bluetooth

Attivata la funzione Bluetooth il dispositivo inizia la ricerca di periferiche da collegare. Una volta rilevate è possibile collegare il dispositivo cliccando sulla voce che appare nel menu.



HotKnot

Attiva la funzione per lo scambio dati quando lo smartphone tocca lo schermo di un altro dispositivo.



Utilizzo Dati

Attivare la funzione per impostare i limiti di utilizzo dei dati mobili.



Altro

Attiva le funzioni Modalità Aereo, Impostazione App predefinita per la messaggistica, funzione NFC, Tethering/Hotspot e le VPN per le reti dati della SIM Card.



Display

La voce di menu permette le modifiche al display, come ad esempio la luminosità, gli sfondi e la dimensione del carattere dello smartphone.



Led Settings

È possibile impostare il colore del led in base alle varie notifiche dello smartphone.



Audio e Notifiche

È possibile impostare le suonerie per le chiamate in arrivo, le notifiche e gli effetti sonori dello smartphone.



Memoria

Selezionare una Memoria predefinita, Scheda SD o memoria interna, è possibile visualizzare lo spazio disponibile, lo stato di utilizzo e gestire le proprie memorie.



Batteria

Visualizza tutte le informazioni riguardanti lo stato della batteria e il consumo.



App

Visualizza le applicazioni installate, scaricate, in uso e lo spazio occupato.



Touch&Pay

Tutte le funzioni per i pagamenti Google Wallet.



Gesture Wake

Permette di attivare le gesture dello smartphone.



Geolocalizzazione

Attiva la funzione GPS.



Sicurezza

Comprende il Blocco schermo, la crittografia, la password, gli amministratori del dispositivo e le credenziali.



Account

Permette la gestione di tutti gli account dello smartphone.



Lingua e immissione

Include le impostazioni della lingua e dell'immissione del testo.



Backup & Ripristino

Funzione per impostare il backup dei dati dello smartphone e il ripristino ai dati di fabbrica.



Data e Ora

Impostazioni per data, ora, fuso orario.



Programma accensione/spegnimento

È possibile impostare l'accensione e lo spegnimento del dispositivo ad un orario programmato.



Accessibilità

Funzioni speciali per la visibilità e l'utilizzo dello smartphone.



Stampa

Abilita il Servizio Cloud print.



Info sul telefono

Tra le funzioni disponibili gli aggiornamenti software e tutte le informazioni del modello di smartphone.

5. Informazioni di sicurezza e precauzioni

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del dispositivo. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Aggiornamenti del sistema operativo

Il sistema operativo supporta l'aggiornamento ufficiale. Se l'utente aggiorna il sistema operativo con ROM di terze parti o utilizza un qualsiasi metodo per modificare i file di sistema, può causare instabilità del sistema e portare rischi per la sicurezza o danni al device. L'utente è ritenuto unico responsabile qualora utilizzasse tale comportamento di modifica al device.

Manutenzione e cura del prodotto

Usare solo batterie, carica batteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di dispositivo. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può essere pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al dispositivo.

Non smontare il dispositivo. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato Smartphone Innovations.

- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine
- Non far cadere il dispositivo
- Non sottoporre il dispositivo a scosse, urti o vibrazioni
- Spegner il dispositivo nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare il dispositivo all'interno di ospedali poiché potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili
- Non afferrare il dispositivo con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Non ricaricare il dispositivo vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal dispositivo.

- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del dispositivo (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol)
- Non caricare il dispositivo quando si trova su superfici morbide
- Il dispositivo dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata
- Non esporre il dispositivo a fumo o polvere
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il dispositivo
- Non versare liquidi sul dispositivo
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del dispositivo

Tutti i dispositivi possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il dispositivo in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il dispositivo potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il dispositivo potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza

I telefoni cellulari possono causare interferenze sul funzionamento di pacemaker o di altre apparecchiature impiantate. Evitare di tenere il cellulare vicino al pacemaker e quando lo si utilizza, appoggiarlo all'orecchio opposto rispetto al pacemaker. Il rischio di interferenze risulta limitato tenendo una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker. Se, per qualsiasi motivo, si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo. Rivolgersi al proprio cardiologo per ulteriori informazioni. Per le altre apparecchiature mediche, rivolgersi al proprio medico. Seguire le istruzioni per lo spegnimento del dispositivo oppure disattivare la funzione di ricetrasmittente RF se richiesto, soprattutto in ospedali e aeroplani. Le apparecchiature utilizzate in questi luoghi possono interferire con le onde radio emesse dal dispositivo, con effetti indesiderati sul loro funzionamento. È consigliato inoltre osservare i limiti di utilizzo della rete cellulare nelle stazioni di servizio o in altre aree con atmosfera infiammabile o nei pressi dei dispositivi elettrici o esplosivi

Bambini

Tenere lontano dalla portata dei bambini il dispositivo e i suoi accessori perché un uso non consono potrebbe recare danni, come farsi male o fare male agli altri, oppure danneggiare accidentalmente il dispositivo o gli accessori. Il dispositivo e i suoi accessori possono contenere parti che, staccandosi, potrebbero essere ingerite e causare il rischio di soffocamento.

Chiamata d'emergenza

I telefoni cellulari utilizzano segnali radio e non è quindi possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni cellulari. È possibile che in alcune zone, su alcune reti o quando si utilizzano alcuni servizi di rete e/o funzioni del cellulare, non sia possibile effettuare chiamate di emergenza. Rivolgersi al proprio provider di servizi.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il dispositivo durante la guida
- Prestare la massima attenzione alla guida
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'airbag
- Durante l'ascolto della musica tramite il dispositivo, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare i cortocircuiti

Evitare che la batteria vada in cortocircuito. Un cortocircuito accidentale può verificarsi se un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna mettono a contatto diretto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria). Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, la batteria è tenuta in tasca o in una borsa. Un cortocircuito dei poli può danneggiare la batteria o l'oggetto collegato.

Evitare le temperature elevate

È consigliato di non lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in estate o inverno, questo può causare la riduzione di capacità e durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può non funzionare temporaneamente, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non è sostituito da un centro di servizi autorizzato.

Funzionamento delle batterie

Il dispositivo mobile è alimentato da una batteria ricaricabile. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli indicati. Non utilizzare il carica batterie o batterie danneggiate. Se la batteria è completamente scarica, possono passare alcuni minuti prima che l'indicatore di carica sia visualizzato sul display o prima che sia possibile fare chiamate. Le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Scollegare il carica-batterie e il dispositivo dalla presa elettrica quando non sono in uso. Non lasciare la batteria completamente carica collegata al caricatore, perché il sovraccarico può ridurre la durata. Le batterie completamente cariche, se non sono utilizzate, nel tempo si scaricano.

Sostituzione delle batterie

Quando i tempi di conversazione e di standby si riducono notevolmente rispetto alla norma, sostituire la batteria con una batteria originale STONEX. Se viene utilizzata per la prima volta una batteria sostitutiva oppure la batteria non è stata utilizzata per un periodo esteso, per caricare la batteria potrebbe essere necessario collegare il carica-batterie, scollegarlo e ricollegarlo.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento delle batterie

Non gettare le batterie nel fuoco, perché potrebbero esplodere. Le batterie possono esplodere, anche se vengono danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali, e se possibile riciclarle. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, non smontare, aprire né fare a pezzi celle o batterie. Nel caso di perdite della batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle e gli occhi. In caso di perdite o di rischi, cercare subito soccorso medico.

Vivavoce

Il dispositivo STONEX ONE è dotato di un vivavoce in grado di produrre livelli audio tali da consentire di fare una chiamata telefonica tenendo il dispositivo alla distanza di un braccio

dall'orecchio. Quando si utilizza questa funzione, non tenere mai il dispositivo vicino all'orecchio poiché si potrebbero verificare danni seri e permanenti all'udito.

File audio

Il dispositivo STONEX ONE è in grado di riprodurre file audio. L'uso di auricolari per l'ascolto di file audio a un volume eccessivo può causare la perdita permanente dell'udito. Non aumentare il volume degli auricolari per escludere i rumori ambientali. In caso di fenomeni acufenici o udito alterato, consultare un medico.

Liquidi e corpi estranei

Non inserire oggetti di alcun tipo nel dispositivo STONEX ONE o nelle aperture dei relativi accessori perché quest'operazione può provocare cortocircuiti a componenti e incendi o scosse elettriche. Non utilizzare il dispositivo STONEX ONE o i relativi accessori in prossimità di acqua, ad esempio vicino a vasche da bagno, lavandini, seminterrati umidi o vicino a una piscina. Non versare liquidi di alcun tipo sul dispositivo STONEX ONE o sui relativi accessori.

Pulizia

Non utilizzare liquidi, detergenti nebulizzati o solventi sul dispositivo STONEX ONE o sui relativi accessori oppure nelle vicinanze. Utilizzare un panno asciutto e morbido. Scollegare i cavi dal computer e staccare tutti gli accessori di ricarica dalle prese elettriche prima di effettuare la pulizia del dispositivo STONEX ONE o del relativo accessorio di ricarica.

Accessori originali

Solo gli accessori forniti dal produttore del dispositivo possono essere utilizzati, come ad esempio il caricabatteria, la batteria e gli auricolari. L'impiego di accessori non originali può influire sulle prestazioni del dispositivo, violare i termini di garanzia del dispositivo e le normative nazionali in materia di terminali per la comunicazione, e anche portare a rischi personali.

L'uso della batteria e del caricabatteria

La batteria ha un ciclo di vita. Quando la durata della batteria per chiamate e tempo di standby diventano brevi, cambiare la batteria.

- Non collegare il conduttore metallico con i poli di una batteria per impedire il cortocircuito della batteria stessa e lesioni personali (come ad esempio ustioni) causate da surriscaldamento.
- Non inserire la batteria o il dispositivo intorno a dispositivi di riscaldamento, ad esempio all'interno o sopra un forno a microonde, un radiatore di calore. La batteria potrebbe esplodere quando si surriscalda.
- Non smontare o aprire la batteria, può perdere liquido, surriscaldarsi, prendere fuoco o esplodere.
- Se la batteria perde liquido, evitare il contatto con il liquido fuoriuscito con pelle e occhi; se il liquido della batteria è entrato in contatto con la pelle o gli occhi, si lavare immediatamente con acqua dolce e andare in ospedale per le cure.
- Se la batteria subisce scolorimento, deformazione, riscaldamento anormale e altri problemi durante il funzionamento, la carica o la conservazione, smettere di usarla e sostituirla con una nuova.
- Se la linea di alimentazione del caricabatteria è stata danneggiata, non utilizzarla più per evitare scosse elettriche o incendi.
- Non gettare la batteria nel fuoco, potrebbe incendiarsi o esplodere.
- Le batterie devono essere dismesse in base alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti, invece di essere trattate come normali rifiuti urbani.

Risoluzione Dei Problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Telefono cellulare non può essere acceso.	Batteria scarica.	Caricare la batteria.
	Batteria inserita non correttamente.	Inserire correttamente la batteria.
Non riescono a fare una chiamata.	Non c'è segnale nella zona.	Accertarsi che la rete sia corretta.
	Chiamata con restrizione attiva.	Cancellare la restrizione per le chiamate.
Non riescono a ricevere una chiamata.	Blacklist attiva.	Togliere il numero dalla blacklist.
	Trasferimento di chiamata attivo.	Togliere il trasferimento di chiamata.
	Chiamata con restrizione attiva.	Cancellare la restrizione per le chiamate in entrata.
Il volume delle chiamate è basso.	Volume di chiamata è impostato su basso.	Alzare il volume della chiamata.
Nessuna connessione alla rete.	SIM installata non correttamente.	Installare correttamente in base al metodo di installazione della SIM card nelle specifiche.
	C'è dello sporco sulla contatto tra la SIM Card e il telefono cellulare.	Rimuovere e pulire lo slot dove alloggia la SIM Card con un panno asciutto. Inserire nuovamente la SIM Card.
	La SIM card non è valida.	Verificare se la SIM Card non è scaduta.
	Il segnale di rete è debole.	Spostarsi in una zona dove il segnale di rete è più forte.
PIN / PUK bloccati.	PIN / PUK sono inseriti in modo errato.	Contattare il fornitore del servizio e inserire la password corretta per lo sblocco.
La batteria non si è caricata.	La batteria si è scaricata e il tempo di carica è troppo lungo.	Verificare le condizione del caricatore. Se danneggiato sostituirlo.

Note Legali

Questo manuale è dedicato allo smartphone STONEX ONE. Il suo contenuto può differire in alcuni dettagli da alcuni dei prodotti descritti o il software utilizzato. Tutte le informazioni qui fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. ©2013 Smartphone Innovations srl. Tutti i diritti riservati.

Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG. GSM è un marchio commerciale di GSM MOU Association. IEEE Std 1725 è un marchio dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

La presente documentazione, compresa tutta la documentazione ivi allegata come riferimento, ad esempio la documentazione fornita o resa disponibile su www.stonexone.com. La presente documentazione potrebbe contenere riferimenti a fonti di informazioni, hardware o software, prodotti o servizi di terzi, compresi componenti e contenuti protetti da copyright e/ o siti Web di terzi (collettivamente denominati "Prodotti e servizi di terzi"). Smartphone Innovations srl non controlla né è responsabile per eventuali Prodotti e servizi di terzi, inclusi, senza alcuna limitazione, il contenuto, l'accuratezza, la conformità al copyright, le prestazioni, la compatibilità, l'affidabilità, la legalità, la decenza, i collegamenti o qualsiasi altro aspetto dei prodotti e servizi di terzi. La presenza di riferimenti a prodotti e servizi di terzi nella presente documentazione non implica in nessun caso l'approvazione da parte di Smartphone Innovations srl dei prodotti e servizi di terzi o dei terzi.