



1_ 연결단자 및 기본 배선도

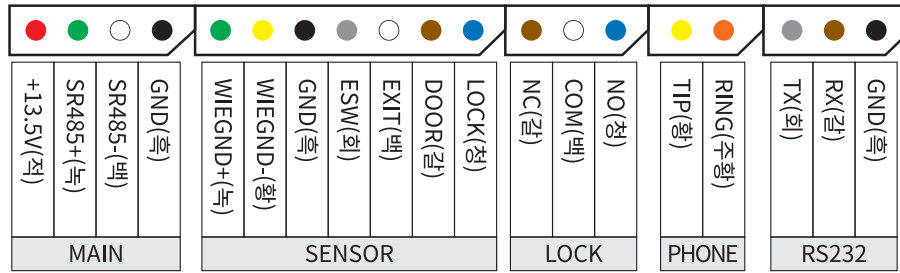

2_ 811 type 통신 모듈 연결

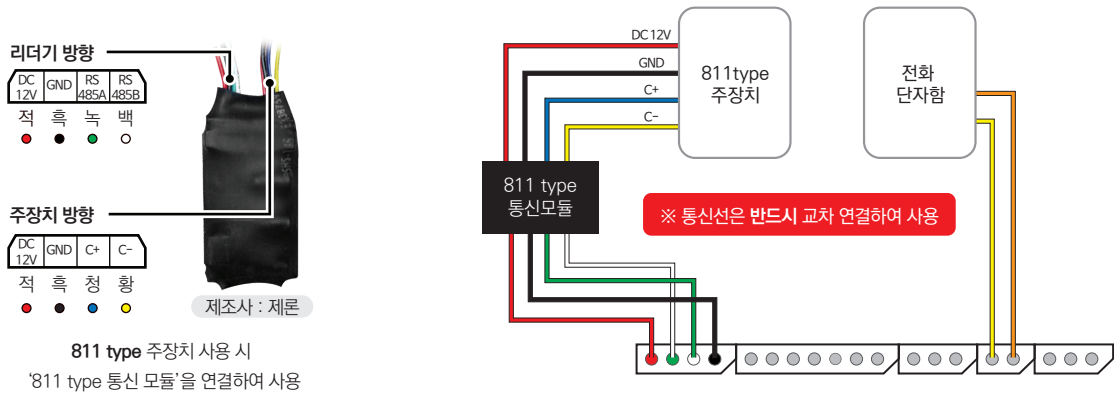

3_ 기본설정



1. AS 모드로 진입하여 환경설정을 선택합니다.
2. 기본설정을 선택합니다.
3. 할당받은 단말기 ID를 설정합니다.

4_ 주장치 설정 확인



1. AS 모드로 진입하여 환경설정을 선택합니다.
2. 주장치 설정을 선택합니다.
3. 주장치 종류를 확인합니다.