



BlueCoLight - Inbetriebnahme

- Schritt 1: Auspacken
BlueCoLight, LED-Streifen, Batterie und Verbindungskabel
- Step 1: Unpacking
BlueCoLight, LED strip, battery and connecting cable

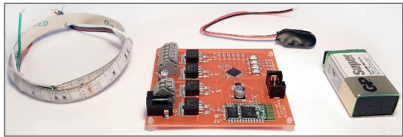

- Schritt 2: LED-Streifen und Batterie an das BlueCoLight anschließen
- Step 2: Connect the LED strip and battery to the BlueCoLight

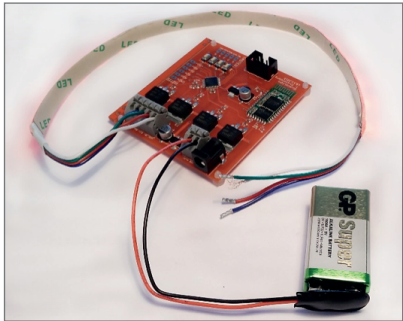


- Schritt 3: BlueCoLight mit den Steuerungstasten testen
- Step 3: Test the BlueCoLight with the control keys

- Schritt 4: Folgenden QR-Code scannen und dem Video-Tutorial zur Einrichtung der BlueCoLight App auf dem Smartphone folgen
- Step 4: Scan the following QR code and follow the video tutorial to set up the BlueCoLight app on your smartphone



- Schritt 5: BlueCoLight und Smartphone via Bluetooth verbinden und steuern
- Step 5: Connect BlueCoLight and smartphone via Bluetooth

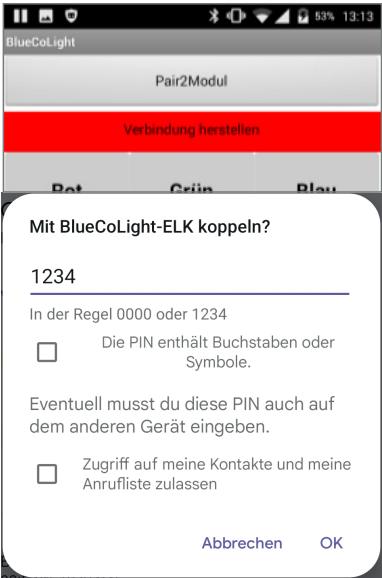

- Schritt 6: Baue deine eigene App zum Steuern der BlueCoLights mit dem App Inventor
- Step 6: Use the App Inventor to build your own app for controlling the BlueCoLight



Hinweis zu Schritt 5:
Der Gerätenamen der BlueCoLights ist immer unterschiedlich und ergibt sich aus „BlueCoLight“ gefolgt von einem Bindestrich mit 3 Buchstaben. Die Pairing-PIN lautet immer 1234.
Notice for step 5:
The device name is always unique and arising from „BlueCoLight“ followed by a hyphen and 3 letters. The Pairing-Pin is always 1234.