

MANUAL IMPRESORA PAPEL COMESTIBLE

Impresora Canon PIXMA TS705



26 DE MAYO DE 2023

2ºASIR

Emilio Campos Gutiérrez - Juan Rafael Pedraza Gálvez - Álvaro Salado
Palomares

ÍNDICE

1. Introducción	2
2. ¿Qué es la impresión con tinta comestible?	2
3. Carga de Papel	3
4. ¿Cómo Imprimir?	3
5. Bibliografía	5

1. Introducción

Bienvenido al manual de la impresora Canon PIXMA TS705, un dispositivo de vanguardia que te permitirá llevar la decoración de pasteles y postres a un nuevo nivel. Con su capacidad única para utilizar tinta y papel comestible, podrás imprimir imágenes personalizadas directamente sobre tus creaciones dulces. Este manual está diseñado para proporcionar instrucciones claras y concisas sobre cómo aprovechar al máximo la funcionalidad de esta impresora y lograr resultados impresionantes en tus proyectos de repostería. Acompáñanos en este viaje de creatividad y sabor, y descubre todas las posibilidades que la Canon PIXMA TS705 tiene para ofrecerte.




2. ¿Qué es la impresión con tinta comestible?

La impresión en papel y tinta comestible es una técnica revolucionaria que permite decorar pasteles y postres con imágenes personalizadas utilizando tintas y papel seguros para el consumo humano. Es una forma creativa y única de añadir un toque personalizado a tus creaciones dulces, utilizando tintas y papel que se disuelven en la boca sin dejar residuos. Esta técnica ha abierto un mundo de posibilidades en la decoración de postres, permitiendo plasmar diseños y mensajes de forma fácil y rápida.

3. Carga de Papel

La impresora tiene dos fuentes para suministrar el papel: la bandeja posterior (A) y el cassette (B).

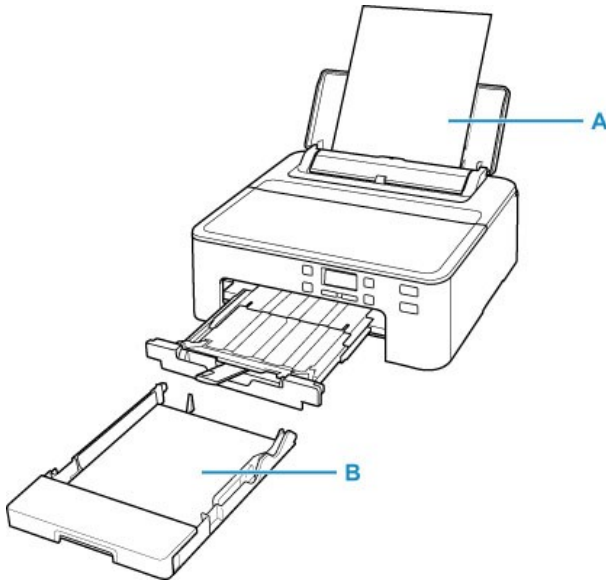


Puede cargar todo el papel compatible en la bandeja posterior.
Sólo puede cargar papel normal de tamaño A4, B5, A5 o Carta en el cassette.

Al imprimir, seleccione el tamaño de página y tipo de soporte correctos. Si no selecciona correctamente el tipo de soporte o el tamaño de página, puede que la impresora cargue el papel desde la fuente de papel errónea o que no imprima con la calidad de impresión adecuada.


4. ¿Cómo Imprimir?

- Compruebe que la impresora esté encendida.
- Cargue el papel en la impresora.
- Seleccione el tamaño del papel y el tipo de papel desde la impresora. Registre el tipo de papel y el tamaño del papel definidos en el panel de control de la impresora.
- Busque la impresora en tu equipo.

- Seleccione el modelo en la lista Impresora (Printer) del Cuadro de diálogo Imprimir.

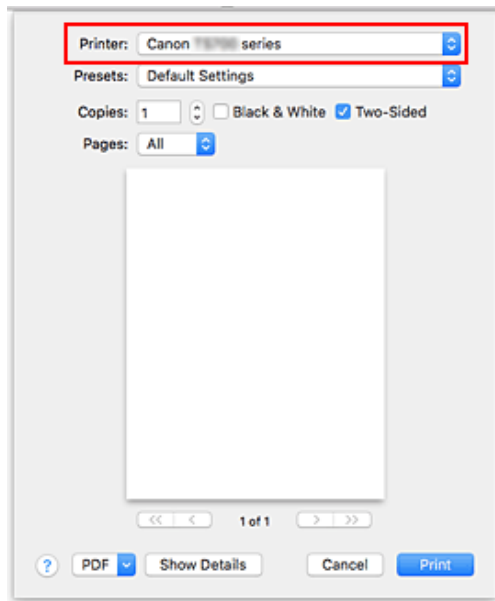

- Compruebe la configuración de impresión.
 Defina elementos como Tamaño de papel (Paper Size) para configurar el tamaño adecuado, así como Introducir desde (Feed From) y Tipo de soporte (Media Type) en Soportes y calidad (Media & Quality) del menú desplegable. Seleccione Selección automática (Auto Select) para el tipo de soporte (Media Type). Desactive la opción Dos caras (Two-Sided) si no está imprimiendo en ambas caras del papel.

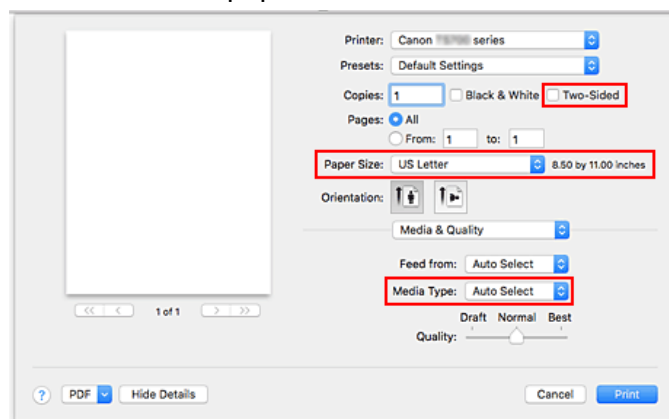

- Haz clic en imprimir (Print)

5. Bibliografía

<https://www.canon.es/printers/pixma-ts705/>

https://www.canon.es/support/consumer_products/products/fax_multifunctionals/inkjet/pixma_ts_series/pixma_ts705a.html?type=manuals&language=es