

Lavadora de pistolas marca DRESTER modelo 1000

3. INCLUYE :

- Manual de instrucciones en castellano.

OBJETIVO DE LA MAQUINA

Lavado de pistolas aerográficas, que han sido usadas para pulverizar con sistemas de pintado flotante. Tras un proceso de floculación (aconsejado por un fabricante de pintura) el agua usada en la limpieza de la pistola puede ser reutilizada, y eventualmente ser evacuada por el alcantarillado público. CUIDADOSAMENTE EXAMINE CON SU PROVEEDOR DE PINTURA Y LAS AUTORIDADES LOCALES; QUE EL AGUA USADA EN LA LIMPIEZA DE LA PISTOLA PUEDE SER REUTILIZADA, Y EVENTUALMENTE SER EVACUADA POR EL ALCANTARILLADO PÚBLICO.

MONTAJE

La máquina se entrega en una caja que contiene una unidad completa. Todo lo que usted necesita para el montaje es una llave de tuercas de 10 y 12 mm. Monte las partes de acuerdo a la foto 1, y asegure la consola de la válvula al cuerpo con 4 tuercas M6. Examine cuidadosamente que ninguna de los tubos esté obstruido según la consola de la válvula esté colocada. Ajuste las tuercas al pie de la válvula, el cepillo de limpieza y la pistola de aclarado de acuerdo al dibujo 2.

INSTALACIÓN

Conecte el tubo de aire comprimido de 5-12 bares (80-180 psi) a la entrada de aire de la máquina (número 1 en el dibujo 2). El suministro de aire a la máquina debe pasar a través de un sifón de agua y un filtro, para prevenir que la contaminación entre al sistema de aire de la máquina. Errores en la instalación de un sifón de agua y filtro puede significar daños en la máquina que invalidará la garantía de la máquina.

Conecte un tubo de agua fría a la entrada de agua de la máquina (número 2 del dibujo 2).

Conecte la manguera de drenaje a la máquina (número 3 en el dibujo 2) y colóquelo de manera que pueda drenar en el sistema normal de drenaje.

Conecte el cable de tierra para prevenir la acumulación de electricidad estática en la máquina.

VÁLVULA DE SEGURIDAD

Para extra seguridad, la máquina está equipada de una válvula de desconexión (número 7 del dibujo 2) en la conexión para agua fría. MIENTRAS EL CONECTOR PARA AGUA FRÍA ESTE BAJO PRESION CONSTANTE DESDE EL SISTEMA DE AGUA, ES IMPORTANTE QUE ESTA VÁLVULA ESTE CERRADA AL FINAL DEL DIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS EN EL AGUA.

DISOLVENTES PERMITIDOS

Disolventes de agua o con mezcla de agua utilizados para la limpieza de pistolas pulverizadoras que han sido usadas para pulverizar pinturas con mezcla de agua. Bajo ninguna circunstancia debe utilizarse en esta máquina limpiadores de pistola menos densos.

INSTRUCCIONES DE USO

1. LIMPIEZA

Nota: en el momento de primer uso de la máquina, el contenedor de líquido de filtrado (número 5 en el dibujo 1) ha de ser llenado hasta $\frac{3}{4}$ con agua.

Limpie la pistola pulverizadora con el cepillo de limpieza como se le indica a continuación. La pintura sobrante en la pistola pulverizadora ha de ser vaciada primeramente en un contenedor separado. Gire el selector de funcionamiento (número 5 en el dibujo 3) a la posición de limpiar (número 1 en el dibujo 3). Asegúrese siempre que el selector de funcionamiento hace "click" en la posición correcta si usted lo cambia a otra posición. Presionando la válvula del pie (número 7 de la figura 1) en este momento, la bomba empezará a funcionar, y a alimentar de agua reciclada a través del cepillo de limpieza (número 12 de la figura 1). El flujo de agua a través del cepillo será inmediatamente interrumpido en el momento en que la válvula del pie se ponga en funcionamiento.

Seguidamente el canal de pintura de la pistola pulverizadora así mismo como el resto de la pistola pulverizadora ha de ser cuidadosamente aclarada con agua limpia. Presione la pistola de aclarado (número 11 en el dibujo 1) contra el canal de la pintura de la pistola de pulverizado y hágala funcionar, mientras usted abre también el gatillo de la pistola pulverizadora. Después aclare el resto de la pistola pulverizadora.

Finalmente por favor fijese, que la máquina puede funcionar de manera que el cepillo de limpiar a la vez que la pistola de aclarado sean surtidas con agua reciclada (vea capítulo siguiente).

2. VACIADO

Nota: cuando el agua alcance el nivel de la plataforma de trabajo (número 10 del dibujo 1) es el momento de llevar a cabo el proceso de floculación, pero primero el contenedor de líquido de filtrado debe ser completamente drenado (número 5 del dibujo 1). CUIDADOSAMENTE EXAMINE CON SU PROVEEDOR DE PINTURA Y LAS AUTORIDADES LOCALES; QUE EL AGUA USADA EN LA LIMPIEZA DE LA PISTOLA PUEDE SER EVACUADA POR EL ALCANTARILLADO PÚBLICO.

Gire el selector de funcionamiento (número 5 del dibujo 3) a la posición de drenaje (número 3 del dibujo 3) y abra la válvula para la bomba (número 4 del dibujo 3). La bomba drenará completamente el contenedor de líquido de filtrado a través de la manguera de drenaje y hacia el sistema normal de filtrado.

Finalmente cierre la válvula de la bomba cuando el contenedor de líquido de filtrado esté vacío. Usted podrá oír cuando el contenedor está vacío, ya que la bomba empezará a ir más rápido en el momento que absorba aire. Esto no dañará la bomba.

3. FLOCULACIÓN

Nota: cuando el agua alcance el nivel de la plataforma de trabajo (número 10 del dibujo 1) es el momento de llevar a cabo el proceso de floculación de acuerdo a los pasos siguientes. ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE EL PROCESO DE FLOCULACIÓN SE LLEVE A CABO CUIDADOSAMENTE, PARA CUANDO SE CREAN GRANDES ACUMULACIONES, DE OTRO MODO EL FILTRO SE OBSTRUIRÍA INMEDIATAMENTE Y NO PODRÍA SER REUTILIZADO.

A: Retire la plataforma de trabajo.

B: Suba la tubería de succión (número 8 en el dibujo 1) hasta el contenedor de líquido de filtrado (número 5 del dibujo 1) de manera que nada de agua pueda ser absorbida. Gire el selector de funcionamiento (número 5 de la figura 3) a la posición de agitar (número 3 del dibujo 3) y abra la válvula para la bomba (número 4 del dibujo 3). Permita la bomba funcionar, de manera que el agua se agite. (Si el tubo de succión está fuera del agua, la bomba solo bombeará aire dentro del agua y por lo tanto la removerá).

C: Añada el polvo de floculación dentro del agua de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de pintura. Si no se ha hecho ninguna recomendación, la advertencia general suele ser usar 150-175 gramos (1,7-2dl) de polvo para una máquina entera. Cuidadosamente revuelva el polvo en el agua con un palo.

D: Deje la bomba funcionar unos minutos para que remueva el agua. En todo momento el agua debe ser nuevamente agitada con un palo, y de tal manera que el fondo sea revuelto, para asegurarnos de que el polvo que se ha hundido en el fondo se disuelve y se activa.

E: Pare la bomba durante cerca de 30 segundos entretanto para interrumpir el agitado, ya que esto tiene efectos positivos en el proceso de floculación. El tiempo total de agitado suele ser de 5-10 minutos

dependiendo en la cantidad de polvo, nivel de contaminación, etc.

Finalmente cierre la válvula de la bomba.

4. FILTRADO

Nota: Asegúrese de que usa filtros auténticos: artículo de DRESTER 8701 (filtro principal) y artículo de DRESTER 8702 (filtro primario) de acuerdo con el dibujo 5, ya que estos filtros son aprobados por el fabricante de pintura.

Abra la válvula de drenaje (número 9 del dibujo 1) y el agua para limpiar se drenará y filtrará. Después del proceso de drenaje, el cuerpo de la máquina (número 2 del dibujo 1) debe ser limpiado en la parte interior preferiblemente con la ayuda del cepillo de la limpieza (por ejemplo con agua reciclada) de manera que todos los residuos acumulados serán drenados al filtro.

Finalmente cierre la válvula de drenaje y la máquina está preparada para ser usada de nuevo.

CAMBIO DE FILTRO

En el filtro primario (número 2 del dibujo 4) la mayor parte del lodo es recopilado, y en el filtro principal (número 1 del dibujo 4) los contaminantes mas finos son atrapados.

El lodo en el filtro primario puede ser vaciado después de que se haya secado durante un tiempo, y ha de ser tratado como desperdicio peligroso. Pasado un tiempo el lodo se secará y se convertirá en una sustancia dura. El filtro primario puede ser reutilizado después. En términos generales el filtro primario puede ser reutilizado aproximadamente 10 veces.

El filtro principal se obstruirá gradualmente con las sustancias atrapadas, y en términos generales el filtro principal puede reutilizarse 5 veces. De todas maneras el filtro principal debe cambiarse cada 1-2 meses para evitar el riesgo de desarrollar moldes.

Por favor tenga presente como antes indicamos: ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE EL PROCESO DE FLOCULACIÓN SE LLEVE A CABO CUIDADOSAMENTE, PARA CUANDO SE CREAN GRANDES ACUMULACIONES, DE OTRO MODO EL FILTRO SE OBSTRUIRA INMEDIATAMENTE, Y NO PODRA SER REUTILIZADO.

REAJUSTE DE LA MAQUINA

Si el agua reciclada va a ser utilizada para la pistola de aclarado así como para el cepillo de limpieza, entonces la máquina ha de ser ajustada como sigue.

Mueva el selector de funcionamiento al icono de pistola de aclarado (número 1 del dibujo 5). Conecte la manguera a la pistola de aclarado de acuerdo con el número 2 del dibujo 5, y el ajuste está hecho.

En el momento que el selector de funcionamiento (número 5 del dibujo 3) se gira al icono de pistola de aclarado, y la bomba se pondrá en funcionamiento con la válvula de pie (número 7 del dibujo 1) el agua reciclada se bombeará a través de la pistola de aclarado. Por supuesto, el gatillo de la pistola de aclarado debe ser presionado también.

SEGURIDAD DE LA MAQUINA

Para garantizar el alto nivel de seguridad de la maquina (certificado por la etiqueta de la CE) se han de mantener las siguientes condiciones:

La maquina debe ser instalada atendiendo a las instrucciones dadas.

La maquina deber ser utilizada de acuerdo a las instrucciones.

El mantenimiento de la maquina debe hacerse de acuerdo a las instrucciones.

Solo piezas originales pueden ser utilizadas.

Estas instrucciones para el uso han de estar siempre disponibles en la máquina.

Debe llevar burbujas y fundas protectoras siempre.

GARANTIA

Esta máquina está garantizada por el periodo de un año desde la fecha de compra en caso de piezas defectuosas. La garantía solo se aplica solamente si la máquina se ha usado del modo prescrito y no cubre reparaciones. En lo referente a una garantía, siempre dependen del número de serie y año de fabricación. Esta información se encontrará en plateado en la parte posterior de la máquina.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: DRESTER 1000.

Capacidad de disolvente: 35 litros.

Necesidad de aire comprimido: 5-12 bares (80-180psi), 100 l/min. (4 cfm).


Peso: 24 Kg.

Dimensiones: 1180 mm de altura, 590 diámetro mayor.

Flujo de agua a través del cepillo de limpieza: 1,5-2 litros/min.

Nivel de sonido de presión: 71 dB(A) a 1m de distancia.


Nivel de sonido de sonido: 83 dB(A).

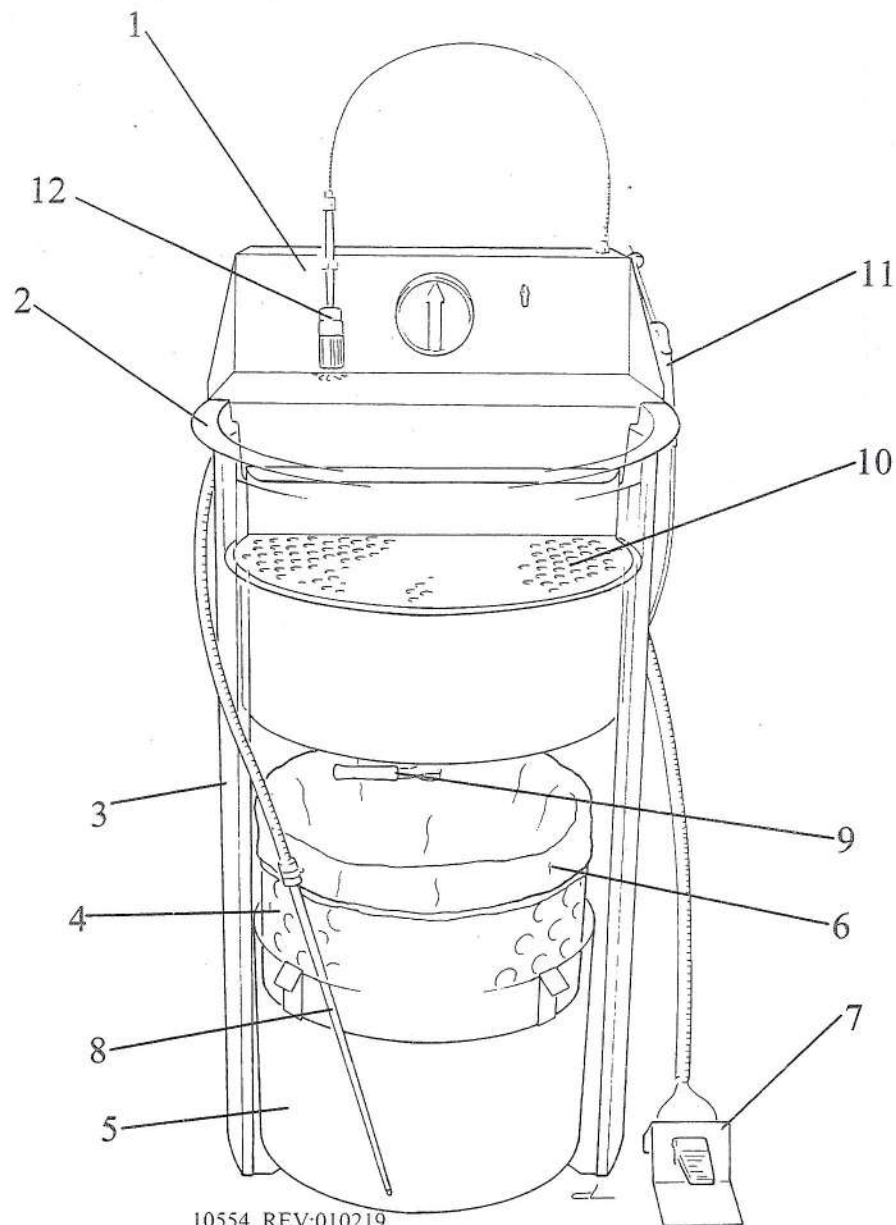

10554 REV:010219


1. Valve console	1. Ventilkonsole	1. Consoles à valves	1. Ventilkonsol	1. Consolle valvole
2. Body	2. Waschwanne	2. Cuve	2. Tvättkärl	2. Corpo macchina / catino
3. Plinth	3. Stand	3. Base	3. Sveg	3. Plinto
4. Filter Basket	4. Filterkorb	4. Corbeille à filtre	4. Filterkorg	4. Cestello filtro
5. Filtrate container	5. Filtratbehälter	5. Récipient du filtrat	5. Filtratkärl	5. Serbatoio riciclo
6. Filter	6. Filter	6. Filtre	6. Filter	6. Filtro
7. Footvalve	7. Fußschalter	7. Pédale	7. Fotventil	7. Valvola a pedale per acqua riciclata
8. Suction pipe	8. Saugrohr	8. Tuyau d'aspiration	8. Sugrör	8. Tubo di aspirazione
9. Drain valve	9. Ablasshahn	9. Valve de vidange	9. Avloppsventil	9. Valvola di scarico bacino
10. Working platform	10. Arbeitstisch	10. Table de travail	10. Arbetsbord	10. Piano di lavoro
11. Rinse gun	11. Spülpistole	11. Pistolet de rincage	11. Sköljpistol	11. Pistola di risciacquo ad acqua pulita
12. Cleaning brush	12. Waschpinsel	12. Brosse de lavage	12. Tvättborste	12. Pennello di lavaggio

Bild 1

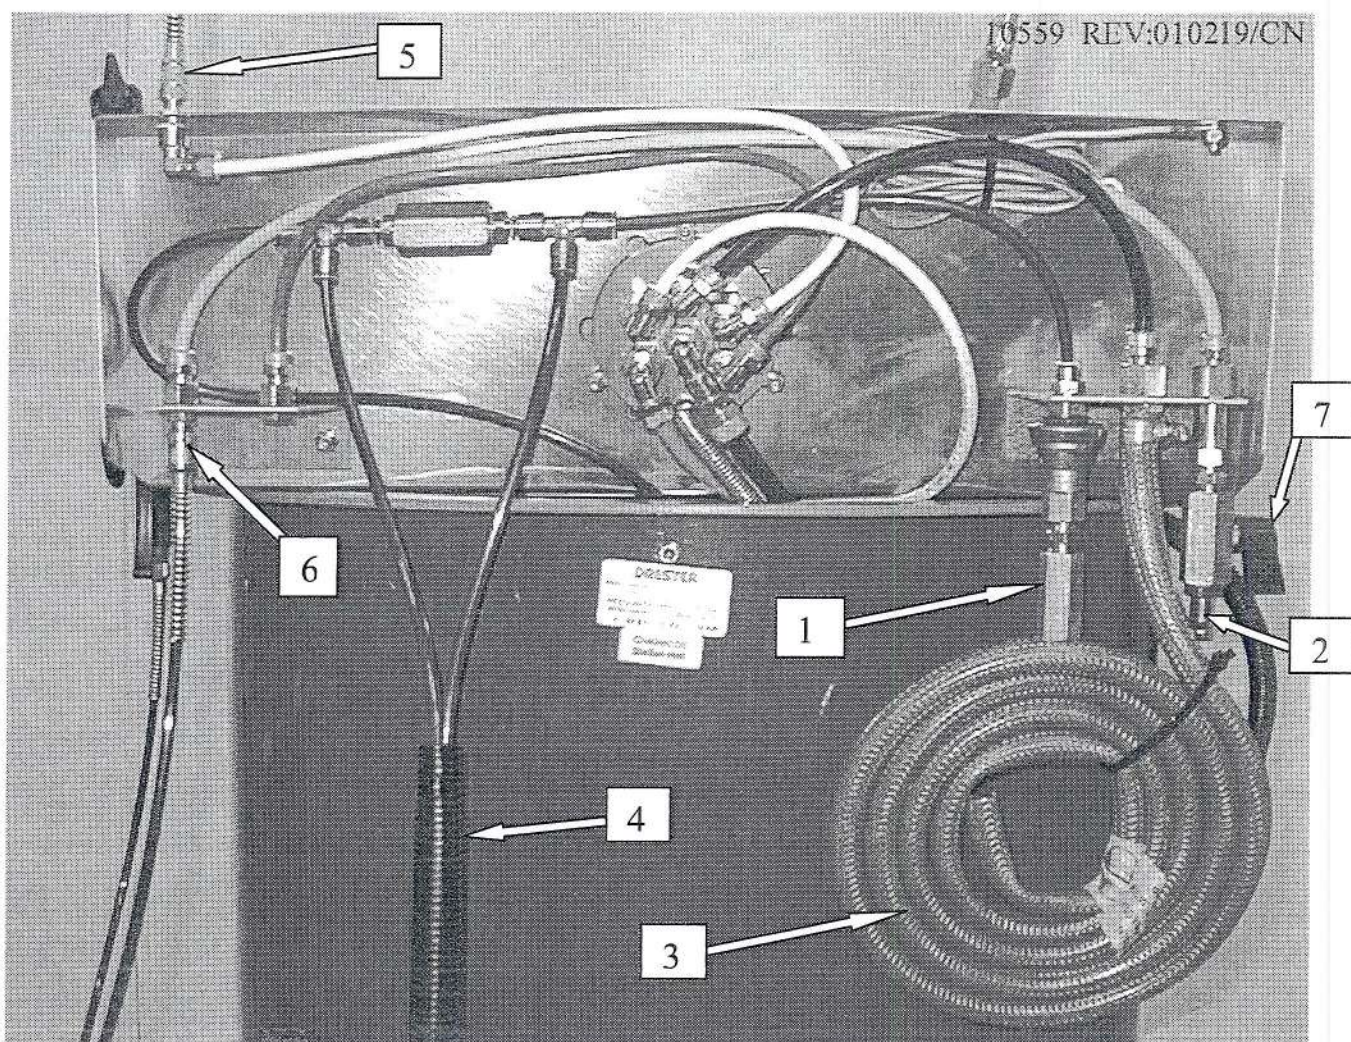


1. Air connection	1. Luftanschluss	1. Raccordement d'air	1. Luftanslutning	1. Connessione aria
2. Connection for fresh water	2. Frischwasseranschluss	2. Conduite d'eau du robinet	2. Vattenanslutning	2. Connessione acqua pulita
3. Hose for draining	3. Abwasserschlauch	3. Tuyau d'évacuation	3. Avloppsslang	3. Tubo acqua di scarico
4. Hoses to footvalve	4. Schlauch für den Fußschalter	4. Tuyau pour la pédale	4. Slangar till fotventilen	4. Tubi valvola a pedale
5. Hose to cleaning brush	5. Schlauch für die Waschpinsel	5. Tuyau pour la brosse de lavage.	5. Slang till tvättborsten	5. Tubo pennello di lavaggio
6. Hose to rinse gun	6. Schlauch für die Spülpistole	6. Tuyau pour le pistolet de rinçage.	6. Slang till skölpistolen	6. Tubo pistola di risciacquo
7. Safety valve	7. Sicherheitsventil	7. Valve de securité	7. Säkerhetsventil	7. Valvola di sicurezza

Bild 2

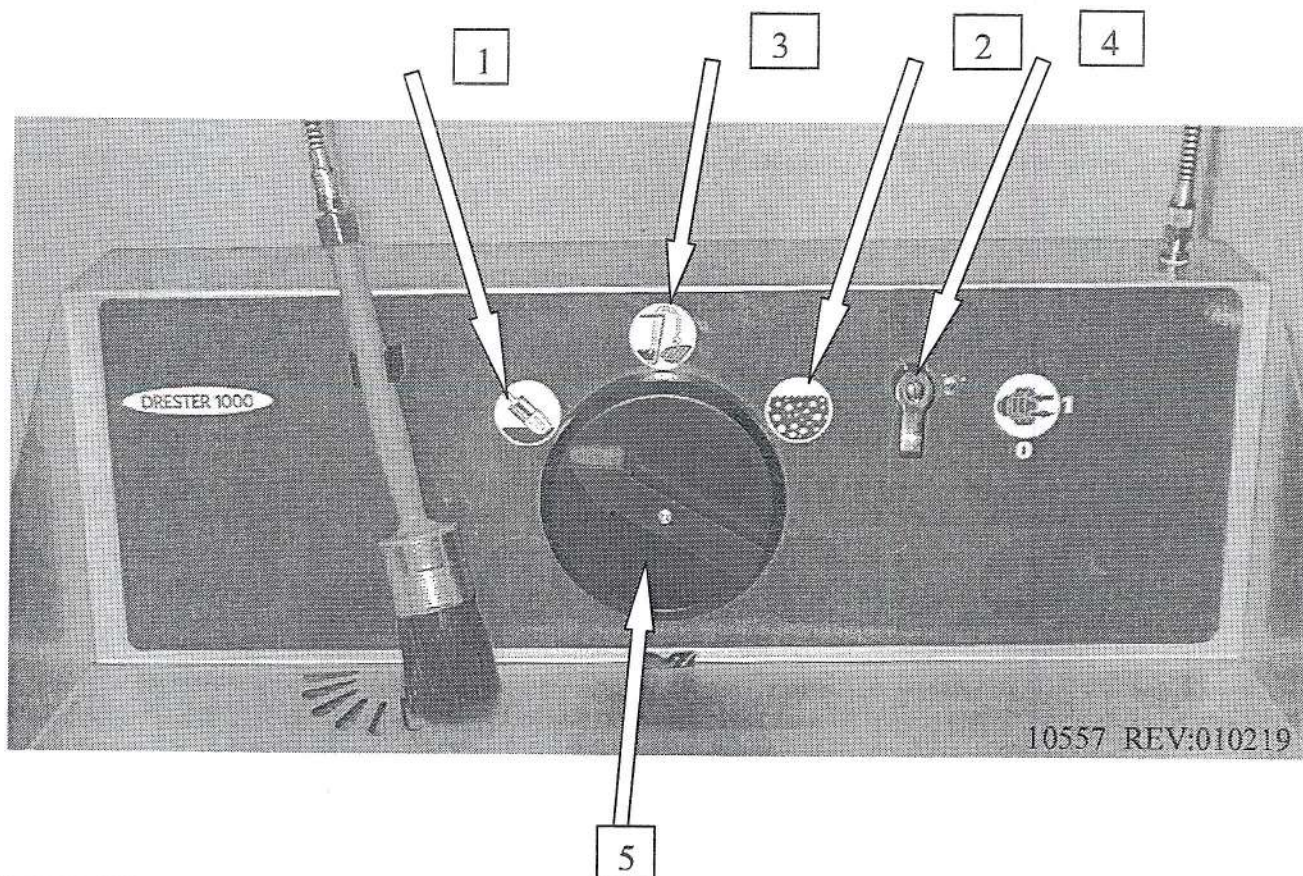

1. Cleaning	1. Reinigen	1. Lavage	1. Tvättning	1. Pulizia
2. Stirring	2. Umrühren	2. Brassage	2. Omrörning	2. Valvola agitazione
3. Draining	3. Entleeren	3. Vidange	3. Tömning	3. Scarico
4. Pump	4. Pumpe	4. Pompe	4. Pump	4. Pompa
5. Lever	5. Handgriff	5. Manette	5. Vred	5. Selezione funzione



Bild 3

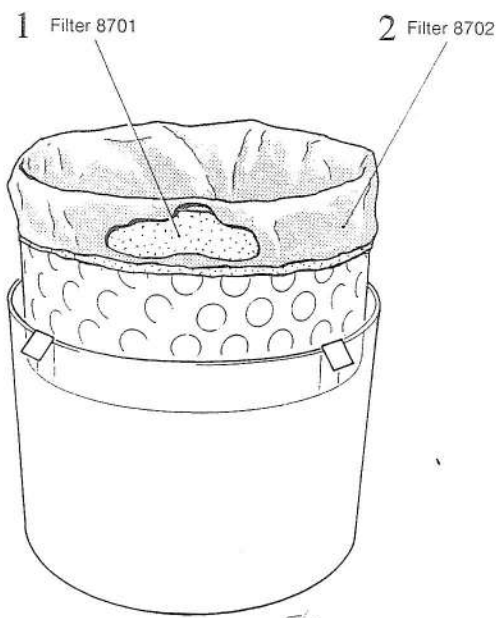

10813 REV:010220/GT

1. Main filter	1. Feinfilter	1. Filtre principal	1. Huvudfilter	1. Filtro principale
2. Primary filter	2. Grobfilter	2. Préfiltre	2. Förfilter	2. Filtro secondario

Bild 4

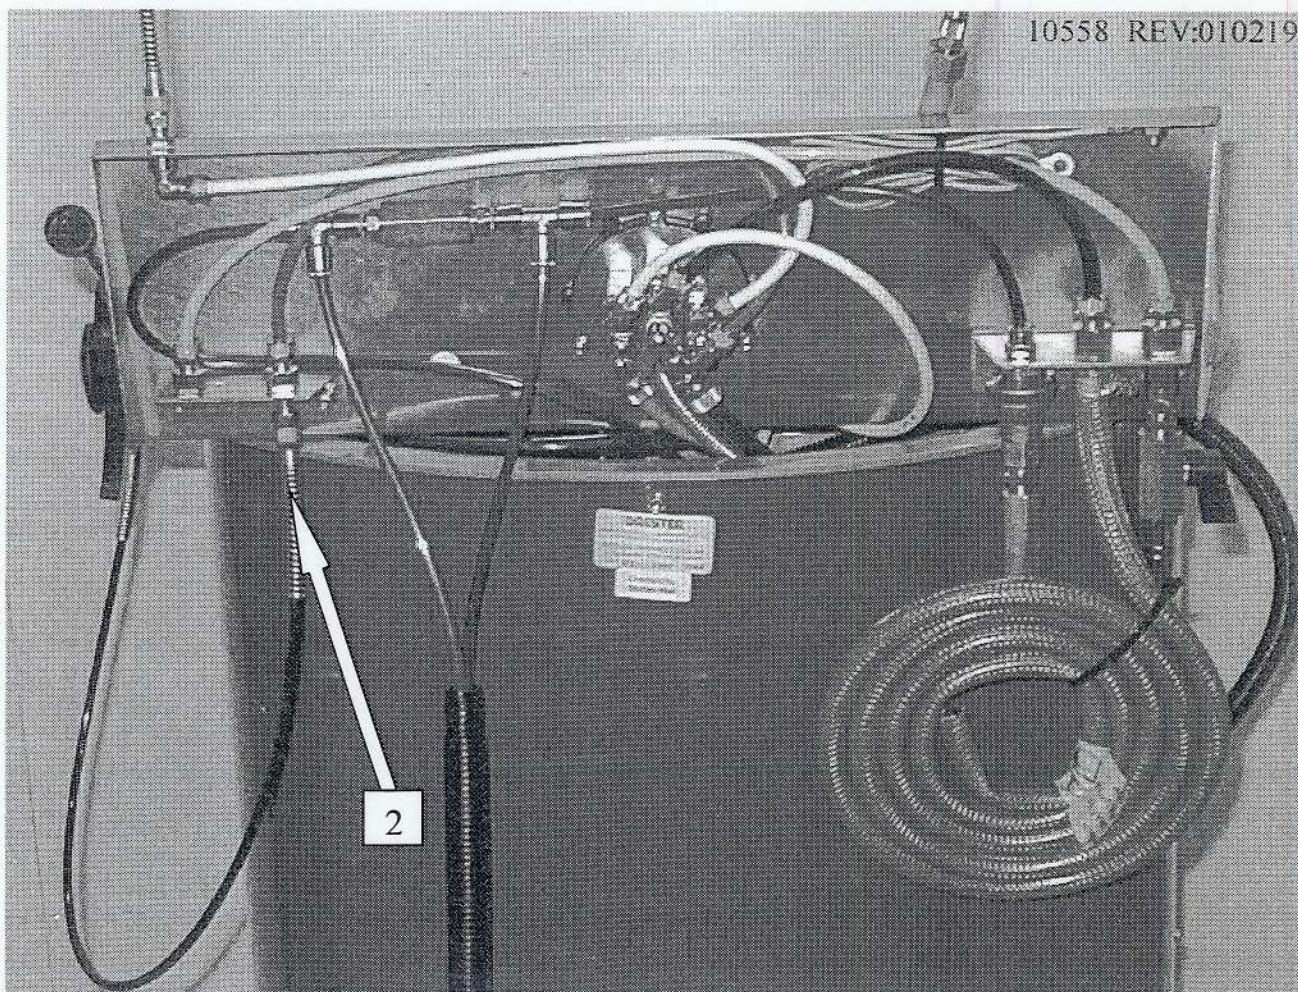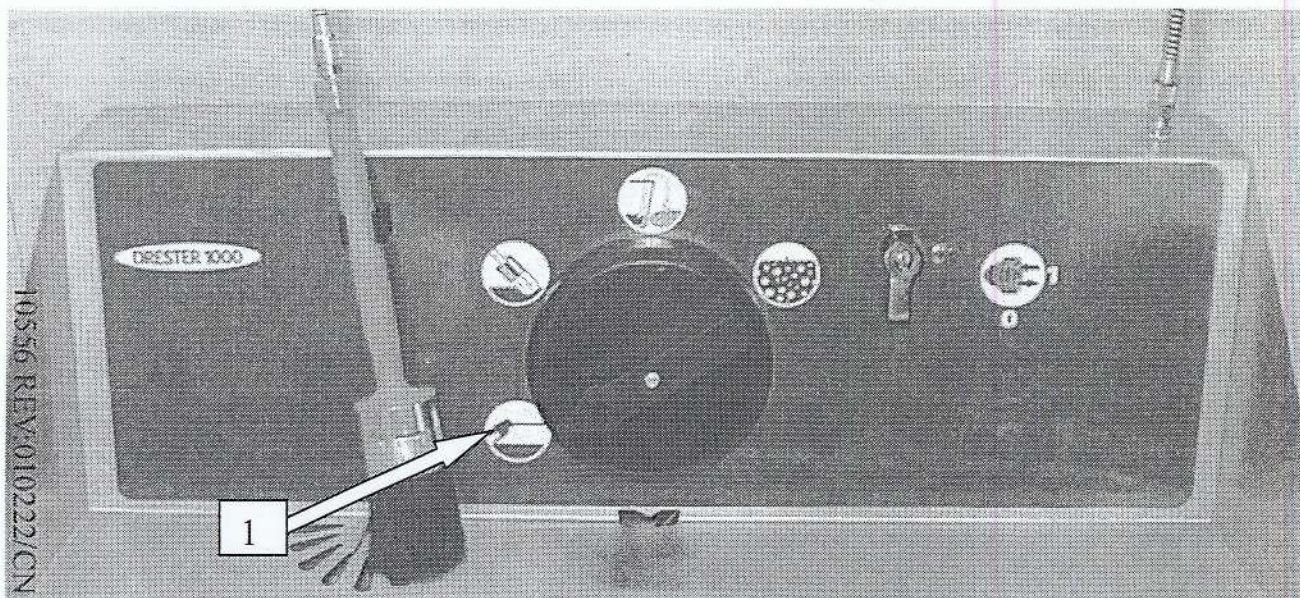

1. Rinse gun ikon 2. Connecting point of rinse gun hose	1. Spülpistolensymbol 2. Anschluss des Spül- pistolenschlauchs	1. Symbol pour pistolet de nettoyage 2. Raccordement du tuyau pour pistolet de nettoyage	1. Sköljpistol symbol 2. Anslutning av slangen till skölj- pistolen	1. Funzione Pistole di risciacquo 2. Raccordo per connes- sione tubo pistola
--	--	---	--	---

Bild 5



FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.
C/TORENO, 42 POL. IND. COBO CALLEJA
28947 FUENLABRADA (MADRID)
TEL. -916214520 FAX. 916214531

GOBIERNO DE CANARIAS

EXP. 10/06. BLOQUE 3 - LOTE 6

LAVADORA DE PISTOLAS - COD. BB15

MEMORIA DESCRIPTIVA


1. DESCRIPCION :

Lavadora de pistolas marca **DRESTER** modelo **1000**

2. CARACTERISTICAS :

Lavadora neumática de pistolas aerográficas en sistemas de pintura de base al agua. Fácil de usar, flexible para adaptarse a sus necesidades y supone un ahorro de tiempo importante

- Capacidad de disolvente: 35 litros.
- Presión de trabajo: 5-12 bares (80-180 psi.), 100 l/min. (4 cfm.).
- Flujo agua pistola aclarado: 1.5-2 l/min.
- Flujo de agua a través del cepillo de limpieza: 1,5-2 litros/min.
- Incluye Filtros, Pistola de succión y agitado neumático.
- La recuperación es posible añadiendo coagulante.
- Necesidad de aire comprimido: 5-12 bares (80-180 psi), 100 l/min. (4 cfm).
- Peso: 24 Kg.
- Dimensiones: 1.180 mm de altura, 590 diámetro mayor.
- Nivel de sonido de presión: 71 dB(A) a 1m de distancia.
- Nivel de sonido de sonido: 83 dB(A).

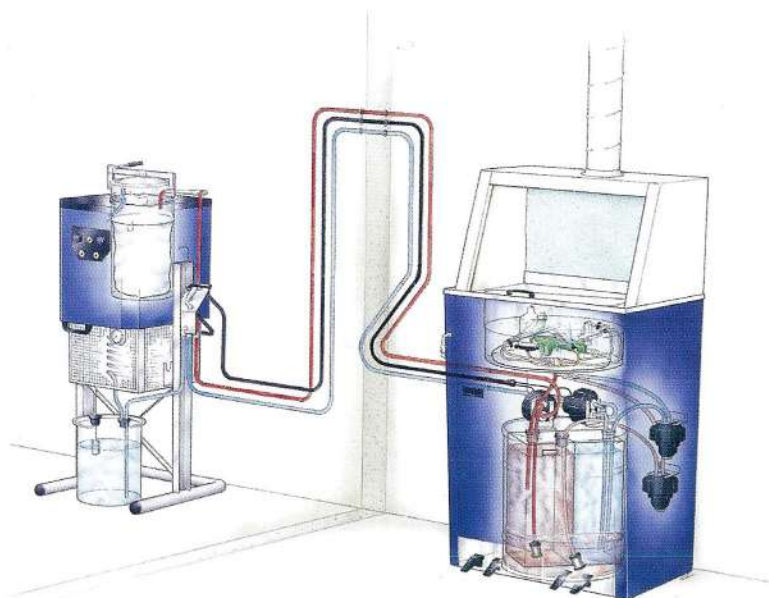

For latest edition of this folder, please see our website.



Hedson Technologies AB
 Hammarvägen 4
 SE-232 37 ARLÖV, Sweden
 Tel +46 40-534200, Fax +46 40-432901
www.hedson.se

Printed in Sweden • October 2005 • 95401 • rev 0

CONSUMABLES & ACCESSORIES

Gun Cleaners & Waste Management



DRESTER

ACCESSORIES

MISCELLANEOUS

8980 Set Up Kit

For feeding the machine with fresh water only.

Suitable for Drester 1000, 1200, 2000-TT, 9000-TT.

8990 Wheel set

For filtrate container.

Suitable for Drester 1000, 1200, 2000-TT, 9000-TT.

9520 Lid

For wash basin.

Suitable for Drester 1000.

9530 Door

For the front.

Suitable for Drester 1000.



Part.no. 9530

8920 Hose Extension Kit

For extremely large drums.

Suitable for Drester 2600, 3600, 8000.

8910 3-Minute Kit

For longer automatic pre-wash.

Suitable for Drester 2000-TT, 3600, 8000, 9000, 9000-TT-S, 9000-TT.

4020 Moisture Trap


Prevents dirt and water in the machine's air system.

Suitable for Drester 1000, 2600.

8960 Mixer

Pneumatic paddle agitator.

Suitable for Drester 1000.

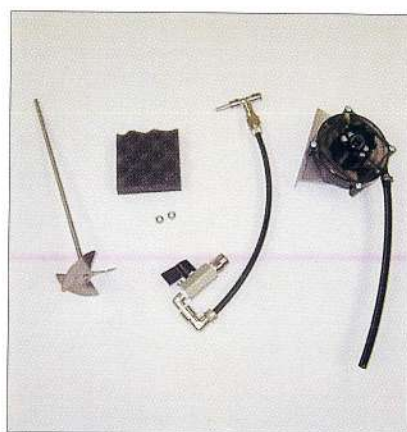

Part.no. 8960

CONSUMABLES

BAGS

11061 Solvent Recovery Bags, 50 pac

Suitable for Drester 120.

11062 Solvent Recovery Bags, for chlorinated solvents T-special, 50 pac

Suitable for Drester 120.



Part.no. 11061

GASKETS

11003 Boiler Cover Gasket, standard

Suitable for Drester 120.

11004 Boiler Cover Gasket, for acetone

Suitable for Drester 120.

11005 Boiler Cover Gasket, for chlorinated solvents

Suitable for Drester 120.



Part.no. 11003

ACCESSORIES

VENTILATION

10110 Airvent

Extraction unit, white.
Suitable for Drester 1200, 2000-TT, 9000, 9000-TT-S, 9000-TT.
For Drester 1200 and 2000-TT Flange 10187 is needed.

11660 Airvent

Galvanized extraction unit for Gun Cleaners INOX version.
Suitable for Drester 1200, 2000-TT, 9000, 9000-TT-S, 9000-TT.
For Drester 1200 and 2000-TT Flange 10187 is needed.

13430 Airvent Kit

Including white Airvent 10110 and Flange 10187.
Suitable for Drester WM-90-1, WM-90-2.

13440 Airvent Kit

Including galvanized Airvent 11660 and Flange 10187.
Suitable for Drester WM-90-1, WM-90-2.

2050 Minivent 3 ph, 380V, 250W, Extractor


Suitable for Drester 1200, 2000-TT, 9000, 9000-TT-S, 9000-TT, 9000-TT-B, WM-90-1, WM-90-2.

2055 Minivent 3 ph, 415V, 250W, Extractor

Suitable for Drester 1200, 2000-TT, 9000, 9000-TT-S, 9000-TT, 9000-TT-B, WM-90-1, WM-90-2.

10187 Flange

Suitable for Drester 1200, 2000-TT, WM-90-1, WM-90-2.

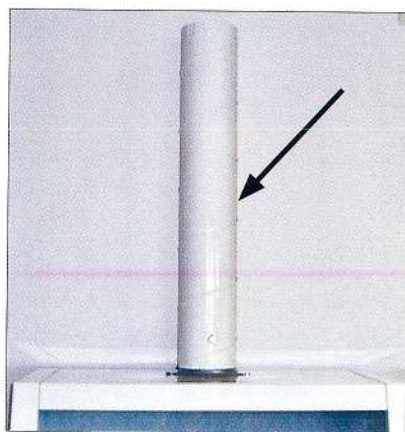

Part.no. 10110



Part.no. 2050, 2055

CONSUMABLES

13370 Drain hose

Suitable for
Drester WM-90-1, WM-90-2.

R13490 Funnel with drain hose


Suitable for
Drester WM-90-1, WM-90-2.

13401 Working platform

Suitable for
Drester WM-90-1, WM-90-2.



Part.no. 13370

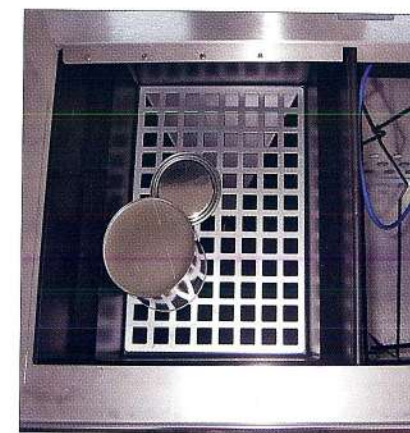

Part.no. 13401

ACCESSORIES

COLLECTING TRAYS

10960 Collecting Tray

Collects the solvent in case of leakage or overflow. For two 30-litre drums. Black, including wheels.

Suitable for Drester 9000, 9000-TT-S, 9000-TT, WM-90-1.

6642 Collecting Tray

Base that collects the solvent in case of leakage or overflow. Maximum diameter of drums: 285 mm.

Suitable for Drester 8000.

(Standard equipment on 8000-B).

11777 Collecting Tray

Base that collects the solvent in case of leakage or overflow. Maximum dimension of drums: 280 x 310 mm, black.

Suitable for Drester 8000.



Part.no. 10960

PLATES

8195 Base Plate

Flat base for all drum sizes.

Suitable for Drester 8000.

(Standard equipment on 8000-A).

8367 Cover Plate


For cosmetic use when adjusting the machine to a higher position.

Suitable for Drester 8000.

9140 Cover Plate

For cosmetic use when adjusting the machine to a higher position.

Suitable for Drester 2600, 3600.

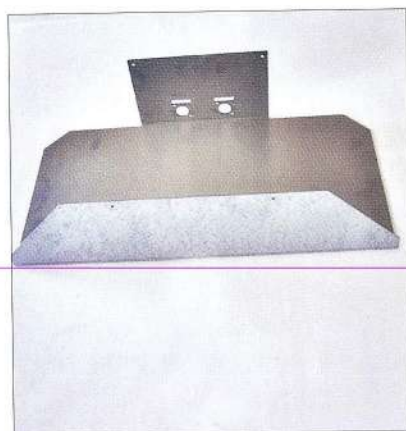

Part.no. 8195

ACCESSORIES


SPRAY CRADLES

9290 Two-gun Spray Cradle

For cleaning two spray guns simultaneously.

Suitable for Drester 2000-TT, 3600, 8000, 9000, 9000-TT-S, 9000-TT.

Can be ordered separately or together with Gun Cleaners, (to order together with Gun Cleaners: add -2 after the Gun Cleaner's article number).

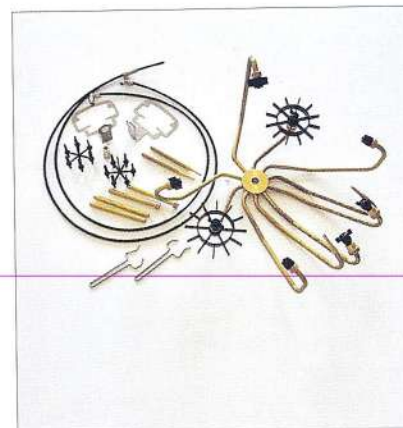

Part.no. 9290

DEMO ARTICLES

8446 Demo Lid

Plexi lid for demonstration with water.

Suitable for Drester 3600, 8000.

8742 Demo Light Kit

Suitable for Drester 3600, 8000.



Part.no. 8446

CONSUMABLES

MISCELLANEOUS

11803 Diathermic oil, 10 litres


Suitable for Drester 120.

11007 Ring for placement of recovery bags

Suitable for Drester 120.

9211 Flocculation powder, 1,5 kg

Suitable for Drester 1000, 1200, 2000-TT, 9000-TT

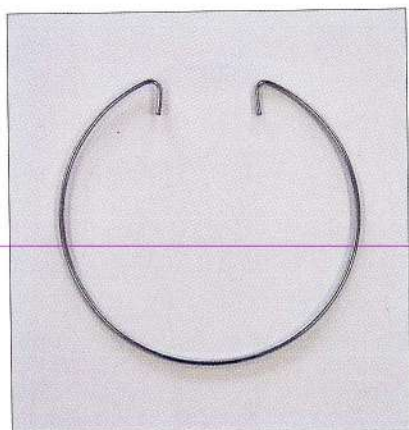

Part.no. 11007



Part.no. 9211

ACCESSORIES

RDX KITS

10810 Piping Kit

Connections for installations with pipes when Gun Cleaner and Recycler are more than 3 m apart or in separate rooms.

10210 Air Valve Kit 9012

Converts a Drester RDX 8012 into an RDX 9012.

10220 Air Valve Kit 8012


Converts a Drester RDX 9012 into an RDX 8012 together with a cover 8012 (see below).

10240 Cover 8012

Converts a Drester RDX 9012 into an RDX 8012 together with Air Valve Kit 8012 (see above).

10260 Adaption Kit TT-5

For installation of a 9000-TT-S with RDX 9012 and Drester 120.

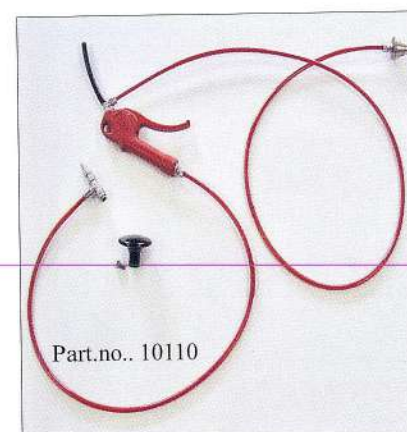

Part.no. 8970

GUNS

8970 Flush Gun

For rinsing with special cleaning liquids. Suitable for Drester 1000, 1200, 2000-TT, 9000-TT.

9550 Rinse Gun 3M PPS

For rinsing spray guns equipped with PPS adaptor. Suitable for Drester 1000, 1200, 2000-TT, 9000-TT.


MISCELLANEOUS

8501 Adaptor

For spray guns with thin suction pipe. Suitable for Drester 2000-TT, 3600, 8000, 9000, 9000-TT-S, 9000-TT.

12129 Extension pipe, 3M PPS

For cleaning guns with PPS adaptor. Suitable for Drester 2000-TT, 3600, 8000, 9000, 9000-TT-S, 9000-TT.

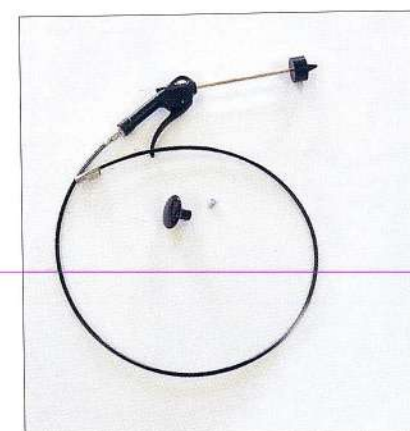

Part.no. 9550

CONSUMABLES

FILTERS

R8702 Prefilter, 5 pcs

Suitable for Drester 1000, 1200, 2000-TT, 9000-TT.

R8701 Main filter, 5 pcs

Suitable for Drester 1000, 1200, 2000-TT, 9000-TT.

8703 Filter, 5 pcs


Economical alternative to R8701
Suitable for Drester 1000, 1200, 2000-TT, 9000-TT.

10256 Test Spray Filter

Suitable for Drester 9000.

10499 Test Spray Filter

Suitable for Drester 9000-TT, 9000-TT-S (2 pcs are needed).

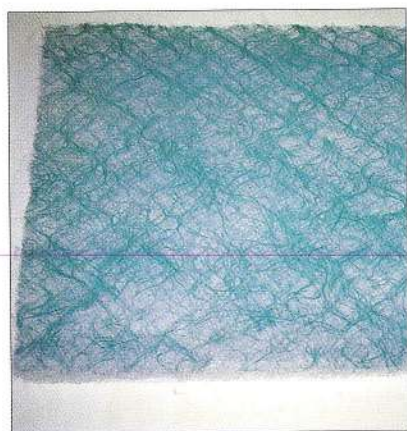

Part.no. 10499

BRUSHES

13136 Wash Brush


Suitable for Drester 1000, 1200, 2000-TT, 2600, 9000-TT-S, 9000-TT.

R4466 Wash Brush, 3 pcs

Suitable for Drester 1000, 1200, 2000-TT, 2600, 9000-TT-S, 9000-TT.

10970 Wash Brush

To be fitted onto the spray nozzle for manual cleaning.
Suitable for Drester 1200, 2000-TT, 2600, 3600, 8000, 9000, 9000-TT-S, 9000-TT.

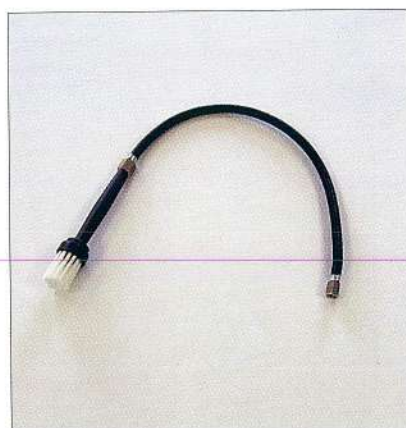

Part.no. 10970

ACCESSORIES

13666 Funnel low

For the solid waste compartment.
Suitable for Drester WM-90-2, WM-90-3.

13657 Stand

For waste bag for solid waste.
Suitable for Drester WM-90-2, WM-90-3.

13410 Hood


White.
Suitable for Drester WM-90-1, WM-90-2.

13420 Hood

Stainless steel.
Suitable for Drester WM-90-1, WM-90-2.



Part.no. 13657

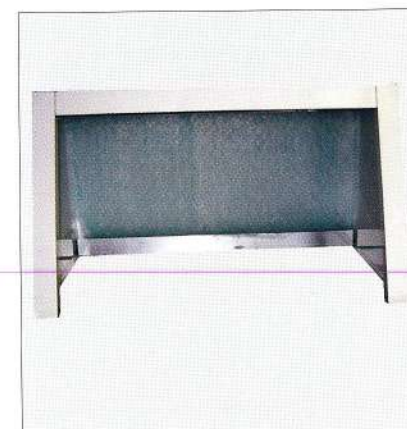

Part.no. 13410