



## DISASSEMBLY

1. REMOVE AIR REFINER FILTER
2. REMOVE BLOWER MOTOR

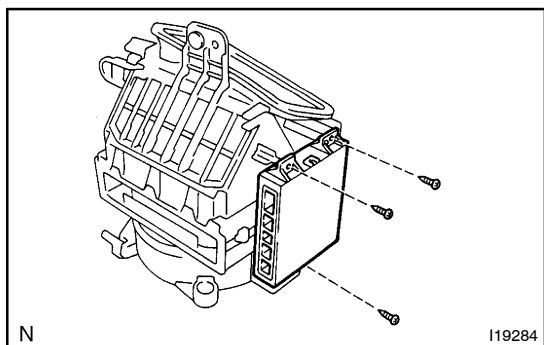

### 3. REMOVE A/C ECU

Remove the 3 screws and A/C ECU.

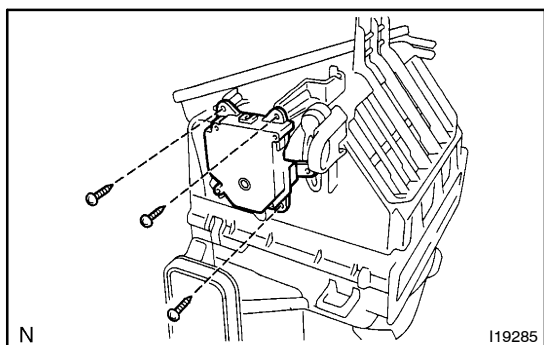

### 4. REMOVE AIR INLET SERVOMOTOR

Remove the 3 screws and the inlet servomotor.