



ANEXO A INSTRUCCIONES

Elaborado:	Monica Sanchez
Aprobado:	Nagore Bergara
Fecha:	30/05/2013
Rev:	0

Descripción del artículo	Arranque y funcionamiento ICT		
Codigo artículo Gureak		Codigo artículo Cliente:	
Nº Plano		Indice	
Descripción de la operación	ENTRADA PLACA CALIBRACIÓN		

1

2

3

4


5

6

¿ QUE HAY QUE HACER ?

1.-Con todo ticado, le doy a IN-->Se introduce la placa en el ICT

2.-Con los iconos de Camera Move-->Nos movemos hasta localizar la pegatina plateada

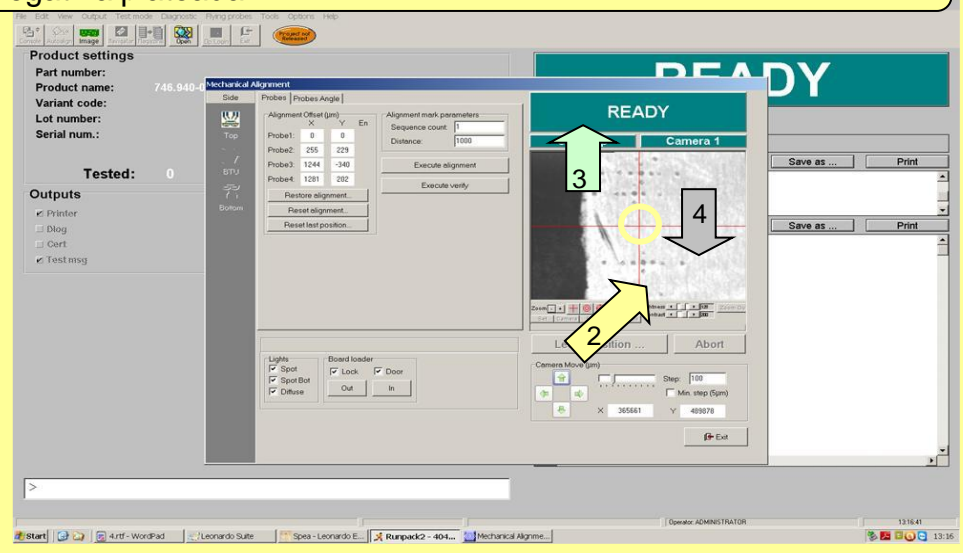

3.-Ticamos EXECUTE ALIGNMENT y cuando centre LEARN POSITION

4.-Buscará el taladro y si está OK, pulsaremos LEARN POSITION, y así sucesivamente.

5.-Cuando se finalice seleccionamos EXIT.

6.-La placa saldrá automáticamente cuando finalice la calibración

EVR

EPIS / NORMAS

CARACTERISTICAS	CLASE	TOLERANCIA	FRECUENCIA	MUESTRA	METODO
Centrar el cursor en un área libre de agujeros		No debe quedar sobre agujeros	100%	unitaria	visual

En caso de No Conformidad retirar al contenedor rojo y avisar al encargado

Características en Azul y Negrita requieren Registro en d013