



ゲームパッドの使用法

Direct/X Input 切替対応
ワイレスゲームパッド(13 ボタン)
JC-U4113S シリーズ
ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム Direct/X Input 切替対応ワイレスゲームパッド(13 ボタン)「JC-U4113S」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは「JC-U4113S」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※このマニュアルでは一部の表記を除いて「JC-U4113S」シリーズを「本製品」と表記しています。

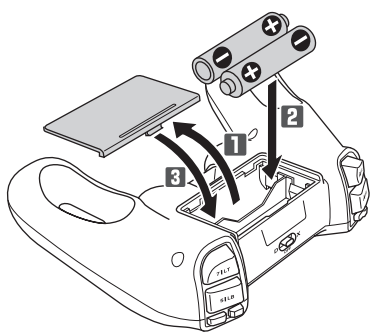

- 1 電池カバーを取り外します。
- 2 電池を入れます。
 - 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。電池が液漏れを起こし、故障の原因となります。
 - 電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れてください。
- 3 電池カバーを元通りに取り付けます。

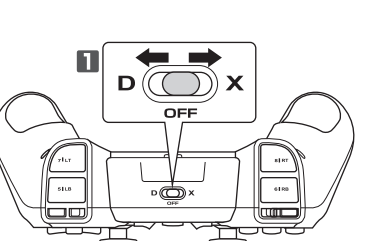

- 1 Direct/X Input 切替スイッチを使用するモードに応じて、D(Direct Input モード)またはX(X Input モード)の位置にスライドさせます。LED ランプが赤色に点灯します。
 - ※電池残量が少ないときは、一定時間赤色に点滅します。
- 省電力モードについて
電池の消耗を抑えるため、電源が ON の状態で操作せずに一定時間(約 10 分)経過すると、ゲームパッドが自動的に省電力モードに移行します。十字キーおよび⑩ボタン～⑮ボタン、⑯ボタンを押すと省電力モードから復帰します。※省電力モードから復帰後 2 ～ 3 秒間は操作が不安定になる場合があります。

Step 3 ドライバーをインストールする

弊社 WEB サイトより最新のドライバーをダウンロードしてインストールしてください。
<http://www.2elecom.co.jp/products/JC-U4113S8K.html>

インストールする前に・・・
必ず、ドライバーをインストールしてから本製品を取り付けてください。誤ってインストール前にパソコンに本製品を接続したときは、表示されている USB デバイスのインストールをキャンセルして本製品を取り外し、ドライバーをインストールしてください。USB デバイスのインストールが自動的に完了してしまっ場合は、本製品を一度パソコンから取り外して本製品のドライバーをインストールし、パソコンの再起動後に本製品を接続しなおしてください。

※以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 1 ダウンロードした「JC-U4113S_driver_setup.exe」をダブルクリックします。
 - ※ドライバーのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

- 2 インストールプログラムが起動します。
 - 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、をクリックします。

- 3 次へ(N)をクリックします。インストールを開始します。

- 4 完了をクリックします。

これでゲームパッドが使用できるようになります。

Step 4 パソコンに接続する

- 1 レシーバユニットをパソコンの USB ポートに挿入します。
 - 自動的に本製品の認識が開始されます。接続が確認されると LED ランプが赤色に点灯します。
 - ※接続が確認できない場合、LED ランプが赤色に点滅します。

- 2 コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
 - 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
 - USB コネクタの端子部には触れないでください。

- 2 Windows® 7、Windows Vista® では通知領域またはタスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。

これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Step 5 接続・動作を確認する

各 OS によってメッセージの表示が異なります。ご使用の OS を確認してください。
コントロールパネルの「ゲームコントローラー」画面から本製品の動きを確認できます。
次の手順で「ゲームコントローラー」画面を表示します。

- ・Windows® 10/8.1 の場合
画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。Direct Input モードのときは「JC-U4113S DirectInput Mode」、X Input モードのときは「Controller (JC-U4113S XInput Mode)」を右クリックし、[ゲームコントローラーの設定]を選択します。
- ・Windows® 7 の場合
[スタート]メニュー→[デバイスとプリンター]の順に選択します。Direct Input モードのときは「JC-U4113S DirectInput Mode」、X Input モードのときは「Controller (JC-U4113S XInput Mode)」を右クリックし、[ゲームコントローラーの設定]をクリックします。
- ・Windows Vista® の場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[ハードウェアとサウンド]をクリックし、[ゲームコントローラ]をクリックします。

- 1 Direct Input モードの場合
コントローラーから「JC-U4113S DirectInput Mode」を選択して、をクリックします。「JC-U4113S DirectInput Mode のプロパティ」画面が表示されます。

「JC-U4113S DirectInput Mode のプロパティ」が表示されない場合は、本製品のドライバーが正しくインストールされていません。「Step1 ドライバーをインストールする」を参照して、ドライバーを正しくインストールしてください。

- 2 「動作テスト」タブで、各ボタンの動きを確認できます。

ハットスイッチの動きを表示します。
右スティックの動きを表示します。
方向キーまたは左スティックの動きを表示します。
1 ～ 13 の各ボタンの状態をイラストで表示します。
本製品の状態を表示します。

- 3 「振動テスト」タブで、振動のテストができます。振動テストする強さを指定します。
 - クリックすると、モーターが振動します。
 - 1 ～ 10 の各ボタンを選択してください。
 - 振動中にクリックすると、テストを中止します。

左アナログスティックを操作すると、モーターが振動します。

- X Input モードの場合
1 コントローラーから「Controller (JC-U4113S XInput Mode)」を選択して、をクリックします。「Controller (JC-U4113S XInput Mode) のプロパティ」画面が表示されます。

- 2 「テスト」タブで、各ボタンの動きを確認できます。
 - 各軸の動きを表示します。
 - ハットスイッチ (POV) の動きを表示します。
 - 1 ～ 10 の各ボタンを押すと、それぞれの数字が光ります。

- 3 「調整」タブで、左右スティックを調整できます。[テスト]タブで左右スティックのみが動作しなかった場合などに調整してください。

- 4 OK をクリックします。「JC-U4113S DirectInput Mode のプロパティ」または「Controller (JC-U4113S XInput Mode) のプロパティ」画面を閉じます。
- 5 OK をクリックします。「ゲームコントローラ」画面を閉じます。

安全にお使いいただくために

- 絵表示の意味
- 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
 - 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
 - 「してはけない」ことを示します。
 - 「しなければならない」ことを示します。
 - 「注意していただきたいこと」を記載しています。
 - 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

- 警告
- 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、レシーバユニットをパソコンから取り外して、ゲームパッドから電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
 - 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後、レシーバユニットをパソコンから取り外し、ゲームパッドから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
 - 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
 - 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

- 警告
- レシーバユニットはめれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

- 注意
- 本製品を次のようなところには置かないでください。
 - 日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所
 - 暖房器具の周辺など高温になる場所
 - 多湿な場所、結露をおこす場所
 - 平坦でないところ、振動が発生する場所
 - マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
 - ほこりの多いところ

- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

- 本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

- 電池について
- 注意 本製品には単 3 形アルカリ乾電池、単 3 形マンガン乾電池、または単 3 形ニッケル水素 2 次電池を使用してください。
 - 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

- お手入れのしかた
- 本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。
 - シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイレス(無線)についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には GFSK 方式を採用し、干渉距離は 10m です。2.4GHz 帯は、医療機器や Bluetooth®、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないか確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。

※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

- 警告
- 重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、または動作しなくなることがあります。
 - 病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。
 - 航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式ゲームパッドを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前にゲームパッド本体の電源を切り、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします
- ※本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じてても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。

パッケージ内容の確認


本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期していますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ゲームパッド本体(コード長さ 1.8 m)..... 1 個
- レシーバユニット..... 1 個
- 動作確認用単 3 形アルカリ乾電池... 2 本
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです).... 1 部

各部の名称とはたらき

■ Direct/X Input 切替スイッチ


本製品は、Direct Input モードと X Input モードを切り替えて使用できます。X Input モードに対応しているゲームでは、X Input モードにすることにより使用できます。

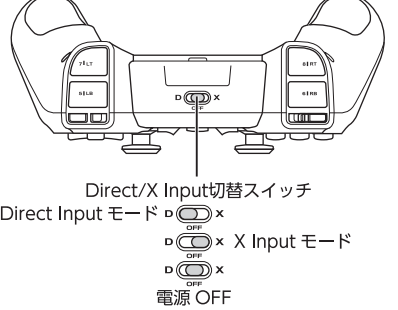

- モードの切り替えは、ゲームソフトを一度終了させた状態で行ってください。ゲーム中にモードを切り替えた場合、本製品がゲームから正しく認識されないことがあります。


■ 連射速度 3 段切替スイッチ

本製品全体の連射速度を切り替えます。

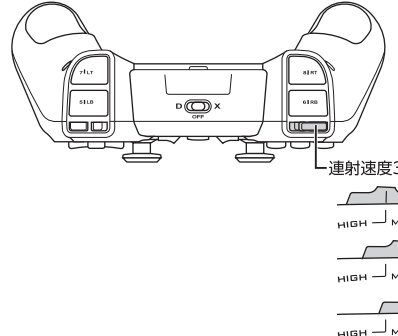


● Direct Input モード

■ 前面

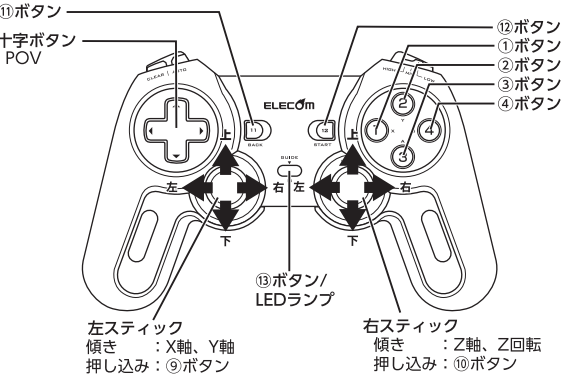


■ 上面

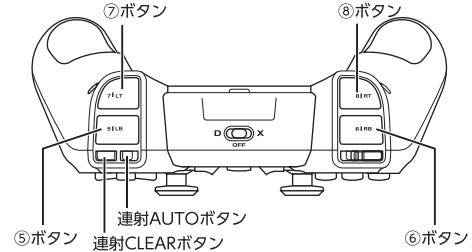


● ⑨ボタン、⑩ボタンはスティックを押し込んだときに機能します。

● X Input モード

■ 前面

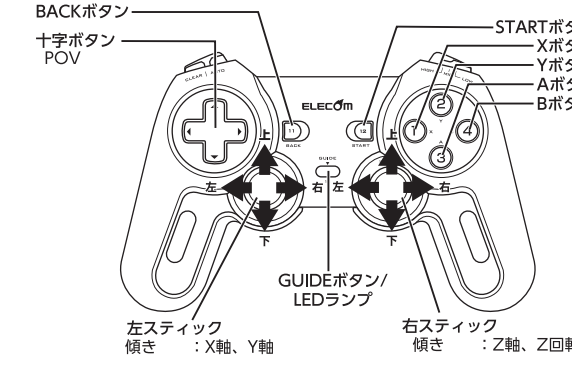

■ 上面

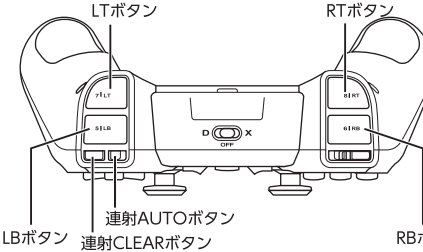

※XInputモードでは、LT/RTボタンはアナログ動作をする仕様のため連射機能に対応しません。

ゲームを楽しむ

■連射機能を使う

本製品の①～⑩のボタンに対して連射機能を個別に設定できます。特定のボタンだけ連射を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。

連射を有効にする

- 1 連射 AUTO ボタンを押し、連射を有効にしたいボタンをすぐに押します。
- 2 連射を有効にしたいボタンが他にもある場合は、手順 ① を繰り返します。

連射を解除する

有効にした連射を解除します。

- 1 連射 CLEAR ボタンを押し、連射を解除したいボタンをすぐに押します。
- 2 連射を解除したいボタンが他にもある場合は、手順 ① を繰り返します。

連射速度を変更する

連射速度 3 段階スイッチで連射速度を切り替えることができます。

HIGH : 15 回 / 秒
MID : 10 回 / 秒
LOW : 5 回 / 秒

連射速度はすべてのボタン共通になります。ボタンごとに連射速度を変更することはできません。

■「エレコム ゲームパッドアシスタント」について

「エレコム ゲームパッドアシスタント」は、ゲームパッドに対応しないオンラインゲームが、本製品で利用可能になるソフトウェアです。ゲームパッドアシスタントを使用することで、今までキーボードとマウスを使っておこなっていた操作を、家庭用ゲーム機で遊ぶのと同じ感覚で、Windows® 用のオンラインゲームをお楽しみいただけます。また、オンラインゲームごとに環境設定が必要ですが、気軽にお使いいただけるよう人気ゲームについては、設定済みのプロファイルをご用意しています。

ゲームによってはご利用にならない場合がございますが、弊社ホームページでプロファイルを公開しているゲームに関しては動作することを確認しております。



「エレコム ゲームパッドアシスタント」を入手するには下記の弊社 WEB サイトにアクセスし、インストールプログラムをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/assistant/>



「エレコム ゲームパッドアシスタント」のインストール方法や使い方について、「スターターマニュアル」(PDF 形式)を用意しています。上記の弊社 WEB サイトにアクセスしてダウンロードしてください。

機種によっては一部のゲームに対応していない場合がございます。詳しくは各ゲーム用プロファイルダウンロードページでご確認ください。

「スターターマニュアル」をご覧になるには、Adobe Reader が必要です。

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL へアクセスしてください。
弊社サポートページから、お役に立つ情報をご覧くださいませ。
<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/018.html>

正常に動作しないとき

ゲームパッドが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

■ゲームパッドが認識されているか確認してください。

[Step 5 接続・動作を確認する]を参照して、各キーの入力が正しく行われているかご確認ください。

■ゲームパッドとレシーバーユニットが正しく通信しているか確認してください。

→ スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、ゲームパッドの動作が安定するところまでレシーバーユニットをゲームパッドに近づけてください。

→ レシーバーユニットとゲームパッド本体の距離が離れすぎているか、レシーバーユニットが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。レシーバーユニットの位置を調整するなどしてください。
本製品の動作範囲は、レシーバーユニットとゲームパッド本体が半径10m以内です。使用環境によっては、約10mの範囲内でもゲームパッドが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、ゲームパッドをレシーバーユニットに近づけてください。

→ 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器を変更してください。(本製品同士ではチャンネル回避自動機能が動作します。)

■電池の容量があるか確認してください。

電池の残量が少なくなると LED ランプが赤色で点滅し、動作が不安定になります。[Step 1 電池を入れる] (表面)を参照し、早めに新しい電池に交換してください。

●本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消費していることがあります。
※ゲームパッドを使用しないときは電源を OFF にしておくと、電池を節約できます。

■別の USB ポートで動作するか確認してください。
別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認してください。
正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題がある可能性があります。また、パソコンとレシーバーユニットの間に USB ハブを介して接続している場合は、USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接レシーバーユニットを接続してお試しください。


■ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。

ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用できない場合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッドを使用できるように設定を行ってください。

■ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。
ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない(キーボード操作しかできない)場合があります。

■Direct/X Input 切替スイッチが正しいモードになっているか確認してください。

プレイするゲームにより使用するモードが違います。X Input 対応のゲームで使用する場合は X Input モードに切り替えてご使用ください。

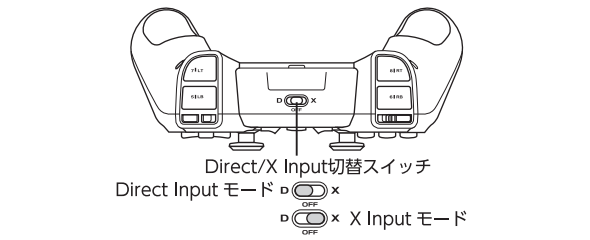

モードの切り替えは、ゲームソフトを一度終了させた状態で行ってください。ゲーム中にモードを切り替えた場合、本製品がゲームから正しく認識されないことがあります。


■本製品が正常に認識されない、動作しない

→ レシーバーユニットを USB ハブに接続している場合、USB ハブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン本体の USB ポートに接続してください。
→ レシーバーユニットを一度 USB ポートから抜き、接続しなおしてください。それでも正しく認識されず、以下のようなメッセージが表示された場合は、一度パソコンをシャットダウンし、本製品を別の USB ポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。


●Windows® 10 の場合

USB デバイスが認識されません
このコンピューターに最後に接続された USB デバイスが正しく機能していないため、Windows によって認識されていません。

●Windows® 8.1 の場合



●Windows® 7、Windows Vista® の場合

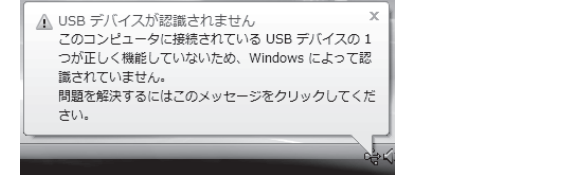

改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。

アナログスティックを調整する

●Direct Input モードの場合


[動作テスト] タブで左右のアナログスティックのみが動作しなかった場合や中心があていないときにアナログスティックを調整します。

通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必要がありません。正しく動作しなかったり、アナログスティックの中央がずれてしまったりなど調整の必要がある場合のみご利用ください。

1 [Step 5 接続・動作を確認する]の手順 ① を参考にして、「JC-U4113S DirectInput Mode のプロパティ」画面を表示します。


2 [調整]タブをクリックします。

3 本製品から手を離し、左右のアナログスティックが中央に位置する状態にして、[OK] をクリックします。

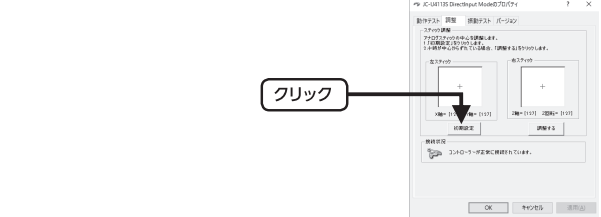

5 左右のスティックをぐるぐると大きく円の様に動かします。

6 [調整] をクリックします。
アナログスティックの調整が完了します。

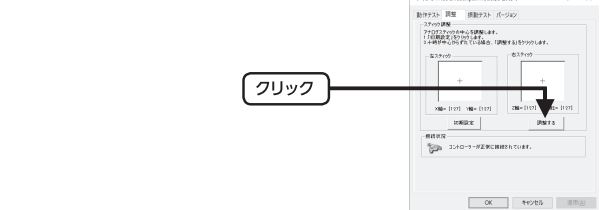

7 [OK] ボタンをクリックします。
「JC-U4113S DirectInput Mode のプロパティ」画面を閉じます。

8 [OK] ボタンをクリックします。
「ゲームコントローラー」または「ゲームオプション」画面を閉じます。

●X Input モードの場合

左右のアナログスティックの中心があていないときに、アナログスティックを調整します。

通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必要がありません。正しく動作しなかったり、アナログスティックの中央がずれてしまったりなど調整の必要がある場合のみご利用ください。

1 [Step 5 接続・動作を確認する]の手順 ① を参考にして、「Controller (JC-U4113S XInput Mode) のプロパティ」画面を表示します。

2 [設定]タブをクリックします。



11 [OK] ボタンをクリックします。
「Controller (JC-U4113S XInput Mode) のプロパティ」画面を閉じます。


12 [OK] ボタンをクリックします。
「ゲームコントローラー」画面を閉じます。

3 [調整] をクリックします。



「ゲームデバイスの調整」ウィザード画面が表示されます。



4 [次へ(N)] をクリックします。

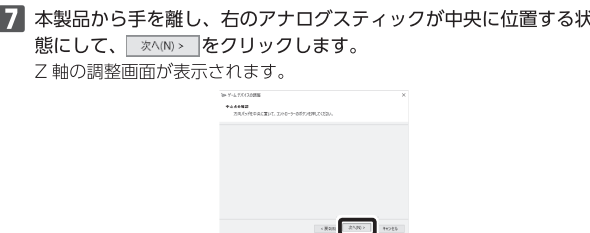

8 右のアナログスティックを左右方向に動かして調整し、[次へ(N)] をクリックします。
Z 回転の調整画面が表示されます。

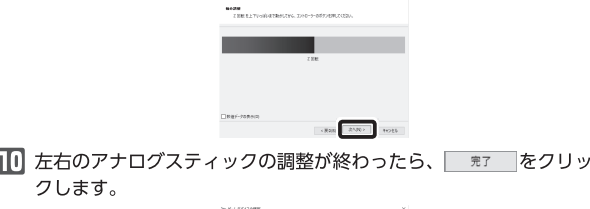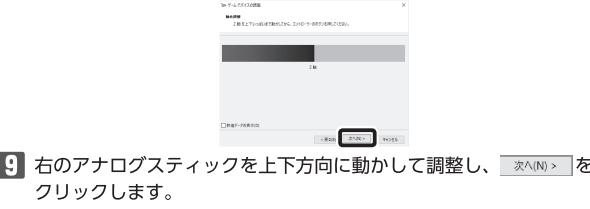

11 [OK] ボタンをクリックします。
「Controller (JC-U4113S XInput Mode) のプロパティ」画面を閉じます。

12 [OK] ボタンをクリックします。
「ゲームコントローラー」画面を閉じます。

ドライバーのアンインストール

ドライバーが不要になったときは、以下の手順に従って操作してください。

●管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
●すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

1 本製品をパソコンから取り外します。

2 Windows® 10、Windows® 8.1 の場合は、画面左下のスタートボタンを右クリックして「コントロールパネル」をクリックします。
Windows® 7、Windows Vista® の場合は、スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。
コントロールパネルが表示されます。

3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリックします。



4 インストールされているプログラムの一覧から「JC-U4113S」を選択し、[アンインストール] をクリックします。

※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

5 [削除]をチェックして、[次へ(N)] をクリックします。



アンインストールが開始されます。

6 アンインストールが終了すると次の画面が表示されますので、[完了] をクリックします。



これでアンインストールは完了です。

基本仕様

製品名	Direct/X Input 切替対応 ワイヤレスゲームパッド(13 ボタン)
製品型番	JC-U4113S シリーズ
対応機種	USB ポートで装備した、Windows®10、Windows®8.1、Windows®7、Windows Vista® が動作する PC/AT 互換機 ※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
インターフェース	USB
対応規格	Direct Input/X Input 両方式
動作モード	アナログモード
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	GFSK 方式
通信距離	最大約 10m ※周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。
ボタン数	13 ボタン
アナログスティック	2 本
POV	あり
振動機能	あり (モーター× 2)
連射機能	あり (ボタンごとに設定可能)
連射速度	HIGH : 15 回 / 秒 MID : 10 回 / 秒 LOW : 5 回 / 秒
動作時機能	Direct Input モード： 4 軸、13 ボタン、POV X Input モード： 4 軸、11 ボタン、POV、2 アナログトリガー
本体外形寸法	約 幅 172.0 mm × 奥行 108.0 mm × 高さ 73.9 mm
レシーバーユニット外形寸法	約 幅 14.5 mm × 奥行 18.2 mm × 高さ 6.2 mm
本体重量	約 224 g (電池含まず)
レシーバーユニット質量	約 2 g
対応電池	単 3 型 アルカリ 1 次乾電池、単 3 型 マンガン 1 次乾電池、単 3 型 ニッケル水素 2 次電池のいずれか 2 本
連続動作時間	振動機能 未使用時 / 約 322 時間 振動機能 使用時 / 約 109 時間 ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。

ユーザーサポートについて

[よくあるご質問とその回答]
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。
[お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)]
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012
[受付時間]
10:00 ~ 19:00
年中無休

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負い兼ねます。
また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

各種機器との設定方法は

えれさぽで検索！

Q えれさぽ 検索

各機器との設定方法を
えれさぽで検索！

保証について

本製品の保証期間は、ご購入日より 6 ヶ月です。
ご購入が証明できる書類(レシート/納品書等)と本マニュアルと一緒に保管してください。

保証規定

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

- 2.以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
(2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できない証明書(レシート・納品書など)をご提出いただけない場合。
(3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 3.修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4.弊社修理センターへ送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いません。
5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品の交換とさせていただきます。
6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

- 8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負い兼ねます。

■有効範囲

- 10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

Direct/X Input 切替対応
ワイヤレスゲームパッド(13 ボタン)
JC-U4113S シリーズ
ユーザーズマニュアル
2018 年 9 月 11 日 第 2 版

本ユーザーズマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
本ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。

本ユーザーズマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万が一不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。

●本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。

●本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

●本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

●Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

●その他本ユーザーズマニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。