

Dirección del módulo

Dirección IP	192.168.1.6
Máscara de subred:	255.255.255.0
Pasarela predeterminada	192.168.0.0

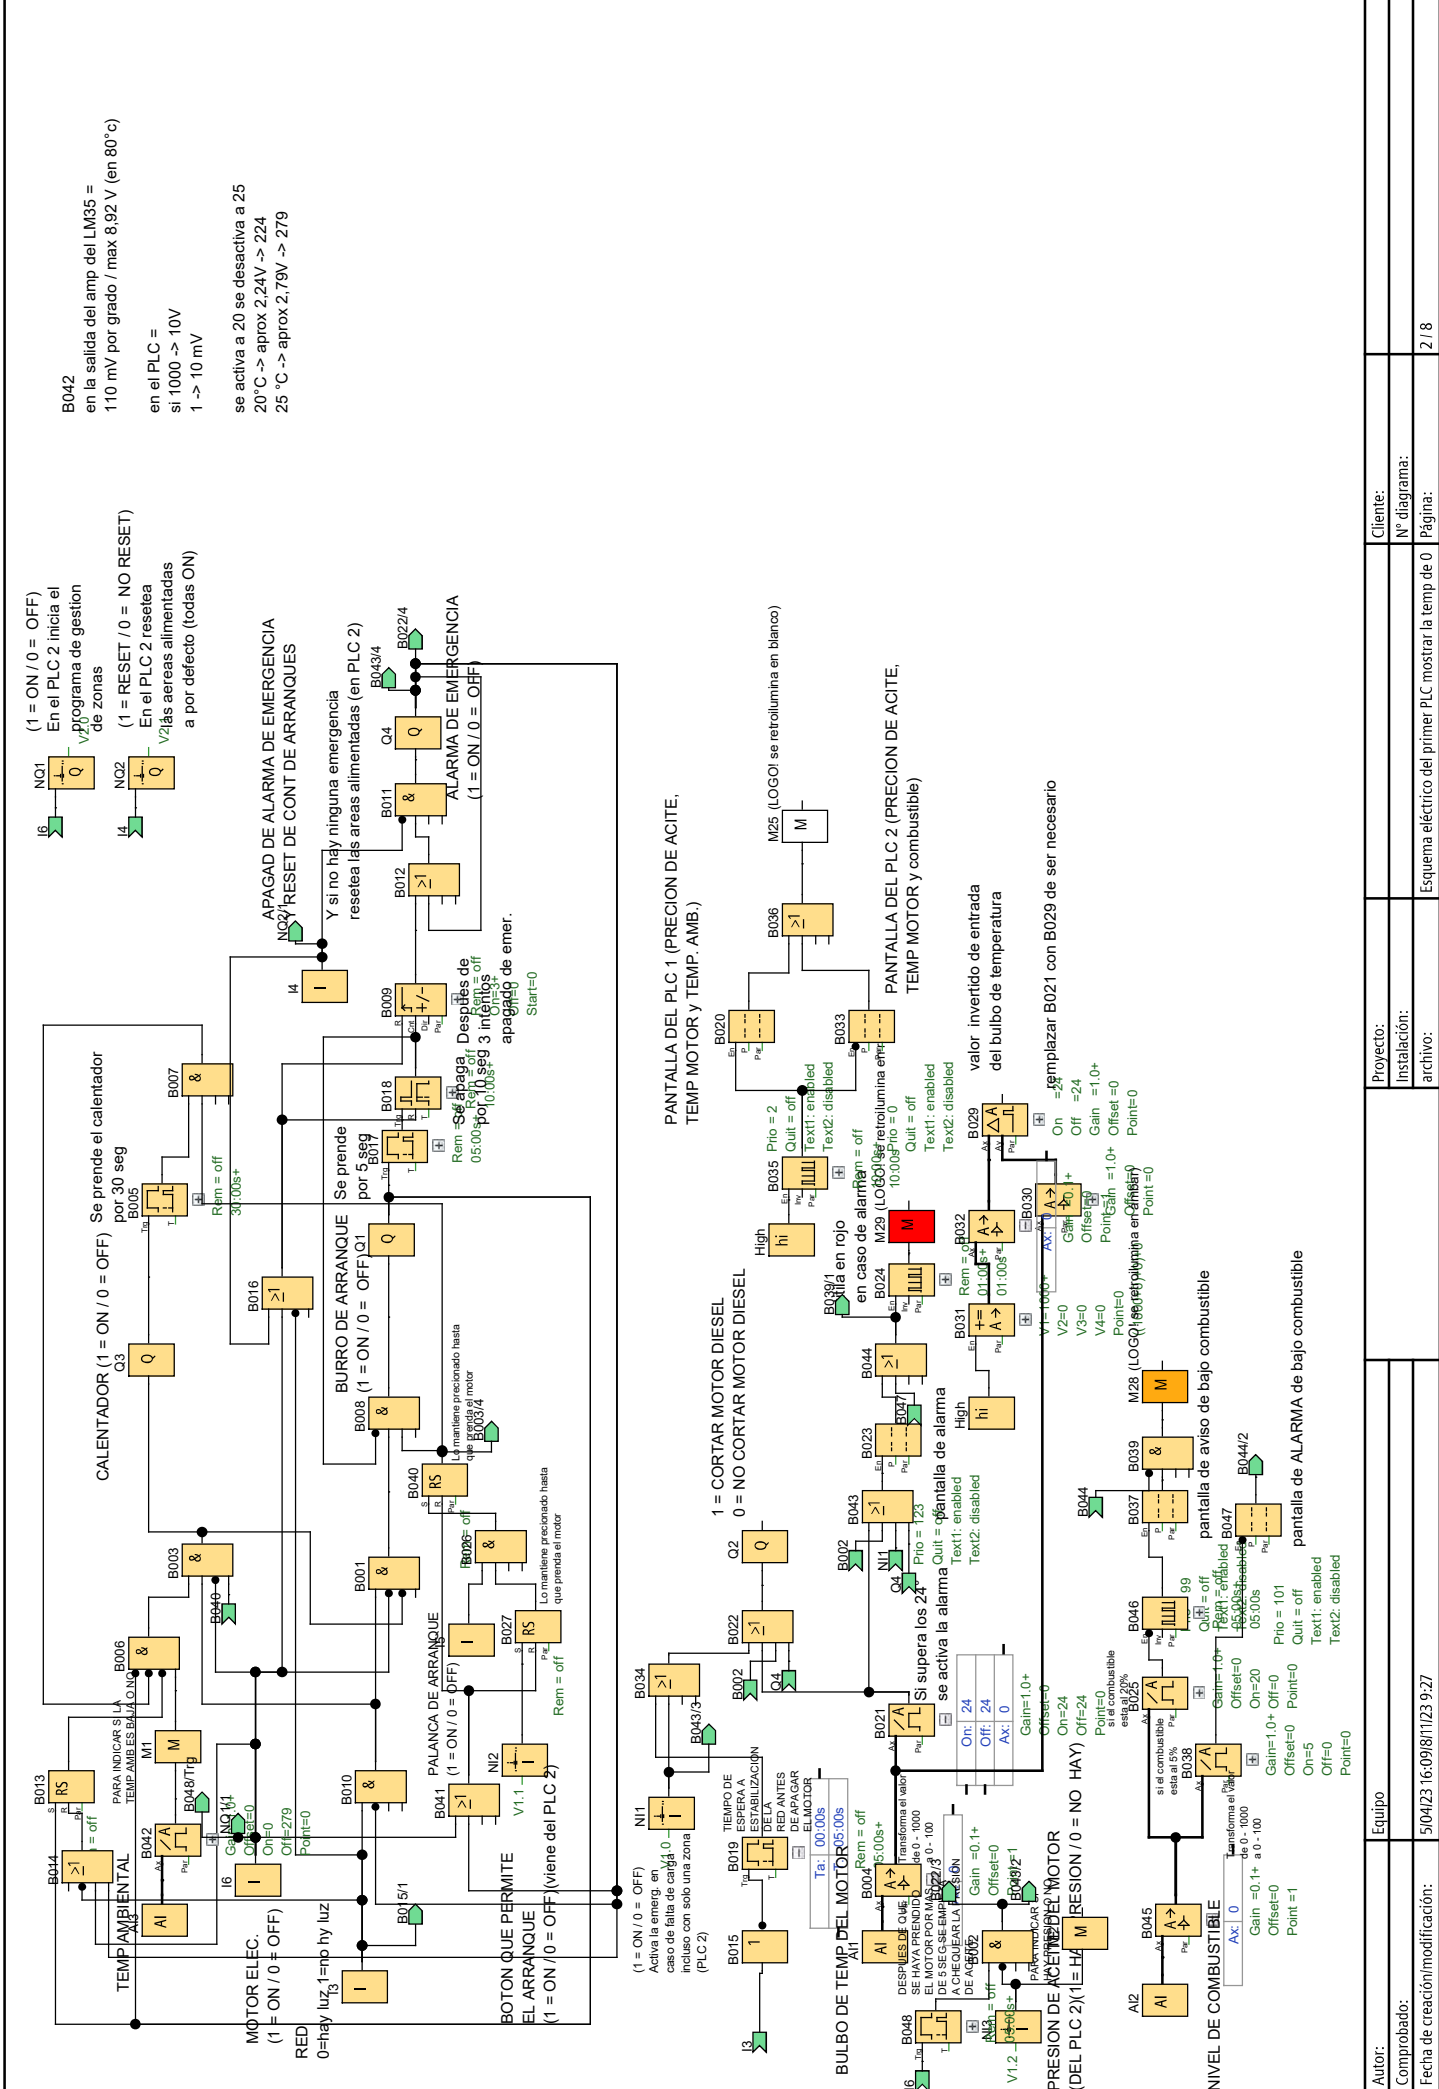
Conexión1 (Cliente)

Propiedades locales(Cliente)
TSAP 20.00

Propiedades remotas(Servidor)
Dirección IP192.168.1.7
TSAP 20.00

Transferencia de datos (lectura: local<-remoto; escritura: local->remoto)

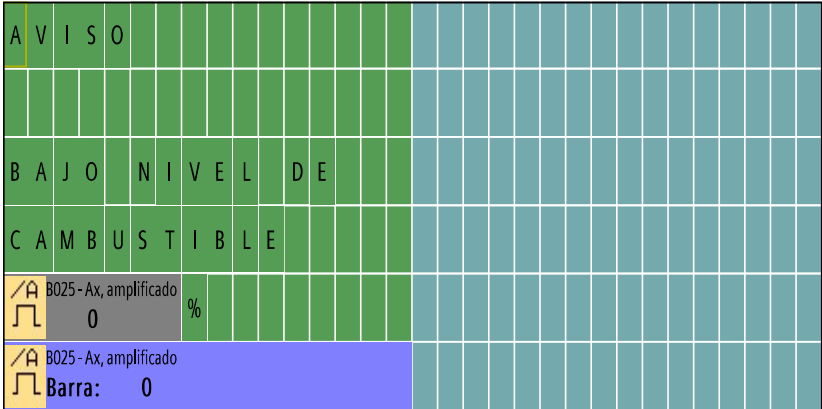
ID	Operación	Longitud (bytes)	Dirección (local)	Dirección (remota)
1	Leer	1	VB1	VB1
2	Escribir	1	VB2	VB2

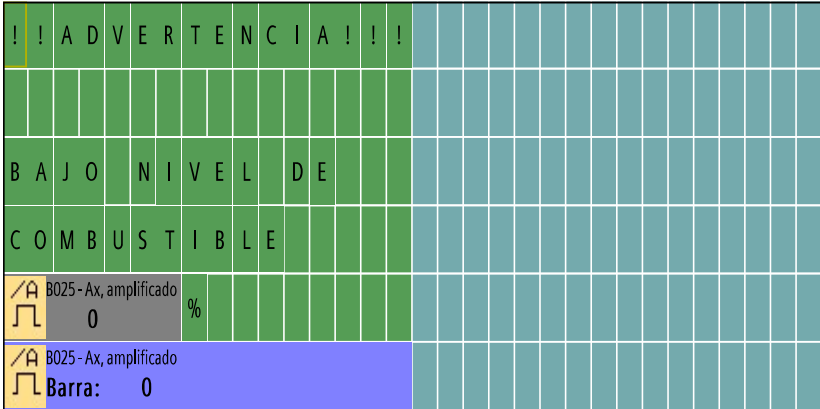


Equipo		Proyecto:	Cliente:
Autor:		Instalación:	Nº diagrama:
Comprobado:		archivo:	Esquema eléctrico del primer PLC mostrar la temp de 0
Fecha de creación/modificación:	5/04/23 16:09/81123 9:27		Página: 2 / 8

Número de bloque (tipo)			Parámetro		
AI1(Entrada analógica) : BULBO DE TEMP DEL MOTOR					
AI2(Entrada analógica) : NIVEL DE COMBUSTIBLE					
AI3(Entrada analógica) : TEMP AMBIENTAL					
B004(Amplificador analógico) : Transforma el valor de 0 - 1000 a 0 - 100			Gain =0.1+ Offset=0 Point =1		
B005(Retardo a la conexión) : Se prende el calentador por 30 seg			Rem = off 30:00s+		
B009(Contador adelante/atrás) : Despues de 3 intentos apagado de emer.			Rem = off On=3+ Off=0 Start=0		
B013(Relé autoenclavador) :			Rem = off		
B017(Retardo a la conexión) : Se prende por 5 seg			Rem = off 05:00s+		
B018(Retardo a la desconexión) : Se apaga por 10 seg			Rem = off 10:00s+		
B019(Retardo a la conexión) : TIEMPO DE ESPERA A ESTABILIZACION DE LA RED ANTES DE APAGAR EL MOTOR			Rem = off 05:00s+		

Autor:	Equipo	Proyecto:		Cliente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:	2024/23 16:09/8/11/23 9:27	archivo:	Esquema eléctrico del primer PLC	Página:	4 / 8

Número de bloque (tipo)	Parámetro
<p>B037(Texto de aviso) : pantalla de aviso de bajo combustible</p>  <p>Line5.1 B025-Ax Line6.1 Bar: B025-Ax;Max=100;Min=0;Dir=Hor;Len=16</p>	<p>Prio = 99 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled</p> <p>--> Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Display de LOGO!</p>
<p>B038(Conmutador analógico de valor umbral) : si el combustible esta al 5%</p>	<p>Gain=1.0+ Offset=0 On=5 Off=0 Point=0</p>
<p>B040(Relé autoenclavador) : Lo mantiene precionado hasta que prenda el motor</p>	<p>Rem = off</p>
<p>B042(Conmutador analógico de valor umbral) : B042 en la salida del amp del LM35 = 110 mV por grado / max 8,92 V (en 80°C) en el PLC = si 1000 -> 10V 1 -> 10 mV se activa a 20 se desactiva a 25 20°C -> aprox 2,24V -> 224 25 °C -> aprox 2,79V -> 279</p>	<p>Gain=1.0+ Offset=0 On=0 Off=279 Point=0</p>
<p>B045(Amplificador analógico) : Transforma el valor de 0 - 1000 a 0 - 100</p>	<p>Gain =0.1+ Offset=0 Point =1</p>
<p>B046(Generador de impulsos asíncrono) :</p>	<p>Rem = off 05:00s+ 05:00s</p>
<div> <div> <div>Autor:</div> <div>Equipo</div> </div> <div> <div>Comprobado:</div> <div>Fecha de creación/modificación: 6/11/23 16:09/8/11/23 9:27</div> </div> </div> <div> <div>Proyecto:</div> <div>Instalación:</div> <div>archivo:</div> </div> <div> <div>Cliente:</div> <div>Nº diagrama:</div> <div>Página:</div> </div> <div> <div>Esquema eléctrico del primer PLC</div> <div>6 / 8</div> </div>	

Número de bloque (tipo)			Parámetro		
B047(Texto de aviso) : pantalla de ALARMA de bajo combustible			Prio = 101 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled		
<div></div>			--> Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Display de LOGO!		
Line5.1 B025-Ax Line6.1 Bar: B025-Ax;Max=100;Min=0;Dir=Hor;Len=16					
B048(Retardo a la conexión) : DESPUES DE QUE SE HAYA PRENDIDO EL MOTOR POR MAS DE 5 SEG SE EMPIEZA A CHEQUEAR LA PRESION DE ACEITE			Rem = off 05:00s+		
I3(Entrada) : RED 0=hay luz 1=no hy luz					
I4(Entrada) : APAGAD DE ALARMA DE EMERGENCIA Y RESET DE CONT DE ARRANQUES Y si no hay ninguna emergencia resetea las areas alimentadas (en PLC 2)					
I5(Entrada) : PALANCA DE ARRANQUE (1 = ON / 0 = OFF)					
I6(Entrada) : MOTOR ELEC. (1 = ON / 0 = OFF)					
M1(Marca) : PARA INDICAR SI LA TEMP AMB ES BAJA O NO					
M2(Marca) : PARA INDICAR SI HAY PRESION O NO					
NI1(Entrada de red) : (1 = ON / 0 = OFF) Activa la emerg. en caso de falta de carga incluso con solo una zona (PLC 2)			V1.0		
Autor:		Equipo	Proyecto:		Ciente:
Comprobado:			Instalación:		Nº diagrama:
Fecha de creación/modificación:		2024/23 16:09/8/11/23 9:27	archivo:		Esquema eléctrico del primer PLC
			Página:		7 / 8

