


架台への設置用のボルト通し穴はお客様の架台に合わせて [] の範囲内で設定してください。

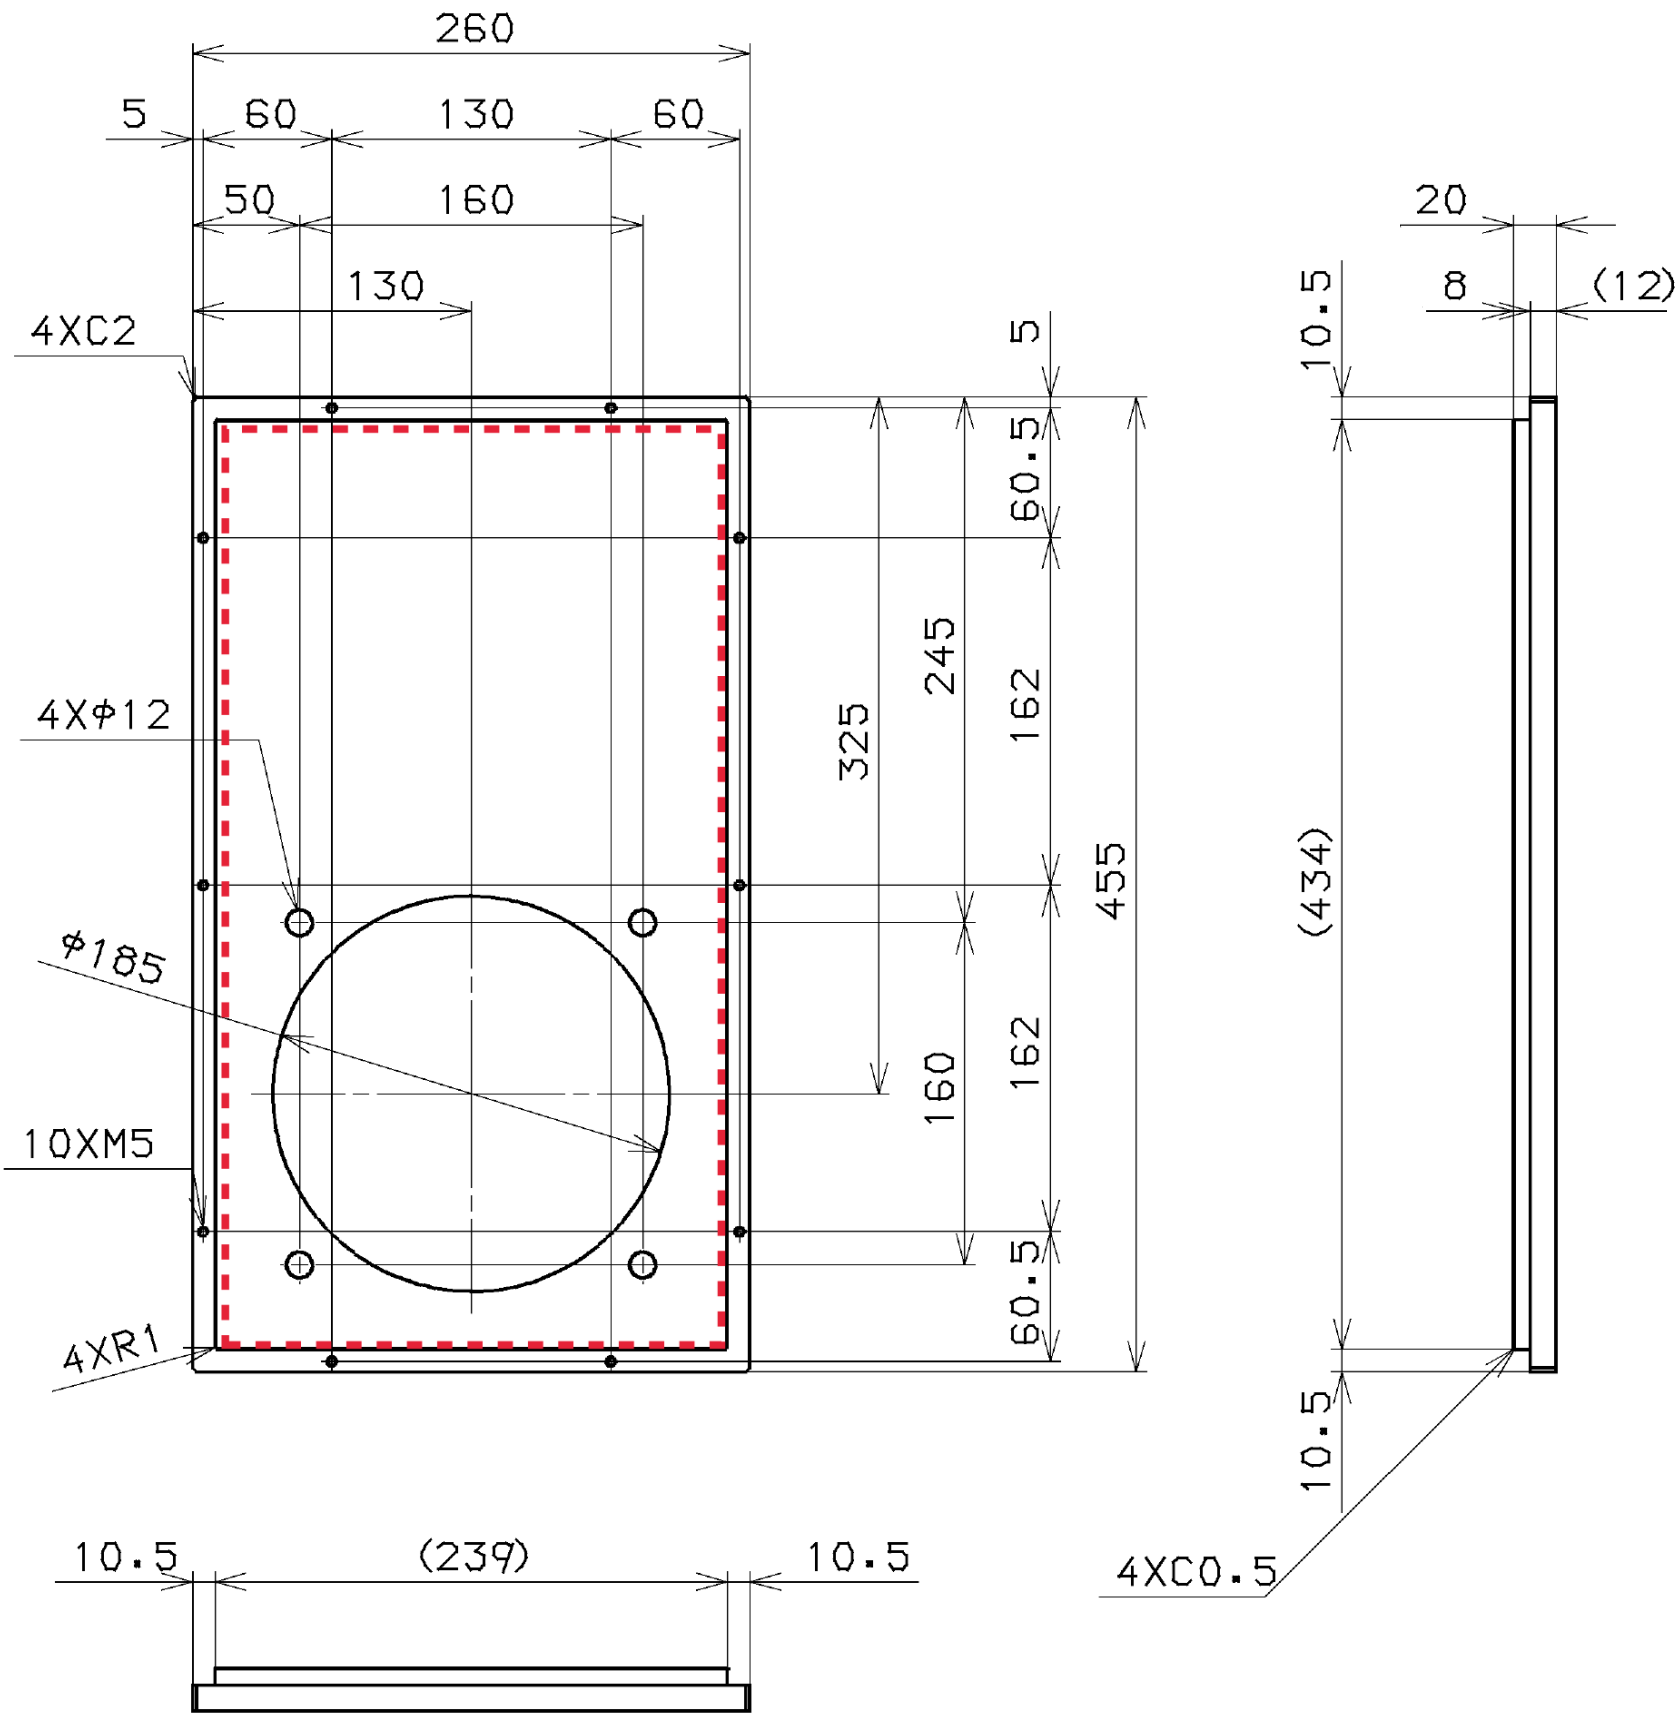

注記

1. 指示なき隅部はR0.4MAX