

# JLINK 转接板使用说明

## 目录


转接板与下载器如何连接 .....	1
转接板与单片机如何连接 .....	2
文档版本 .....	5

## 转接板与下载器如何连接




## 转接板与单片机如何连接


RT1021 核心板与转接板的链接如下图

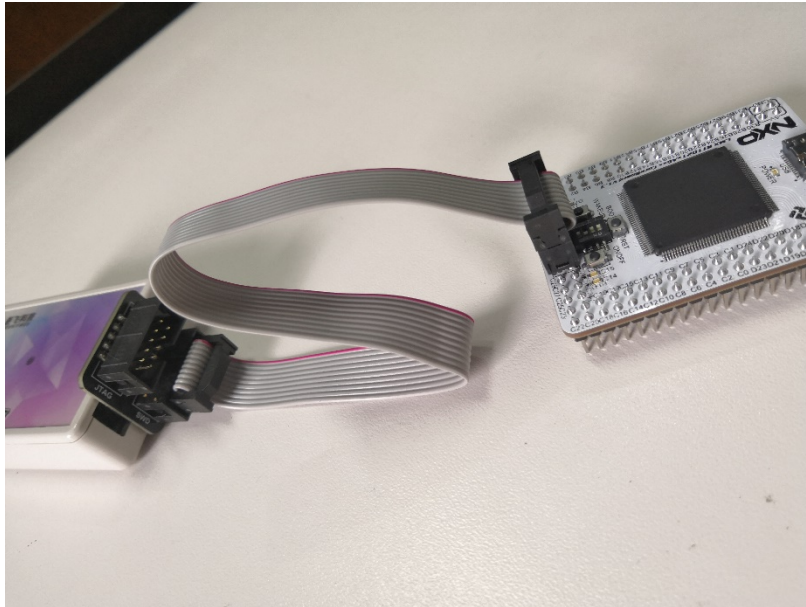


LPC54606 核心板与转接板的链接如下图

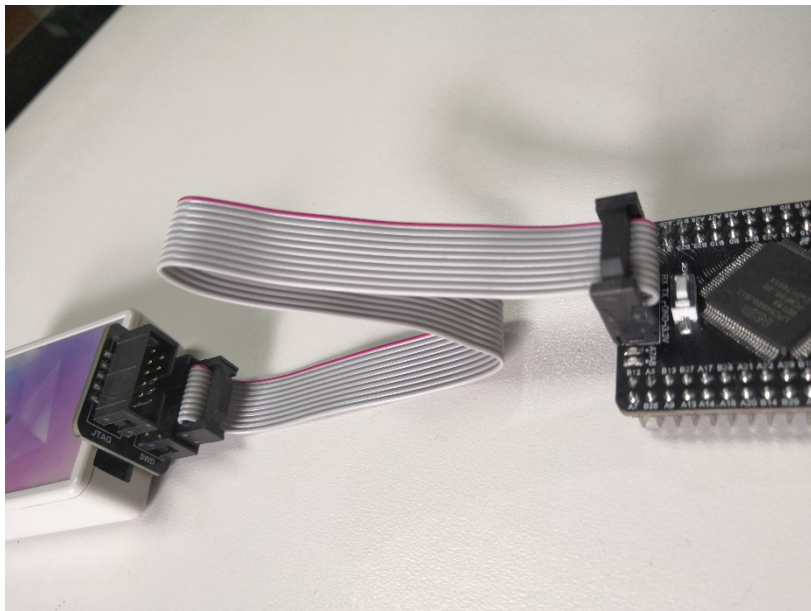


KEA 核心板与转接板的链接如下图

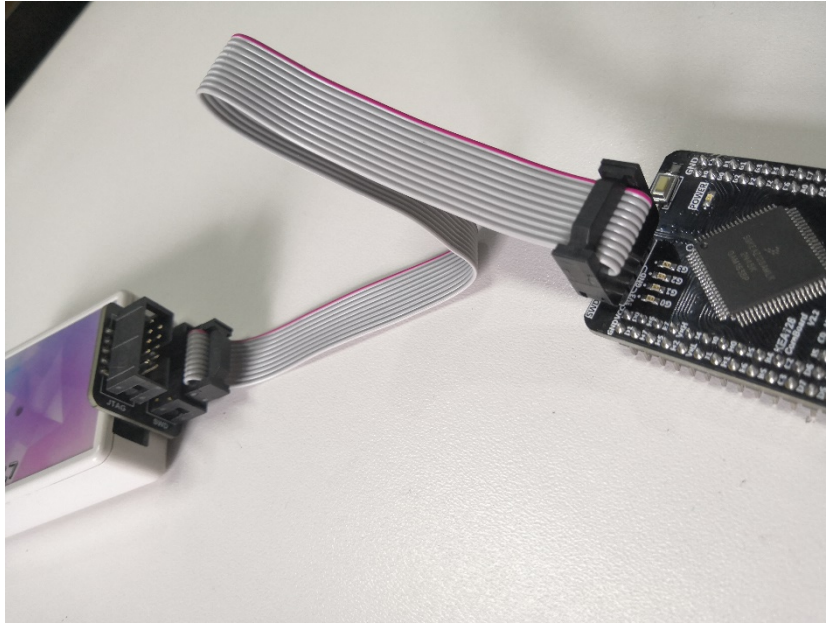

K60 144 引脚核心板与转接板的链接如下图

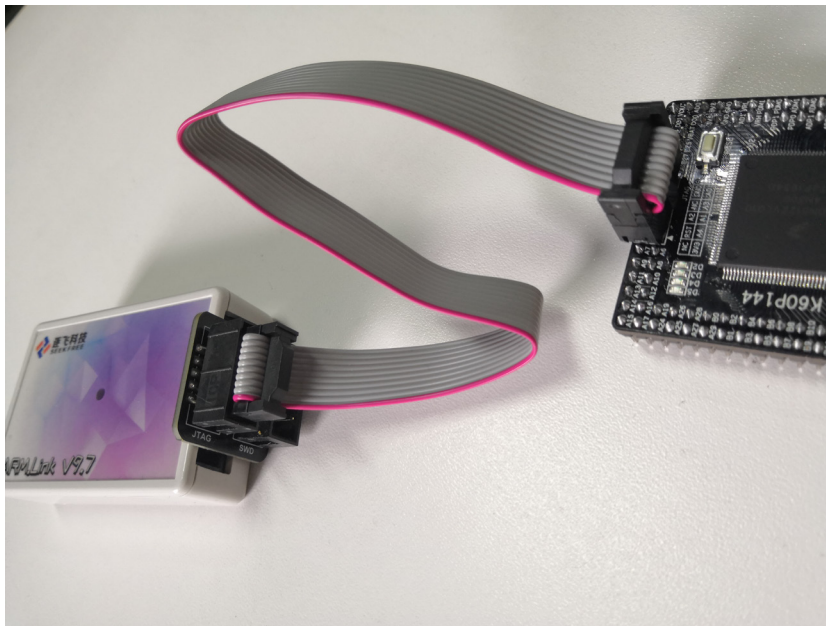

K60 100 引脚核心板与转接板的链接如下图

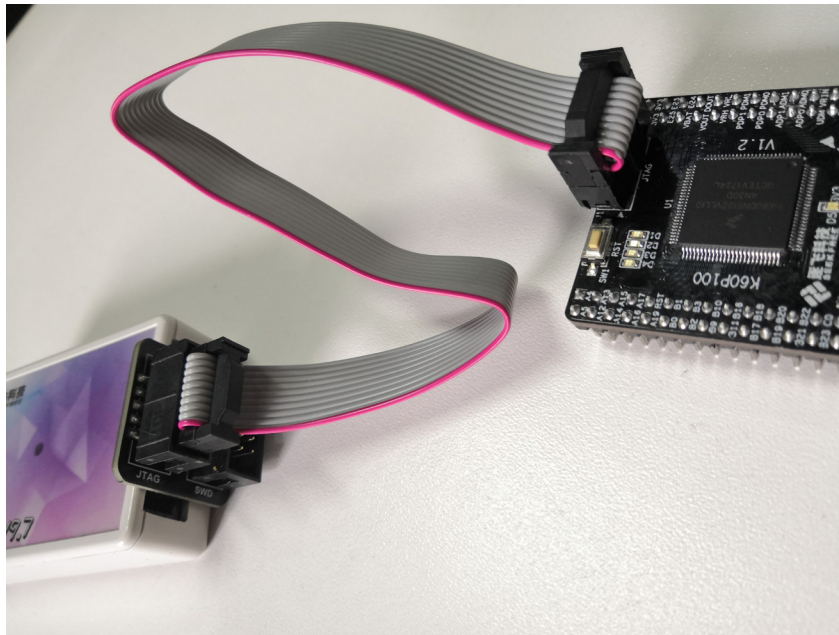

## 文档版本

版本号	日期	内容变更
V1.0	2019-03-15	初始版本。