



4.3 Einstellung und Systemprüfung



Einstellung der Spannung

Der MUK Coffee Kaffeeröster kann entsprechend der Stromversorgung Ihres Landes auf unterschiedliche Netzspannungen eingestellt werden.



Netzspannung 220V:

- Netzstecker ziehen.
- Netzstecker bei gedrückter Programmtaste  in Steckdose stecken.
- ☑ Display zeigt 220, sollte dies nicht der Fall sein, Vorgang wiederholen.
- Taste  drücken.
- ☑ Anzeige 220 verschwindet aus dem Display.

Netzspannung 230V:














- Netzstecker ziehen.
- Netzstecker bei gedrückter Programmtaste  in Steckdose stecken.
- ☑ Display zeigt 230, sollte dies nicht der Fall sein, Vorgang wiederholen.
- Taste  drücken.
- ☑ Anzeige 230 verschwindet aus dem Display.

Netzspannung 240V:

- Netzstecker ziehen.
- Netzstecker bei gedrückter Programmtaste  in Steckdose stecken.
- ☑ Display zeigt 240, sollte dies nicht der Fall sein, Vorgang wiederholen.
- Taste  drücken.
- ☑ Anzeige 240 verschwindet aus dem Display.

Systemprüfung

Um sicherzustellen, dass alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren, muss jede Taste im Bedienfeld in der unten aufgeführten Reihenfolge gedrückt werden. Die Display-Anzeige ändert sich bei jedem Tastendruck:

- Bedienfeld-Gruppe ROAST WEIGHT:
 - Taste 
 - Taste 
 - Taste 
- Bedienfeld-Gruppe PROFILES:
 - Taste 
 - Taste 
 - Taste 
 - Taste 
 - Taste 
- Bedienfeld-Gruppe TIME INCREMENT:
 - Taste 
 - Taste 
- Taste LIGHT 
- Taste Cool 
- Taste OFF 
- ☑ Systemprüfung abgeschlossen.

4.4 Ersten Gebrauch vorbereiten

Reinigung

- Reinigungsbürste aus Rösttrommel entfernen.
- Verpackungsreste aus dem Innenraum des Rösters entfernen.
- Innenraum mit feuchtem Tuch auswischen.

☑ Reinigung ist abgeschlossen.

Trockenbrand

Um Rückstände zu beseitigen, die während des Herstellungsprozesses im Röster verblieben sind, ist es notwendig einen Trockenbrand durchzuführen. Dieser dient gleichzeitig dem „Einbrennen“ des Rösters und der Türdichtung.

- Taste <100> drücken (Gruppe ROAST WEIGHT).
- Taste <START> drücken.

- ☑ Trockenbrand startet.
- ☑ Vorgang wird nach 08:30 Minuten automatisch abgeschlossen.
- ☑ Verbleibende Zeit wird im Display angezeigt.



Während der ersten Röstvorgänge kann etwas schwacher Rauch aus der Abluftöffnung oder dem Dichtungsbereich austreten. Das System ist selbstreinigend und stellt sich nach einigen Röstungen selbst ein. Dadurch wird keine weitere Rauchentwicklung auftreten.

4.5 Erste Röstungen durchführen

Um ein Verständnis für die Nuancen des Kaffeeröstens mit dem MUK Coffee Kaffeeröster zu entwickeln, ist es notwendig die ersten Röstvorgänge mit den folgenden Vorgaben und Einstellungen vorzunehmen:

Röstitrommel befüllen und einsetzen

- Rösttrommel mit 100g Rohkaffee befüllen.
- Rösttrommel schließen.

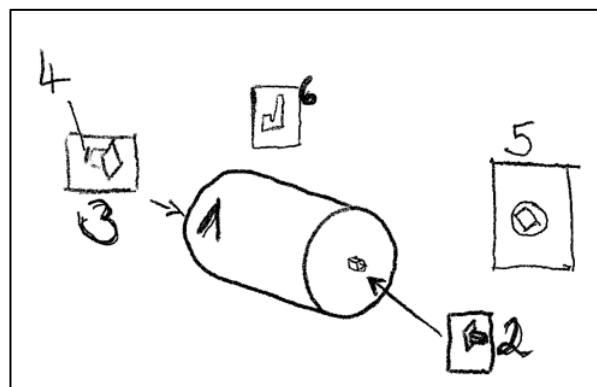


Abb. 5: Korrekter Sitz der Rösttrommel

- 1 - Rösttrommel
- 2 - Eckiger Zapfen
- 3 - Runder Zapfen
- 4 - Zapfen-Kerbe
- 5 - Motorhalterung
- 6 - Drehhalterung

- Eckigen Zapfen (2) der Rösttrommel (1) in Motorhalterung (5) einsetzen, ggf. ist ein leichtes Drehen der Rösttrommel notwendig, damit der Zapfen vollständig einrastet.
- Zapfen-Kerbe (4) der Rösttrommel in Drehhalterung (6) einsetzen.
- Korrekten Sitz der Rösttrommel prüfen.

☑ Rösttrommel eingesetzt.

Spreu- Auffangbehälter einsetzen

- Spreu-Auffangklappe nach innen klappen.
- Griff nach unten drücken.
- Spreu-Auffangbehälter bis zum Widerstand vorsichtig unter die Rösttrommel schieben.
- Griff loslassen.
- ☑ Spreu-Auffangbehälter eingesetzt.
- Tür des Rösters schließen.

Rösteinstellungen vornehmen

- ☑ Röster ist bereit für ersten Röstvorgang.
- Taste 100 (ROAST WEIGHT) drücken.
- Taste P1 (PROFILES) drücken.
- Taste <START> drücken.
- ☑ Röster startet automatischen Röstvorgang.



VORSICHT BRANDGEFAHR!

Röster niemals unbeaufsichtigt lassen!

Bei starker Rauchentwicklung sofort NOT-AUS-Taste (OFF) betätigen!

Im Falle eines Bohnenbrandes niemals die Tür des Rösters öffnen, sondern Stecker ziehen und Gerät, wenn möglich, ins Freie bringen!



VORSICHT VERBRENNUNGSGEFAHR!

Röster und Abluft werden sehr heiß!

Handschuhe oder Topflappen benutzen!



*Nutzen Sie zum Kennenlernen des Rösters niemals Mengen über 100 Gramm!!!
Sobald Sie sich mit dem Röster vertraut gemacht haben, können Sie zu einigen 200-Gramm-Röstungen übergehen und schließlich zu 400-Gramm-Röstungen.*