


Jak skalibrować czujnik oleju frytownicy?



1. Podłącz **sondę olejową** do **rękojeści**, a następnie sprawdź, czy **pirometr jest połączony z tabletem**. Bez zamontowanej sondy nie będzie można uruchomić prawidłowej kontroli.



2. Kliknij w **3 kropki** na głównym ekranie aplikacji. Uruchom kontrolę „**Kalibruj czujnik oleju frytownicy**”.

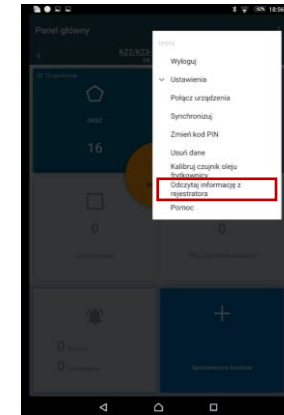

3. Postępuj zgodnie ze **wskazówkami** na tablecie.



Kalibruj czujnik oleju frytownicy

Proszę stosować tylko oryginalny olej referencyjny testo. Przed kalibracją wyczyść czujnik i rozgrzej olej referencyjny testo w gorącej wodzie do ok. 50°C.

Można skalibrować czujnik oleju frytownicy lub zresetować dotychczasowe wartości kalibracji.

RESETOWANIE DOTYCHCZASOWYCH WARTOŚCI KALIBRACJI.

ANULUJ

ROZPOCZNIJ KALIBRACJĘ

4. Wpisz datę kalibracji sondy olejowej wybierając z zakładki „spontaniczne kontrole” kontrolę pod nazwą **KALIBRACJA TESTO**.

