




RELAY DRIVER

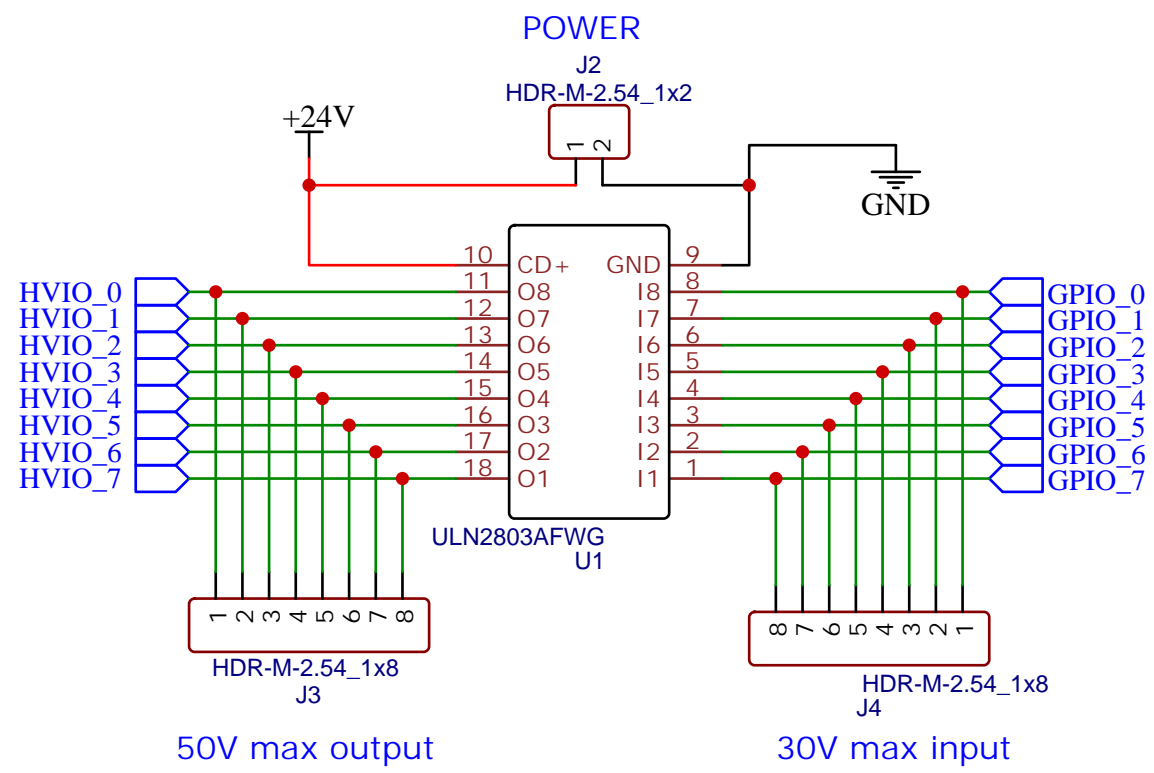

I/O EXPANDER

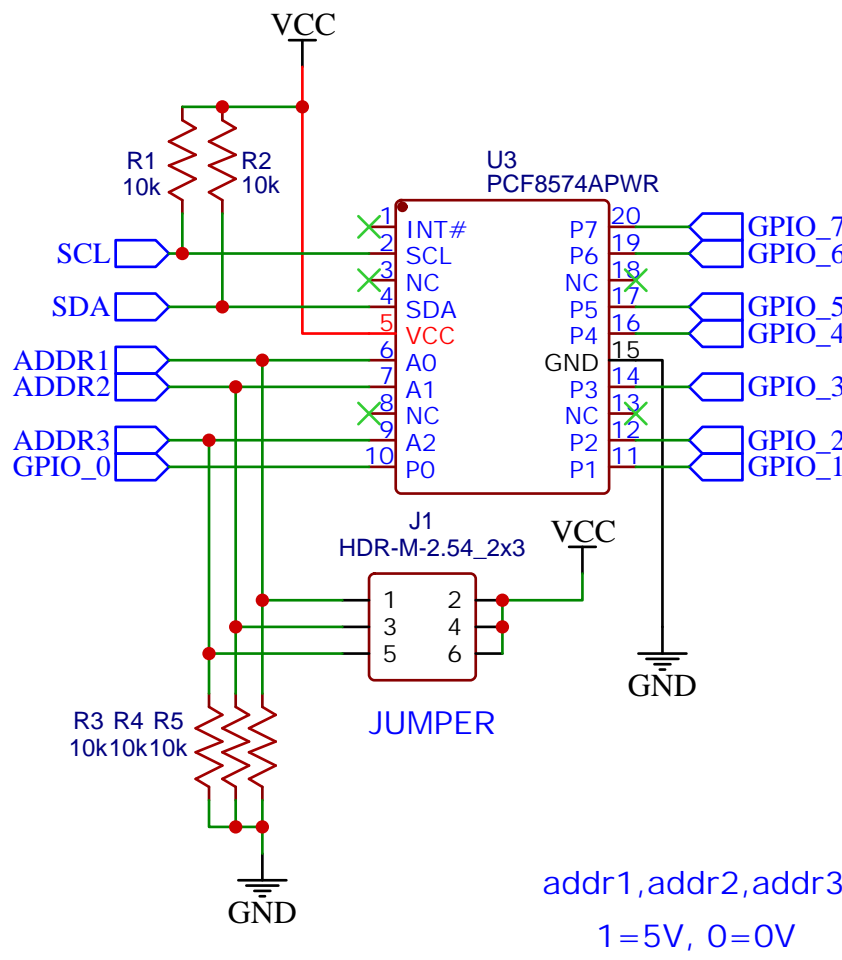

MICROCONTROLLER

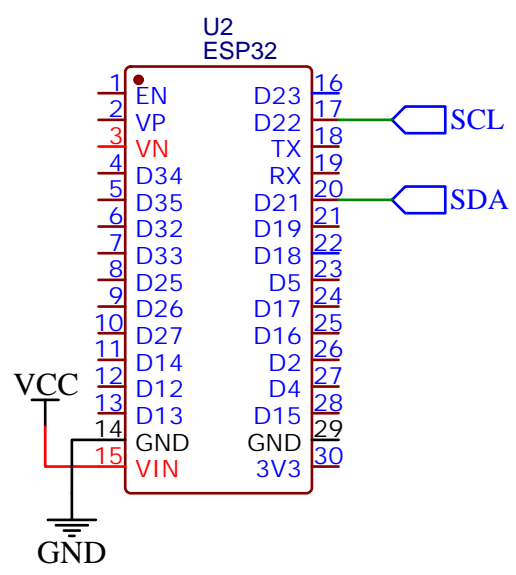

extension to next module

0,0,0	->	0X20
0,0,1	->	0X21
0,1,0	->	0X22
0,1,1	->	0X23
1,0,0	->	0X24
1,0,1	->	0X25
1,1,0	->	0X26
1,1,1	->	0X27