


## Guía de instalación Interface Fusion


1. Copiar compilado en disco:

Copiar los archivos de la interface en el disco local, por ejemplo, en D:

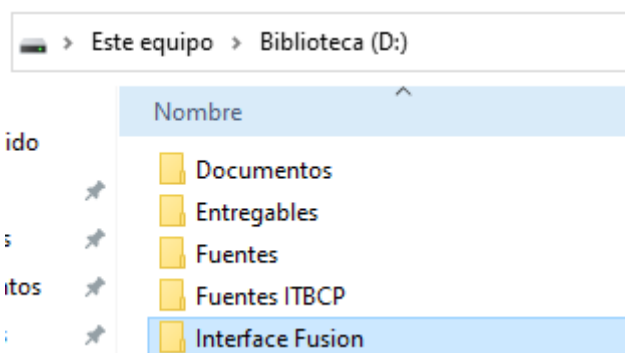

2. Editar archivo de configuración:

Abrir y editar el archivo **InterfaceFusion.dll.config** la cual está ubicada en la carpeta Interface Fusion.

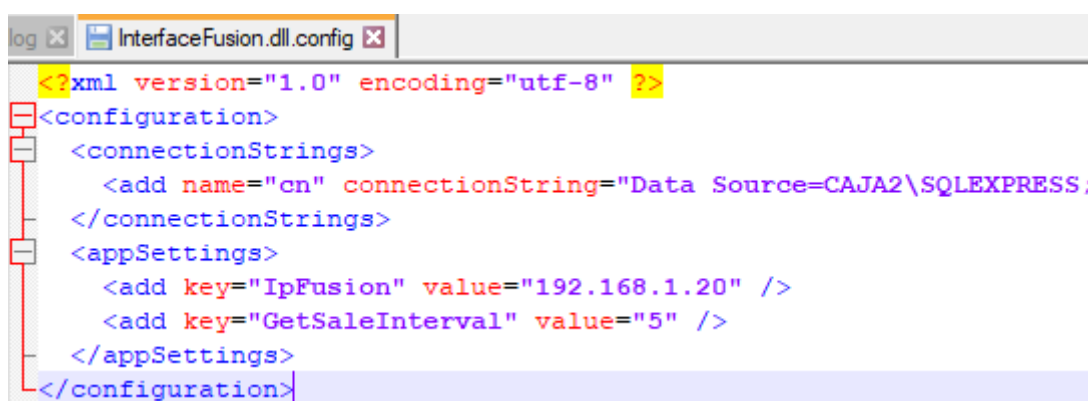

### connectionString:

Se debe colocar la cadena de conexión de la base de datos a trabajar, en este caso BACKOFFICE

### IpFusion:


Aquí se debe poner la IP del controlador Fusion, esta IP la debe proporcionar el cliente o un técnico del controlador.

### GetSaleInterval:

Es el intervalo de consulta de transacciones al controlador. Por defecto es cada 5 segundos.

### 3. Ingresar y probar aplicativo:

Para verificar el correcto funcionamiento se debe abrir el aplicativo **InterfaceFusion.exe** y verificar que las transacciones se están obteniendo de forma constante.

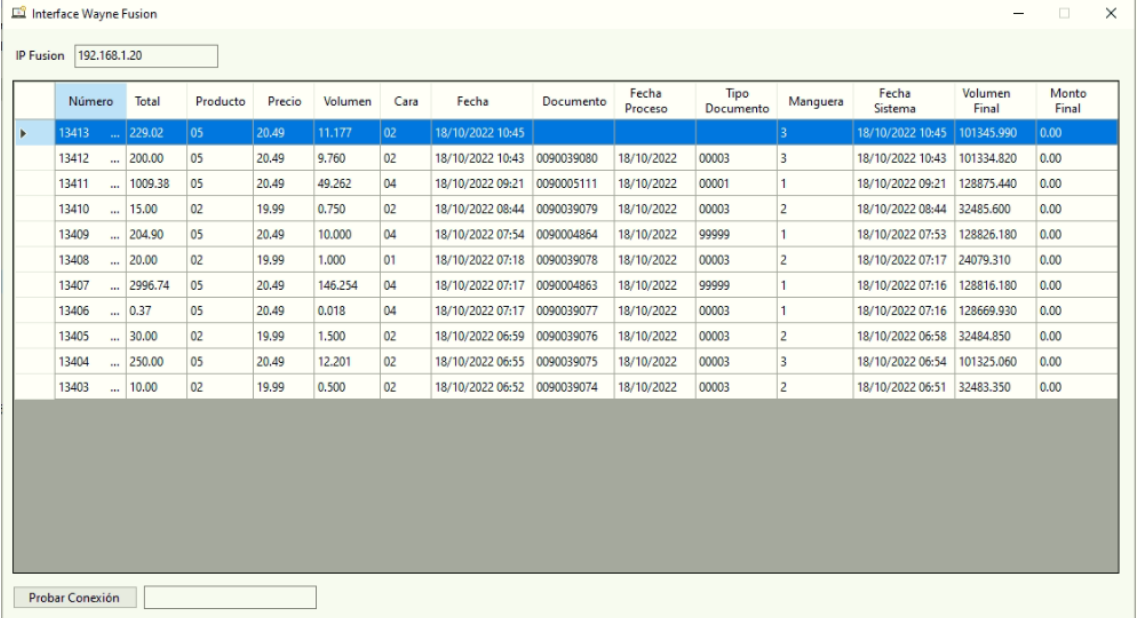

Interface Wayne Fusion

IP Fusion: 192.168.1.20


	Número	Total	Producto	Precio	Volumen	Cara	Fecha	Documento	Fecha Proceso	Tipo Documento	Manguera	Fecha Sistema	Volumen Final	Monto Final
▶	13413 ...	229.02	05	20.49	11.177	02	18/10/2022 10:45				3	18/10/2022 10:45	101345.990	0.00
	13412 ...	200.00	05	20.49	9.760	02	18/10/2022 10:43	0090039080	18/10/2022	00003	3	18/10/2022 10:43	101334.820	0.00
	13411 ...	1009.38	05	20.49	49.262	04	18/10/2022 09:21	0090005111	18/10/2022	00001	1	18/10/2022 09:21	128875.440	0.00
	13410 ...	15.00	02	19.99	0.750	02	18/10/2022 08:44	0090039079	18/10/2022	00003	2	18/10/2022 08:44	32485.600	0.00
	13409 ...	204.90	05	20.49	10.000	04	18/10/2022 07:54	0090004864	18/10/2022	99999	1	18/10/2022 07:53	128826.180	0.00
	13408 ...	20.00	02	19.99	1.000	01	18/10/2022 07:18	0090039078	18/10/2022	00003	2	18/10/2022 07:17	24079.310	0.00
	13407 ...	2996.74	05	20.49	146.254	04	18/10/2022 07:17	0090004863	18/10/2022	99999	1	18/10/2022 07:16	128816.180	0.00
	13406 ...	0.37	05	20.49	0.018	04	18/10/2022 07:17	0090039077	18/10/2022	00003	1	18/10/2022 07:16	128669.930	0.00
	13405 ...	30.00	02	19.99	1.500	02	18/10/2022 06:59	0090039076	18/10/2022	00003	2	18/10/2022 06:58	32484.850	0.00
	13404 ...	250.00	05	20.49	12.201	02	18/10/2022 06:55	0090039075	18/10/2022	00003	3	18/10/2022 06:54	101325.060	0.00
	13403 ...	10.00	02	19.99	0.500	02	18/10/2022 06:52	0090039074	18/10/2022	00003	2	18/10/2022 06:51	32483.350	0.00

Probar Conexión

También se puede hacer clic en el botón **Probar Conexión** para verificar si existe conexión con el controlador.

### 4. Configuración BACKOFFICE:

Para que el sistema Siges detecte correctamente las transacciones y se realice el cambio de turno, asignar los siguientes datos en los campos **tipocontrol**, **activasawa** y **conexióndispensador** de la tabla parámetro en BACKOFFICE:

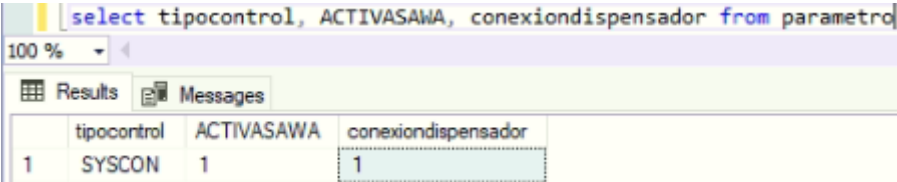

```
select tipocontrol, ACTIVASAWA, conexiõndispensador from parametro
```

	tipocontrol	ACTIVASAWA	conexiõndispensador
1	SYSCON	1	1