



LG 290C Guía De Inicio Rápido



Instalación de la batería


Para instalar la batería, introduzca la batería en la abertura en la parte de atrás del teléfono. Ponga la cubierta sobre la batería y empujela hacia arriba.

Extraer la batería

1. Con el teléfono apagado, presione la pestaña de liberación de la cubierta de la batería (1) deslice la cubierta de la batería hacia arriba y retírela (2).




2. Levante la batería (1) y retírela (2) del teléfono, como se muestra.

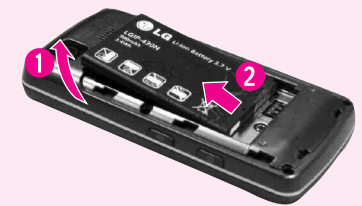

Extraer la batería

1. Para reinstalar la batería, alinee los contactos de ésta (1) con los que están en el compartimiento de la batería. Presione la batería hacia abajo en este orificio hasta escuchar un clic (2).
2. Con la batería colocada en el teléfono, vuelva a poner la cubierta de la batería en la parte posterior del teléfono para que encaje.

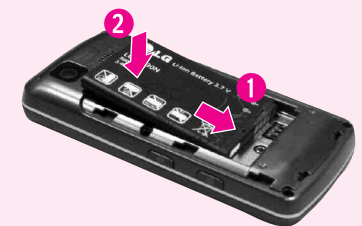

- En función del software instalado, su proveedor de servicio o su país, es posible que algunas descripciones de esta guía no coincidan exactamente con su teléfono.
- De acuerdo con su país, el teléfono y los accesorios pueden parecer diferentes de los de las imágenes de esta guía.

Cargar la batería

El teléfono se alimenta con una batería de Li-ion recargable. Use el cargador de pared para cargar la batería y sólo use baterías y cargadores aprobados por LG.

Nota: Debe cargar la batería completamente antes de usar el teléfono por primera vez. Una batería totalmente descargada requiere hasta 4 horas de tiempo de carga.

Nota: Para la conexión a una toma eléctrica en un lugar fuera de los EE. UU., debe usar un adaptador con la configuración adecuada para el tomacorriente. El uso de un adaptador incorrecto puede dañar el teléfono y anular la garantía.

1. Abra la cubierta del puerto para accesorios que se encuentra del lado izquierdo del teléfono y coloque el conector del cargador de pared en el enchufe. Asegúrese de colocar el conector en la misma orientación mostrada para no dañar el teléfono.
2. Enchufe el cargador en una toma de pared de CA estándar.
3. Cuando el teléfono esté completamente cargado (ícono de batería llena), desenchufe el cargador de la toma de pared.
4. Para quitar el cargador del teléfono, tire suavemente del conector. Vuelva a colocar la cubierta plástica sobre el enchufe.

Importante: La función de carga de la batería puede detenerse cuando está realizando una llamada. Para no dañar la batería, no extraiga la batería del teléfono mientras se está cargando. Asegúrese de que el cargador de pared esté desconectado del teléfono antes de extraer la batería.



Por favor asegúrese de que el logo de LG este mirando hacia abajo y el lado 'B' este mirando hacia arriba antes de insertar el cargador o cable de datos en el puerto de carga de su teléfono.


Diseño y funciones claves del teléfono



- Gran pantalla de cristal líquido de fácil lectura con luz trasera y 7 líneas, e iconos de estado.
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamadas.
- Teclado de 22 teclas.
- Función de altavoz.
- Interface activada por menú con indicaciones para fácil operación y configuración.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado rápido con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (Inglés y Español).
- A lo largo de esta guía del usuario, el término "antena" se referirá a la antena interna.

Exponer

El teléfono se encuentra en modo de inactividad cuando no está realizando una llamada o usando un menú. Debe estar en modo de inactividad para marcar un número de teléfono.

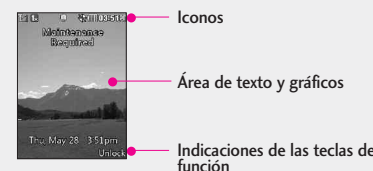

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Description	Icono	Description
	Potencia de Señal		Todo Apagado
	Modo Avión		Silenciar Todo & Altavoz
	Potencia de Batería		Sólo Vibrar
	Estado Llamada		Vibrar & Altavoz
	No Hay Servicio		Sólo Alarma
	Nuevo Msj Texto/Foto		Alarma & Altavoz
	Correo de Voz Nuevo		Calendario
	Msj & Correo de Voz		Alarma & Calendario
	Timbre		Roaming
	Timbre & Altavoz		Digital
	1 Bip		1X
	1 Bip & Altavoz		
			SSL
			TTY
			Ubicación Activada
			Sólo E911
			Datos Activos
			Datos Inactivos
			Priv de Voz
			Anunciar
			Timb. de Anunciar
			Bluetooth Activado
			Aparato conectado
			Mostrado a Todos

Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa, como el adaptador del encendedor del auto, o a un kit de manos libres para automóvil.
2. Oprima hasta que se encienda la pantalla LCD.
3. Mantenga oprimida hasta que se apague la pantalla.

Changing the display language

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre inglés y español.

1. En el modo de inactividad, oprima la tecla de función izquierda para acceder al menú principal.
2. Select → → .
3. Use para seleccione Inglés/ Español, y luego oprima .

Hacer llamadas

1. Asegure de que el teléfono esté encendido. Si no, oprima por 3 segundos.
2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si es necesario).
3. Oprima para hacer la llamada.
4. Oprima para finalizar la llamada.

Lista Llamadas

El Menú de Lista Llam es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de Contactos de llamadas que haya realizado, contestadas o perdido. Se actualiza constantemente con los nuevos números agregándose al principio de la lista y las entradas más antiguas eliminándose del final.

Nota: Para ver una lista rápida de todas las llamadas recientes, oprima la tecla mientras está en el modo de espera.

1. Llamadas Perdidas : Le permite ver la lista de llamadas perdidas; hasta 40 anotaciones.
Oprima , , → Use para resaltar una entrada y luego.
2. Llamadas de Entrada : Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 40 entradas.
Oprima , , → Use para resaltar una entrada y luego.
3. Llamadas de Salida : Le permite ver la lista de llamadas salientes; hasta 40 entradas.
Oprima , , → Use para resaltar una entrada y luego.
4. Todas Llam. : Le permite ver la lista de llamadas perdidas, recibidas y llamadas, hasta 120 entradas.
Oprima , , → The history of all calls are displayed.
5. Cronómetro de Llamadas : Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.
Oprima , , → Use to highlight a call type (below).
Última Llamada/ Llam. de Base/ Llam. de Roam/ Todas Las Llam.

Sonidos

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

Timbres

1. Seleccione Todas Las Llamadas/ ID de Llamador/ Sin ID de Llamador/ Llamadas Restringidas/ Comprar tonos de timbre.
2. Seleccione Mis Audios / Preferido.
3. Use para resaltar el tono de timbre.
4. Oprima Play to play the ringtone, and Set to set the ringtone to your phone.
5. Oprima Buy Ringtones to purchase ringtones.

Volumen

1. Seleccione Volumen Principal/ Audífono/ Timbre Tecla/ Manos Libres.
2. Use para ajustar el volumen de la función, luego, oprima para guardar a configuración.

Uso de los Menús

Para seleccionar o modificar un menú o una función:

1. Oprima la tecla de función izquierda para acceder al menú principal.
2. Oprima las teclas de navegación para llegar al menú deseado y, luego, oprima .
3. Si el menú contiene algún submenú, ubique el que desee al oprimir las teclas de navegación . Oprima para entrar al submenú.
Si el menú seleccionado contiene submenús adicionales, repita este paso.
4. Oprima las teclas de navegación para encontrar la configuración deseada.
5. Oprima para confirmar la configuración elegida.

Mapa del Menú

1. Prepagó	3.6 Buzón de Voz	8.1 Comando de Voz
1.1 Añadir Tiempo Celular	3.7 Texto Rápido	8.2 Ez Sugerencia
1.2 Comprar Tiempo Celular	3.8 Ambiente	8.3 Calculadora
1.3 Mi Número Telefónico	3.9 Borrar Todos	8.4 Reloj Mundial
1.4 Saldo de Tiempo Celular		8.5 Cronómetro
1.5 Mostrar Tiempo Celular	4. Llamadas Recientes	8.6 Convertidor de Unidades
1.6 Número de Serie	4.1 Llamadas Perdidas	
1.7 Modo Ingreso de Código	4.2 Llamadas de Entrada	9. Configuración
	4.3 Llamadas de Salida	9.1 Sonido
	4.4 Todas Llam.	9.2 Pantalla
	4.5 Cronómetro de Llamadas	9.3 Temporizador de Bloq. de Teclado
2. Contactos	5. Mi Carpeta	9.4 Seguridad
2.1 Contacto Nuevo	5.1 Tomar Foto	9.5 Config Llamadas
2.2 Lista de Contactos	5.2 Grabar Voz	9.6 Bluetooth
2.3 Grupos	5.3 Imágenes	9.7 Sistema
2.4 Marcados Velozes	5.4 Audios	9.8 Memoria del Teléfono
2.5 Mi Trjta de Nmb	6. Acceso Web	9.9 Info. de Tel
3. Mensajes	7. Mi Agenda	
3.1 Nuevo Mensaje de Texto	7.1 Reloj de Alarma	
3.2 Nuevo Foto Mensaje	7.2 Calendario	
3.3 Entrada	7.3 Nota	
3.4 Enviados	8. Herramientas	
3.5 Borradores		



Entrada texto

En un campo de entrada de texto, oprima hasta que aparezca el indicador de modo de entrada que desea. Para cambiar entre el **modo T9** y el **modo ABC**, mantenga oprima la tecla . Para acceder a Símbolos, mantenga oprima la tecla . Para volver a los modos **T9** y **ABC**, mantenga oprima nuevamente.

Modo T9

1. Oprima de **2 a 9** para comenzar a escribir una palabra. Oprima cada tecla una vez para una letra.

La palabra que está escribiendo aparece en la pantalla. Puede cambiar cada vez que oprime una tecla. Termine de escribir la palabra antes de editar o borrar lo que está escribiendo.

Ejemplo: para escribir "Hola" en modo **T9**, oprima **4, 3, 5, 5** y **6**.

2. Oprima para agregar un espacio y escribir la palabra siguiente.

Modo ABC

Oprima las teclas etiquetadas con la letra que desea una vez para elegir la primera letra, dos veces para la segunda y así sucesivamente. Por ejemplo, oprima la tecla **2** tres veces para escribir la "C" y la tecla **5** dos veces para escribir la "K".

Number mode

Oprima las teclas correspondientes a los dígitos que desee.

Símbolos modo

Oprima las teclas correspondientes al símbolo que desea y oprima . Puede oprimir o para mostrar más símbolos.

Sugerencias para la entrada de texto

- Para mover el cursor, oprima .
- Para eliminar los caracteres de a uno, oprima . Para eliminar todos los caracteres, mantenga oprima .
- Para agregar un espacio entre los caracteres, oprima .
- Para cambiar de mayúscula a minúscula en el modo **T9** o en el modo **ABC**, oprima .
- Para introducir símbolos de puntuación en el modo **T9** o en el modo **ABC**, oprima **1 6 0**.

Enviar mensajes SMS

Le permite enviar mensajes de texto, páginas y transmisiones de correo electrónico. Cada mensaje se formatea y se envía de acuerdo con la dirección de destino.

1. Introduzca la dirección del destinatario.
2. Oprima para acceder a la pantalla de mensajes.
3. Escriba su mensaje (de texto o correo electrónico).
4. Oprima Enviar.

Aparece un mensaje de confirmación.

Referencia rápida de funciones

Esta sección proporciona breves explicaciones sobre las funciones del teléfono.

Menú	Descripciones
, 1 , 1	Añadir Tiempo Celular de uso le permite iniciar por
, 1 , 2	Comprar tiempo de uso le permite iniciar por aire una solicitud de tiempo de uso adicional.
, 1 , 3	Número de teléfono muestra el MSID o MDN programado del teléfono.
, 1 , 4	La información de tiempo de uso le permite verificar la información de tiempo de uso.
, 1 , 5	La visualización de tiempo de uso le permite verificar el Saldo y la Fecha límite.
, 1 , 6	Número de Serie simplemente muestra la información del MEID de su teléfono.
, 1 , 7	El Modo ingreso de código permitirá al teléfono recibir códigos relacionados con Tracfone para agregar unidades, modificar datos específicos e identificar y resolver problemas del teléfono. Al usar el Modo ingreso de código, no puede recibir llamadas entrantes ni usar la alerta de eventos.
, 2 , 1	Le permite agregar un nuevo entrada a su Lista de contactos.
, 2 , 2	Le permite ver su Lista de Contactos.
, 2 , 3	Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.
, 2 , 4	Le permite ver la lista de números programados con marcación de voz o agregarel comando de marcación de voz a un número almacenado en sus Contactos.
, 2 , 5	Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico en una entrada.
, 3 , 1	Le permite enviar mensajes (TXT, Foto, y Voz). También puede adjuntar archivos a los mensajes, entre otros, imágenes, sonidos y tarjetas de nombre.
, 3 , 2	Se pueden almacenar hasta 50 mensajes recibidos en la Bandeja de entrada.
, 3 , 3	Se pueden almacenar hasta 50 mensajes recibidos en la Bandeja de entrada.
, 3 , 4	Según el contenido y el tamaño de los mensajes, el teléfono puede guardar hasta 100 (50 SMS y 50 MMS) mensajes. Confirme la transmisión correcta, vea el contenido, administre la lista y más.
, 3 , 5	Muestra los mensajes borradores.
, 3 , 6	Le permite ver el número de nuevos mensajes de voz grabados en la bandeja de entrada de correo de voz. Desde este menú también puede llamar a su buzón de correo de voz para recuperar los mensajes. Tóme en cuenta que una vez que supere el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono lo alertará.

Menú	Descripciones
, 3 , 7	Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas cadenas de texto lo ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.
, 3 , 8	Le permite configurar mensajes de Entrada y Salida.
, 3 , 9	Le permite borrar los mensajes almacenados en la Bandeja de entrada o en las carpetas de mensajes Enviados o Borradores. También, puede borrar todos los mensajes de una vez.
, 4 , 1	Le permite ver la lista de llamadas perdidas, hasta 40 entradas.
, 4 , 2	Le permite ver la lista de llamadas Recibidas, hasta 40 entradas.
, 4 , 3	Le permite ver la lista de llamadas marcadas, puede tener hasta 40 entradas.
, 4 , 4	Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 120 entradas.
, 4 , 5	Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.
, 5 , 1	Ajustar el brillo con , utilizando el zoom y pulse para cambiar otras opciones de configuración.
, 5 , 2	Le permite agregar, escuchar y borrar breves recordatorios verbales.
, 5 , 3	Le permite seleccionar imágenes para personalizar la pantalla principal o la id. de imagen del teléfono.
, 5 , 4	Le permite seleccionar los clips de audio.
, 6	Le permite ver mensajes web.
, 7 , 1	Le permite configurar diez alarmas. A la hora de la alarma, la alarma 1 (o 2 o 3) se mostrará en la pantalla LCD y sonará la alarma.
, 7 , 2	Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Sencillamente almacene sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.
, 7 , 3	Le permite leer, agregar, editar y borrar notas para usted mismo.
, 8 , 1	Comandos de voz le permite hacer cosas mediante órdenes verbales (por ej., hacer llamadas, confirmar Correo de Voz, etc.). Consulte la página 113 para obtener más información.
, 8 , 2	Le permite calcular rápida y fácilmente las cantidades de las propinas usando como variables el total de la factura, la propina % y el número de personas.
, 8 , 3	Le permite realizar cálculos matemáticos simples. Puede introducir números hasta ochodígitos.
, 8 , 4	Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país navegando con las teclas de direccional izquierda o derecha.
, 8 , 5	Le permite utilizar el teléfono como un típico cronómetro. Si oprime , se iniciará o detendrá el cronómetro. Durante la medición del tiempo, presione la tecla suave izquierda [Vuelta] para medir el tiempo de las vueltas. Una vez detenida la medición, oprima la tecla suave derecha [Reaj].
, 8 , 6	Le permite convertir unidades de área, longitud, temperatura, masa, volumen y velocidad.

Menú	Descripciones
, 9 , 1	Opciones para personalizar los sonidos del teléfono. 1.1 Timbres 1.2 Volumen 1.3 Alertas de Mensaje 1.4 Tipo de Alerta 1.5 Alertas de Servc 1.5.1 Bip de Minuto 1.5.3 Volver Arriba 1.5.2 Conectar Llam 1.5.4 Batería baja 1.6 Tonos de Encender/ Apagar 1.7 Tono de Slide 1.8 Timbre de Emergencia
, 9 , 2	Le permite seleccionar el fondo que se muestra en el teléfono. 2.1 Tapiz 2.3 Luz de Fondo 2.5 Idiomas 2.7 Configuraciones de Fuente 2.9 Nombre de Igualar de Marcación 2.2 Pancarta 2.4 Estilo de Menú 2.6 Relojes & Calendario 2.8 Predic. de palabras
, 9 , 3	Le permite seleccionar el fondo que se muestra en el teléfono. 7 Segundos/ 15 Segundos/ 2 Minutos/ Siempre Apagado
, 9 , 4	El menú de Seguridad le permite asegurar 4.1 Bloq. Teléfono 4.2 Restricciones 4.3 Cambiar Código de Bloqueo 4.4 Restablecer Original
, 9 , 5	El menú Programación de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes. 5.1 Opciones de Contestar 5.3 Marcado de Un Toque 5.5 Modo Avión 5.2 Auto Reintentar 5.4 Privacidad de Voz 5.6 Modo TTY
, 9 , 6	6.1 Aparatos Emparejados 6.2 Poder 6.3 Mi Visibilidad 6.4 Mi Nombre de Bluetooth 6.5 Mi Info de Bluetooth
, 9 , 7	El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema. 7.1 Red 7.1.1 Selec Sistema 7.1.2 Sistema de Servicio 7.2 Lugar
, 9 , 8	El menú Información del teléfono le da información concreta respecto al modelo del teléfono. 8.1 Memoria Reservada 8.2 Multimedia
, 9 , 9	El menú Información del teléfono le da información concreta respecto al modelo del teléfono. 9.1 Mi Número 9.2 ESN/MEID 9.3 Glosario de Iconos 9.4 Versión

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia: No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir -- manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos Electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quincecentímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Información al consumidor sobre

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo.

El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.3 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 0.886 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC.

La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID BEJLG200C de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org>.

* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.