

ZTE® PARAGON™

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Z8090171100MT



www.zteusa.com

Z753G

 *Bringing you Closer*

Sobre este manual

Gracias por elegir este equipo móvil ZTE. Para conservar su equipo en las mejores condiciones, lea este manual y consérvelo para futuras referencias.

Copyright © 2015 ZTE CORPORATION

Todos los derechos reservados.

No se puede citar, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo. Este manual se diseñó con el mayor de los cuidados para asegurar la exactitud de su contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones aquí contenidas no constituyen una garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita. Consulte le capítulo *Para su seguridad* para asegurarse de utilizar su teléfono de forma adecuada y segura.

Ofrecemos autoservicio para nuestros usuarios de la terminal inteligente. Visite la página web oficial (en www.ztedevice.com) para más información sobre el autoservicio y los modelos de producto admitidos. La información de la página web prevalece.

Descargo de responsabilidad

ZTE Corporation no acepta responsabilidad por las fallas y daños causados por las modificaciones no autorizadas hechas al software.

Las imágenes y las pantallas de captura utilizadas en este manual pueden diferir de las del producto real. El contenido de este manual puede diferir del producto o el software real.

Marcas registradas

ZTE y los logos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Google y Android son marcas registradas de Google, Inc.

La marca registrada y los logos *Bluetooth®* son propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y cualquier uso de dichas marcas registradas realizado por ZTE Corporation es bajo licencia.

El logotipo de *microSDHC* es una marca registrada de *SD-3C, LLC*.

Los procesadores *Qualcomm® Snapdragon™* son productos de *Qualcomm Technologies, Inc.* *Qualcomm* y *Snapdragon* son marcas registradas de *Qualcomm Incorporated*, registradas en los Estados Unidos y otros países. Usado con permiso.

Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Fecha de edición: enero 2015

Número de manual: Z8090171100MT



Contenido

Inicio	5	Para ingresar texto	19
Para instalar la batería y la tarjeta <i>microSDHC™</i> ..	5	Para editar el texto	20
Para cargar la batería	5	Para abrir e intercambiar aplicaciones	21
Para extender la vida de la batería	6	Para conectarse a las redes y dispositivos ..	22
Para encender y apagar su teléfono	6	Para conectarse a redes móviles.....	22
Para configurar su teléfono por primera vez	6	Para conectarse a Wi-Fi®	22
Para bloquear/desbloquear la pantalla y los botones	7	Para conectar con dispositivos <i>Bluetooth®</i>	24
Para usar la pantalla táctil	7	Para conectarse a su computadora mediante USB	26
Conozca su teléfono.....	8	Para conectarse a redes privadas virtuales.....	27
Para conocer la pantalla de inicio.....	10	Llamadas telefónicas	28
Personalización	11	Para hacer y terminar llamadas	28
Para cambiar el idioma del sistema	11	Para contestar o rechazar llamadas	28
Para configurar la fecha y la hora	11	Para trabajar con el registro de llamadas.....	28
Para cambiar el tono del timbre y el sonido de notificaciones	11	Para llamar a sus contactos	29
Para encender/apagar los sonidos de toque	11	Para revisar el correo de voz	29
Para ajustar el volumen	11	Para usar las opciones durante una llamada.....	30
Para cambiar al modo de silencio.....	11	Para manejar llamadas múltiples.....	30
Para aplicar fondos nuevos de pantalla	12	Para ajustar las opciones de sus llamadas	31
Para cambiar el brillo de la pantalla	12	Personas	33
Para proteger su teléfono con bloqueos de pantalla.....	12	Para revisar los detalles de los contactos.....	33
Para proteger su teléfono con encriptación	13	Para agregar un contacto nuevo	33
Conozca los aspectos básicos	15	Para configurar su propio perfil	33
Para monitorear el estado del teléfono.....	15	Para importar, exportar y compartir contactos.....	33
Para gestionar las notificaciones	16	Para trabajar con los contactos favoritos.....	34
Para administrar aplicaciones y widgets	18	Para trabajar con grupos.....	35
Para organizar con las carpetas	18	Para buscar un contacto	35
Para ordenar la bandeja de favoritos.....	19	Edición de contactos	35

Cuentas.....	37	Para borrar mensajes o cadenas.....	44
Para agregar o eliminar cuentas.....	37	Para cambiar las opciones de los mensajes.....	44
Para configurar la sincronización de cuentas	37		
Correo electrónico	38	Calendario.....	45
Para configurar la primera cuenta de correo electrónico.....	38	Para ver sus calendarios y eventos	45
Para revisar su correo electrónico.....	38	Para crear un evento	46
Para contestar un correo electrónico.....	38	Para editar o borrar un evento.....	46
Para escribir y enviar un correo electrónico.....	39	Para cambiar las opciones del calendario	46
Para agregar una firma a su correo electrónico....	39		
Para agregar y editar cuentas de correo electrónico	39	Google+™	47
Para cambiar las opciones generales de correo electrónico	40	Para empezar con Google+	47
		Para cambiar la configuración de Google+	47
Gmail™	41	Navegador	48
Para abrir su bandeja de entrada de Gmail.....	41	Para abrir el navegador	48
Para alternar entre cuentas.....	41	Para trabajar con una página abierta	49
Para escribir y enviar un mensaje	41	Para usar varias pestañas del navegador.....	49
Para agregar una firma a sus mensajes de Gmail Mensajes.....	41	Para descargar archivos.....	49
Para contestar o reenviar un mensaje.....	42	Para usar los marcadores.....	50
Para trabajar con los archivos adjuntos recibidos.	42	Para ver el historial de navegación.....	50
Para trabajar con etiquetas.....	42	Para cambiar las opciones del navegador	50
Para cambiar las opciones de Gmail.....	42		
Mensajería	43	Google Maps™.....	51
Para abrir la pantalla de mensajería	43	Para activar los servicios de localización.....	51
Para enviar un mensaje de texto	43	Para obtener su ubicación.....	51
Para contestar un mensaje.....	43	Para buscar una ubicación	51
Para reenviar un mensaje.....	43	Para obtener direcciones hacia su destino	51
		Para buscar lugares públicos.....	52
		Google Now™ y Search	53
		Para habilitar Google Now.....	53
		Para buscar con texto	53
		Para buscar por medio de voz.....	53


Para cambiar las opciones de la búsqueda por medio de voz	53	Más aplicaciones	64
Cámara	54	Reloj de alarma.....	64
Para tomar una foto	54	Calculadora.....	64
Para usar el modo de cámara manual	54	Chrome™.....	64
Para grabar video	55	Descargas	64
Para personalizar las opciones de la cámara	55	Administrador de archivos	65
		Nota	65
Galería	56	Play Books	65
Para abrir la galería	56	Play Movies.....	65
Para trabajar con los álbumes.....	56	Administrador de tareas	65
Para trabajar con fotografías.....	56	YouTube™.....	65
Para reproducir los videos.....	57	Play Store	66
Música	58	Para navegar y buscar aplicaciones	66
Para copiar archivos de música a su teléfono.....	58	Para descargar e instalar aplicaciones	66
Para ver su biblioteca música.....	58	Para crear una cuenta de Google Wallet™.....	66
Para reproducir de música	59	Para solicitar un reembolso de una aplicación pagada	67
Para administrar las listas de reproducción.....	59	Para administrar sus descargas	67
Play Music	60	Configuración	68
Para reproducir su música.....	60	Opciones generales	68
Para administrar las listas de reproducción.....	61	Conexión inalámbrica y redes	69
Reproductor de video	62	Dispositivo	70
Para abrir la biblioteca de videos	62	Personal.....	70
Para reproducir y controlar videos	62	Cuentas	71
Para administrar los archivos de video.....	62	Sistema.....	71
Grabadora de sonido	63	Para actualizar el software del teléfono	72
Para grabar un memo de voz	63	Solución de problemas	73
Para reproducir un memo de voz.....	63		

Para su seguridad	76
Seguridad general	76
Energía de radiofrecuencia (RF)	77
Conformidad con la FCC.....	77
Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares	78
Distracción.....	79
Cuidado del producto.....	80
Seguridad eléctrica.....	81
Interferencia de radiofrecuencia.....	82
Entornos explosivos.....	83
Especificaciones	84
Notas	85


Para instalar la batería y la tarjeta microSDHC

Apague su teléfono antes de instalar o reemplazar la batería. Tiene la opción de instalar una tarjeta microSDHC de hasta 32 GB para extender la capacidad de memoria de su teléfono. Se puede instalar o quitar la tarjeta microSDHC mientras el teléfono esté encendido. Desmonte la tarjeta microSDHC antes de quitarla.

1. Coloque su dedo en la ranura que se encuentra debajo de la tapa trasera para levantar y quitar la tapa.

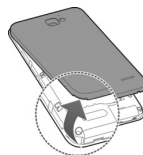


2. Inserte la batería alineando los contactos de metal de la batería con los contactos dorados del compartimiento de la batería. Empuje la batería con cuidado hasta que escuche un click.

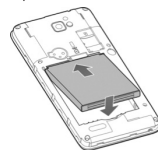

¡ADVERTENCIA! No maneje una batería de iones de litio dañada o con fuga ya que puede quemarse.

3. Sostenga su tarjeta microSDHC con los contactos de metal mirando hacia abajo y deslízcala en la ranura correspondiente.

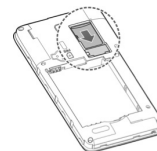

4. Empuje la tapa suavemente hacia su lugar hasta que escuche un click.



Para cargar la batería

Cuando recién compre su teléfono nuevo necesitará cargar la batería. Si la batería está baja, saldrá un mensaje emergente en la pantalla. Mientras carga su teléfono, la pantalla le indicará el nivel exacto de la batería cada vez que active su teléfono.

¡ADVERTENCIA! Use solo los cargadores y los cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados puede dañar su teléfono y ocasionar que la batería explote.

1. Conecte el adaptador al puerto de carga. Asegúrese que el adaptador esté insertado con la orientación correcta. No fuerce el conector en el puerto de carga.



2. Conecte el cargador en un enchufe de pared de CA estándar. Si el teléfono está encendido, verá un ícono de carga, como  o , en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería tenga toda la carga.

NOTA: si la batería está extremadamente baja, es posible que no pueda encender el teléfono incluso cuando se está cargando. En este caso, intente de nuevo después de cargar el teléfono por lo menos durante 10 minutos. Contacte a atención al cliente si no puede encender el teléfono después de cargarlo por un tiempo prolongado.

Para extender la vida de la batería

Las aplicaciones activas, los niveles de brillo de la pantalla, el uso de *Bluetooth* y Wi-Fi y la funcionalidad de GPS pueden agotar su batería. Puede seguir los útiles consejos a continuación para conservar la energía de su batería:


- Reduzca el tiempo de la luz de fondo de su pantalla.
- Disminuya el brillo de la pantalla.
- Apague la sincronización automática, Wi-Fi y *Bluetooth* cuando no estén en uso.
- Deshabilite la función GPS cuando no esté en uso. La mayoría de las aplicaciones que usan esta función buscarán los satélites GPS para ver su ubicación actual; cada búsqueda agota su batería.

Para encender y apagar su teléfono

- Oprima el **Botón de encendido/bloqueo** por unos segundos para prender tu teléfono.
- Para apagarlo, oprima el **Botón de encendido/bloqueo** por unos segundos para abrir el menú de opciones. Toque **Apagar** y luego toque **Aceptar**.

Para configurar su teléfono por primera vez

Cuando enciende tu teléfono por primera vez después de comprarlo, o para restablecerlo a la configuración predeterminada de fábrica (ver *Configuración – Personal – Cópia de seguridad y restablecer*), necesitaría establecerlo antes de usarlo.

1. Toque el **campo de idiomas**, seleccione el idioma que desee y toque **Inicio**.
2. Conecte a una red Wi-Fi y toque **Siguiente**. De otra manera, toque **Omitir**.
3. Fije la fecha, y la zona horaria, o use la fecha y la hora que le proporciona la red. A continuación, toque **Siguiente**.
4. Si tiene una cuenta Google™, toque **Existente** para entrar. Toque **Nueva** para crear una cuenta de Google o toque **Ahora no** para establecer una cuenta después.
5. Configure las opciones de ubicación de Google y toque **Siguiente**.
6. Escriba su nombre, el cual usa el teléfono para personalizar algunas aplicaciones, y luego toque .

7. Se le pedirá que acepte los términos de servicio de Google. Toque **Siguiente** para continuar.
8. Toque **Cerrar** para finalizar con la configuración.

Para bloquear/desbloquear la pantalla y los botones

Su teléfono le permite bloquear rápidamente la pantalla y los botones (poner el teléfono en modo inactivo) cuando no está en uso y encender de nuevo la pantalla y desbloquearla cuando la necesita.

Para bloquear la pantalla y los botones:

Para apagar la pantalla rápidamente y bloquear los botones, oprima el **Botón de encendido/bloqueo**.

NOTA: para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla rápidamente después de cierto tiempo cuando la deja inactiva. Aún podrá recibir mensajes mientras la pantalla del teléfono esté apagada.

Para desbloquear la pantalla y los botones:

1. Oprima el **Botón de encendido/bloqueo** para encender la pantalla.
2. Oprima por unos segundos un área en blanco de la pantalla.


NOTA: si estableció un patrón de desbloqueo, PIN, o contraseña para su teléfono (ver *Personalización – Para proteger su teléfono con bloqueos de pantalla*) necesitará dibujar el patrón o ingresar el PIN/contraseña para desbloquear su pantalla.

Para usar la pantalla táctil

La pantalla táctil de su teléfono le deja controlar acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

- **Tocar** – cuando quiera escribir usando el teclado de la pantalla, seleccionar un elemento de la pantalla (como una aplicación e íconos de configuración) u oprimir los botones de la pantalla, simplemente tóquelos con su dedo.
- **Tocar por unos segundos** – para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo un mensaje o enlace en una página web), toque el elemento por unos segundos.
- **Desplazarse o deslizarse** – desplazarse o deslizarse significa arrastrar rápidamente su dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.
- **Arrastrar** – arrastrar, oprimir y sostener su dedo con algo de presión antes de empezar a moverlo. Mientras arrastra, no separe su dedo hasta que haya llegado a la posición que quería.
- **Modo táctil de alejar/acercar** – en algunas aplicaciones (como los Maps, Navegador y la Galería), puede acercar o alejar juntando dos dedos en la pantalla (para alejar) o alejándolos (para acercar).
- **Girar la pantalla** – para la mayoría de las pantallas, puede cambiar su orientación de vertical a horizontal si pone el teléfono de lado.

Conozca su teléfono

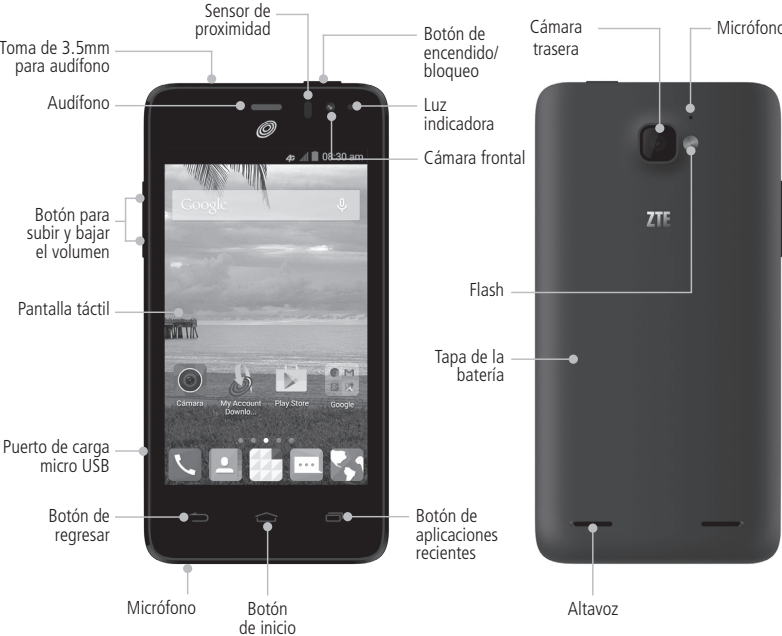

Funciones de los botones

Botón	Función
Botón de encendido/bloqueo	Oprima por unos segundos para encender o apagar el modo Avión, reiniciar, habilitar el modo de silencio/modo de vibración/sonido, o para apagar. Oprima para cambiar su teléfono al modo inactivo. Oprima para volver a activar su teléfono.
Botón de inicio	Oprima para regresar a la pantalla de inicio principal desde cualquier aplicación o pantalla. Oprima por unos segundos para ver las aplicaciones usadas recientemente y para acceder a Google Now.
Botón de aplicaciones recientes	Oprima para ver las aplicaciones que usó recientemente.
Botón de regresar	Oprima para ir a la pantalla anterior.
Botón para subir y bajar el volumen	Oprima o sostenga para subir o bajar el volumen.

Para conocer la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de inicio para las aplicaciones, funciones y menús. Puede personalizar su pantalla de inicio agregando íconos de aplicaciones, atajos, carpetas, widgets y más. Su pantalla de inicio se extiende más allá de la pantalla inicial. Desplace la pantalla a la derecha o la izquierda para ver pantallas adicionales.



Para cambiar el idioma del sistema

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Idioma**.
2. Seleccione el idioma que necesita.

Para configurar la fecha y la hora

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Fecha y hora**.
2. Quite la marca de **Fecha y hora automáticas** y **Zona horaria automática** si desea establecer a fecha, la hora y la zona horaria usted mismo.
3. Establezca el formato de la fecha, hora, zona horaria y fecha/hora.

Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones

Puede personalizar rápidamente el tono de timbre y el sonido de las notificaciones predeterminados.

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Sonido**.
2. Toque **Tono de llamada** o **Sonido de notificación predeterminado**.
3. Desplácese a través de la lista y seleccione el tono que desee usar.
4. Toque **Aceptar**.

NOTA: Ver *Personas – Edición de contactos –* Para configurar un tono de timbre para un contacto cómo asignar un tono de timbre especial para un contacto en particular.

Para encender/apagar los sonidos de toque

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Sonido**.
2. Marque o desmarque **Tonos táctiles**.


Para ajustar el volumen



1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Sonido** > **Volumen**.
2. Arrastre los dispositivos deslizables para ajustar el volumen de cada tipo de audio.
3. Toque **Aceptar** para guardar.



NOTA: puede ajustar el volumen multimedia cuando una aplicación multimedia esté en uso al oprimir el **Botón para subir y bajar el volumen**. Si no hay aplicaciones multimedia activas, oprima el **Botón para subir y bajar el volumen** para ajustar el volumen del tono del timbre (o el volumen del audífono durante una llamada).

Para cambiar al modo de silencio

Puede establecer el teléfono al modo de silencio al usar los siguientes métodos:

- Oprima por unos segundos el **Botón de encendido/bloqueo** y luego toque  para

habilitar el modo de silencio, toque  para habilitar el modo de silencio con vibración, o toque  para deshabilitar el modo de silencio.

- Siga oprimiendo el **Botón para bajar el volumen** cuando no haya ninguna aplicación multimedia activa. Cuando aparece el  icono en la barra de estado, el teléfono se establece en modo de silencio con vibración. Cuando aparece el  icono en la barra de estado, el teléfono se establece en modo de silencio.
- Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Sonido** > **Modo silencioso**, y toque **Desactivado**, **Vibrar** o **Silenciar**.

Para aplicar fondos nuevos de pantalla

Puede establecer el fondo para la pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo.

1. Toque por unos segundos una parte en blanco de la pantalla de inicio.
2. Toque **Papel tapiz**.
3. Toque **Wallpaper for home screen** or **Wallpaper for lock screen**.
3. Seleccione una fuente de fondo de pantalla **Fondos de pantalla**, **Fotos**, **Galería**, o **Papeles tapiz** y elija la imagen o animación que desee usar.
4. Para la galería de imágenes, toque **Aceptar** en la parte superior de la pantalla. Para los fondos de pantalla fijos o dinámicos, toque **Definir como fondo de pantalla**. Para las fotos, toque **SET WALLPAPER**.

NOTA: Fondos de pantalla y Fotos no están disponibles para la pantalla de bloqueo.

Para cambiar el brillo de la pantalla

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Pantalla** > **Brillo**.
2. Toque **AUTO** para hacer que el teléfono ajuste automáticamente el brillo de la pantalla, o arrastre el deslizador para ajustarlo manualmente.

Para proteger su teléfono con bloqueos de pantalla

Puede proteger su teléfono al crear un bloqueo de pantalla. Cuando esté habilitado, necesita tocar por unos segundos el área en blanco de la pantalla de inicio, dibujar un patrón o ingresar un PIN numérico o contraseña para desbloquear la pantalla y los botones del teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla**.
3. Toque en **Ninguna**, **Presionar prolongado**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.
 - Toque **Ninguna** para deshabilitar la protección del bloqueo de pantalla.
 - Toque **Presionar prolongado** para habilitar el bloqueo de pantalla y permitir el desbloqueo con un gesto de “presión prolongada”. Puede desbloquear la pantalla al tocar por unos segundos sobre un área vacía de la pantalla de bloqueo.

- Toque **Patrón** para crear un patrón que debe dibujar para desbloquear la pantalla.
- Toque **PIN** o **Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que deberá introducir para desbloquear la pantalla.

NOTA: las opciones para el bloqueo de pantalla se listan en el orden aproximado de potencia de su seguridad, empezando desde **Ninguna** y **Presionar prolongado**, lo cual no proporciona seguridad. Un patrón proporciona seguridad mínima, aunque puede ser más conveniente que las opciones más fuertes.

IMPORTANTE: si olvida el patrón que estableció, trate cinco veces y toque **¿Olvidaste el patrón?** para ingresar a la cuenta de Google que añadió al teléfono y restablecer el bloqueo de pantalla. Necesitará una conexión activa de Internet. También puede actualizar el software del teléfono (ver *Configuración – Sistema – Acerca del dispositivo*).

Para proteger su teléfono con encriptación

Puede encriptar todos los datos de su teléfono: las cuentas de Google, los datos de aplicación, la música y otros medios, la información descargada y más. Si lo hace, debe ingresar un PIN numérico o contraseña cada vez que encienda su teléfono.

¡ADVERTENCIA! La encriptación es irreversible. La única manera de revertir un teléfono encriptado es realizar un reinicio de datos de fábrica, lo cual borra toda su información.

La encriptación proporciona protección adicional en caso de que roben su teléfono, y se le puede requerir

o recomendar en algunas organizaciones. Consulte a su administrador de sistemas antes de encenderla. En muchos casos, el PIN o contraseña que establezca para encriptación es controlada por el administrador de sistemas.

Antes de encender la encriptación, prepárese de la siguiente manera:

- Establezca un PIN o contraseña de bloqueo de pantalla.
- Cargue la batería.
- Mantenga el teléfono conectado al cargador.
- Programe una hora o más para el proceso de encriptación. No debe interrumpirla o perderá alguna o toda su información.

Cuando esté listo para encender la encriptación:

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Seguridad** > **Encriptar dispositivo**.
2. Lea la información sobre la encriptación cuidadosamente.
El botón **Encriptar dispositivo** se verá atenuado si la batería no está cargada o si su teléfono no está conectado. Si cambia de parecer sobre la encriptación de su teléfono, oprima el **Botón de regresar**.
¡ADVERTENCIA! Si interrumpe el proceso de encriptación, perderá información.
3. Toque **Encriptar dispositivo**.

4. Ingrese su PIN o contraseña de bloqueo de pantalla y toque **Siguiente**.

5. Toque **Encriptar dispositivo** de nuevo.

El proceso de encriptación empezará y mostrará su progreso. La encriptación puede tomar una hora o más, durante la cual su teléfono se puede restablecer muchas veces.









Cuando la encriptación está completa, se le pedirá que ingrese su PIN o contraseña.

Subsecuentemente, debe ingresar su PIN o contraseña cada vez que encienda su teléfono para descifrarlo.

Para monitorear el estado del teléfono

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona íconos del teléfono y del estado de servicio en el lado derecho. Abajo verá algunos de los íconos que puede ver.

Indicadores e íconos









Indicador	Significado
	Sin señal
	Fuerza de señal
	Conectada la red 4G
	Batería vacía
	Batería baja
	Batería parcialmente agotada
	Batería llena
	Cargando batería

Indicador	Significado
	Establecimiento de alarma
	Timbre apagado
	Modo de vibración
	Modo avión
	Audífonos conectados
	Bluetooth encendido
	Conectado a una red Wi-Fi
	Wi-Fi en uso

Para gestionar las notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona íconos de notificación a la izquierda. Abajo verá algunos de los íconos que puede ver.

Indicadores e íconos

Indicador	Significado
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo mensaje de Gmail
	Actualizaciones disponibles
	Problemas para entregar mensaje de texto/multimedia
	Llamada perdida
	Llamada en progreso

Indicador	Significado
	Se quitó la tarjeta microSDHC
	microSDHC no montada
	Próximo evento
	Descarga de datos
	Envío de datos
	GPS encendido
	USB conectada
	La canción está tocando


Para abrir/cerrar el panel de notificaciones

Las notificaciones reportan la llegada de mensajes nuevos, eventos del calendario y las alarmas, así como eventos continuos. Puede abrir el panel de notificaciones para ver los detalles de las mismas.

- Para abrir el panel de notificaciones, deslice su dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de notificaciones, deslice su dedo hacia arriba desde la parte posterior de la pantalla o toque el **Botón de regresar**.

Para responder o eliminar una notificación

En el panel de notificaciones, puede responder a una notificación o eliminarlas. El panel de notificaciones también es compatible con las notificaciones expandibles que le permiten realizar acciones adicionales justo desde la notificación misma.


- Para responder a una notificación, tóquela.
- Para eliminar una notificación, deslízela a la izquierda o la derecha.
- Para eliminar todas las notificaciones, toque  en la esquina superior derecha.
- Toque por unos segundos una notificación y luego toque **Información de la aplicación** para identificar la aplicación que la creó. Para apagar las notificaciones desde esa aplicación, si lo necesita, quite la selección de **Mostrar notificaciones** en la pantalla de Información de la aplicación.

La mayoría de las aplicaciones que envían notificaciones, como Gmail, tienen configuración de notificaciones que usted puede ajustar.

NOTA: si apaga las notificaciones de una aplicación, puede perderse sus alertas y actualizaciones importantes. A veces no es posible apagar las notificaciones de algunas aplicaciones.

Para usar la configuración rápida

La configuración rápida en el panel de notificaciones la hace conveniente para ver o cambiar las configuraciones más comunes para su teléfono.

En el panel de notificaciones, toque  en la parte superior de la lista de notificaciones para ingresar al menú de configuración rápida.

- **OWNER:** toque para ver su información personal.
- **BRILLO:** toque para ajustar el brillo de la pantalla.
- **CONFIGURACIÓN:** toque para ir al menú de configuración.
- **WI-FI:** toque para encender o apagar el Wi-Fi.
- **DATA:** toque para habilitar o deshabilitar el acceso a los datos en la red móvil.
- **ROTACIÓN AUTOMÁTICA:** toque para encender o apagar la función de rotación automática.
- **BATERÍA:** toque para ver la información de la batería.
- **MODO AVIÓN:** toque para encender o apagar el modo avión.
- **BLUETOOTH:** toque para encender o apagar el Bluetooth.
- **UBICACIÓN:** toque para encender o apagar las funciones del GPS.
- **SONIDO:** toque para alternar entre vibración y sonido.

- **SINCRONIZACIÓN:** toque para encender o apagar la sincronización de la cuenta.
- **LÁMPARA:** Toque para encender o apagar la lámpara.

Para administrar aplicaciones y widgets


Para agregar aplicaciones y widgets

1. Toque por unos segundos un lugar vacío de la pantalla principal y toque **Widgets** o **Aplicación....**
2. Toque un elemento por unos segundos y arrástrelo a una miniatura de la pantalla de inicio en la parte de abajo de la pantalla.

Para mover aplicaciones o widgets

1. Toque un aplicación o un widget por unos segundos en la pantalla de inicio.
2. Arrástrelo al lugar que necesite.

Para eliminar aplicaciones o widgets

1. Toque un aplicación o un widget por unos segundos en la pantalla de inicio.
2. Arrástrelo  **Eliminar** para eliminarlo.

Para ajustar el tamaño de un widget



1. Toque el widget por unos segundos en la pantalla principal y luego suéltelo.
2. Aparecerá un contorno alrededor del widget. Arrastre el contorno para redimensionar el widget.

NOTA: no todos los widget se pueden redimensionar.

Para organizar con las carpetas

Puede crear carpetas en la pantalla de inicio y agregar varias aplicaciones en una carpeta.

Para crear una carpeta

1. Toque el aplicación por unos segundos en la pantalla de inicio en la que quiera agregar una carpeta hasta que  **carpeta** aparezca.
2. Arrastre el aplicación hacia  **carpeta** y suelte. Se creará una carpeta nueva y el aplicación se agregará a la carpeta.

Para cambiar el nombre de una carpeta

1. Toque una carpeta para abrirla.
2. Toque el campo del nombre de la carpeta y escriba el nombre nuevo.
3. Toque **Listo**.

Para agregar aplicaciones a una carpeta

1. Toque un aplicación por unos segundos y luego arrástrelo sobre el icono de la carpeta.
2. Suelte el aplicación y se agregará a la carpeta.

Para eliminar aplicaciones de una carpeta

1. Toque una carpeta para abrirla.
2. Toque por unos segundos el aplicación que desea eliminar y luego arrástrelo a la pantalla de inicio.
3. Suelte el aplicación y se eliminará de la carpeta.

Para ordenar la bandeja de favoritos

La pantalla de inicio incluye una bandeja personalizable de favoritos en la parte posterior de todas las pantallas de inicio. Puede arrastrar aplicaciones, aplicaciones, carpetas y otros elementos de prioridad hacia adentro y afuera de la bandeja de favoritos para tener acceso instantáneo desde cualquier pantalla de inicio.



Para eliminar elementos de la bandeja de favoritos

Toque un elemento de la bandeja de favoritos por unos segundos y arrástrelo fuera de la misma.

Para agregar elementos de la bandeja de favoritos

Toque un elemento de la pantalla de inicio y arrástrelo sobre la bandeja de favoritos.

Si la bandeja de favoritos está llena, necesitará eliminar un elemento de la misma.












Para ingresar texto

Puede ingresar texto al usar el teclado de la pantalla. Algunas aplicaciones lo abren automáticamente. En otras, lo abre tocando donde quiera escribir. Puede tocar el **Botón de regresar** para esconder el teclado de la pantalla.

Teclado Google

El teclado Google proporciona un diseño similar al teclado de una computadora. Coloque el teléfono de costado y el teclado cambiará de vertical a horizontal. El teclado horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.




- Toque las teclas alfabéticas para escribir letras. Toque por unos segundos teclas específicas para ingresar letras asociadas acentuadas o números. Por ejemplo, para escribir è, toque  por unos segundos y aparecerán las letras acentuadas disponibles y el 3. Después deslice su dedo para elegir la è.
- Toque  para usar mayúsculas. Toque  dos veces para bloquear las mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra que está usando:  para minúsculas,  para mayúsculas, y  cuando se bloquea en mayúsculas.
- Toque  para borrar el texto antes del cursor.
- Toque  para seleccionar números y símbolos. Puede entonces tocar  para encontrar más.
- Toque  para ingresar a los íconos miniatura.
- Toque  para usar la entrada de voz en red de Google.

Escritura gestual

El teclado Google es compatible con la función de escritura gestual. Esta función es para escribir un palabra al desplazarse a través de las letras.

Para habilitar el uso de la escritura gestual:


1. Toque **Botón de inicio > Ícono de Apps > Configuración > Teclado e idioma.**
2. Toque  junto al teclado Google.
3. Seleccione **Escritura gestual > Activar escritura gestual.**
4. Mueva su dedo letra por letra en el teclado para trazar una palabra sin levantar el dedo hasta alcanzar el fin de la palabra.

NOTAS:

- Pulse donde desee. Si desea ingresar una sola letra, siga adelante y pulse.
- Levante su dedo al final de la palabra. Se agrega un espacio automáticamente cuando empieza a trazar la siguiente palabra.

Escritura por voz de Google

La escritura por voz de Google usa el servicio de reconocimiento de voz de Google para convertir lo que dice en texto. Debe contar con conexión de datos o una red móvil o Wi-Fi para usarla.

1. Toque  para acceder a la escritura por voz cuando use el teclado Google.
2. Cuando vea la imagen del micrófono, diga lo que desee escribir.
3. Puede seguir ingresando texto para conservarlo o borrarlo.

NOTA: diga "coma", "punto", "signo de




interrogación", "signo de admiración" o "punto de exclamación" para ingresar puntuación.


Para configurar la entrada de tacto

Elija la configuración de entrada de tacto al oprimir **Botón de inicio > Ícono de Apps > Configuración > Teclado e idioma.**


En la sección **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA**, puede establecer el método de entrada predeterminado y elegir la configuración para los métodos de entrada.

Para editar el texto

- **Mover el punto de inserción:** toque donde quiere escribir. El cursor parpadeará en la nueva posición, y aparecerá una pestaña abajo del mismo. Arrastre la pestaña para mover el cursor.
- **Seleccionar texto:** toque por unos segundos o toque dos veces dentro del texto. La palabra más cercana se sombreará, con una pestaña en cada extremo de la selección. Arrastre las pestañas para cambiar la selección.
- **Cortar y copiar:** seleccione el texto que desee manipular. Luego toque  o  para cortar o copiar el texto en el portapapeles.
- **Reemplazar el texto con el texto del portapapeles:** seleccione el texto que desee reemplazar. Luego toque  o **PEGAR.**

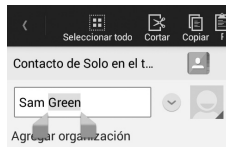

- **Insertar texto desde el portapapeles:** mueva el cursor hacia el punto de inserción y luego toque por unos segundos la pestaña abajo del cursor. Separe su dedo y toque **PEGAR.**

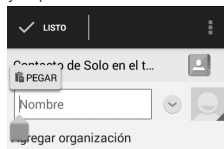

Para abrir e intercambiar aplicaciones

Para abrir una aplicación

1. Oprima el **Botón de inicio > Ícono de Apps.**
2. Deslice a la izquierda o la derecha de la pantalla y toque una aplicación para abrirla.

Para cambiar entre las aplicaciones abiertas recientemente

1. Oprima el **Botón de aplicaciones recientes.** Se abrirá una lista de los nombres e imágenes miniatura de las aplicaciones que usó recientemente. Si ha usado más de una aplicación recientemente que se puede adaptar en la pantalla, puede desplazarse en la lista hacia arriba y hacia abajo.
2. Toque una imagen miniatura para abrir esa aplicación.

NOTA: puede deslizar la imagen miniatura lateralmente para eliminarla de la lista.

Para conectarse a redes móviles

Para controlar el uso de datos móviles

Para habilitar o deshabilitar el acceso a los datos:

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Redes móviles**.
2. Marque **Usar paquete de datos** para permitir el acceso de datos en la red móvil. Quite la marca del cuadro para deshabilitar el acceso de datos.

Habilite el acceso permanente de datos:

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Redes móviles**.
2. Marque **Activar datos para aplicaciones** para permitir que las aplicaciones actualicen su información automáticamente.

NOTA: cuando habilita esta opción, se generará más tráfico de datos para las actualizaciones automáticas de los datos de las aplicaciones. Su teléfono también consumirá más energía.

Para obtener servicios de datos con el roaming:

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Redes móviles**.
2. Marque **Roaming de datos**.

NOTA: el roaming de datos puede incurrir cargos de roaming significativos.

Para seleccionar modo de red

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Redes móviles**.
2. Toque **Tipo de red preferido** para seleccionar el tipo de red.

Para establecer nombres de puntos de acceso

Para conectarse a Internet puede usar los nombres de puntos de acceso (APN, por sus siglas en inglés) predeterminados. Y si quiere agregar un APN nuevo, contacte al proveedor del servicio para que le brinde la información necesaria.


1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de acceso**.
2. Toque **+**.
3. Toque cada elemento para ingresar la información que recibas de tu proveedor de servicio.
4. Toque **■** > **Guardar** para finalizarse.

NOTA: Para establecer el APN a la configuración predeterminada, toque **■** > **Restablecer valores predeterminados**.

Para conectarse a Wi-Fi


Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a la Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del ruteador de Wi-Fi y sus alrededores.

Para encender Wi-Fi y conectarse a la red Wi-Fi

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí**  para encender el Wi-Fi.
3. Toque el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red está protegida, ingrese la contraseña y toque **Conectar**.

NOTA: su teléfono se conecta automáticamente a las redes de Wi-Fi usadas anteriormente cuando están dentro del rango.

Para obtener notificaciones de redes abiertas

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí** .
3. Toque **■** > **Config. avanzada**.
4. Marque **Notificación de red**.


Cuando Wi-Fi está encendido, recibirá notificaciones en la barra de estado cuando su teléfono detecte una red Wi-Fi abierta. Desmarque la opción para apagar las notificaciones.

Para agregar una red Wi-Fi

Puede agregar una red Wi-Fi si la red no emite su nombre (SSID), o agregar una red Wi-Fi cuando se encuentra fuera de rango.


Para conectarse a una red protegida, primero necesita

obtener los detalles de seguridad del administrador de la red.

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí** .
3. Toque **+**.
4. Ingrese el SSID (nombre) de la red. De ser necesario, ingrese los detalles de seguridad o de configuración de la red.
5. Toque **Guardar**.

Para olvidar una red Wi-Fi

Puede hacer que su teléfono olvide de los detalles de una red Wi-Fi que haya agregado, por ejemplo si no quiere que el teléfono se conecte automáticamente o si es una red que ya no va a usar.



1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí** .
3. Toque el nombre de la red Wi-Fi y luego toque **Olvidar**.

Para conectarse a una red WPS



La configuración protegida de Wi-Fi (WPS, por sus siglas en inglés) es una función que facilita agregar su teléfono a los puntos de acceso que suministran WPS.

Puede usar uno de los siguientes métodos para conectar su teléfono a una red inalámbrica con WPS.

Método uno: Botón WPS (Recomendado)

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí** .
3. Toque .
4. Oprima el botón WPS en el ruteador inalámbrico y el punto de acceso reconocerá su teléfono y lo agregará a la red.


Método dos: PIN

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí** .
3. Toque  > **Ingresar PIN WPS**.
4. El número PIN de la WPS aparece en la pantalla. Ingrese el PIN en la página de configuración del punto de acceso.

Después de ingresar el PIN, su teléfono encuentra automáticamente el punto de acceso y configura la conexión.

NOTA: para información detallada sobre la función de WPS del punto de acceso, consulte su documentación.

Para ajustar la configuración avanzada de Wi-Fi


1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Toque  > **Config. avanzada** para ajustar la siguiente configuración.


- **Notificación de red:** obtenga notificaciones en la barra de estado cuando Wi-Fi esté encendido y haya una red disponible.
- **Mantener Wi-Fi durante suspensión:** elija si va a mantener el Wi-Fi encendido en el modo inactivo o no.
- **Búsqueda siempre disponible:** permita que el servicio de localización de Google y otras aplicaciones escaneen las redes, incluso con Wi-Fi apagado.
- **Evitar malas conexiones:** solo use una red Wi-Fi cuando la conexión a Internet sea buena.
- **Instalar certificados:** compruebe los certificados instalados.
- **Optimización de Wi-Fi:** seleccione para minimizar el uso de la batería cuando Wi-Fi está encendido.
- **Dirección MAC:** revise la dirección MAC.
- **Dirección IP:** revise la dirección IP del teléfono.

Para conectar con dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de rango corto. Los teléfonos u otros equipos con capacidades de *Bluetooth* pueden intercambiar información inalámbricamente dentro de una distancia de cerca de 10 metros (32 pies). Los equipos con *Bluetooth* deben parearse antes de realizar la comunicación.

Para encender y apagar Bluetooth

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Deslice el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Sí**  o **No** .

Cuando el *Bluetooth* esté encendido, el  ícono aparecerá en la barra de estado.

Para cambiar el nombre del equipo

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Deslice el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Sí**  si *Bluetooth* está apagado.
3. Toque  > **Cambiar nombre del dispositivo**.
4. Edite el nombre y toque **Cambiar no...**

Para parear con otro equipo Bluetooth

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Bluetooth**.
 2. Deslice el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Sí**  si *Bluetooth* está apagado.
- Su teléfono automáticamente escanea y muestra los ID de todos los dispositivos *Bluetooth* disponibles en el rango. Toque **Buscar dispositivos** si quiere volver a escanear.
3. Toque el equipo con el que se quiera parear.
 4. De ser necesario, confirme que las llaves maestras de *Bluetooth* sean las mismas entre los dos equipos y toque **Vincular**. Alternativamente, ingrese las llaves maestras de *Bluetooth* y toque **Vincular**.
- El pareo se finalizó con éxito cuando el otro


equipo acepta la conexión o se ingresa la misma llave maestra.

NOTA: la llave maestra de *Bluetooth* puede fijarse para ciertos equipos, como unos audífonos y equipos manos libres para automóviles. Puede intentar escribiendo 0000 o 1234 (las llaves maestras más comunes), o consultar los documentos de ese equipo.

Para enviar datos mediante Bluetooth

1. Abra la aplicación adecuada y seleccione el archivo o elemento que desee compartir.
2. Seleccione la opción para compartir mediante *Bluetooth*. El método puede variar por aplicación y tipo de datos.
3. Toque un equipo *Bluetooth* con el que se haya apareado el teléfono o espere a que encuentre otros equipos y toque uno de ellos.

Para recibir datos mediante Bluetooth

1. Encienda el *Bluetooth* antes de intentar recibir datos mediante *Bluetooth*.
- NOTA:** si el teléfono no se ha apareado con el equipo de envío, es posible que necesite tocar **Bluetooth** > **Z753G** en **Configuración** para mantener el teléfono detectable por medio de *Bluetooth*.
2. Desplácese hacia abajo a la barra de estado y toque .
 3. Toque **Aceptar** para empezar a recibir datos.


En función de su configuración de almacenamiento y si tiene instalada una tarjeta microSDHC, los archivos recibidos se guardan automáticamente en una carpeta dedicada (*Bluetooth*, por ejemplo). Puede tener acceso

a ellos con la aplicación del Administrador de archivos. Los contactos que reciba (archivos vCard) se importan automáticamente a su lista de contactos.

Para conectarse a su computadora mediante USB

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB y transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones. Su teléfono guarda estos archivos en el almacén interno o en una tarjeta desmontable microSDHC.

Para conectar su teléfono a una computadora mediante USB

1. Conecte su teléfono a la PC con el cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y toque  (Conectado como...).
3. Elija una de las siguientes opciones:
 - **Solo carga:** cargue su teléfono mediante USB.
 - **Instale el controlador:** seleccione esta opción cuando las funciones (Conectar al software de una PC, dispositivo multimedia) se activan por primera vez, o cuando no están disponibles.
 - **Dispositivos de multimedia (MTP):** transfiera archivos multimedia en Windows® o con la transferencia de archivos Android en Mac.
 - **Cámara (PTP):** transfiere fotos con el uso del software de la cámara.

Para conectar con Windows Media® Player

Puede sincronizar música en su teléfono y una computadora instalada con Windows Media Player.


1. Conecte el teléfono con su computadora mediante USB y elija un **Dispositivos de multimedia (MTP)**.
2. Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Para desconectar su teléfono de la computadora

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecte el cable USB cuando termine.

Para quitar la tarjeta microSDHC de su teléfono

Si necesita quitar la tarjeta microSDHC mientras el teléfono está encendido, debe primero desmontarla.

1. Oprima el **Botón de inicio > Ícono de Apps > Configuración > Espacio de almacenamiento**.
2. Desplácese hacia abajo y toque **Desmontar la tarjeta SD > Aceptar**.
3. El ícono  aparece en la barra de estado y puede la quitar la tarjeta microSDHC de del teléfono de forma segura.

Para borrar la tarjeta microSDHC

1. Oprima el **Botón de inicio > Ícono de Apps > Configuración > Espacio de almacenamiento**.
2. Deslícese hacia abajo de la pantalla y toque **Borrar tarjeta externa SD > Eliminar la tarjeta SD > Eliminar todo**.

¡PRECAUCIÓN! El procedimiento de formateo borra toda la información de la tarjeta microSDHC, después de la cual los archivos NO SE PUEDEN recuperar.

Para conectarse a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) le permiten conectarse a recursos que están dentro de una red local segura. Los VPN se implementan comúnmente por las corporaciones, escuelas y otras instituciones para permitir que la gente acceda a los recursos de la red local cuando no está en el campus o cuando se conecta a una red inalámbrica.

Dependiendo del tipo de VPN que esté utilizando, es posible que requiera ingresar sus credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de poder conectarte a su VPN. Puede obtener esta información con su administrador de la red.

NOTA: necesita establecer un patrón de bloqueo en la pantalla, PIN o contraseña antes de usar el almacenamiento de credenciales.

Para agregar una VPN

1. Oprima el **Botón de inicio > Ícono de Apps > Configuración > Más > VPN**.
2. Toque **Agregar perfil VPN** y llene la información que le proporcionó su administrador de red.
3. Toque **Guardar**.

La VPN se añade a la lista en la pantalla de VPN.

Para conectarse a una VPN

1. Oprima el **Botón de inicio > Ícono de Apps > Configuración > Más > VPN**.

2. Toque la VPN a la que desee conectarse.

NOTA: necesita establecer un patrón de bloqueo en la pantalla, PIN o contraseña antes de empezar a usar el almacenamiento de credenciales.

3. Cuando se le pida, ingrese cualquier credencial solicitada y luego toque **Conectar**.

Cuando esté conectado, aparecerá el ícono de la VPN conectada en la barra de estado.




Para modificar una VPN

1. Oprima el **Botón de inicio > Ícono de Apps > Configuración > Más > VPN**.
2. Toque por unos segundos la VPN que desee modificar.
3. Toque **Modificar perfil** y edite la configuración de la VPN.
4. Toque **Guardar**.

Puede realizar llamadas desde la aplicación de Teléfono, la aplicación de Personas, u otras aplicaciones o widgets que muestren la información de contacto. Cuando vea un número de teléfono, puede generalmente tocar o marcarlo.

Para hacer y terminar llamadas

Para hacer una llamada marcando el número

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > .
2. Ingrese el número telefónico con el teclado en la pantalla. Toque  para borrar los dígitos equivocados.

NOTA: mientras ingrese los dígitos, su teléfono busca los contactos que coinciden. Si ve el número que desea marcar, tóquelo para hacer la llamada inmediatamente sin tener que ingresar el resto del número.

3. Toque  abajo del teclado para llamar.

NOTA: para hacer una llamada internacional, toque la **tecla 0** por unos segundos para ingresar el símbolo de más (+). Después, ingrese el código del país seguido del código de área/ciudad y luego el número de teléfono.


Para terminar una llamada

Durante una llamada, toque  Finalizar en la pantalla.

Para contestar o rechazar llamadas


Cuando recibe una llamada telefónica, se abre la pantalla de llamada entrante y le muestra la identificación de la persona que llama o la información sobre la misma que usted ingresó en Personas. Puede contestar o rechazar la llamada, o rechazarla con un mensaje de texto.


Para contestar una llamada


Cuando reciba una llamada telefónica, deslice  hacia abajo para contestar.

NOTA: para silenciar el timbre antes de contestar la llamada, oprima el **botón para subir o bajar el volumen**.

Para rechazar una llamada



Cuando reciba una llamada telefónica, deslice  hacia arriba para rechazar la llamada.

También puede arrastrar  hacia arriba para rechazar la llamada y enviar un mensaje de texto a la persona que llama.


NOTA: para editar la respuesta de texto desde la aplicación de Teléfono, toque  > **Configuración** > **Respuestas rápidas**.

Para trabajar con el registro de llamadas


El registro de llamadas es una lista de todas las llamadas que hizo, recibió o perdió. Le proporciona una forma conveniente para volver a marcar un número, regresar una llamada o agregar un número a sus contactos.

Para abrir el registro de llamadas, oprima el **Botón de inicio** >  > .



Para realizar una llamada desde el registro de llamadas



1. Acceda a los Registros de Llamadas.
2. Toque un número para obtener más información sobre la llamada, o toque  a un lado para regresar la llamada.

Para agregar un número del registro de llamadas como contacto

1. Acceda a los Registros de Llamadas.
2. Toque un número para ver más información de la llamada.
3. Toque .
4. Para agregar el número a un contacto existente, toca un contacto de la lista. Para agregar un contacto nuevo, toque **Crear contacto nuevo**.



Para realizar otras acciones en una llamada entrada de registro

1. Acceda a los Registros de Llamadas.
2. Toque un número para ver más información de la llamada. Mientras ve los detalles de la llamada, puede:
 - Toque el número para llamarlo.
 - Toque  > **Editar número antes de llamar** para editar el número en el marcador antes de llamar.
 - Toque  para enviar un mensaje.

- Si el número pertenece a un contacto que ya tiene, toque  para ver sus detalles.
- Toque  > **Eliminar del registro de llamadas** para borrar el registro de llamadas.



Para llamar a sus contactos


Para llamar a un contacto

1. Oprima el **Botón de inicio** >  y luego toque la pestaña **Todos los contactos** .
2. Desplácese hacia arriba y hacia abajo de la pantalla para ver todos sus contactos con número de teléfono.
3. Toque el nombre de un contacto para llamarlo.

Para revisar el correo de voz

Si ajustó su teléfono para que desvíe ciertas llamadas al correo de voz, las personas que llaman pueden dejar mensajes de voz cuando no le pueden localizar. Aquí le mostramos cómo revisar los mensajes que le dejaron.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > .
2. Toque el **Botón 1** por unos segundos en el marcador. Si se le pide, escriba la contraseña de su buzón de voz.
3. Siga los avisos de voz para escuchar y administrar sus mensajes de correo de voz.

NOTA: para establecer su servicio de correo de voz, oprima  > **Configuración** > **Correo de voz** en el marcador y toque las opciones del correo de voz que desee cambiar. Para información detallada, contacte a su proveedor de servicio.

Para usar las opciones durante una llamada

Durante una llamada, verá un número en las opciones en la pantalla. Toque una opción para seleccionarla.

- Toque para cambiar al teclado cuando es necesario introducir un código (por ejemplo, el PIN del correo de voz o cuenta bancaria) durante la llamada.
- Toque para encender o apagar el altavoz.
- Toque para poner una llamada en espera o reanudarla.
- Toque para hacer otra llamada aparte de la primera llamada, la cual se pone en espera.
- Toque para silenciar o reactivar el sonido del micrófono.
- Toque para ir a la bandeja de mensajería.
- Toque para ir a los contactos.
- Toque para combinar llamadas separadas en una sola llamada de conferencia.
- Toque para poner a la persona que llama en espera, y cambie a otra llamada que puso en espera antes.
- Toque Finalizar para terminar la llamada actual.

¡ADVERTENCIA! Debido a los niveles más altos de volumen, no ponga el teléfono cerca de su oreja durante el uso del altavoz.

Para manejar llamadas múltiples

Cuando las funciones de llamada en espera y de llamada tripartita están disponibles, puede intercambiar

entre dos llamadas o establecer una llamada de conferencia.

NOTA: las funciones de llamada en espera y de llamada tripartita necesitan de soporte de red y pueden ocasionar cargos adicionales. Contacte a su proveedor de servicio para que le brinde más información.

Para intercambiar entre llamadas actuales

Cuando esté en una llamada, la pantalla de su teléfono le informa que tiene otra llamada entrante y le muestra la identificación de la persona que llama.

Para responder a una llamada entrante mientras está en otra llamada:

Toque para contestar la llamada. Esto pone a la primera persona en espera y contesta la segunda llamada.

Para intercambiar entre dos llamadas:

Toque .

Para configurar una llamada de conferencia

Con esta función, puede hablar con dos personas al mismo tiempo.

1. En la pantalla del marcador, ingrese un número y toque .
2. Una vez que establezca la conexión, toque y marque el segundo número. Esto pone a la primera persona en espera y marca el segundo número.
3. Cuando esté conectado con la segunda persona, toque .

Si una de las personas a las que llamó cuelga durante su llamada, usted y la otra persona a la que llamó continúan conectados. Si usted inició la llama y es el primero en colgar, se desconectarán todas las conexiones.

Para terminar la llamada de conferencia, toque Finalizar.

Para ajustar las opciones de sus llamadas

1. Oprima el **Botón de inicio > Ícono de Apps > Configuración > Config. de llamada** para configurar las opciones de llamada

Tono del dispositivo	Seleccione el tono predeterminado para las llamadas entrantes.	
Esquema de vibración	Seleccione el tono de vibración para las llamadas entrantes.	
Vibrar al sonar	Seleccione esta opción para activar la vibración cuando el teléfono está sonando.	
Correo de voz	Servicio	Seleccione un proveedor de servicio de correo de voz.
	Configuración	Edite el número del correo de voz.
	Sonido	Establezca el sonido de notificación para los correos de voz nuevos.
	Vibrar	Establezca la condición para la vibración.

Tonos táctiles del teclado	Seleccione esta opción para activar el sonido del teclado.
Respuestas rápidas	Edite los mensajes de texto que puede enviar a las personas que llaman cuando rechaza sus llamadas.
Números de marc. fijos	Seleccione esta opción para dejar que el FDN cambie el NIP o administre su lista de números de teléfono.
Modo TTY	Su teléfono es un dispositivo compatible con TTY. Un dispositivo TTY puede permitirle a la gente con problemas de audición o del habla comunicarse por teléfono. Basta con conectar el dispositivo TTY al conector del auricular. Seleccione un modo TTY para su teléfono para que funcione con dispositivo TTY, o para apagar el TTY.
Ayudas auditivas	Seleccione esta opción para encender la compatibilidad con los dispositivos de audición.
Tonos DTMF	Establezca la duración de los tonos de señal de multifrecuencia de doble tono (DTMF, por sus siglas en inglés).
Marcación Rápida	Establezca las teclas de marcación rápida.

Repuesta automática	Establezca para contestar las llamadas entrantes de forma automática.	
Ajuste de llamadas restringidas	Seleccione esta opción para prohibir cierto tipo de llamadas desde su teléfono.	
Desvió de llamadas	Reenvíe sus llamadas entrantes a un número diferente. Puede elegir cuando reenviar: Reenviar siempre, Reenviar cuando está ocupado, Reenviar si no contesta, o Reenviar si no llega.	
Configuración adicional	ID de llamada entrante	Seleccione para mostrar o esconder los números.
	Llamada en espera	Seleccione para activar la notificación de llamadas entrantes mientras se esté en una llamada.
Cuentas	Agregue una cuenta de internet (SIP), o seleccione para recibir llamadas entrantes.	
Usar la llamada por Internet	Establezca su preferencia para las llamadas por internet: Para todas las llamadas cuando la red de datos esté disponible, Sólo para llamadas por Internet, o Preguntar para cada llamada.	
Cuenta IMS	Vea y cambie la configuración de su cuenta IMS.	

Puede agregar contactos en su teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Para ver sus contactos, oprima el **Botón de inicio** > . Desde aquí, puede tocar las pestañas para intercambiar rápidamente a los grupos de contactos o sus contactos favoritos .

Para revisar los detalles de los contactos

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Desplácese a través de la lista para ver todos sus contactos.
3. Toque un contacto para ver sus detalles.

NOTA: si usted tiene un montón de contactos almacenados, verá una barra deslizante en la parte derecha de la pantalla. Para ir directamente a una letra, toque por unos segundos el dispositivo deslizable y arrástrelo hacia una letra.

Para agregar un contacto nuevo

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque para agregar un contacto nuevo.
3. Toque el campo de la cuenta para elegir donde guardar el contacto. Si selecciona una cuenta sincronizada, sus contactos se sincronizarán automáticamente con su cuenta en línea.
4. Escriba el nombre del contacto, los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico y otra información.

5. Toque **LISTO** para guardar el contacto.

Para configurar su propio perfil

Puede crear su propia tarjeta de presentación en su teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > .
2. Toque **Configurar mi perfil** o su nombre, el que esté en la parte superior de la lista de contactos.
3. Si tocó su nombre, toque **Editar**. De otra manera, edite la información de su perfil y toque **LISTO**.


Para importar, exportar y compartir contactos

Puede importar o exportar contactos desde y hacia el almacenamiento del teléfono, la tarjeta SIM, o su tarjeta microSDHC. Esto es especialmente útil cuando necesita transferir contactos entre diferentes equipos. También puede compartir sus contactos rápidamente con el uso de *Bluetooth*, correo electrónico, mensajería, etc.

Para importar contactos desde la tarjeta SIM



1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque > **Importar/exportar** > **Administrar contactos SIM**.
3. Seleccione una cuenta en la cual guardar los contactos.
4. Toque > **Exportar al teléfono**.
5. Seleccione los contactos que necesite y luego toque .

Para importar contactos desde la tarjeta microSDHC o el almacenamiento del teléfono



1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque  > **Importar/exportar** > **Importar desde almac.**
3. Si añadió cuentas de contactos aparte de los del teléfono, elija una cuenta en la cual guardar los contactos.
4. Seleccione el o los archivos vCard de la tarjeta microSDHC o el almacenamiento del teléfono y toque **Aceptar**.

NOTA: si la tarjeta microSDHC no está instalada en el teléfono, puede importar el o los archivos vCard en el almacenamiento del teléfono.




Para exportar contactos hacia la tarjeta SIM

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque  > **Importar/exportar** > **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Toque **OK**.

Para exportar contactos a la tarjeta microSDHC o el almacenamiento del teléfono

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque  > **Importar/exportar** > **Exportar a almacenamiento**.
3. El teléfono le mostrará el nombre del archivo vCard. Toque **Aceptar** para crear el archivo.

Para compartir contactos




1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque  > **Selec. elemento(s)**.
3. Toque los contactos que desea compartir para seleccionarlos y luego toque .
4. Elija compartir los contactos de **Bluetooth**, **Google Drive**, **Correo**, **Gmail**, o **Mensajería**.

Para trabajar con los contactos favoritos




Puede agregar los contactos que usas con más frecuencia a los Favoritos, de manera que los encuentre rápidamente.

Para agregar un contacto a Favoritos

Puede agregar los contactos que usas con más frecuencia a los Favoritos, de manera que los encuentre rápidamente.



1. Oprima el **Botón de inicio** >  > .
2. Toque un contacto y luego toque  junto al nombre del contacto.

Para eliminar un contacto de Favoritos





1. Oprima el **Botón de inicio** >  > .
2. Toque un contacto favorito y luego toque  junto al nombre del contacto.

Para trabajar con grupos




Para ver sus grupos de contactos

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > .
2. Desplácese a través de la lista para ver los grupos presentes y cualquier grupo que haya creado.
3. Toque un grupo para ver sus miembros.





Para configurar un grupo nuevo

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > .
2. Toque  para crear un grupo nuevo.
3. Si ha agregado cuentas de contacto que no sean de teléfono, toque para elegir una cuenta para el nuevo grupo.
4. Introduzca un nombre de grupo.
5. Toque **Añadir miembro a grupo** y seleccione los contactos que desea que formen parte de los miembros del grupo.
6. Toque .
7. De ser necesario, toque **Predeterminado** abajo de Tono de llamada para establecer un tono especial para las llamadas entrantes de los miembros del grupo.
8. Toque **LISTO**.



Para borrar un grupo

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > .
2. Toque un grupo y luego toque  > **Eliminar**.
3. Toque **Aceptar** para eliminar el grupo. Los contactos en el grupo no se borrarán.

Para editar un grupo



1. Oprima el **Botón de inicio** >  > .
2. Toque un grupo.
3. Toque  > **Cambiar nombre de grupo** para editar el nombre de grupo. O toque  > **Selec. elemento(s)** para seleccionar a los miembros que no necesita y eliminarlos del grupo.

Para buscar un contacto

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque  en la parte inferior de la pantalla.
3. Escriba el nombre del contacto que desee buscar. Se enlistarán los contactos que coincidentes.



Edición de contactos

Para editar los detalles de los contactos

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque un contacto y luego toque .
3. Edite el contacto y toque **LISTO**.



Para configurar un tono de timbre para un contacto

Asigne un tono de timbre para un contacto, de manera que sepa quién le llama cuando escuche el timbre.




1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque un contacto al que desee establecer un tono de timbre y luego toque  > **Establecer tono**.

3. Seleccione un tono de timbre que le guste y toque **Aceptar**.

Para borrar un contacto

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque un contacto que desee borrar y luego toque  > **Eliminar**.
3. Toque **Aceptar** para confirmar.

Para borrar varios contactos

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque  > **Selec. elemento(s)**.
3. Toque para seleccionar los contactos que desee eliminar y luego toque .
4. Toque **Aceptar** para confirmar.

Para agregar o eliminar cuentas

Puede agregar varias cuentas de Google y de Microsoft Exchange ActiveSync®. También puede agregar otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en su teléfono.


Para agregar una cuenta

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Agregar cuenta**.
2. Toque el tipo de cuenta que desee agregar.
3. Siga los pasos de la pantalla para ingresar la información sobre la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren de un nombre de usuario y una contraseña, pero los detalles pueden variar. Es posible que también necesite obtener cierta información de soporte de TI o de su administrador de sistemas.

Cuando la cuenta se agrega con éxito, aparece en la lista **CUENTAS**.


Para eliminar una cuenta

Eliminar una cuenta la borrará junto con toda la información asociada con ella desde su teléfono, como correos electrónicos y contactos.

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración**. En la sección de **CUENTAS**, toque un tipo de cuenta.
2. Si tiene más que una cuenta, toque cuenta que desee eliminar.
3. Toque  > **Eliminar cuenta** > **Eliminar cue...**

Para configurar la sincronización de cuentas

Para sincronizar manualmente

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración**.
2. En la sección de **CUENTAS**, toque la categoría de cuenta y luego la cuenta que desea sincronizar.
3. Toque  > **Sincronizar ahora**.

Para cambiar la ajustes de la sincronización de cuentas

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración**.
2. En la sección de **CUENTAS**, toque la categoría de cuenta y luego en la cuenta. Aparece la pantalla de opciones de sincronización y muestra una lista de la información que la cuenta puede sincronizar.
3. Marque o desmarque elementos según lo requiera. Los tipos de información marcados en el teléfono e Internet se mantendrán sincronizados cuando se encienda la sincronización automática. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Correo**. Úselo para leer y enviar correos electrónicos de servicios diferentes a Gmail.

Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Correo**. Úselo para leer y enviar correos electrónicos de servicios diferentes a Gmail.

Para configurar la primera cuenta de correo electrónico

1. Cuando abra un **Correo** por primera vez, ingrese su dirección de correo y su contraseña.

2. Toque **Siguiente** para permitirle al teléfono recuperar los parámetros de red automáticamente.


NOTA: también puede ingresar manualmente estos detalles si toca **Conf. manual** o si falla la opción automática.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar con la configuración.

Su teléfono mostrará la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico y empieza a descargar los mensajes.

Para revisar su correo electrónico




Su teléfono puede revisar automáticamente si hay mensajes nuevos al intervalo que establezca cuando configure la cuenta.

También puede revisar sus mensajes nuevos de forma manual al toque  en cualquiera de los cuadros de cuentas de correo electrónico. Toque **Cargar más mensajes** en la parte inferior de la lista de correos electrónicos para descargar los mensajes anteriores.

Para contestar un correo electrónico



Puede contestar o reenviar un mensaje que haya recibido. También puede borrar mensajes y administrarlos de otras maneras.

Para contestar o reenviar un correo electrónico

1. Abra el correo electrónico que desee contestar o reenviar desde la bandeja de entrada.
2. Elija una de las siguientes opciones:
 - Para contestar al remitente, toque  en la parte inferior de la pantalla.
 - Para contestar al remitente y a todos los destinatarios del mensaje original, toque  en la parte inferior de la pantalla.
 - Para reenviar el mensaje, toque  en la parte inferior de la pantalla.
3. Edite su mensaje y toque **Enviar**.



Para marcar un correo electrónico como no leído

Puede regresar un mensaje ya leído al estado de no leído (por ejemplo para recordar el volver a leerlo más tarde). También puede marcar un lote de correos como no leídos.

- Mientras lee un mensaje, toque  > **Marcar como no leídos**.
- Mientras esté en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toque las casillas que están antes de los mensajes y luego toque .

Para borrar un correo electrónico



Puede borrar un correo electrónico de su carpeta. También puede borrar un lote de correos.

- Mientras lee un mensaje, toque  > **Aceptar**.
- Mientras esté en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toque las casillas que están antes de los mensajes y luego toque  > **Aceptar**.

Para escribir y enviar un correo electrónico


1. Desde la bandeja de entrada de su correo electrónico, toque .

NOTA: si tiene más de una cuenta de correo electrónico agregada en el teléfono, toque la línea del remitente para seleccionar la cuenta que desee usar para enviar el mensaje.

2. Ingrese un nombre de contacto o dirección de correo electrónico en el campo **Para**. Separe cada recipiente con una coma. También puede tocar  para seleccionar destinatarios desde sus contactos.
3. Ingrese el asunto del mensaje y luego escriba su correo electrónico.
4. Toque  > **Adjuntar un archivo** para agregar archivos de audio, imágenes, videos y otros tipos de archivos como archivos adjuntos.
5. Toque **Enviar** en la parte superior de la pantalla para enviar el mensaje.

Para agregar una firma a su correo electrónico


Puede establecer unas cuantas líneas de texto simple como firma para cada mensaje de correo electrónico que salga de una cuenta, como su nombre e información de contacto.

1. Abra la aplicación de Correo.
2. Toque  > **Configuración de la cuenta** y seleccione la cuenta a la que desea agregar una firma.
3. Toque **Firma** e ingrese el texto.
4. Toque **Aceptar**.

Para agregar y editar cuentas de correo electrónico


Para agregar una cuenta de correo electrónico

Después de configurar su primera cuenta de correo electrónico (ver *Correo electrónico – Para configurar la primera cuenta de correo electrónico*), puede agregar más cuentas y administrarlas por separado.


1. Abra la aplicación de Correo.
2. Toque  > **Configuración de la cuenta** y toque **Agregar cuenta** en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Configure la cuenta como lo hizo con el primero.

Para editar una cuenta de correo electrónico

Puede cambiar varias configuraciones de una cuenta, incluyendo qué tan seguido revisa sus mensajes, cómo se le notificará de un correo electrónico nuevo, y los detalles sobre los servidores que usa la cuenta para enviar y recibir mensajes.


1. Abra la aplicación de Correo.
2. Toque  > **Configuración de la cuenta** y toque la cuenta cuya ajustes quieres cambiar.
3. Haga los cambios que quiera y toque el **Botón de regresar** cuando termine.

Para eliminar una cuenta de correo electrónico

1. Abra la aplicación de Correo.
2. Toque  > **Configuración de la cuenta** y toque la cuenta que desee eliminar.
3. Toque **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Para cambiar las opciones generales de correo electrónico

Las opciones generales aplican todas las cuentas de correo electrónico que agregue.

1. Abra la aplicación de Correo.
2. Toque  > **Configuración de la cuenta** > **General**.
3. Haga los cambios que quiera y toque el **Botón de regresar** cuando termine.

Gmail

Después de iniciar una sesión en su cuenta de Google en el teléfono, puede enviar y recuperar mensajes de Gmail con la aplicación de Gmail.

NOTA: es posible que esta característica no esté disponible en ciertas regiones o con ciertos proveedores de servicio.

Para abrir su bandeja de entrada de Gmail

Oprima el **Botón de inicio** > **Google** > **Gmail**.


Aparece la pantalla de la bandeja de entrada.

Si no ha iniciado una sesión, se le solicitará que lo haga o que cree una cuenta nueva.

Deslice hacia abajo de la pantalla para actualizar su bandeja de entrada y descargar mensajes nuevos.




Para alternar entre cuentas

Gmail muestra conversaciones, mensajes y configuraciones de una cuenta de Google a la vez. Si inició una sesión en más de una cuenta de Google en su teléfono, puede alternar cuentas y ver información de cada una.

1. Desde su bandeja de entrada, toque .
2. Pulse el nombre de su cuenta.
3. Toque la cuenta que desee ver. Se abrirá la bandeja de entrada de esa cuenta.


Para escribir y enviar un mensaje

1. Abra la bandeja de entrada de su Gmail y alterne a la cuenta que desee usar para enviar el mensaje.


2. Toque  en la parte inferior de la pantalla.
3. Ingrese un nombre de contacto o dirección de correo electrónico en el campo **Para**. Separe cada recipiente con una coma.
4. Ingrese el asunto del mensaje y luego escriba su correo electrónico.
5. Para agregar una imagen, toque .
6. Toque  en la parte superior de la pantalla para enviar el mensaje.





Para agregar una firma a sus mensajes de Gmail Mensajes

Puede establecer unas cuantas líneas de texto simple como firma para cada mensaje saliente de Gmail. La firma que establezca en el teléfono es independiente de la firma que usa para Gmail en la red.

1. Abra la aplicación de Gmail.
2. Toque  > **Configuración** y seleccione la cuenta a la que desea agregar una firma.
3. Toque **Firma** y escriba el texto.
4. Toque **Aceptar**.

Para contestar o reenviar un mensaje

1. Abra el mensaje de Gmail que desee responder o reenviar a otra persona.
2. Elija una de las siguientes opciones:
 - Para contestar al remitente, toque  en el encabezado del mensaje.

- Para contestar al remitente y a todos los destinatarios del mensaje original, toque .
 - Para reenviar el mensaje, toque .
 - Toque  > **Imprimir** para imprimir el mensaje.
3. Edite su mensaje y toque .

Para trabajar con los archivos adjuntos recibidos


Cuando un mensaje tiene un archivo adjunto, Gmail muestra la información sobre ese archivo en el correo electrónico.


Para trabajar con etiquetas

Las etiquetas de los mensajes incluyen tanto etiquetas que usted creó como las predeterminadas como **Enviados**, **Destacados** y **Bandeja de salida**. Puede organizar sus correos electrónicos al etiquetarlos o agregándoles estrellas. Las etiquetas también le ayudan a clasificar sus mensajes, al igual que las carpetas.



Para agregar o cambiar una etiqueta

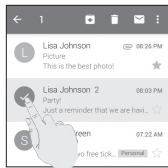1. Abra la aplicación de **Gmail** y toque las imágenes del remitente junto a los mensajes que desea etiquetar.




2. Toque  > **Cambiar etiquetas**.
3. Marque o desmarque las etiquetas en la pantalla nueva y toque **Aceptar**.


Para agregar estrellas a los mensajes

1. Abra la aplicación de Gmail y toque las imágenes del remitente junto a los mensajes a los que desea poner una estrella.
2. Toque  > **Destacar**.
3. Para agregar una estrella a un solo mensaje, toque  junto al mensaje.

Para ver mensajes por etiqueta

1. Abra la aplicación de Gmail y toque  en la parte superior de la pantalla.
2. Toque la etiqueta abajo de **Todas las etiquetas** para ver los mensajes con esa etiqueta.

Para cambiar las opciones de Gmail

Abra la aplicación de Gmail y toque  > **Configuración** para cambiar la **Configuración general**, lo cual aplicará a todas las cuentas de Gmail, u otras configuraciones que solo aplicarán a cuentas específicas.



Mensajería

Puede usar la mensajería para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).




Para abrir la pantalla de mensajería

Oprima el **Botón de inicio** .

Se abre la pantalla de Mensajería, donde puede crear un mensaje nuevo, buscar mensajes o abrir una cadena continua de mensajes.

- Toque  para escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- Toque  para buscar un mensaje con el uso de palabras claves.
- Toque en una cadena de mensajes existente para abrir la conversación.

Para enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de Mensajería, toque .
2. Agregue destinatarios de una de las siguientes maneras:
 - Toque el campo **Para** e ingrese manualmente el número del destinatario o el nombre de contacto. Si el teléfono presenta algunas sugerencias, toque la que desee agregar.
 - Seleccione destinatarios de sus contactos al toque .
3. Toque el campo **Escribir mensaje** e ingrese el contenido de su mensaje de texto.
4. Si desea enviar un mensaje multimedia, toque  para adjuntar un archivo o una presentación de diapositivas al mensaje.



5. Toque .

NOTAS:


- También puede incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios para los mensajes multimedia.
- No añada ningún adjunto si desea enviar un mensaje de texto, de otra manera se le puede cobrar como mensaje multimedia.

Para contestar un mensaje

Los mensajes que recibe se anexan a cadenas ya existentes del mismo número. Si el mensaje nuevo viene de un número nuevo, se creará una cadena nueva.



1. Desde la pantalla de Mensajería, toque la cadena que tiene el mensaje al que desea contestar.
2. Escriba su respuesta en el cuadro de texto que está en la parte de abajo. Puede tocar  si desea contestar con un MMS.
3. Toque .

Para reenviar un mensaje


1. Desde la pantalla de **Mensajería**, toque la cadena que tiene el mensaje que desea reenviar.
2. Toque el mensaje.
3. Toque **Reenviar** en el menú que se abre.
4. Ingrese un destinatario para el mensaje y edite el contenido si es necesario.
5. Toque .

Para borrar mensajes o cadenas


Para borrar mensajes en una cadena

1. En la pantalla de Mensajería, toque una cadena.
2. Toque  > **Selec. elemento(s)**.
3. Toque los mensajes que desee borrar.
4. Toque  > **Aceptar**.

Para borrar las cadenas de mensajes

1. Desde la pantalla Mensajería, toque por unos segundos la cadena que desee borrar.
2. Si hay más cadenas que desee borrar, tóquelas una por una.
3. Toque  > **Aceptar**.

Para cambiar las opciones de los mensajes

Toque  > **Configuración** en la pantalla de **Mensajería** para cambiar las opciones de los mensajes.


Calendario

El calendario en el teléfono funciona con el servicio Google Calendar™ basado en la red para crear y administrar eventos, reuniones y citas. También funciona con el calendario de Microsoft Exchange ActiveSync una vez que inicie sesión en su cuenta de Exchange en el teléfono.

Para abrir el calendario, oprima el oprimable **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Calendario**.

Para ver sus calendarios y eventos

Para seleccionar calendarios visibles

1. Abra la aplicación de Calendario.
2. Toque  > **Calendarios mostrados**.
3. En la pantalla nueva, toque los calendarios para revisar los que desee ver o desmarcar los calendarios que desee esconder.


Los eventos de los calendarios ocultos no se muestran en la aplicación de Calendario.

Para cambiar las vistas del calendario

Puede ver sus calendarios en diferentes formas. La aplicación ofrece cuatro vistas: **Mes**, **Semana**, **Día** o **Agenda** que se muestran en la parte de abajo.

También puede cambiar a la vista de Día de la vista de Mes al toque cualquier día en la cuadrícula.




- En la vista de Mes, desplácese verticalmente para ver los meses anteriores y los posteriores.
- En la vista de Semana o Día, desplácese horizontalmente para ver las semanas o días anteriores y posteriores.
- Cuando esté viendo los días, semanas o meses anteriores o últimos, toque  para dirigirse rápidamente al día actual.

Para ver los detalles de un evento

En la vista de Agenda, Día o Semana, toque un evento para ver sus detalles.

En la vista de Mes, toque un día para cambiar a la vista de Día. Después toque un evento para ver sus detalles.



Para crear un evento

1. En cualquier vista de Calendario, toque  para abrir la pantalla de detalles del evento para un evento nuevo.
También puede tocar dos veces un punto en la vista de Día o Semana para agregar un evento para ese punto de tiempo.
2. Agregue detalles sobre el evento.
Escriba un nombre, ubicación, lapso y otros detalles adicionales sobre el evento.


NOTA: si tiene más de un calendario, puede elegir el calendario en el cual agregar el evento al toque el calendario actual arriba del cuadro de **Nombre del evento**.

3. Toque **Finalizado** para guardar el evento nuevo.

Para editar o borrar un evento


1. Encuentre un evento que desee editar o borrar.
2. Abra su pantalla de detalles (ver *Para ver sus calendarios y eventos* – *Para ver los detalles de un evento*).
3. Elija una de las siguientes opciones:
 - Para editar el evento, toque . Toque **Finalizado** para guardar sus cambios.
 - Para borrar el evento, toque  > **Aceptar**.

Para cambiar las opciones del calendario

Para cambiar las opciones del Calendario, abra una vista del Calendario (Día, Semana, Mes o Agenda) y luego toque  > **Configuración**.

Google+ es un servicio de redes sociales que ofrece Google. La aplicación Google+ en su teléfono le permite administrar sus datos, conversar con contactos en línea, organizarlos en diferentes círculos y compartir la información que seleccione.

Oprima el **Botón de inicio** > **Google** > **Google+**. La primera vez que abra la aplicación de Google+, seleccione las opciones para respaldar sus fotos y videos y de sincronización de contactos.

NOTA: para ver una guía detallada de Google+, abra Google+ y toque  > **Ayuda** para ver las instrucciones en línea.

Para empezar con Google+

Abra la aplicación Google+ y toque **Todo** junto a la parte superior de la pantalla para usar las siguientes funciones:

- **Todo:** añada una persona sugerida o vea las publicaciones que la gente ha compartido usted, un círculo en el que se encuentre o a todo mundo.
- **Mis círculos:** encuentre personas para agregar a sus círculos de Google+, crear círculos nuevos, o ver y organizar personas en círculos en base a sus relaciones. Puede también seguir el contenido publicado por la gente que le parezca interesante.
- **Buscar comunidades:** busque y únase a todo tipo de comunidades en línea, donde la gente se reúne para compartir y hablar de un tema en común.
- **Fotos:** vea las fotos que cargó, fotos de sus publicaciones y más.
- **Ubicaciones:** vea la ubicación de sus amigos en el mapa y ajuste su configuración para compartir su ubicación.


- **Eventos:** administre su calendario social. Puede agregar eventos, invitar personas y luego compartir fotos en tiempo real desde el evento.

Para cambiar la configuración de Google+

Para cambiar la configuración de Google+, abra Google+ y toque  > **Configuración**.


Use el navegador para ver páginas en Internet y buscar información.

Para abrir el navegador



Oprima el **Botón de inicio** > . Se mostrará la última página de Internet que vio. Si no ha usado el navegador recientemente, aparecerá su página de inicio.

El navegador también se abre cuando toca un enlace de Internet, por ejemplo en un correo electrónico o un mensaje de texto.

Para abrir una página o navegar en Internet


1. Abra la aplicación Navegador.
2. Toque el campo de dirección en la parte superior de la página de Internet. Si el campo de dirección no está visible, deslícese un poco hacia abajo para que aparezca.
3. Ingrese la dirección (URL) de la página de Internet. O, ingrese los términos que desee buscar. También puede tocar  para buscar por medio de voz.
4. Toque una URL o busque sugerencias, o toque **Ir** en el teclado para abrir la página de internet o buscar resultados.

NOTAS:

- Toque  en la parte inferior de la pantalla si ya no desea abrir la página.
- Toque  en la parte inferior de la pantalla si desea abrir una página nueva.

Ajuste de la página de inicio

Su página de inicio se abre cuando abre una pestaña nueva del navegador, y cuando inicia el Navegador después de restablecer su teléfono o después de no usar la aplicación por cierto tiempo.







1. Abra la página que desea establecer como página de inicio.
2. Toque  > **Configuración** > **General** > **Establecer página principal.**
3. Toque **Página actual** o una de las siguientes opciones:
 - **Página en blanco:** abrir una pestaña del navegador sin abrir la página web predeterminada. Esto puede hacer que las pestañas nuevas del navegador se abran más rápidamente.
 - **Página predeterminada:** establece la URL predeterminada de fábrica como página de inicio.
 - **Sitios más visitados:** cada pestaña nueva del navegador muestra una lista de los sitios que visita con más frecuencia para que usted elija.
 - **Otro:** escriba una URL como la página de inicio.

Para obtener información sobre la página actual

Toque  > **Información de la página.**

Para trabajar con una página abierta

Mientras ve la mayoría de las páginas de internet, puede hacer las siguiente operaciones:


- **Desplazarse:** mueve la pantalla en cualquier dirección.
- **Reducir la imagen:** toque la pantalla o junte dos dedos.
- **Agrandar la imagen:** toque la pantalla o separe dos dedos.
- **Regresar:** toque  para regresar a la página que vio anteriormente en la misma ventana.
- **Avanzar:** toque .
- **Actualizar la página:** toque  a un lado de la barra de direcciones.
- **Encontrar texto en la página:** toque  > **Buscar en la página** y escriba los términos que desee buscar.
- **Enviar la URL de la página a sus amigos:** toque  > **Compartir página** y seleccione cómo desea enviar la URL.
- **Seguir un enlace:** toque un enlace en la página de Internet para abrirlo.
- **Guardar la página para abrirla fuera de línea:** toque  > **Guardar para leer sin conexión.** Puede oprimir el **Botón de menú** > **Favoritos** > **PÁGINAS GUARDADAS** para leerlas.

NOTA: Aparte de los enlaces, el navegador también reconoce algunos números, direcciones e información similar del teléfono para que actúe en consecuencia. Intente toque y vea lo que sucede.


Para usar varias pestañas del navegador

Puede abrir varias páginas de Internet al mismo tiempo (una página por cada pestaña) y alternar entre ellas con libertad.

Para abrir una pestaña nueva del navegador

Toque  en la parte inferior de la pantalla. Se abre una ventana del navegador nueva y se carga la página de inicio.


Para alternar entre pestañas

1. Toque  en la parte inferior de la pantalla.
2. Deslícese verticalmente para desplazarse a través de la lista de pestañas abiertas.
3. Toque la imagen miniatura de la pestaña que desee abrir.

NOTA: deslice una imagen miniatura horizontalmente o toque su **X** para cerrar la pantalla.


Para descargar archivos

Toque por unos segundos una imagen o un enlace a un archivo o a otra página de Internet. En el menú que se abre, toque **Guardar imagen** o **Guardar enlace** > **aceptar.**


Los archivos descargados se guardan en su teléfono o en la tarjeta de memoria. Puede verlos o abrirlos en la aplicación Descargas (**Botón de inicio** >  > **Descargas**).

Para usar los marcadores


Guarde URL como marcadores para abrirlas fácilmente en el futuro.

Para abrir un marcador, toque  > **Favoritos** en la pestaña del navegador y luego toque el marcador.

Para marcar una página de Internet


1. Abra una página de Internet.
2. Toque  > **Guardar en favoritos**.
3. Edite la etiqueta del marcador y la dirección de ser necesario, o elija una cuenta diferente. Toque el nombre a un lado de **Agregar a** cambiar el lugar donde se guardará el marcador.
4. Toque **Aceptar**.

Para editar un marcador

1. Toque  > **Favoritos**.
2. Toque el marcador por unos segundos.
3. Toque **Editar favorito**.
4. Edite la etiqueta, dirección, cuenta o ubicación del marcador en el diálogo que se abre.
5. Toque **Aceptar**.


NOTA: no se pueden editar los marcadores preinstalados.

Para borrar un marcador

1. Toque  > **Favoritos**.
2. Toque el marcador por unos segundos.
3. Toque **Eliminar favorito**.
4. Toque **Aceptar**.


NOTA: no se pueden borrar los marcadores preinstalados.

Para ver el historial de navegación

1. Abra la aplicación Navegador y toque  > **Favoritos**.
2. Toque la pestaña **HISTORIAL**.
3. Toque un lapso para ver las páginas de Internet en las que navegó durante ese tiempo. Puede tocar un elemento para volver a abrir la página de Internet.


Para cambiar las opciones del navegador

Puede ajustar varias configuraciones del navegador para personalizar la forma en que navega en Internet, incluyendo varias que puede usar para controlar su privacidad.

Para abrir la pantalla de opciones del navegador, toque  > **Configuración**.

Para activar los servicios de localización

Para usar Google Maps y para encontrar su ubicación en Google Maps, debe tener encendidos los servicios de localización en su teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración** > **Acceso a la ubicación**.
2. Deslice el interruptor de **Ubicación** a la posición de **Sí**  para encender el acceso a la ubicación.
3. Cuando active el acceso a la ubicación, toque **Modo** para seleccionar los modos de ubicación que desea usar.
 - **Alta precisión:** obtenga ubicaciones precisas con el uso de GPS y Wi-Fi así como las redes móviles.
 - **Ahorra batería:** use solo Wi-Fi y las redes móviles para determinar su ubicación aproximada. Esto gastará menos energía de su batería que si usa el GPS.
 - **Solo disp:** use el GPS para indicar su ubicación.


Para obtener su ubicación

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Google** > **Maps**.

El mapa se centra en un punto y una flecha que indican su ubicación y la dirección en que se está orientado el teléfono.

Para buscar una ubicación


1. Oprima el **Botón de inicio** > **Google** > **Maps**.
2. Toque el campo **Buscar**.


NOTA: también puede tocar  a un lado del cuadro de búsqueda para usar la búsqueda por voz.

3. Escriba el lugar que está buscando en el cuadro de búsqueda de la parte superior. Puede escribir una dirección, una ciudad o un tipo de negocio o establecimiento, por ejemplo "museos en Shanghai". Mientras escribe la información, aparecen sugerencias de sus búsquedas anteriores y populares en una lista abajo del cuadro de búsqueda. Puede tocar una sugerencia para buscarla.
4. Toque el ícono buscar en el teclado. Los puntos rojos indican los resultados de búsqueda en el mapa.
5. Toque un punto rojo para abrir una tarjeta en la información resumida de la parte inferior sobre la ubicación. Deslice el resultado hacia arriba para encontrar más información sobre la ubicación, así como opciones para conseguir instrucciones y más.

Para obtener direcciones hacia su destino


Maps puede proporcionar direcciones para viajar a pie, transporte público o auto.

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Google** > **Maps**.
2. Toque .
3. Seleccione el modo de transportación y luego escriba los puntos de inicio y llegada. Si se encuentra su ubicación, ésta aparecerá en el punto de inicio de forma predeterminada. En tanto aparecen las rutas sugeridas, toque una para verla en el mapa. Deslice la tarjeta de abajo hacia arriba para ver las instrucciones de la ruta en una lista.

NOTA: toque  para usar Google Maps Navigation (beta) y obtener instrucciones de voz paso a paso.

Para buscar lugares públicos

Google Maps le ayuda a encontrar todo tipo de negocios y establecimientos que estén cerca de usted. Puede calificar los lugares u obtener recomendaciones.

1. Oprima el **Botón de inicio > Google > Maps**.
2. Navegue por el mapa para ver el área que desea explorar y toque .
3. Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en cada una de las categorías para ver más opciones.
4. Toque una ubicación para verla en el mapa u obtener direcciones.


Puede también deslizar hacia arriba la tarjeta de abajo para encontrar más información, como la calle, el sitio web y la vista de la calle, o para llamar a ese lugar, guardarlo en tu cuenta de Google, o compartirlo con los demás.

NOTA: esta función no está disponible para todas las áreas.


Puede buscar información en la red o en su teléfono con Google Search, obtener información cuando la necesita con Google Now sin buscar, o realizar ciertas tareas por medio de voz.

Para habilitar Google Now


Google Now le consigue la información correcta en el momento correcto. Le dice el clima de hoy antes de empezar su día, cuánto tráfico esperar antes de salir a trabajar y más. Puede encender o apagar Google Now dentro de la aplicación de Google.


1. Oprima por unos segundos el **Botón de inicio**.
La primera vez que abra la aplicación de Google, verá una pequeña información sobre cómo funciona Google Now. Toque **SIGUIENTE > SÍ, ACEPTO**.
2. Toque  > **Configuración**.
3. Deslice el interruptor **SÍ/NO** junto a **Google Now**.

Para buscar con texto


1. Toque el cuadro de Google Search en la parte superior de la pantalla de inicio para iniciar con la aplicación **Search**.
2. Escriba los términos que desea buscar y toque , o toque una sugerencia de búsqueda.

Para buscar por medio de voz

1. Toque  a la derecha del cuadro de búsqueda y luego diga "OK Google".
2. Mencione los términos que desee buscar. Cuando termine de hablar, su comunicación se analiza y la búsqueda comienza.

Si Google Search no entiende bien lo que dijo, se le pedirá que repita sus términos de búsqueda. Toque  o diga "OK Google" y repita su búsqueda.

Para cambiar las opciones de la búsqueda por medio de voz

Abra la aplicación de Google y toque  > **Configuración** para configurar Google Now, notificaciones, las opciones de búsqueda de voz y de teléfono y cambiar la configuración de privacidad de su cuenta.

Para establecer las opciones de la Búsqueda por medio de voz, oprima el **Botón de inicio > Icono de Apps > Configuración > Teclado e idioma > Búsqueda por voz**.

Puede tomar fotografías y grabar videos. Las fotos y los videos se guardan en la tarjeta de memoria del teléfono o en el almacenamiento interno del mismo. Puede copiarlos en su computadora o acceder a ellos en la aplicación Galería.

Para tomar una foto

- 1. Oprima el **Botón de inicio** >
- 2. Apunte la cámara hacia el objetivo y haga los ajustes necesarios.
- 3. Toque



Número	Función
1	Para alternar entre las cámaras frontal y trasera.
2	Encender o apagar el flash (solo disponible para la cámara trasera).
3	Seleccionar el efecto de color (solo disponible para la cámara trasera).
4	Cambiar la configuración de la cámara.
5	Selecciona el modo de escena (solo disponible para la cámara trasera).
6	Empezar/terminar la grabación de video.
7	Tomar una foto.
8	Ver las fotos y videos que capturó.

¡ADVERTENCIA!

Mantenga una distancias segura cuando use el flash. No apunte el flash hacia los ojos de las personas o los animales.

Para usar el modo de cámara manual

Puede usar el modo de cámara manual para ajustar más opciones de la cámara para su foto como ISO, balance de blancos, exposición, contraste, saturación, brillo, etc.

- 1. Oprima el **Botón de inicio** > .
- 2. Toque y seleccione **Manual**.
- 3. Apunte la cámara hacia el objetivo y puede hacer los siguientes ajustes:
 - Toque para seleccionar el nivel de ISO o dejarlo en automático.
 - Toque para cambiar el escenario de balance de blancos o dejarlo en automático.
 - Toque para ajustar la exposición de la foto.
 - Toque para ajustar el contraste de la foto.
 - Toque para ajustar la saturación de la foto.
 - Toque para ajustar la nitidez de la foto.
 - Toque para esconder las opciones de la cámara.
- 4. Toque para tomar la foto.

Para grabar video

- 1. Oprima el **Botón de inicio** > .
- 2. Apunte la cámara hacia el objetivo y haga los ajustes necesarios.
- 3. Toque para empezar y para dejar de grabar.

NOTA: mientras la grabación esté en progreso, puede tocar para guardar la imagen como una fotografía.

Para personalizar las opciones de la cámara

Antes de tomar una foto, puede tocar para abrir las siguientes opciones de ajustes de la cámara.

	Red: muestra o esconde las líneas de composición.
	Tiempo fotog.: establece un tiempo de atraso antes de que la cámara tome una fotografía automáticamente después que toque el ícono del obturador, o apaga esta función.
	Comprobación automático: ajustar el tiempo de revisión.
	Tamaño imagen: ajusta el tamaño de la imagen.
	Tono obtur.: seleccione su tono de obturador preferido.

	Calidad de vídeo: establece la calidad de los clips de video.
	Intervalo tiempo: establece el intervalo entre cada recuadro cuando toma videos con intervalo de tiempo.
	Silenciar cámara de video: seleccione esta opción si desea capturar clips de video mudos.
	Almacenar ubicación: seleccione si va a guardar la ubicación GPS en las fotos y videos tomados.
	Restaurar valores: restaure la configuración predeterminada de la cámara.

Para abrir la galería

Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Galería** para ver los álbumes de sus fotografías y videos.


Para trabajar con los álbumes

Cuando abre la Galería, todas las fotografías y videos de su teléfono se muestran en varios álbumes.


Para ver el contenido de un album

Toque un álbum para ver las imágenes y los videos que contiene.


Para compartir álbumes, fotos o videos

1. Toque por unos segundos un elemento en la vista de Álbumes para seleccionar un álbum, o después de abrir un álbum para seleccionar una foto o un video.
2. Toque más elementos que desee compartir.
3. Toque  en la parte superior de la pantalla y seleccione cómo desea compartir los elementos.

Para ver los detalles de elemento

1. Toque un elemento por unos segundos hasta que quede seleccionado.
2. Toque  > **Detalles**.

Para borrar álbumes

1. Toque un álbum por unos segundos hasta que quede seleccionado.
2. Toque más álbumes que desee borrar.
3. Toque  > **Aceptar**.

Para trabajar con fotografías

Toque una fotografía en un álbum para verla en pantalla completa. Toque la fotografía dos veces, o junte o separe dos dedos para acercar o alejar la imagen. Desplace el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotografías en el álbum.










Número	Función
1	Toque para regresar al álbum, donde todos los contenidos se muestran en una tabla.
2	Borrar la fotografía.
3	Edite la fotografía.
4	Establezca la fotografía como fondo de pantalla o foto de contacto.
5	Compartir la fotografía.
6	Vea más opciones.
7	Vea imágenes en una diapositiva.



NOTA: es posible que no todas las funciones estén disponibles para ciertos álbumes o fotografías.

Para retocar sus fotografías


Puede editar cualquier foto que tome y algunas otras imágenes de la galería. La fotografía editada se guarda en el álbum Editadas, mientras que la imagen original no cambia.

1. Mientras observa una imagen en pantalla completa, toque la pantalla y toque  para abrir la interfaz de Editor de fotos.
2. Toque los íconos que se encuentran en la parte de abajo de la pantalla para editar la imagen.

	Aplice efectos de estilo como decolorar, flechazo azul, instantáneo, y más.
	Recorte, enderece, refleje, o gire o la fotografía.
	Ajuste la exposición, viñeta, sombras, nitidez o fije en automático para ajustar, y más.
	Aplice un marco a la fotografía.
	Decore a la gente en la foto con graciosos bigotes, lentes, sombreros, y más.
	Aplice un efecto difuminado en la foto.
	Seleccione un color y dibuje cualquier cosa en la foto.
	Agregue algo de texto a la foto y ajuste su efecto.

3. Para cancelar o volver a hacer los cambios que hizo a una fotografía, toque  o  en la parte de arriba de la pantalla.
4. Toque **Guardar** para guardar la foto nueva.

Para reproducir los videos

1. Toque un álbum de la **Galería** y luego toque una imagen en miniatura de un video.
2. Toque  en el centro para empezar a reproducir.
3. Toque el video para ver los controles de reproducción.

Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Música** para reproducir archivos de audio guardados en su teléfono. La aplicación Música es compatible con una gran variedad de formatos de audio, así que puede reproducir la música que compre en tiendas en Internet, la música que copie de su colección de CD, y más.

Para copiar archivos de música a su teléfono

Antes de usar Música, necesita copiar archivos de audio de su computadora a la tarjeta de memoria de su teléfono.

Para copiar desde una computadora

1. Conecte su teléfono y la computadora con un cable USB.
2. Toque **Dispositivos de multimedia (MTP)**, por sus siglas en inglés (si es compatible con la PC) o **Cámara (PTP)** por sus siglas en inglés para buscar en los archivos en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSDHC.
3. Copie el archivo de música desde el PC a la memoria del teléfono o en la tarjeta microSDHC.

Para descargar de Internet

Puede descargar archivos de música cuando navegue por páginas en Internet. (Ver *Navegador – Para descargar archivos.*)

Para recibir mediante Bluetooth

Puede recibir archivos de música de otros equipos mediante Bluetooth. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectar con dispositivos Bluetooth*

– Para recibir datos mediante Bluetooth.)

Para ver su biblioteca música

Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Música** y se aparecerá su biblioteca de música. Todos sus archivos de audio están catalogados de acuerdo con la información guardada en los archivos.

Toque las pestañas en la parte superior de la pantalla para ver su biblioteca de música organizada por **Canciones**, **Listas de rep.**, **Carpetas**, **Álbumes**, **Artistas** o **Géneros**. También puede tocar **CANCIONES RECIENTES** o **FAVORITO** para navegar por las canciones que escuchó recientemente o que agregó a las favoritas.

NOTA: si se está reproduciendo un archivo de audio, se muestra su información resumida en la parte de abajo de la pantalla. Toque para abrir la pantalla de reproducción.

Para configurar una canción como tono de timbre


La canción se usará como tono de timbre para todas las llamadas entrantes, excepto para aquellas de los contactos a quienes les haya asignado tonos de timbre especiales (ver *Personas – Edición de contactos – Para configurar un tono de timbre para un contacto*).

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Música** para ver la biblioteca.
2. Toque junto a una canción en cualquier lista.
3. En el menú que se abra, toque **Usar como tono de timbre**.
4. Toque **Tono de teléfono** o **Tono para notificaciones**.

NOTA: si la canción se está reproduciendo, puede toque > **Usar como tono de timbre** de en la pantalla de reproducción.

Para reproducir música

Toque una canción en la biblioteca de música para escucharla. Aparecerá la siguiente pantalla de reproducción:

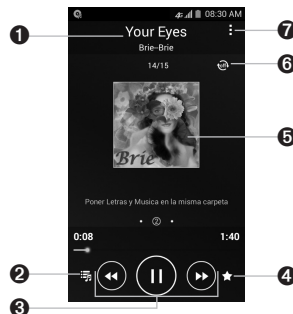

Número	Función
1	Información de canción, álbum y artista.
2	Toque para volver a la biblioteca de música.
3	Control de reproducción. Saltar canciones pausa y volver a empezar la reproducción. Arrastre el control deslizable para saltar a cualquier parte de la canción.
4	Toque para agregar una canción a la lista de favoritas.
5	Portadas de álbumes y letras de las canciones (si está disponible).
6	Toque para alternar el modo de aleatorio y repetición: no repetir, repetir la canción actual, o repetir la lista de reproducción actual.
7	Vea más opciones.

Para administrar las listas de reproducción

Cree listas de reproducción para organizar sus archivos de música en grupos de canciones, de manera que pueda reproducir las canciones que le gustan en el orden de su preferencia.


- Toque > **Agregar a lista de reproducción** junto a una canción para agregarla a una lista de reproducción o crear una nueva.
- Toque > **Eliminar** junto a una lista de reproducción para borrarla.
- Toque > **Cambiar nombre** junto a una lista de reproducción cambiarle el nombre.
- Toque una lista de reproducción para ver su contenido. Puede tocar > **Selección Múltiple** para seleccionar la canción o canciones que desea eliminar.

La aplicación Play Music funciona con Google Music, la tienda de música en Internet de Google y el servicio de transmisión por secuencia. Puede secuenciar mediante datos móviles o Wi-Fi y escuchar sus canciones favoritas que haya agregado a su biblioteca en Internet de Google Music. También puede reproducir los archivos de audio que haya copiado directamente a su teléfono desde una computadora.

NOTA: la disponibilidad de Google Music depende la región donde se encuentre. Si no está disponible, o si no cuenta con una conexión de datos móvil o Wi-Fi, solo puede reproducir la música que esté guardada en su teléfono.

Para reproducir su música

- Oprima el **Botón de inicio** > **Google** > **Play Music**. Si se le solicita, seleccione una cuenta para acceder a su biblioteca de música en Internet. La aplicación busca música y listas de reproducción en su biblioteca en Internet y su teléfono antes de mostrar su actividad reciente. Toque **Mi música** o view your library, which is organized by **GÉNEROS, ARTISTAS, ÁLBUMES,** and **CANCIONES**. Toque **Listas de reproduc.** para ver las listas de reproducción existentes.
- Toque una canción para reproducirla. Cuando la canción se está reproduciendo toque la información de resumen en la parte de abajo para que aparezca la pantalla de reproducción.

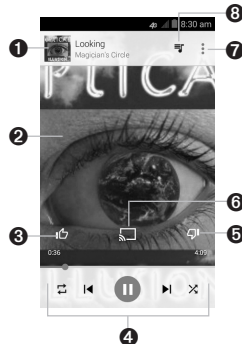

Número	Función
1	Información de la canción y el artista. Toque o arrastre hacia abajo para regresar a la biblioteca de música.
2	Ilustraciones del álbum.
3	De un voto positivo a la canción.
4	Control de reproducción. Saltar canciones, pausar y volver a reproducir, usar el orden aleatorio o repetir. Arrastre la barra de progreso para saltar a cualquier parte de la canción.
5	De un voto negativo a la canción.
6	Para conectarse a un dispositivo.
7	Vea más opciones.
8	Vea la lista actual de reproducción (cola).

Puede controlar la música aun cuando no esté en la pantalla de reproducción.

- En la aplicación Play Music, toque la barra Reproducción en curso en la parte inferior (modo vertical) de la pantalla para restaurar la pantalla de reproducción.
- En otras aplicaciones, deslícese hacia abajo sobre el panel de notificaciones. Toque el título de la canción para restaurar la pantalla de reproducción, o solo pause/reinicie la reproducción o salte a la canción siguiente/anterior.
- Cuando la pantalla está bloqueada, la información de la canción, la cubierta del álbum, así como el control de reproducción aparecen en la parte superior de la pantalla. Puede pausar o reiniciar la reproducción o saltar canciones.

Para administrar las listas de reproducción

Cree listas de reproducción para organizar sus archivos de música en grupos de canciones, de manera que pueda reproducir las canciones que le gustan en el orden de su preferencia. Para ver todas sus listas de reproducción, toque **Listas de reproduc.**

- Toque **Agregar a lista de reproduc.** junto a una canción o lista de reproducción para agregarla a una lista o crear una nueva.
- Toque **Eliminar** > **Aceptar** junto a una lista de reproducción para borrarla.

Reproductor de video

Use el reproductor de video para reproducir varios tipos de videos.

Para abrir la biblioteca de videos


Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Repr. Video** para ver su biblioteca de videos.

Para reproducir y controlar videos


- Toque un video en la biblioteca de videos para reproducirlo. Gire el teléfono hacia su costado para ver el video en vista horizontal.
- Toque el video para ver los controles de reproducción. Puede pausar y recomenzar la reproducción o saltar cualquier parte del video, esconder el panel de control, y más.

Para administrar los archivos de video


Para borrar videos

1. Toque por unos segundos un video de la biblioteca.
2. Para eliminar más videos, tócalos.
3. Toque  en la parte inferior izquierda de la pantalla.
4. Toque **Sí**.


Para compartir videos

1. Toque por unos segundos un video de la biblioteca.
2. Para compartir más videos, tóquelos.
3. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione cómo desea compartir los álbumes.

Para cambiar el nombre de un video

1. Toque  junto al video al que desee cambiarle el nombre.
2. Toque **Camb nomb.**
3. Escriba el nombre nuevo del video y toque **Aceptar**.






Para ver los detalles de un video


1. Toque  junto a un video del que desee ver los detalles.
2. Toque **Detalles**.

Grabadora de sonido

La Grabadora de sonidos le permite grabar memos de voz y escucharlos cuando desee.

Para grabar un memo de voz

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Grabadora de sonido**.
2. Toque  para empezar a grabar. Toque  > **Aceptar** para cancelar la grabación. Toque  para pausar y  para continuar grabando.
3. Toque  para dejar de grabar. El memo se guarda automáticamente.


Si no desea guardar el memo después de grabarlo, toque  > **Aceptar** para borrarlo.


Para reproducir un memo de voz

Para reproducir un memo que acaba de grabar

Toque  en la parte inferior de la pantalla.

Para reproducir cualquier memo guardado


1. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Toque el título de un memo para reproducirlo.

NOTA: también puede tocar  a la derecha del memo para borrarlo, compartir, cambiar el nombre, etiquetar, recortarlo, revisar su información de archivo, o establecerlo como tono de teléfono o notificación tono de timbre.

Reloj de alarma



Establece alarmas o convierte el teléfono en un despertador.

Para fijar una alarma nueva

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Reloj de alarma**.
2. Toque una alarma predeterminada para configurarla, o toque  en la parte de abajo de la pantalla para crear una alarma nueva.
3. Establezca las opciones de alarma, como la hora, repetir, sonido y etiqueta de alarma.
4. Toque **GUARDAR** para guardar y salir.

Para usar el reloj despertador



El reloj despertador muestra la hora actual y la alarma siguiente.

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Reloj de alarma**.
2. Si es necesario, toque  > **Preferencias de Despertador** en la pantalla Alarma para ajustar las opciones del despertador. Después oprima el **Botón de regresar** para regresar a la pantalla Alarma.
 - **Activar despertador:** enciende o apaga la función de reloj despertador.
 - **El despertador nunca se desactiva:** mantiene la pantalla del reloj despertador encendida cuando carga el teléfono.
3. Toque  > **Despertador** para abrir la pantalla del reloj despertador.

Cronómetro y Cuenta atrás

1. Toque  /  en **Reloj de alarma** para usar la cuenta atrás o el cronómetro.

Hora Mundial

1. Toque  en **Reloj de alarma** para revisar la hora local para las ciudades de todo el mundo.
2. Toque  en la parte de abajo para agregar una ciudad nueva.

Calculadora

Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Calculadora**.

NOTA: Gire el teléfono horizontalmente para ver más opciones de la calculadora.

Chrome

Utilizar Google Chrome para navegar en Internet. Chrome en tu teléfono puede sincronizar marcadores, buscar el historial y abrir pestañas desde tu cuenta de Google.

Descargas

La aplicación Descargas mantiene un registro de los archivos que ha descargado con el uso de las aplicaciones Navegador, Correo Electrónico o Gmail.


Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Descargas** para revisar el registro.

- Toque un archivo para abrirlo con las aplicaciones adecuadas.

- Toque un archivo por unos segundos, o marque la casilla al frente de él para borrarlo o compartirlo.


Administrador de archivos

Acceso rápido a todas sus imágenes, videos, clips de audio y otros tipos de archivos en su teléfono y en la tarjeta de memoria.

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Archivos**. Las carpetas están organizadas por categoría, almacenamiento del teléfono y almacenamiento de la tarjeta de memoria.
2. Toque el nombre de la carpeta en la parte superior de la pantalla para alternar entre el almacenamiento de la tarjeta de memoria o el almacenamiento del teléfono.
- Toque las carpetas y archivos para acceder a los elementos guardados.
- Toque **Teléfono/Tarjeta SD** >  para crear una carpeta nueva en el directorio actual.




Nota

Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Nota** para guardar y ver sus notas de texto.

- Toque una categoría de nota, y toque  para crear una nueva. Luego escriba su texto y toque **GUARDAR** para guardarlo.
- Toque una nota para ver todo su contenido. También puede editarlo, borrarlo, compartirlo, exportarlo o moverlo a un libro de notas.


Play Books

Oprima el **Botón de inicio** > **Google** > **Play Books** para leer libros electrónicos comprados en Play Store.

- Toque  > **Mi biblioteca** para ver su biblioteca de libros. Toque la cubierta de un libro para abrirlo.
- Toque  > **Comprar** para comprar más libros en Play Store. Toque  para buscar por título del libro o nombre del autor.

Play Movies

Oprima el **Botón de inicio** > **Google** > **Play Películas y TV** para ver películas que rente en Play Store, así como sus videos personales guardados en su teléfono.

- Toque  > **Mi biblioteca** para ver sus películas o programas de TV. Puede transmitirlos para verlas en Internet o descargarlas para verlas cuando esté desconectado.

Administrador de tareas


Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Admin. de tareas** para ver o parar aplicaciones.

- Toque una tarea en la pestaña **Tareas** para cambiar a su pantalla, pararla o ver sus detalles.
- Toque la pestaña **Aplicaciones** para administrar todas las aplicaciones en su teléfono.
- Toque la pestaña **Recurso** para ver la información de los recursos del sistema en tiempo real.

YouTube

Oprima el **Botón de inicio** > **Google** > **YouTube**.


Puede ver videos de YouTube o subir su propio video.

Oprima el **Botón de inicio** > . Puede comprar o rentar música, libros, películas y aplicaciones y descargarlos en su teléfono.

NOTA: el contenido al que puede acceder en la Play Store depende de su región y de su proveedor de servicio.

Para navegar y buscar aplicaciones

Puede buscar aplicaciones por categoría y clasificarlas de maneras diferentes. Toque una categoría del nivel superior, como Juegos y toque la aplicación desde cualquier subcategoría.

También puede buscar aplicaciones usando el nombre o la descripción de la aplicación, o el nombre del desarrollador. Solo toque  e ingrese el término de búsqueda.

Para descargar e instalar aplicaciones

Cuando encuentre la aplicación en la que esté interesado por medio de la navegación o la búsqueda, tóquela para abrir su pantalla de detalles, donde aparece más información sobre la aplicación.

1. Toque **INSTALAR** (aplicaciones gratuitas) o el precio (aplicaciones de pago) en la pantalla de detalles de la aplicación. Si la aplicación no es gratuita, necesita iniciar sesión en su cuenta de Google Wallet y seleccionar el método de pago.

PRECAUCIÓN: una vez instaladas, algunas aplicaciones pueden acceder a muchas funciones o a una cantidad significativa de sus datos personales. Play Store te mostrará a qué aplicación puede acceder. Toque **ACEPTAR** para aceptar los permisos de la aplicación o toque el **Botón de regresar** para cancelar. Su aplicación empieza a descargarse inmediatamente o una vez que el pago se autorice con éxito.

2. La aplicación se instaló con éxito cuando  aparece en la barra de estado. Puede encontrar la aplicación nueva después de tocar **Botón de inicio** > **Icono de Apps**.

Para crear una cuenta de Google Wallet

Debe de tener una cuenta de Google Wallet asociada con su cuenta de Google para comprar artículos de la aplicación Google Play Store.

Haga una de las siguientes opciones:

- En su computadora, vaya a wallet.google.com para crear una cuenta de Google Wallet.
- La primera vez que use su teléfono para comprar un artículo de Google Play Store, se le solicita que ingrese su información de facturación para establecer su cuenta de Google Wallet.



¡ADVERTENCIA!

Cuando ha utilizado Google Wallet una vez para comprar artículos de la aplicación Google Play Store, el teléfono recuerda su contraseña, de manera que no necesita ingresarla de nuevo. Por esta razón, debe proteger tu teléfono para evitar que otras personas lo usen sin su permiso.

Para solicitar un reembolso de una aplicación pagada

Cuando no está satisfecho con una aplicación, puede pedir un reembolso en un plazo de 15 minutos después de la compra. No se le realizará ningún cargo a la tarjeta de crédito y la app se desinstala de su teléfono.

Si cambia de parecer, puede volver a instalar la aplicación, pero no puede solicitar un segundo reembolso. Para conocer más detalles, lea la información de ayuda de la Play Store.

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque  > **Mis aplicaciones**.
3. Toque la aplicación para desinstalarla para un reembolso. Se abrirá la pantalla de detalles para que se abra la aplicación.
4. Toque **REMBOLSO** y después toque **DESINSTALAR**. Su aplicación está desinstalada y el cargo cancelado.

Para administrar sus descargas


Después que descargue e instale una aplicación, puede calificarla, verla en una lista con otras aplicaciones que haya descargado, configurarla para que se actualice automáticamente, etc.

Para ver sus aplicaciones descargadas

1. En la pantalla de aplicaciones de Play Store, toque  > **Mis aplicaciones**.

2. Se abre su lista de aplicaciones descargadas. Puede tocar una para calificarla, desinstalarla, solicitar un reembolso, y más.

Para desinstalar una aplicación

1. En la pantalla de aplicaciones de Play Store, toque  > **Mis aplicaciones**.
2. Toque una aplicación para abrir la pantalla con sus detalles.
3. Toque **DESINSTALAR** > **OK**.

Oprima el **Botón de inicio** > **Ícono de Apps** > **Configuración**. La aplicación ajustes contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar su equipo.

Opciones generales

Modo avión

Encienda la transmisión de voz y datos encendido o apagado.

Wi-Fi

Encienda o apague el Wi-Fi y configure sus conexiones. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos* – *Para conectarse a Wi-Fi*.)

Bluetooth

Encienda o apague el Bluetooth y configure sus conexiones. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos* – *Para conectar con dispositivos Bluetooth*.)

Redes móviles

Controle el uso de los datos móviles y el roaming de datos. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos* – *Para conectarse a redes móviles*.)

Sonido

Ajuste los volúmenes (ver *Personalización* – *Para ajustar el volumen*), alterna sonido y silencio (ver *Personalización* – *Para cambiar al modo de silencio*), establezca un tono de timbre o sonido de notificación (ver *Personalización* – *Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones*) y seleccione sonidos del sistema (ver *Personalización* – *Para encender/apagar los sonidos de toque*). Toque **Modo silencioso** para desactivar todos los sonidos excepto los medios de

comunicación y alarma, o para activar modo silencioso con la vibración.

Pantalla

- **Brillo:** establece el brillo de la pantalla.
- **Fondo de pantalla:** seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo.
- **Rotar automáticamente la pantalla:** si hace clic en la casilla la pantalla girará automáticamente.
- **Suspender:** establece la duración de inactividad antes que la pantalla se apague.
- **Activar protector de pantalla:** establezca el protector de pantalla.
- **Tamaño de fuente:** establece el tamaño de fuente del texto en la pantalla.
- **Luz de notificación:** destella la luz LED para notificarle de llamadas perdidas, mensajes nuevos y otros eventos.
- **Duración de la luz de las teclas capacitivas:** toque para establecer la duración de la luz de toque de botón.

Fecha y hora

Establezca la fecha, hora, zona horaria y cómo se muestran la fecha y la hora. También puede usar los datos provistos por la red.

Teclado e idioma

- **Idioma:** seleccione un idioma para su sistema.
- **Corrector ortográfico:** Use el corrector de Google para revisar los errores de ortografía cuando escribe texto y cambie su configuración.

- **Diccionario personal:** agregue o elimine palabras al diccionario del teléfono y elimine palabras del diccionario. Las palabras que agregue se usan para revisiones de ortografía y sugerencias de palabras.
- **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA:** configure las opciones de la entrada de texto. (Ver *Conozca los aspectos básicos* – *Para ingresar texto* – *Para configurar la entrada de tacto*.)
- **Búsqueda por voz:**
 - **Idiomas:** seleccione el idioma que usa cuando escribe texto al hablar o realizar búsquedas por voz.
 - **Salida de voz:** para encender la salida de voz solo cuando tenga audífonos conectados a su teléfono, seleccione **Solo manos libres**.
 - **Detección de "OK Google":** cuando está seleccionada, puede decir "OK Google" cuando ve la pantalla Google Now en lugar de pulsar el ícono del micrófono para iniciar una búsqueda o una acción por medio de voz.

NOTA: esta función no está disponible en español.

- **Reconocimiento de voz sin conexión:** seleccione uno o más paquetes de idiomas adicionales de manera que pueda usar el reconocimiento de voz cuando no tiene una conexión de red.
- **Bloquear pal. ofensivas:** reemplace las palabras ofensivas con un asterisco (*) cuando use el reconocimiento de voz de Google para transcribir su voz en texto.
- **Historial de audio:** cuando está activado, ayuda a reconocer su voz y mejora su reconocimiento.

- **Administrar hist. audio:** vea y borre el historial de búsqueda por voz.
- **Auriculares Bluetooth:** escuche su entrada de voz a través de una diadema *Bluetooth* cuando es conectada a su teléfono.
- **Salida de texto a voz:**
 - **MOTOR PREFERIDO:** seleccione el motor de síntesis de voz que desee usar o cambie su ajustes.
 - **Velocidad de voz:** seleccione qué tan rápido quiere que hable el sintetizador.
 - **Escucha un ejemplo:** reproduce una pequeña muestra del sintetizador de voz, con el uso de la opción actual.
 - **Estado idioma predet:** comprobar el uso predeterminado.
- **Velocidad del puntero:** selecciona qué tan rápido se debe desplazar el puntero/mouse cuando conecta el teléfono a un panel táctil o accesorio de mouse.

Conexión inalámbrica y redes

Uso de datos

Toque el interruptor **Sí/No**  para encender o apagar los datos móviles.

Puede revisar cuántos datos se han usado durante el círculo de tiempo que estableció, establecer un límite y advertencia para datos móviles, ver qué aplicaciones ha utilizado datos móviles, permitir el roaming de datos o restringir los datos en segundo plano para aplicaciones individuales.

NOTA: el teléfono mide el uso de datos, y la cuenta de uso de datos de su proveedor puede ser diferente.

VPN

Establezca y conéctese a redes virtuales privadas. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos* – *Para conectarse a redes privadas virtuales*.)

Aplicación SMS predeterminada

En la aplicación de Configuración, toque **Más** bajo Inalámbrico y redes y seleccione **Aplicación de mensajes predeterminada** para elegir la aplicación preferida para enviar y recibir SMS.

Dispositivo

Espacio de almacenamiento

Revise la información de la memoria para su tarjeta de memoria externa y el almacenamiento interno.

- **Desmontar la tarjeta SD:** desmonte la tarjeta de memoria de su teléfono de manera que pueda quitarla de forma segura mientras el teléfono está encendido.
- **Borrar tarjeta externa SD:** borre toda la información de su tarjeta de memoria y prepárela para usarla con su teléfono.

Modo de ahorro de energía

Revise cuánta energía queda en la batería y qué ha estado usando la batería, o seleccione su modo preferido de ahorro de energía.

Aplicaciones

Vea las aplicaciones instaladas en su teléfono y adminístrelas.

Toque una aplicación en las pestañas **DESCARGADO**, **EN EJECUCIÓN** o **TODOS** para ver su información. Puede parar la aplicación, desinstalarla o deshabilitarla,

borrar los datos y el caché o mover la aplicación entre el almacenamiento interno y la tarjeta de memoria.

NOTA: no todas las aplicaciones se pueden mover o desinstalar.

Conectar a PC

Seleccione el modo de conexión USB entre su teléfono y la computadora. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos* – *Para conectarse a su computadora mediante USB* – *Para conectar su teléfono a una computadora mediante USB*.)

Configuración de las llamadas

Configure las opciones relacionadas con las llamadas telefónicas, como el tono de llamada, correo de voz y llamada por internet. Para más información, (vea *Llamadas telefónicas* - *Para ajustar la configuración de sus llamadas*).

Personal

Servicios de ubicación

Active los servicios de ubicación para determinar su ubicación. (Ver *Google Maps* – *Para activar los servicios de localización*.)

Seguridad

- **Bloqueo de pantalla:** bloquee la pantalla con un pulso prolongado, desbloqueo mediante imagen de su rostro, patrón, PIN o contraseña. (Ver *Personalización* – *Para proteger su teléfono con bloqueos de pantalla*.)
- **Datos de propietario:** establezca el texto que puede mostrar en la pantalla bloqueada.
- **Encriptar dispositivo:** Encripte sus datos en el teléfono para proteger su privacidad. (Ver

Personalización – *Para proteger su teléfono con encriptación*.)

- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:** Bloquee la tarjeta SIM o cambie el número de NIP de la SIM.
- **Mostrar las contraseñas:** muestra las contraseñas mientras las escribe.
- **Administradores del dispositivo:** vea o desactive las aplicaciones que ha autorizado como administradoras.
- **Fuentes desconocidas:** seleccione esta opción para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes distintas al Play Store.
- **Verificar aplicaciones:** no permite o advierte antes de instalar aplicaciones que pueden causar daños.
- **Tipo de almacenamiento:** elija el tipo de almacenamiento.
- **Credenciales de confianza:** muestra los certificados de las credenciales de confianza.
- **Instalar desde la tarjeta SD:** instala certificados desde la tarjeta de memoria.
- **Eliminar credenciales:** Borra todos los certificados.

Copia de seguridad y restablecer

- **Hacer una copia de seguridad de mis datos:** Respalde datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otras configuraciones para servidores de Google después de que inicie sesión en su cuenta de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** respaldar datos a una dirección de Gmail.
- **Restaurar automáticamente:** Restaure las opciones y los datos respaldados previamente cuando reinstale una aplicación.

- **Restablecer valores de fábrica:** Restablezca su teléfono a las opciones predeterminada de fábrica. Se borrarán todos sus datos personales del almacenamiento interno de su teléfono. También puede borrar los datos de la tarjeta de memoria durante el proceso.

Cuentas

Administre sus cuentas y la sincronización. Toque **Agregar cuenta** para iniciar sesión o para crear cuentas en su teléfono.

Toque un tipo de cuenta para ver ese tipo de cuentas que ha agregado y ajustar la ajustes de cuentas.

Sistema

Accesibilidad

Configure las opciones de accesibilidad del sistema y los plug-ins de accesibilidad en su teléfono, como el uso de **TalkBack** para usuarios con problemas de visión.

Imprimir

Configure las opciones de servicio de impresión, administre los trabajos de impresión y más.

Actualización de software

Puede comprobar la versión del software del sistema, comprobar actualizaciones, continuar con la actualización o revisar el perfil.

Acerca del dispositivo

Vea el estado del teléfono, información legal y otra información. Mientras tanto, también puede actualizar el software de su teléfono por medio de las actualizaciones de la tarjeta de almacenamiento.

Para actualizar el software del teléfono

Existen varias maneras para actualizar el software de su teléfono:

1. Use la herramienta de actualización en Internet para productos de terminal móvil.
2. Use el paquete de actualización de un pulso que ofrece su proveedor de servicio móvil.
3. Use tu PC para descargar un paquete de actualización a tu tarjeta microSDHC e instálalo en tu teléfono desde la tarjeta.

NOTA: visite el sitio web oficial de los teléfonos ZTE (<http://www.ztedevice.com/support>) y haga clic en su país o región para saber más sobre los métodos de actualización anteriores, así como qué teléfonos y métodos son compatibles.

Solución de problemas

Si encuentra problemas mientras usa el teléfono o si no funciona normalmente, puede consultar la siguiente tabla. Si no puede resolver su problema en particular con el uso de la información de la tabla, contacte al vendedor a quien le compró el teléfono.

Problema	Causas posibles	Solución posible
Mala recepción	La señal de la red es muy débil en su ubicación actual, por ejemplo, en un sótano o junto a un edificio alto, debido a que las transmisiones inalámbricas no pueden alcanzarla de forma efectiva.	Muévase a un lugar donde la señal de la red se pueda recibir adecuadamente.
	La red está ocupada a la hora actual (por ejemplo, durante las horas pico, puede haber demasiado tráfico en la red para manejar llamadas adicionales).	Evite el uso del teléfono a esas horas, o vuelva a intentar después de esperar unos momentos.
	Está muy lejos de una estación de base para su proveedor de servicio.	Puede solicitar un mapa del área de servicio de su proveedor de servicio.
Eco o ruido	Mala calidad de enlace a la red de parte de su proveedor de servicio.	Termine la llamada y vuelva a marcar. Se le puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.
	Mala calidad de la línea de teléfono local.	Termine la llamada y vuelva a marcar. Se le puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.
No puede seleccionar ciertas funciones	Su proveedor de servicio no es compatible con estas funciones o no ha solicitado los servicios que proporcionan estas funciones.	Contacte a su proveedor de servicios.

Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Solución posible
La batería no está cargando	La batería o el cargador de la misma están dañados.	Contacte al vendedor.
	La temperatura del teléfono es menor a los 0°C (32°F) o más alta de 45°C (113°F).	Ajuste el ambiente de carga de la batería para evitar temperaturas extremas.
	Mal contacto entre la batería y el cargador.	Revise todos los conectores y asegúrese que se hayan realizado todas las conexiones adecuadamente.
Disminución del tiempo en espera	El tiempo de espera está relacionado con la ajustes del sistema de su proveedor de servicios. El mismo teléfono utilizado con los sistemas de otros proveedores de servicio no proporcionará exactamente la misma duración de tiempo de espera.	Si se encuentra en un área donde la señal es lenta, apague el teléfono temporalmente.
	La batería está descargada. La vida de la batería se acorta en entornos con temperatura muy alta.	Use una batería nueva.
	Si no puede conectarse a la red, el teléfono continuará enviando señales como intento de localizar una estación base. El hacer esto consume energía de la batería y, en consecuencia, disminuirá el tiempo de espera.	Cámbiese de lugar a uno donde pueda tener acceso a la red, o apague su teléfono temporalmente.
No puede encender su teléfono	Se vació la energía de la batería.	Vuelve a cargar la batería de su teléfono.
No puede conectarse a la red	Usted no está dentro del área de servicio de la red.	Compruebe el área de servicio con su proveedor.

Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Solución posible
No puede hacer llamadas.	Mala señal.	Muévase a un espacio abierto, o si está adentro de un edificio, muévase cerca de una ventana.
	Activó la función de números fijos.	Vaya a ajustes de llamada para revisar los números fijos y deshabilitar la opción.
Código PIN bloqueado.	Ingresó un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Contacte a su proveedor de servicios.
No puede ingresar información en el directorio	La memoria del teléfono ya está llena.	Elimine los datos innecesarios de los contactos.
El teléfono se cuelga, se restablece, se congela o no se puede cargar	Algún software de terceros no es compatible con su teléfono.	Reinicie el teléfono al estado de fábrica.
No puede contestar llamadas entrantes	Activó la función de bloqueo de llamadas.	Ingresa en el modo seguro y desinstale el software que pueda causar el problema.

Seguridad general

	No haga ni responda a llamadas con el teléfono en la mano mientras conduce. No redacte textos bajo ninguna circunstancia.
	Mantenga el teléfono a 10 milímetros como mínimo de la oreja o cuerpo mientras habla.
	Las piezas pequeñas pueden causar atragantamiento.
	El teléfono es capaz de emitir ruidos fuertes.
	No deje que toque nada magnético.
	Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.
	Apáguelo cuando se lo pidan en hospitales y otros centros médicos.
	Apáguelo cuando se lo pidan en aviones y aeropuertos.
	Apáguelo cerca de materiales o líquidos explosivos.

	No lo utilice en gasolineras.
	El teléfono puede emitir una luz intensa o destellante.
	No deseche el teléfono en el fuego.
	Para evitar un posible daño en el oído, no escuche a un volumen alto por periodos largos.
	Evite temperaturas extremas.
	Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.
	No lo desmonte.
	Utilice únicamente accesorios aprobados.
	No dependa de su teléfono para comunicaciones de emergencia.

Energía de radiofrecuencia (RF)

Este modelo de teléfono cumple todos los requisitos gubernamentales de exposición a ondas de radio.

El teléfono ha sido diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos:

La norma sobre exposición para teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida llamada tasa de absorción específica, o SAR por sus siglas en inglés. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg*. Las pruebas de SAR se realizan utilizando las posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC, con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia. Aunque la tasa SAR se determina al nivel de potencia más alto, el nivel real de SAR del teléfono en funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto se debe a que el aparato ha sido diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, con el fin de consumir únicamente la potencia necesaria para conectarse a la red. En general, cuanto más cerca se esté de la antena de una estación inalámbrica base, más baja será la emisión de potencia.

Los más altos valores SAR para este modelo declarado ante la FCC cuando se sometió a prueba de uso en la oreja y en sobre el cuerpo son:

*En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos móviles para el público en general es de 1,6 vatios/kg (W/kg) medidos en un volumen de un gramo de tejido. La norma incorpora un margen considerable para mayor seguridad del público y para tener en consideración las variaciones en las mediciones.

Cabeza: .87 W/kg, Cuerpo: 1.41 W/kg

(Las medidas cuando se lleva en el cuerpo varía según el modelo de teléfono, dependiendo de los complementos disponibles y requisitos de la FCC.)

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de distintos teléfonos y en las distintas posiciones, todos ellos cumplen con los requisitos oficiales.

La FCC ha concedido una autorización de equipo para este modelo y todos los niveles de SAR evaluados declarados para el teléfono cumplen las pautas sobre exposición a RF de la FCC. La información de SAR para este modelo está archivada en la FCC y se encuentra en la sección Display Grant del sitio [http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) después de buscar FCC ID: **SRQ-2753G**.

Para su operación mientras se lleva puesto en el cuerpo, el teléfono ha sido sometido a prueba y cumple con las pautas sobre exposición a RF de la FCC para su empleo con un accesorio que no contenga metal y que sitúe el teléfono a una distancia mínima de 10 mm (0.4 pulgadas) del cuerpo. El empleo de otros complementos puede afectar el cumplimiento de las pautas sobre exposición a RF de la FCC. Si el usuario no lleva un accesorio para el cuerpo y no tiene el teléfono en la oreja para sostener una conversación, debe mantenerlo a una distancia mínima de 10 mm (0.4 pulgadas) del cuerpo cuando esté encendido.

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no deberá causar interferencias nocivas y (2) el dispositivo deberá aceptar las interferencias que reciba, entre ellas, algunas

que podrían afectar negativamente su funcionamiento.

PRECAUCIÓN: los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que cumple con las restricciones aplicables a los dispositivos digitales de la Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en instalaciones residenciales. El dispositivo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en conformidad con las instrucciones, podría interferir adversamente con las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar que en una instalación específica no se presenten interferencias. Si el dispositivo produce interferencias a la recepción de señales de radios o televisores, lo que podría determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se recomienda que el usuario haga lo posible por remediarlas de una de las siguientes maneras:

- Reorientar la antena receptora o cambiarla de posición.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión.

Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares

En el 2003 la FCC adoptó reglas para hacer que los teléfonos inalámbricos digitales fueran compatibles con las prótesis auditivas y los implantes cocleares. Aunque los teléfonos inalámbricos analógicos generalmente no causan interferencia con las prótesis auditivas o implantes cocleares, los teléfonos inalámbricos digitales lo hacen algunas veces debido a la energía electromagnética que emiten la antena, la luz de fondo y otros componentes del teléfono. Tu teléfono cumple con las regulaciones de la FCC HAC (ANSI C63.19- 2011). Ya que algunos teléfonos inalámbricos se usan junto a algunos equipos de audición (prótesis auditivas e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un zumbido o un ruido parecido al gimoteo. Algunas prótesis auditivas son más inmunes que otras a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado clasificaciones para algunos de sus teléfonos para ayudar a los usuarios con prótesis o aparatos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos de audición. No se han evaluado todos los teléfonos. Los teléfonos que han sido evaluados tienen una etiqueta en la caja.

Estas calificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán, dependiendo del nivel de inmunidad de su aparato auditivo y el grado de su pérdida de audición. Si resulta que su equipo de audición es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar un teléfono calificado con éxito. La mejor manera de evaluarlo es probar el teléfono con su equipo de audición para evaluarlo para sus necesidades personales.

Este teléfono se probó y se calificó para usarlo con prótesis auditivas para algunas de las tecnologías inalámbricas que usa. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más nuevas que se usan en este teléfono que aún no se han probado para usar con prótesis auditivas. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono minuciosamente y en lugares diferentes, usando tu prótesis auditiva o implante coclear, para determinar si escuchas algún ruido de interferencia. Consulta con tu proveedor de servicio o con el fabricante de este teléfono para que te brinde información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes alguna pregunta sobre las políticas de regreso o intercambio, consulta con tu proveedor de servicio o con el vendedor de tu teléfono.

Clasificaciones de M: los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y es más probable que generen menos interferencia a los implantes auditivos que los teléfonos que no tienen la etiqueta. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: los teléfonos clasificados T3 o T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y posiblemente sean los más utilizables con un telecoil

("Interruptor T" o "Interruptor de teléfono") de un aparato auditivo que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. (Tenga en cuenta que no todos los aparatos o prótesis auditivas tienen telecoils). Entre más inmune sea su aparato auditivo, es menos probable que experimente ruido de interferencia de su teléfono inalámbrico.

Su Z753G ha sido probado para acreditar su compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva y obtuvo una calificación M3/T4.

Es posible que los aparatos o prótesis auditivos también estén clasificados. El fabricante de tu aparato auditivo o profesional para la salud auditiva puede ayudarte a encontrar esta clasificación. Para más información sobre la compatibilidad con prótesis o aparatos auditivos de la FCC, dirígete a <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

Distracción

Conducción

Para evitar accidentes mientras se conduce, es importante no distraerse en ningún momento. El usar el teléfono al conducir, aunque sea en la modalidad de manos libres, puede causar distracciones y como consecuencia accidentes. Cumpla con todas las leyes y reglamentos locales que limitan el uso de dispositivos móviles al conducir.

Operación de maquinaria

No se distraiga mientras opera maquinaria para evitar accidentes.

Cuidado del producto

Declaración general sobre el cuidado y uso del dispositivo

Usted es el único responsable del teléfono y de las consecuencias de su uso.

Apague el teléfono cuando esté prohibido utilizarlo. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Trate el teléfono y los accesorios con cuidado y consérvelos en un lugar limpio y sin polvo.
- Conserve la pantalla y los lentes de la cámara limpios. Cuando la pantalla o los lentes de la cámara están sucios, se puede alentar la reacción del teléfono para sus operaciones o disminuir la calidad de la imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave, como un trapo de limpieza para lentes. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiarlo, ni permita que penetren en su interior.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego ni a tabaco encendido.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a líquidos ni humedad excesiva.
- No deje caer, lance ni intente doblar el teléfono ni los accesorios.
- No pinte el teléfono ni los accesorios.
- No trate de desarmar el teléfono ni ninguno de sus accesorios; solo pueden hacerlo técnicos autorizados.

- No exponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas; mínima de -5°C (23°F) y máxima de +50°C (122°F).
- No coloque su teléfono adentro ni junto a equipos de calentamiento ni a recipientes de alta presión como calentadores de agua, hornos de microondas ni utensilios de cocina. De otra manera, podría dañar su teléfono.
- Consulte la normativa local para informarse sobre la eliminación de productos electrónicos.
- No lleve el teléfono en el bolsillo trasero ya que podría romperlo al sentarse.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permita que jueguen con ellos. Podrían hacerse daño ellos mismos o a otras personas, o dañar accidentalmente el teléfono. El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que podrían causar lesiones o soltarse y atragantar a alguien.

Desmagnetización

Para evitar riesgos de desmagnetización, no deje dispositivos electrónicos ni medios magnéticos demasiado cerca del teléfono durante períodos prolongados.

Descargas electrostáticas (ESD)

No toque los conectores de metal de la tarjeta SIM/SD.

Antena

No toque la antena a no ser que sea necesario.

Posición normal de uso

Cuando haga o reciba una llamada, póngase el teléfono en la oreja con la parte inferior hacia la boca.

Bolsas de aire

No ponga el teléfono en la zona situada encima de la bolsa de aire de un vehículo ni en el área de expansión de la misma, ya que ésta se infla con gran fuerza y puede ocasionar una lesión grave. Guarde el teléfono en lugar seguro antes de empezar a conducir el vehículo.

Convulsiones/lipotimia

El teléfono puede emitir una luz intensa o destellante. Un pequeño porcentaje de la gente puede ser susceptible a sufrir lipotimia o convulsiones (incluso si nunca les ha pasado) cuando se exponen a luces parpadeantes o a patrones de luz como cuando se usan juegos o se ven videos. Si ha experimentado convulsiones o desvanecimientos, o si tiene un historial familiar de dichas ocurrencias, consulte a su médico.

Lesiones por movimiento repetitivo

Para reducir el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo al escribir textos o jugar videojuegos en el teléfono:

- No apriete el teléfono con excesiva fuerza.
- Oprima los botones suavemente.
- Use las funciones especiales que están diseñadas para minimizar los tiempos de presión de botones, como las plantillas para mensajes y el texto predictivo.
- Descanse a menudo para estirarse y relajarse.

Llamadas de urgencia

Este teléfono, como todos los teléfonos móviles, emplea señales de radio, que no siempre pueden garantizar la conexión. Por lo tanto, no dependa nunca en ningún teléfono móvil como único medio de efectuar llamadas de urgencias.

Ruidos fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes, los cuales pueden dañar el oído. Baje el volumen antes de utilizar auriculares, audífonos con *Bluetooth* u otros equipos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono puede calentarse mientras se carga y durante su uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios aprobados. No lo conecte a productos o accesorios incompatibles. No permita que objetos metálicos, tales como monedas o llaveros, hagan contacto con los terminales de la batería o les causen cortocircuitos. Nunca pinche la superficie de la batería con objetos puntiagudos.

Conexión a un vehículo

Acuda a un profesional para asesorarse antes de conectar una interfaz para el teléfono al sistema eléctrico de un vehículo.

Productos dañados o defectuosos

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios. Solo personal calificado puede mantener o reparar el teléfono y sus accesorios. Si el teléfono o los accesorios han sido sumergidos en agua, han sido perforados o han sufrido una caída grave, no los utilice hasta que no los haya revisado un centro de servicio autorizado.

Requisitos CTIA

- No desarme ni rompa, doble ni deforme, pique ni rompa en pedazos.
- No modifique ni remanufacture, intente insertar objetos extraños en la batería, sumerja ni exponga al agua ni otros líquidos, exponga al fuego, explosión ni otros riesgos.
- Solo use la batería para el sistema para el que está especificada.
- Solo usa la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema según los Requerimientos de Certificación para la Conformidad del Sistema de Baterías de la CTIA para IEEE 1725. El uso de una batería o cargador no calificado puede representar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- No provoque un corto circuito en una batería ni permita que objetos conductores metálicos entren en contacto con las terminales de la misma.
- Cambie la batería solo con otra batería que haya sido calificada con el sistema según esta norma, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.

- Deseche rápidamente las baterías usadas de acuerdo con la reglamentación local.
- Se debe supervisar el uso de las baterías por parte de los niños.
- Evita dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente en una superficie dura y el usuario sospecha que hubo daño, llévelo al centro de servicio para que se le realice una inspección.
- El uso inadecuado de la batería puede ocasionar un incendio, explosión u otro riesgo.
- Debe conectarse el teléfono a adaptadores certificados por la CTIA, productos que lleven el logo USB-IF o que hayan completado el programa de conformidad USB-IF.

Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre interferencias

Tenga cuidado cuando utilice el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como un marcapasos o un audífono.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 15 centímetros (6 pulgadas) entre el teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para asegurar que sea así, utilice el teléfono en la oreja opuesta al lado donde se encuentra el marcapasos y no lo lleve en el bolsillo del pecho.

Audífonos

Las personas que lleven un audífono o un implante coclear puede experimentar ruidos de interferencia al utilizar un dispositivo móvil o cuando hay uno cerca. El nivel de interferencia dependerá del tipo de audífono y de la distancia hasta el origen de dicha interferencia; aumentar la separación puede reducir la interferencia. Consulte con el fabricante del audífono para informarse sobre otras alternativas.

Equipo médico

Consulte con su médico y el fabricante de su equipo para determinar si la operación de su teléfono puede interferir con la operación de su equipo médico.

Hospitales

Apague el teléfono si se lo piden en un hospital, clínica u otro centro de atención médica. Esto se hace para evitar interferencias con equipo médico sensible.

Aviones

Apague el teléfono móvil cuando se lo pida el personal del aeropuerto o el avión. Consulte con el personal de la línea aérea sobre el uso de equipos inalámbricos arriba del avión. Si su equipo ofrece un "modo avión", debe habilitarlo antes de abordar el avión.

Interferencias con vehículos

Debido a que existe la posibilidad de interferencias con equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de teléfonos móviles dentro de sus vehículos, a no ser que se instale un equipo de manos libres con una antena externa.

Entornos explosivos

Estaciones de gasolina y atmósferas explosivas

En lugares donde la atmósfera sea potencialmente explosiva, obedezca todas las indicaciones de apagar dispositivos inalámbricos, como pueden ser el teléfono móvil y otros equipos de radio. Entre las áreas con atmósfera potencialmente explosiva se encuentran zonas de repuesto de combustible, bajo la cubierta de un barco, centros de transferencia o almacenamiento de combustible y áreas donde el aire contenga elementos químicos o partículas, como granos, polvo o polvo metálicos.

Detonadores eléctricos y áreas de voladura

Apague el teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando se encuentre en un área de voladura o en la que se indique que es obligatorio apagar las radios bidireccionales y los dispositivos electrónicos para evitar interferencias con operaciones de voladura.

Especificaciones

La tabla siguiente muestra las especificaciones del teléfono.

Sistema operativo	Android 4.4 (KitKat)
Normas del teléfono	GSM: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 850/AWS 1700/1900 MHz
Dimensiones (alto x largo x ancho)	4.92" (H) x 2.51" (W) x 0.44" (D)
Peso	5.17 oz. (con batería)
Pantalla	4" 480 x 800
Cámara	Trasera: 5 megapíxeles; Frontal VGA
Memoria interna	ROM: 4 GB, RAM: 1 GB
Tarjeta de memoria desmontable	Tarjeta microSDHC, max. 32 GB de capacidad
Batería	1,650 mAh
Tiempo inactivo continuo	Hasta 6.5 días
Tiempo de conversación continua	Hasta 12 horas
Versión de navegador	WAP 2.0
<i>Bluetooth</i>	BT 4.0
HAC	M3/T4

NOTA: el tiempo de conversación y el tiempo inactivo del teléfono se basan en entornos ideales. El uso extenso de la luz de la pantalla y del explorador, y las condiciones de la red pueden reducir la vida de la batería y el tiempo de conversación e inactivo.

Notas