

# **Repeat Mode Setting**

**Version 1.0**

### Version History

Version	Date	Handled by	Comments
V1.0	16-Sep-2019	ZL Chen	First version release.

Precondition Setting:

N/A


Please follow the installation steps as below:

Step 1:

Make sure the main AP is launched and should be worked. (RT-AC55U)

SSID: [ASUS\\_AP\\_2.4G](#)

Password: [ad20151225](#)

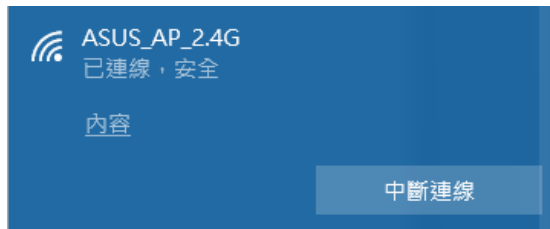

Step 2:

Log in to the RT-AC55U.


Username: [admin](#)

Password: [12345678](#)

Step 3:



Add the manual IP's DHCP list.

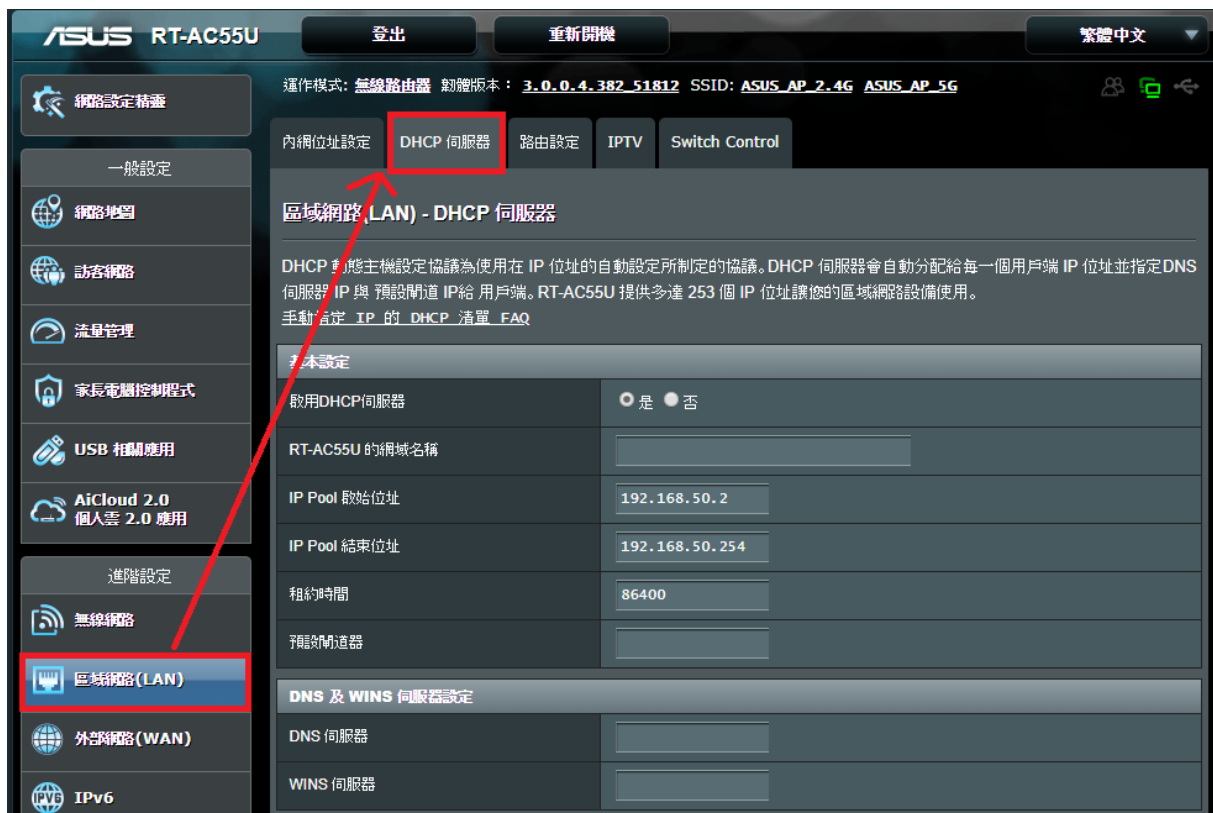LAN -> DHCP Server.



Step 4:

Add the New device as the screenshot.


手動指定 IP 的 DHCP 清單 (最多限制: 64)		
客戶名稱 (MAC 位址)	IP 位址	新增 / 移除
ex: 14:0D:A9:2D:ED:74		+
 New device 4C:ED:FB:A4:54:58	192.168.50.111	-
 New device 40:B0:76:37:BC:78	192.168.50.196	-

IP: 192.168.50.111, MAC: 4C:ED:FB:A4:54:58 (RT-AC68U)

IP: 192.168.50.196, MAC: 40:B0:76:37:BC:78 (RT-AC68U)

Step 5:

Please clear all of the [known networks](#).

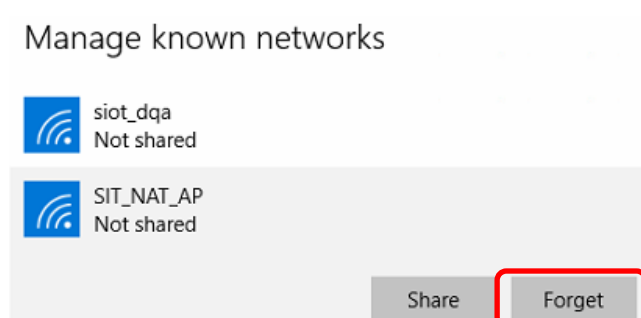

Step 6:

Attach the AP (192.168.50.111 or 192.168.50.196)



Step 7:

Reset the “Repeat Mode” to 192.168.50.111 and 192.168.50.196



## 網際網路

運作模式

RT-AC68U 支援多種運作模式，以滿足不同需求。請選擇您所需的模式。

選擇運作模式



請將設定檔的路徑及名稱指定到此欄位，然後點選「上傳」將檔案寫入到 RT-AC68U 上。請等候約60秒的時間直到系統重新開機完畢。

上傳



上一步

## 網際網路

運作模式

RT-AC68U 支援多種運作模式，以滿足不同需求。請選擇您所需的模式。

無線路由器(預設)



中繼模式



無線存取點 (Access Point)



多媒體橋接器( Media Bridge )



AiMesh



上一步

## 網際網路

遠端基地台清單



正在搜尋附近的 Wi-Fi 網路.....





Step 8:

Find the main AP RT-AC55U, then attach it.

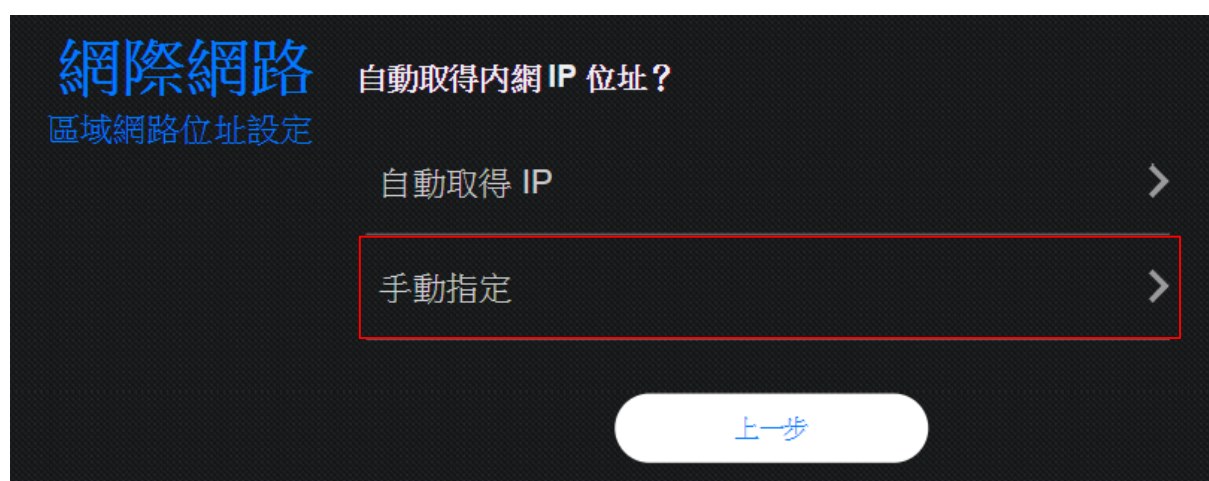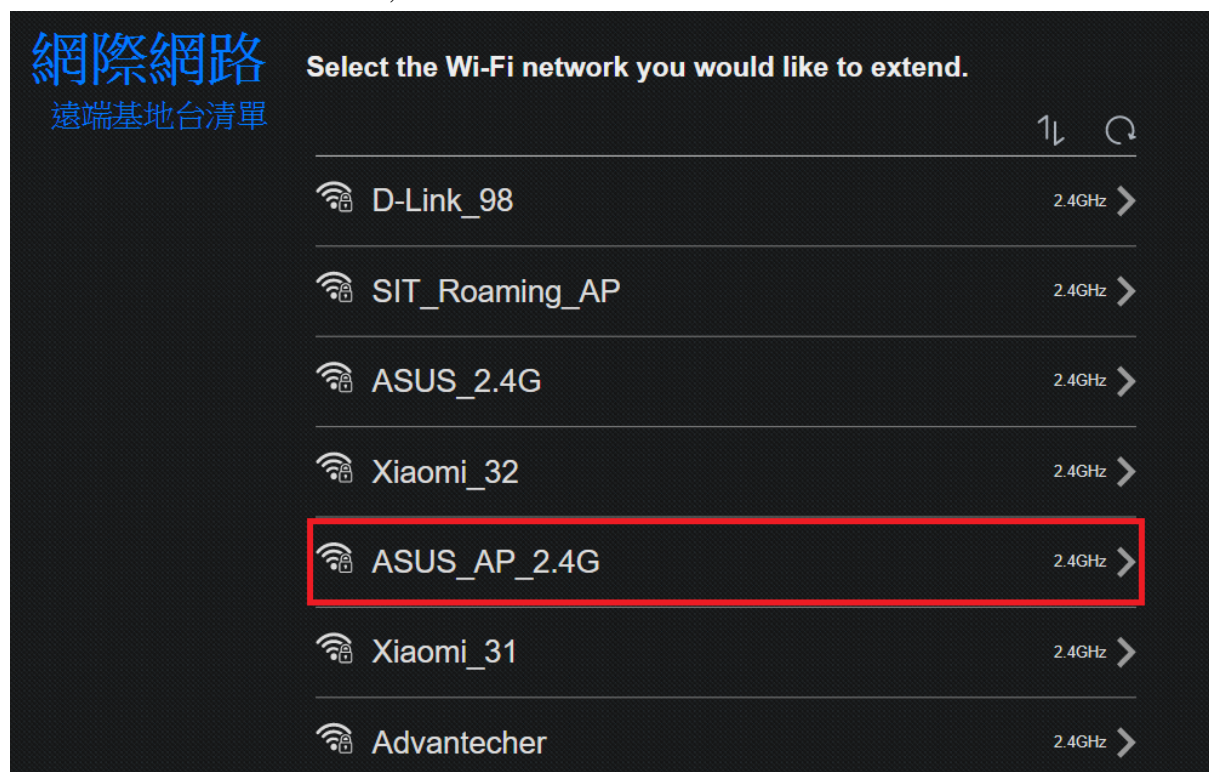



AP: 192.168.50.111

網際網路  
固定 IP

您的 ISP 必需提供 IP, 子網路遮罩, 閘道, DNS 伺服器位址等資訊。如果沒有請詢問 ISP。

IP 位址

192.168.50.111

子網路遮罩

255.255.255.0

預設閘道器

192.168.50.1

DNS 伺服器1

8.8.8.8

AP: 192.168.50.196

網際網路  
固定 IP

您的 ISP 必需提供 IP, 子網路遮罩, 閘道, DNS 伺服器位址等資訊。如果沒有請詢問 ISP。

IP 位址

192.168.50.196

子網路遮罩

255.255.255.0

預設閘道器

192.168.50.1

DNS 伺服器1

8.8.8.8

Step 9:

Set the wireless network.

## 無線網路設定

指定唯一的名稱或 **SSID**（Service Set Identifier）方便辨識您的無線網路。

2.4GHz 網路名稱（SSID）

2.4GHz 無線加密 

5GHz 網路名稱（SSID）

5GHz 無線加密 

[上一步](#) [套用本頁面設定](#)

Please set the SSID and Password.

(2.4G) SSID: [siot\\_dqa](#), Password: [ad20151225](#)

(5G) SSID: [siot\\_dqa\\_5g](#), Password: [ad20151225](#)

你已更改了 SSID 或無線網路安全性設定，提醒您調整無線網路卡設定以重新取得連線。

2.4GHz 網路名稱（SSID）

2.4GHz 無線加密

5GHz 網路名稱（SSID）

5GHz 無線加密

**Step 2**  
請檢查是否已經從 WAN 移除網路線。

Then please removal the WAN Ethernet.