

ASUS WL-520GU 連線設定

規格晶片：

Broadcom 5354

RAM：16MB

FLASH：4MB



原廠預設值：

SSID：default WIFI KEY：無 控制台名稱/密碼：admin

模式：家用閘道器、路由器、無線網路橋接器




設定 USB 區網共享印表機

1. 打開裝置與印表機設定，點選新增印表機，繼續點選新增本機印表機，點選下一步。



ASUS WL-520GU 連線設定

- 點選建立新的連接埠，選擇 **Standard TCP/IP Port**，點選下一步。

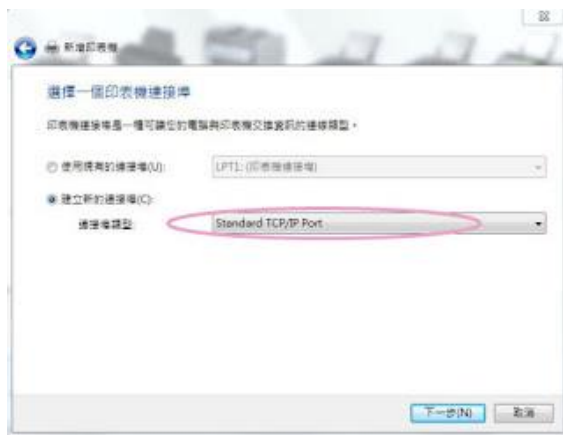

- 在主機名稱或 IP 位址欄位輸入 WL-520GU 設定的 IP，原始設定為 192.168.1.1，點選下一步，此步驟需等待較久時間。



- 於需要其他連接埠頁面點選下一步。



- 於安裝印表機驅動程式頁面點選從磁片安裝，並將路徑指向您想安裝之印表機的驅動程式資料夾，完成後即可試印是否工作正常。

ASUS WL-520GU 連線設定



注意事項：

1. 使用此方式安裝驅動印表機有可能會無法運作，正確做法先將印表機插上電腦安裝一次驅動
- 2 因為路由器原廠預設內部 IP：192.168.1.1 會相撞，改成 192.168.1.X，並關閉 DHCP 插去任意 LAN