


SENSOR DE HUMEDAD SUELO

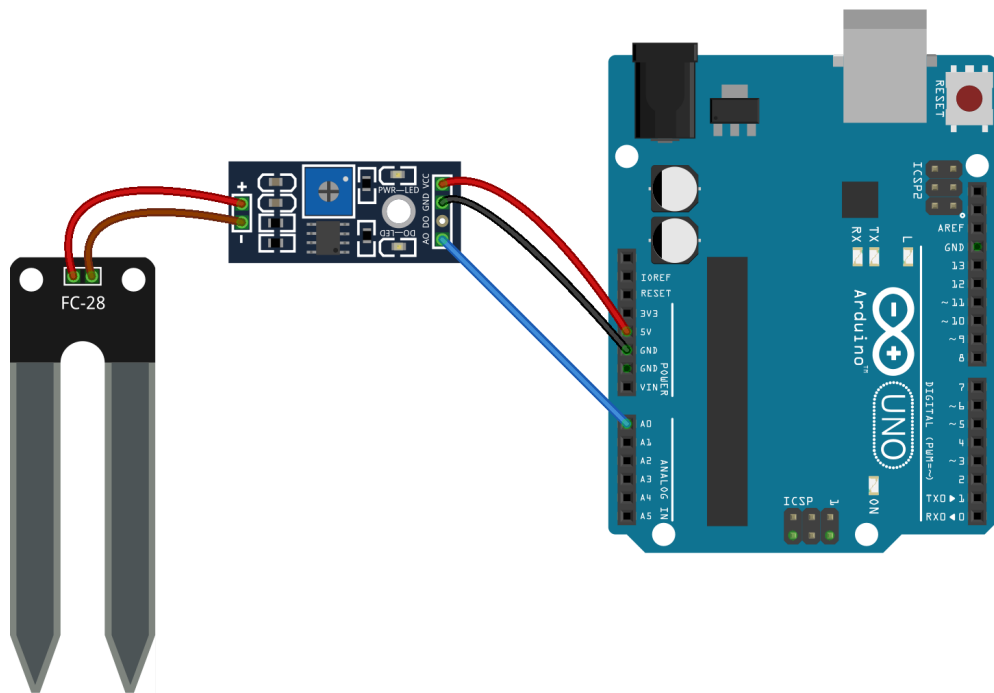

fritzing

Código:

```
// Sensor de humedad para suelo

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  //lee la entrada analogica A0
  int sensorValue = analogRead(A0);

  Serial.println(sensorValue);
  delay (1000);
}
```