



ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ

ਆਪਣਾ ਲੌਨ ਮਾਵਰ ਰੱਖੋ

ਲੋੜਾਂ

- ਸੰਦ

- ਡਸਟਪੈਨ ਅਤੇ ਬਰੱਸ਼
- ਲਾਅਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾਨੇ
- ਸਾਕਟ ਸੈੱਟ
- ਤਾਰ ਬੁਰਸ਼

- ਸਮੱਗਰੀ


- ਤੇਲ
- ਪੈਟਰੋਲ
- Ag ਰੈਗ
- ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ
- ਡਬਲਯੂਡੀ 40

1. ਸੁਰੱਖਿਆ



- Safety ਸੇਫਟੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓ
- Thr ਥਰੋਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਓ
- The ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ



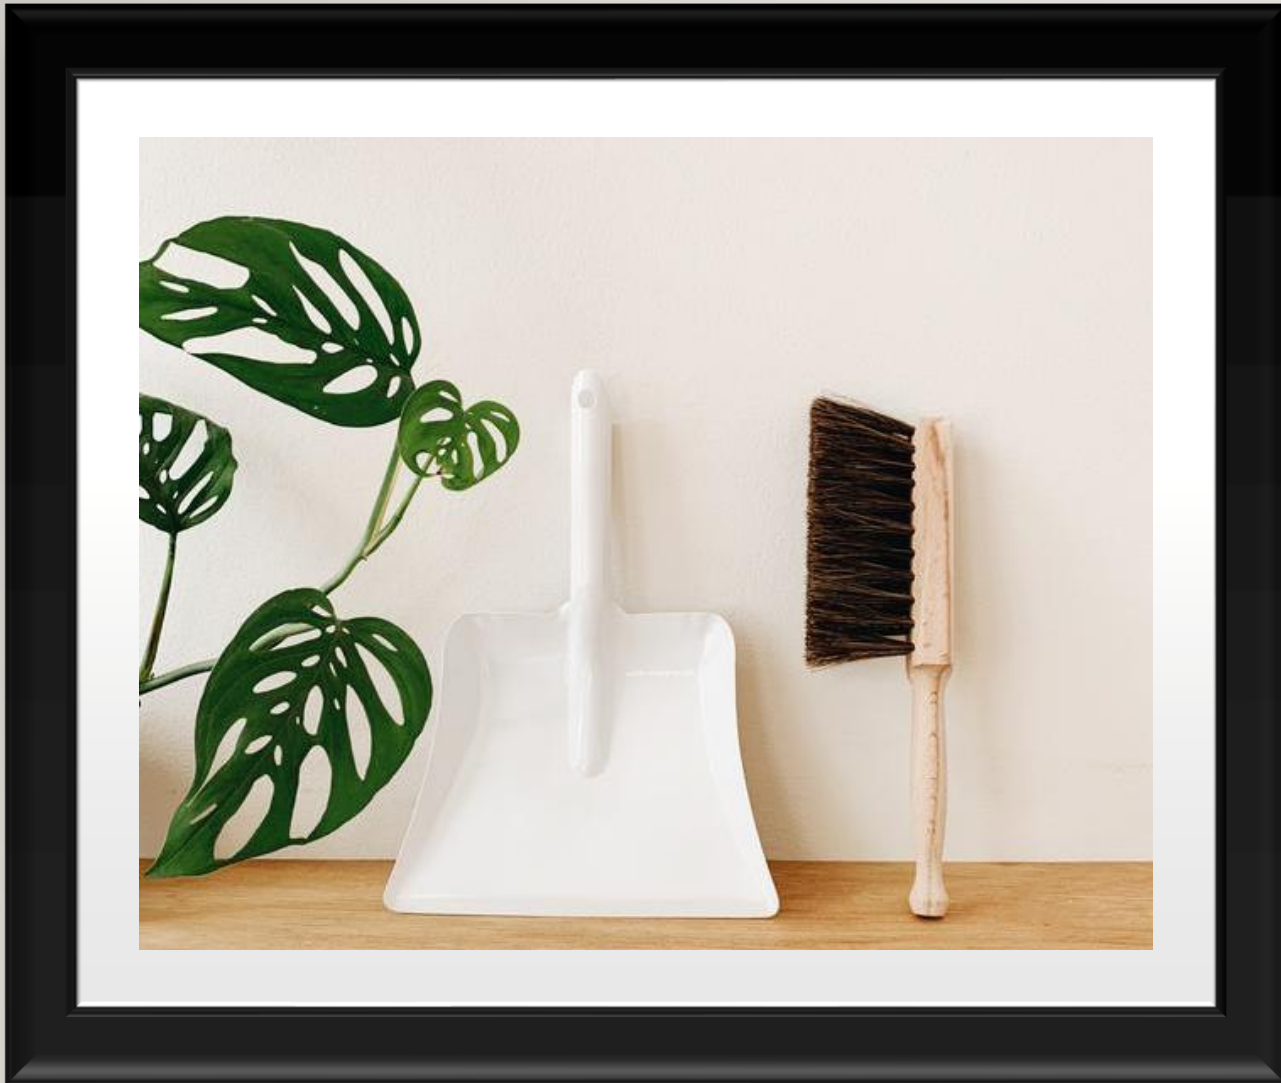

2. ਸਾਫ਼



ਗੰਦਗੀ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ
onਣ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡਸਟਪੈਨ
ਬਰੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

3. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੂਬਰਿਕੈਂਟ

WD40 ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ:

- ਪਹੀਏ
- ਥਰੋਟਲ ਕੇਬਲ
- Ight ਕੱਦ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ WD40 ਨੂੰ ਪੁੰਝਣ ਲਈ ਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ





4. ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ



- The ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਕਟ ਸੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
 - Wire ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
- ਨੋਟ:** ਜੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਸ-ਥਰਿੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਟ ਨਾਲ ਕੱਸੋ.

5. ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ



- ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਲਈ cover ਖੋਲ੍ਹੋ
- Light ਹਲਕੇ ਬਿਰਸਟਲ ਬਰੱਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
- ਨੋਟ: ਜੇ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਨਾਲ ਬਦਲੋ





6. ਕੈਚਰ



- M ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੱ.
- The ਕੈਚਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਣ ਲਈ ਹੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

7. ਸਮਝੋ



- ਮੋਵਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਝੁਕੋ
- Dirt ਮੈਲ / ਘਾਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
- Damage ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
- **ਨੋਟ:** ਮੋਵਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ. ਜੇ ਬਲੇਡ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ (07) 4046 8050 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ





8. ਤੇਲ



- Oil ਤੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲਈ ਕੈਪ ਹਟਾਓ
- The ਡਿੱਪਸਟਿਕ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
- Low ਤੇਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ
- **ਨੋਟ:** ਜੇ ਤੇਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

9. ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ!



- ਪਰੋ ਸੁਝਾਅ - ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਵਰ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ.

