

# 模组套件 使用说明书

V1.0



## 目 录

1	概述.....	3
2	设备及配件清单.....	3
3	模组套件快速入门.....	3
4	开发底板引脚图.....	5

## 1 概述

TPUNB 模组套件 TP5702，提供模组测试设备，可快速实现测试和应用开发。

## 2 设备及配件清单



图 2-1 模组套件实物示意图

表 2-1 设备及配件清单

No.	名称	数量	备注
1	USB 数据线	1	用于供电和调试 串口
2	模组开发底板	1	
3	TPUNB 天线	1	

## 3 模组套件快速入门

### ● 开机步骤：

1. 模组开发底板安装上天线
2. USB 数据线连接模组开发底板和电脑
3. 电脑打开串口工具软件，打开电脑识别到的串口端口号，串口波特率选择

115200，就可以通过调试串口输入 AT 指令控制模组（可以输入 AT+VER? 查询软件版本号验证串口是否正常）。具体 AT 指令可参考模组的《AT 指令用户手册》。

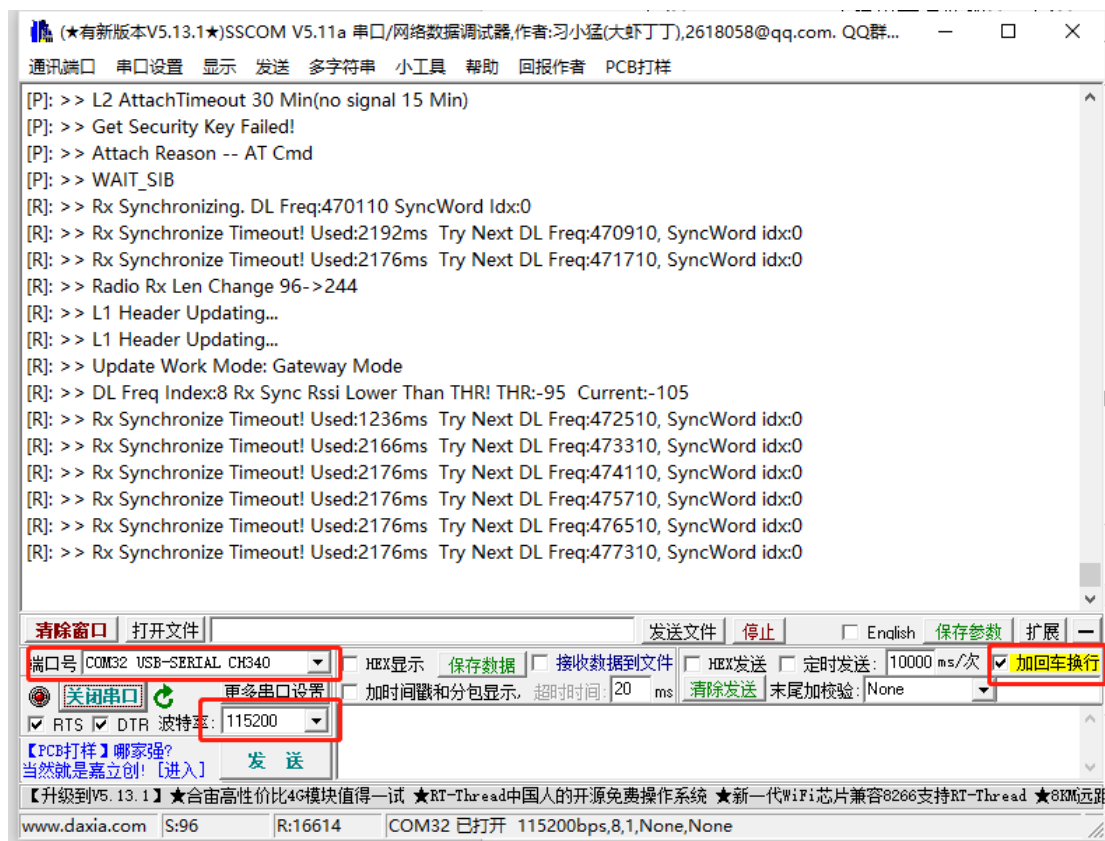


图 3-1 串口工具示意图

## ● 注意事项:

1. 若输入 AT 指令没有返回，请检测 USB 线是否正常连接和电脑是否识别到串口，若没有识别到，需要安装驱动

## 4 开发底板引脚图

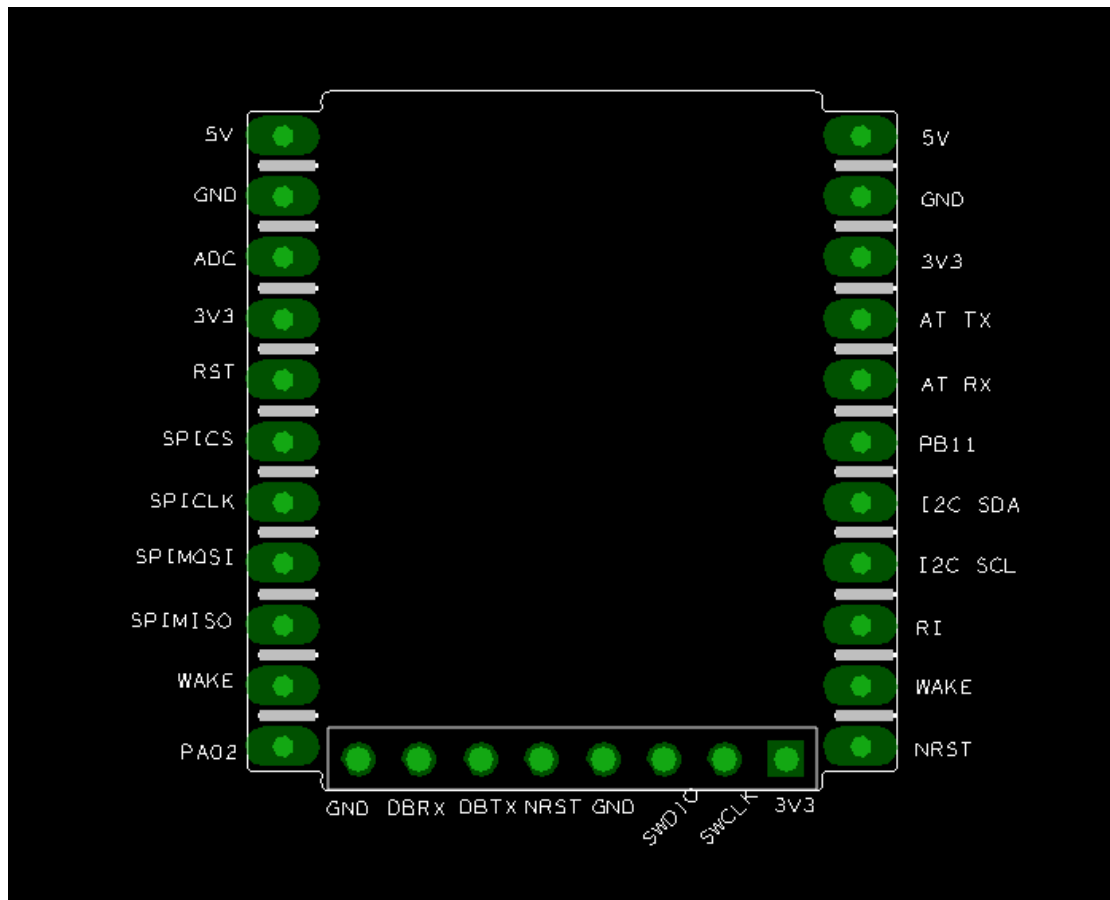


图 4-1 开发底板引脚图

## 修订历史记录

[illegible]



官方微信公众号

联系电话：020-32640281-815

联系邮箱：jx@techphant.net

官方网站：www.techphant.cn

公司地址：广州市海珠区新港东路 1378 号自编 1 号楼 2 层

广州市海珠区新港中路 381 号