


HEADLIGHTSWITCH Pinout

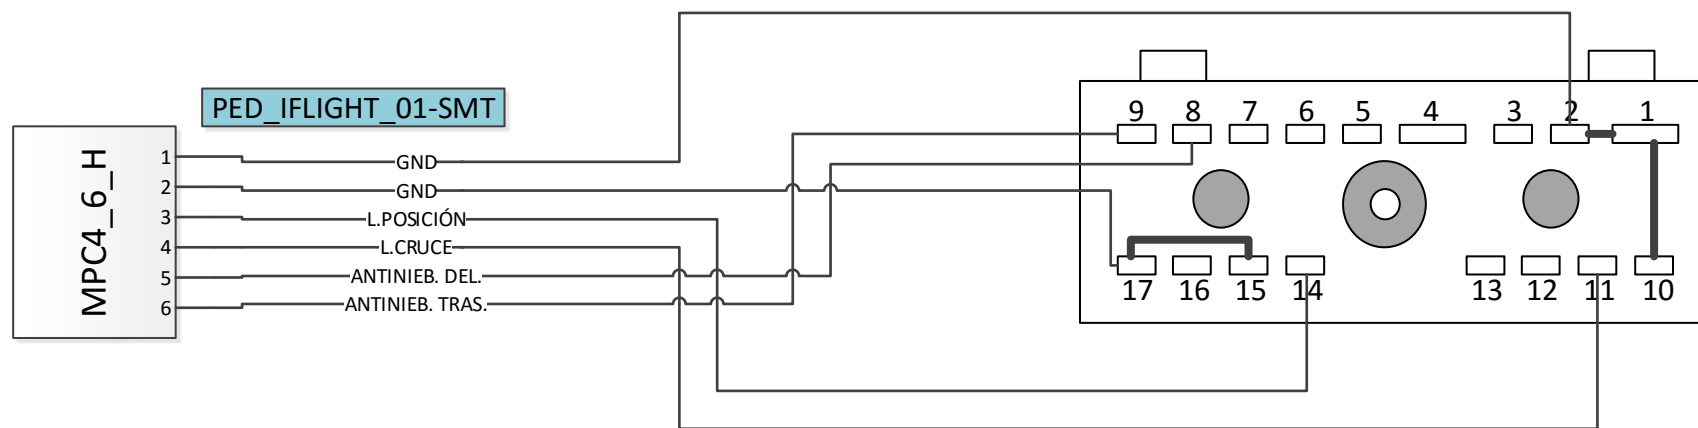

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1- Xz: +24V | 10- 31: GND |
| 2- Xr: +24V | 11- SRA: Luz de cruce |
| 3- Sin conectar | 12- Sin conectar |
| 4- Sin conectar | 13- Sin conectar |
| 5- Sin conectar | 14- 58R: Luz de posición |
| 6- Sin conectar | 15- 30: GND |
| 7- Sin conectar | 16- Sin conectar |
| 8- NL: Antiniebla delantero | 17- 58d: GND |
| 9- NSL Antiniebla trasero | |