


# HEADLIGHTSWITCH Pinout

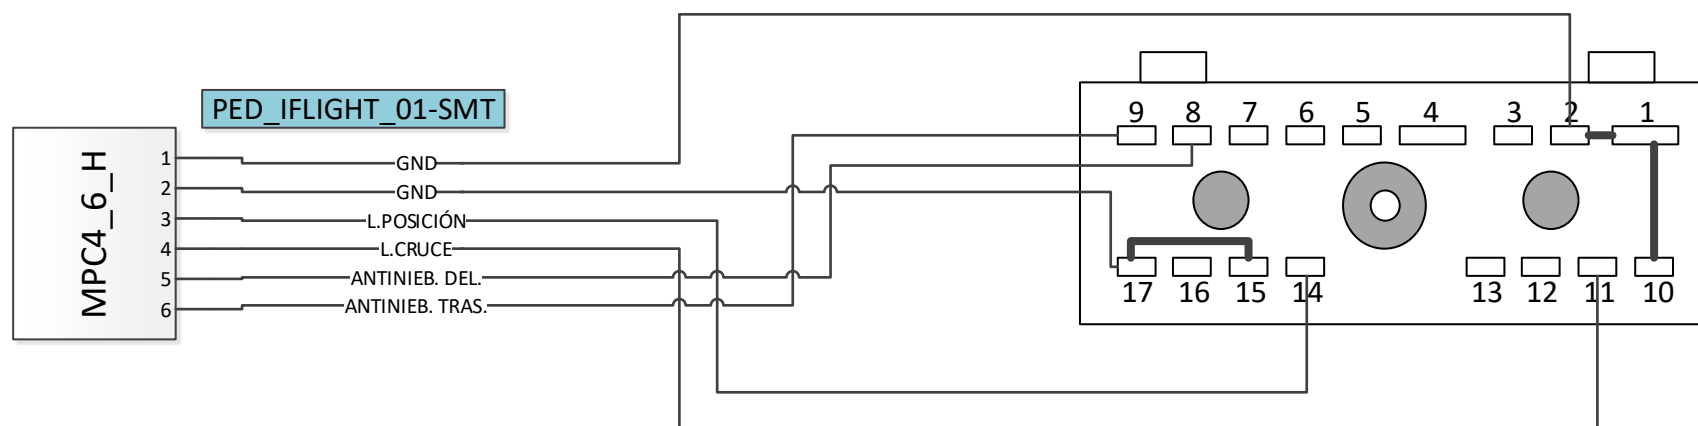

1- Xz: +24V	10- 31: GND
2- Xr: +24V	11- SRA: Luz de cruce
3- Sin conectar	12- Sin conectar
4- Sin conectar	13- Sin conectar
5- Sin conectar	14- 58R: Luz de posición
6- Sin conectar	15- 30: GND
7- Sin conectar	16- Sin conectar
8- NL: Antiniebla delantero	17- 58d: GND
9- NSL Antiniebla trasero	

