

Paris, le 19 juin 2020

Jean Richet
1, Rue de Fleurus
75006 Paris
jean.richet@orange.fr
0683376767

Notice succincte d'utilisation de la piscine

Comment utiliser la piscine sans problème

Jean Richet/home/jano/Bureau/immobilier/lurcy-new/EntretienJano/piscine/
Utilisationetmaintenance/Noticesuccinte.odt

Date d'édition du document : 17 novembre 2022

version : 16

dernière modification : 17 novembre 2022

Auteur :Jean Richet jean.richet@orange.fr

Table des matières

1 Introduction.....	3
2 Avant d'utiliser la piscine.....	3
2.1 Alimentation électrique.....	3
2.2 Alimentation et Niveau d'eau.....	3
3 Actionner le volet roulant de la piscine.....	4
4 Vérifier le bon état de l'eau.....	4
5 Vérifier le bon fonctionnement de la pompe de circulation et du sterilisateur de l'eau.....	4
6 Vérifier la pression dans le filtre.....	5
7 Entretien quotidien.....	5
8 Principe de fonctionnement de la piscine.....	5

Index des illustrations

Illustration 1: Vue de l'intérieur du placard de pilotage de la piscine.....	3
Illustration 2: Schéma de principe du fonctionnement d'une piscine.....	5

1 Introduction

Ce document est destiné aux utilisateurs occasionnels de la piscine. Il vise à leur indiquer clairement comment utiliser la piscine sans danger pour eux comme pour le matériel.

Une notice plus complète « Mise en route et entretien de la piscine » est disponible : <http://jean.richet.pagesperso-orange.fr/lurcy/#DocTechnique>

2 Avant d'utiliser la piscine

2.1 Alimentation électrique

Pour pouvoir utiliser la piscine, il faut d'abord s'assurer de la bonne alimentation électrique.

- Compteur électrique dans le garage branché ;
- Tableau électrique dans atelier sur mur gauche en entrant. Interrupteur general (le plus à gauche) sur « on » + Interrupteur piscine sur « on ».
- dans la pièce du billard, au fond à gauche, dans le placard du poste de pilotage, allumer l'interrupteur sur la face latérale droite de l'interrupteur du tableau électrique . Voir figure 1 page 3

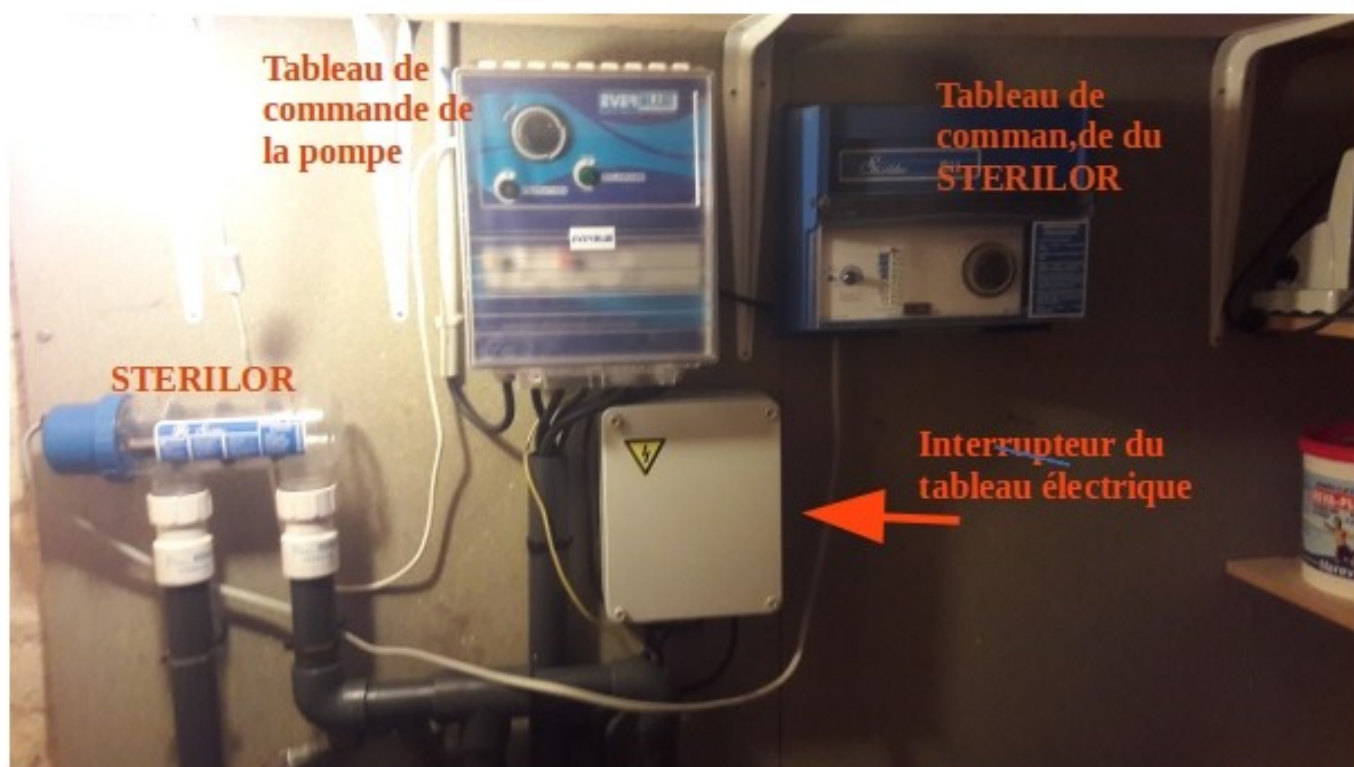


Illustration 1: Vue de l'intérieur du placard de pilotage de la piscine

2.2 Alimentation et Niveau d'eau

Pas de piscine sans eau ! Il faut donc s'assurer du bon niveau d'eau dans la piscine. Ce bon niveau d'eau est celui du milieu des skimmers. Les deux skimmers – voir illustration 5 page - sont situés sur la

partie verticale de la piscine face à la maison. Ce sont des bouches blanches qui évacuent les saletés de la piscine et les prises d'aspiration de la pompe de circulation. Ils doivent donc être « alimentés » en eau.

Pour mettre à niveau il faut remplir la piscine (1cm par heure) à l'aide du tuyau vert situé près de la piscine en sortie du bâtiment du billard, un peu dans les roseaux sur la gauche. Ce tuyau est alimenté d'une part par un robinet situé à l'intérieur du placard-poste de pilotage, puis par un robinet situé à l'extérieur.

Sur le mur du placard, sur la partie gauche, deux robinets d'arrivée d'eau. L'un doit être fermé, l'autre doit être ouvert et alimenter le tuyau extérieur vert en eau.

Donc, s'assurer que le tuyau peut amener de l'eau et remplir la piscine si nécessaire avant d'ouvrir le volet roulant.

3 Actionner le volet roulant de la piscine

Le volet roulant de la piscine est une pièce importante du système et doit être activé régulièrement et avec précaution.

La précaution majeure est celle du niveau d'eau. Avant de commander l'ouverture il faut s'assurer impérativement que le niveau d'eau est OK. C'est à dire que **le volet flotte au dessus de la barre de séparation entre le bassin recouvert de planches et le bassin de baignade recouvert par le volet fermé**. Pour s'en assurer, appuyer sur le volet au niveau de la barre de séparation entre ces deux bassins. Si le volet ne s'enfonce pas, remplir un peu la piscine. Idem à la fermeture, s'assurer que la barre de séparation est bien quelques centimètres sous l'eau.

Une fois cette vérification effectuée, aller chercher la clef du volet. Cette clef est attachée à un porte-clefs muni d'une grosse boule verte. Cette clef est normalement dans un bocal sur une des étagères latérales de droite du placard.

Ensuite insérer cette clef dans l'interrupteur situé sur le mur extérieur du billard, juste à gauche en sortant par l'escalier qui sort du billard. Il y a un interrupteur on/off qui ne sert plus à rien et l'interrupteur qui reçoit cette clef.

Pour ouvrir, tourner la clef vers la droite. Pour fermer tourner vers la gauche. Maintenir la clef tournée jusqu'à l'arrivée du volet en fin de sa course. Au cours de la fermeture, s'assurer que rien ne bloque.

Le volet **doit être fermé des que l'on ne se sert plus de la piscine**. D'abord pour éviter tout accident, ensuite pour être en conformité avec la législation et enfin pour conserver, la nuit, la chaleur emmagasinée pendant la journée.

Remettre la clef dans son bocal.

4 Vérifier le bon état de l'eau

A priori votre hôte vous a laissé une piscine en bon état.

Pour s'en assurer ou pour le vérifier au bout de quelques jours d'utilisation, vous disposez de matériel de test, situé sur le rebord de la fenêtre de la salle du billard. Remplir un petit verre d'eau de la piscine puis procéder comme indiqué sur la notice : mettre une pastille qui mesure le PH dans la bonne colonne, attendre un peu et lire en fonction de la couleur la valeur du PH mesurée. Le bon PH est entre 7 et 7,4.

Vous pouvez faire la même chose avec le sel. Languettes, etc..

En général, il suffit de tester le PH qui a tendance à baisser. Dans ce cas corriger en ajoutant du produit PH PLUS. Tous les produits – PH plus, PH moins, sel, chlore choc – sont dans le placard. La piscine contient environ 60m³ d'eau.

5 Vérifier le bon fonctionnement de la pompe de circulation et du stérilisateur de l'eau

Une pompe de circulation doit se mettre en marche automatiquement selon un programme défini par une molette située en haut à gauche du tableau de commande de la pompe située sur le mur au fond du placard. Les ergots enfoncés ou pas définissent la période de fonctionnement de la pompe.

S'assurer que la pompe fonctionne bien. Comment ? En regardant les bouches de sortie du circuit de circulation - voir illustration 5 page - situés dans la piscine, sur le mur vertical cote maison. On doit voir les remous ou mettre la main devant.

En meme temps que la pompe fonctionne et fait passer l'eau dans le filtre qui purifie physiquement l'eau, le STERILOR fabrique du chlore et assure la propreté chimique de l'eau.

6 Vérifier la pression dans le filtre

Le filtre est cette grosse masse sphéroidale noire à gauche du placard. Elle est munie sur son sommet d'un manomètre. Vérifier que l'aiguille noire ne dépasse pas la rouge. Si,opui, tourner de manometre pour degager l'air en surpression puis tourner le manometre dans l'autre sens

7 Entretien quotidien

Plus on enlève de corps étrangers dans la piscine, mieux elle se porte.

Donc, régulièrement, enlever avec les épuisettes destinées à ce effet les résidus végétaux ou autres en surface ou au fond de la piscine.

Vous pouvez aussi installer le robot bleu marque zodiac en le branchant électriquement et en le laissant marcher une heure ou deux par jour. Après usage, il faut le nettoyer .

8 Principe de fonctionnement de la piscine

Pour les petits curieux, ou pour ceux qui ne trouveraient pas les skimmer, un schéma de principe du fonctionnement du système.