

一、准备工作：下载链盾APP

扫描二维码下载链盾LINKDAM APP或将其更新至最新版本：




二、连接并绑定设备


1、打开链盾APP，同时打开硬件钱包开关



2、从APP首页进入连接设备页面

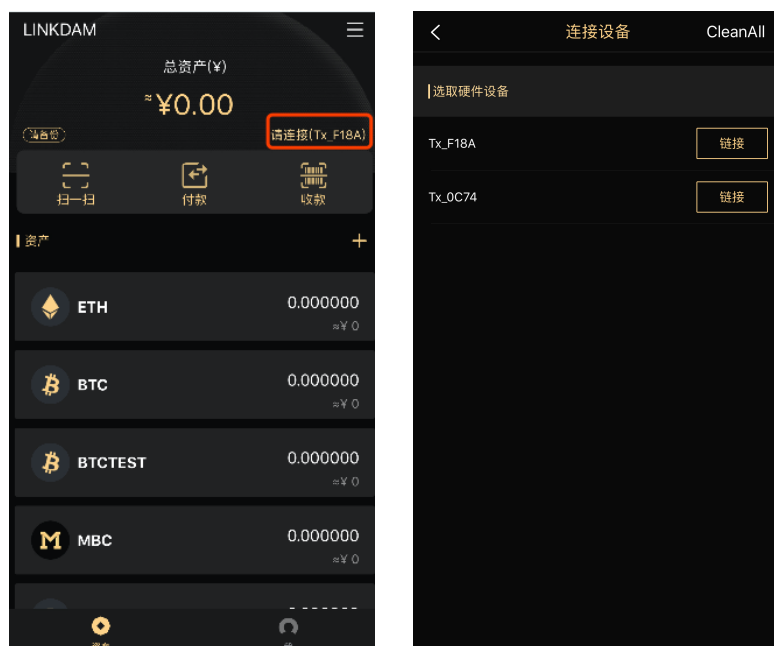

3、根据硬件钱包序列码后四位，点击选择连接硬件钱包

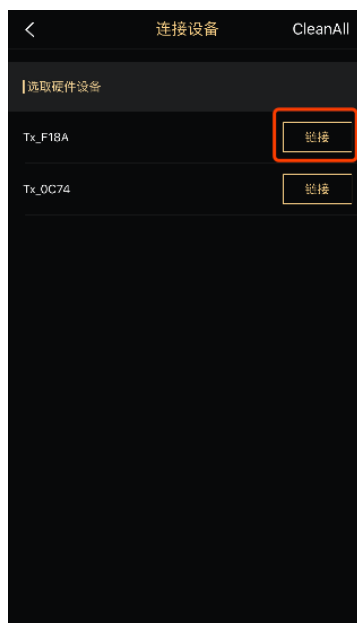

4、根据APP提示填写硬件钱包显示的6位验证码


5、根据APP提示，设置安全码

注：此安全码用于，以后其它设备连接此硬件钱包时的验证

*若该硬件钱包此前已连接过其它设备，则需要用户在APP输入此前已设置过的安全码

三、创建与备份钱包

创建钱包：输入钱包名称，阅读服务及隐私条款后，点击创建钱包

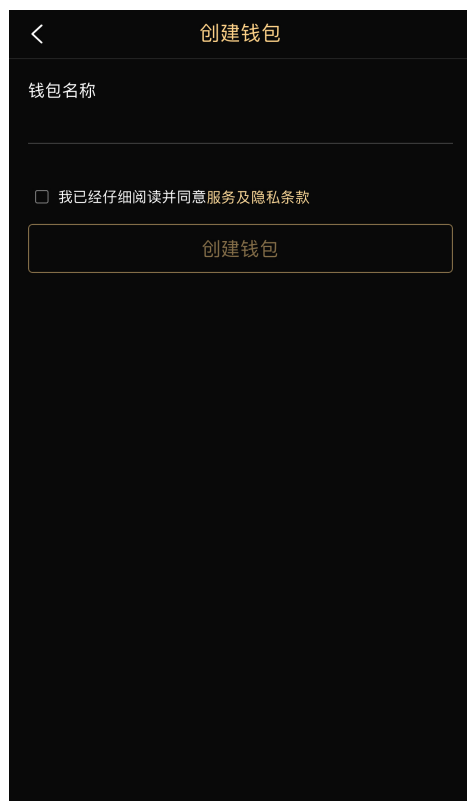

备份钱包流程：

1、抄写助记词：

按照顺序准确抄写硬件钱包界面显示的12个英文单词，并将每个单词前的序列号一并抄写完成。

注：使用硬件钱包上的“^”“v”进行翻页



2. 验证助记词：


请按照硬件屏幕显示的序列号，在APP方框中输入相应英语单词



3、点击确认键助记词备份成功，点击硬件钱包OK键确认助记词已备份成功。


四、转账付款

1、确认硬件设备已连接

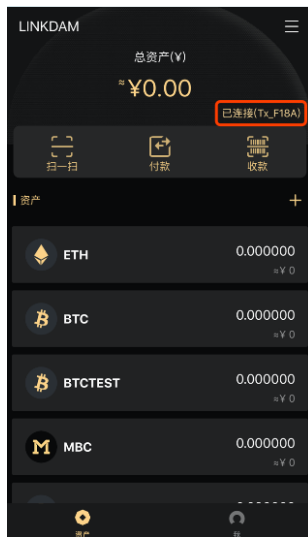

2、首页点击付款，进入转账收款页面

按照app提示，输入转账币种、收款人钱包地址、转账金额、选择矿工费用，点击下一步

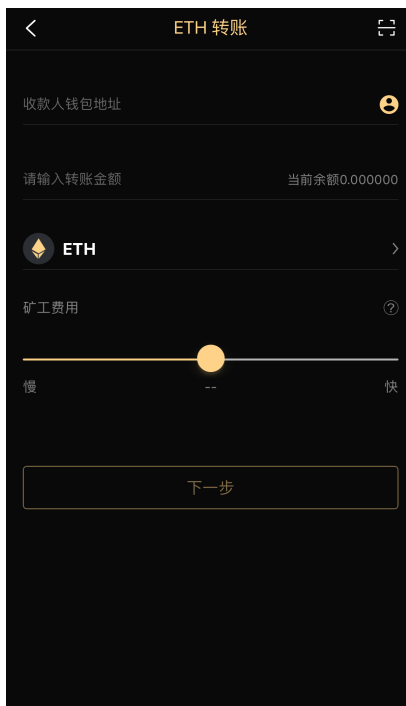

3、输入动态密码


4、转账成功，点击硬件确认键，确认已完成转账

五、收款

1、入口：

- ① 点击首页收款按钮进入收款页面
- ② 选择某一币种 —— 点击收款

2、设置收款币种，可选择性输入收款金额，复制收款地址

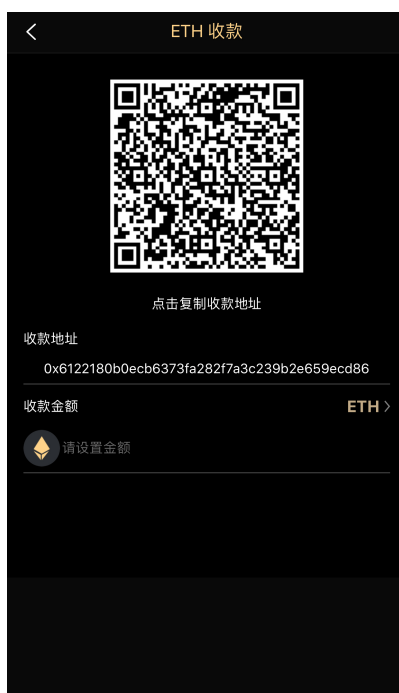

3、将复制的收款地址发送给对方，付款方可向该地址进行转账。

六、固件升级流程

- 1、APP连接硬件钱包后，若有新的固件版本，APP端会自动弹出固件升级提示，您可选择立即升级进行版本升级；
- 2、在APP端，点击我的-设置-检查固件更新，选择更新想要升级的版本。