

Sisältö

Grillin sytyttäminen	7
Grillin käyttö	7
Tarkoituksenmukainen käyttö	7
Tarkoituksen vastainen käyttö	7
Takuu.....	7
Turvallisuusohjeita	7
Turvamerkkien selitys.....	7
Yleisiä turvallisuusohjeita	8
Muut vaarat.....	8
Grillin kokoaminen	10
Kaasupullon liittäminen	10
Tarvittavat välineet	10
Kaasupullon irrottaminen	12
Käyttöohjeet	12
Grillin käyttöönotto	12
Grillin sytyttäminen	12
Grillin sammuttaminen	13
Sulje kaasupullonventtiili (liekinkuva alas).	13
Puhdistus	14
Grilli	14
Huolto	14
Kaasujärjestelmä	14
Ympäristö ja kierrätys	14
Vianetsintä ja korjaustoimenpiteet	15
Tekniset tiedot.....	16
Lisävarusteet	16

Grillin sytyttäminen

Kun paineensäätimen kytkin (G4) ja jokin säätimistä (B ja C) on avoinna virtaa kaasua letkua (G5) pitkin haluttuun polttimeen.

Kun elektroninen sytytin (A) on alaspainettuna kuuluu "rätinää" ja se lyö kipinöitä. Käännä jokin säätimistä (B ja C) asentoon "H". Pidä säädin alaspainettuna, kunnes poltin syttyy.

Säätimien (B ja C) avulla ohjataan vastaavan polttimen kaasunsyöttöä (= lämpöä).

Grillin käyttö

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tätä kaasugrillia saa käyttää ainoastaan ulkona. Kaasugrilli on tarkoitettu ainoastaan ruuan valmistamiseen. Kaikkia annettuja turvallisuus- ja käyttöohjeita on noudatettava.

Tämä kaasugrilli on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön.

Tarkoituksen vastainen käyttö

Vain käyttöohjeen mukainen käyttö on sallittua. Alla muutama tarkoituksen vastainen käyttö, joka voi johtaa vakaviin henkilö- tai ainevahinkoihin.

- Älä käytä tässä grillissä koskaan hiiltä tai mitään muuta kuin kaasua polttoaineena..
- Älä käytä grilliä lämmittimenä.
- Älä käytä grilliä jonkin materiaalin tai esineen lämmittämiseen. Käytä grilliä ainoastaan grillattavaksi tarkoitettua ruuan valmistamiseen.
- Käytä sivukeitintä lietenä kattiloille ja pannuille.

Takuu

Landmann-grilli on laatutarkastettu tehtaalla.

Grillin takuu on 2 vuotta ostopäivästä lukuunottamatta polttimoita, lämmönjakolevyjä ja paistotasoa. Kuluttajasuojalain mukaisten takuehtojen lisäksi LANDMANN myöntää laajennetun viiden (5) vuoden laatu- ja kestävyystakuun alumiini ja valuosien läpi-ruostumiselle.

Takuu ei ole voimassa jos grilliä on käytetty väärin tai grillissä on käytetty muuta polttoainetta kuin neste-kaasua. Takuu ei kata korkeapainesäätimen aiheuttamia vahinkoja. Tulen kanssa suoraan kosketuksessa olevien osien (grillausritilä, paistotaso, poltin, lämmönjakolevy) värjäytyminen, ruostepilkut tai pienet muodonmuutokset eivät vaikuta grillin toimintaan ja eivät siten kuulu takuun piiriin.



Säilytä ostokuitti mahdollista takuukäsittelyä varten.

Turvallisuusohjeita


Turvamerkkien selitys

Mahdollisten riskien ja tärkeän tiedon huomioimiseksi käytetään seuraavia symboleja ja huomiosanoja

Turvallisuusohjeita

Symbolit ja huomiosanat	Käyttö ...
 Vaara	... mahdollinen riski vakavaan henkilö- tai esinevahinkoon jos annettuja ohjeita ei noudateta.
 Varo!	... mahdollinen riski ainevahingolle ellei annettuja ohjeita noudateta.

Turvallisuusohjeita

Symbolit ja huomiosanat	Ohjeita ...
	... toiminto, joka voi auttaa tai hyödyllinen vihje.

Yleisiä turvallisuusohjeita

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotta välttyt mahdollisilta henkilö- tai ainevahingoilta:

- Käytä grilliä vain tarkoituksen mukaisesti.
- Älä käytä grilliä jos siinä on havaittavissa toimintahäiriö.
- Älä tee grilliin teknisiä muutoksia. Käytä ainoastaan alkuperäisiä Landmann varaosia.
- Käytä ainoastaan tarvikkeita, jotka on tarkoitettu tähän grilliin (katso kappale "Tarvikkeet"; Lisää tarvikkeita ja sopivat varaosat grilliin löytyvät verkkosivuiltamme www.landmann.fi.
- Käytä grilliä ainoastaan ulkona ja varmista ilmanvaihto sekä maanpinnan yläpuolella (ts. ei maanpinnan alapuolisessa syvennyksessä).
- Älä jätä sytytettyä olevaa grilliä koskaan vartioimatta. Ole erityisen huolellinen kun läsnä on lapsia tai kotieläimiä.
- Käytä grillauskinnasta grillatessasi.
- Pienet osat voivat olla nieltynä hengenvaarallisia. Huomioi myöskin pakkausmuovin aiheuttama tukehtumisvaara. Älä siis anna lasten leikkiä pakkausmuovilla.
- Älä laita grillin päälle raskaita esineitä. Huomioi maksimikantavuus teknisistä tiedoista
- Elektroninen sytytin toimii patterilla. Huomioi seuraavat seikat:
 - Vanhat patterit voivat vuotaa. Ulosvuotava happo voi vahingoittaa grilliä ja aiheuttaa vammoja ihokosketuksessa. Loppuunkulunut patteri tulee ehdottomasti ottaa pois haponkestävät käsineet kädessä.
 - Älä lataa kuluneita pattereita tai joita ei ole tarkoitettu uudelleenladattaviksi äläkä altista pattereita räjähdysriskin vuoksi korkealle lämpötilalle.

Muut vaarat



Vaara: Kuumat pinnat ja osat

Käytön aikana jotkin grillin osat tulevat erittäin kuumiksi erityisesti grilliysikön ja sivukeittimen lähellä olevat osat.

Mahdollisia seuraamuksia:

- Pahoja palovammoja kosketettaessa grilliysikköä tai sivukeitintä käytön aikana.
- Syttymisvaara jos grillin lähellä on syttyviä materiaaleja.

Suojatoimet ennen grillauksen aloittamista

- Valitse grillin sijoituspaikka siten että
 - grillin lähellä ei ole mitään syttyviä tai helposti palavia materiaaleja. Etäisyys helposti syttyviin materiaaleihin tulee olla: 2 m yläpuolella ja 1 m sivuilla. Etäisyys huonostisyttyviin materiaaleihin esim. seinämiin vähintään: 0,25 m.
 - grilli on sijoitettu tasaiselle ja riittävän suuralle alustalle. Sytytettyä olevaa grilliä ei saa siirtää.

Suojatoimet grillauksen aikana

- Käytä grillauskinnasta.

Älä koskaan jätä sytytettyä olevaa grilliä vartioimatta. Ole erityisen huolellinen kun läsnä on lapsia tai kotieläimiä.



Vaara: Kaasu on helpostisyttyvää

Nestekaasu on helpostisyttyvää ja palaa räjähdysmäisesti.

Mahdollisia seuraamuksia:

- Vakavia henkilö- tai esinevahinkoja jos ulosvirtaava tai kerääntynyt kaasu syttyy kontrollottomasti.

Suojatoimet:

- Käytä grilliä vain ulkona varmistaen riittävän ilmanvaihdon.
- Suojaa kaasupullo ja kaasuliitännät suoralta auringonvalolta ja muilta lämmönlähteiltä (max 50 °C). Varmista erityisesti ettei kaasuletku joudu kosketukseen grillin kuumien osien kanssa.
- Kun lopetat grillaamisen sulje paineensäätimen venttiili.
- Kun liität kaasupullon varmista ettei noin 5 metrin läheisyydessä ole mitään sytyttämistä aiheuttavia lähteitä.
- Älä sytytä mitään avotulta, älä tupakoi tai kytke elektronisia laitteita (lamppuja, kelloja, jne.) mahdollisen ylijännitteen vuoksi.
- Tarkista aina ennen grillin käyttöönottoa, että kaasuliitännät ovat tiiviit ja vahingoittumattomat.
- Käytä aina kansalliset vaatimukset täyttävää kaasuletkua.

Grilliä ei saa käyttää jos kaasua johtavat liitokset vuotavat tai ovat vahingoittuneet. Sama koskee myös tilannetta jos letku tai poltin ovat tukossa esim. hyönteisten vuoksi, sillä silloin liekit voivat lyödä takaisinpäin.
- Älä nojaudu gillauspinnan tai sivukeittimen yläpuolelle kun sytytät grilliä, sillä kaasu voi syttyä hulmahtaen jos grillikulhoon on kerääntynyt kaasua.

Sammunut liekkiä ei tule sytyttää heti uudelleen vaan:

- Käännä säädin "Off" asentoon, jotta kaasunsyöttö keskeytyy.
- Odota kolme minuuttia jotta kertynyt kaasu ehtii haihtua.
- Sytytä sitten poltin uudelleen (katso kapale "Grillin sytyttäminen").



Vaara: Häkävaara

Nestekaasu on ilmaa painavampaa. Kaasu tarvitsee happea palaakseen.

Mahdollisia seuraamuksia:

- Jos palamisilmaa ei ole riittävästi, muodostuu myrkyllistä häkää.

Suojatoimet:

- Käytä grilliä ainoastaan ulkona ja varmista ilmanvaihto sekä maanpinnan yläpuolella (ts. ei maanpinnan alapuolisessa syvennyksessä).
- Kun lopetat grillaamisen sulje aina kaasupullon venttiili.
- Mikäli et tarvitse kaasupulloa pidempään aikaan, irrota paineensäädin pullosta ja säilytä kaasupullo asianmukaisesti:
 - Laita kaasupullon venttiilin suojakorkki paikoilleen.
 - Nestekaasun säilytys on kielletty rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa. Älä säilytä nestekaasua tiloissa joissa yöpyy ihmisiä.
 - Kaasupullot – myös tyhjät – pitää aina säilyttää pystyasennossa venttiili ylöspäin!

Grillin kokoaminen

Tässä muutama etukäteisvihje helpottamaan grillin kokoamista:


Tarkista, että kaikki osat löytyvät lajittelemalla ne esim. tyhjälle pöydälle. (pidätämme itsellemme oikeuden pieniin teknisiin muutoksiin).

Mikäli huolimatta tehtaalla tehdystä huolellisesta tarkastuksesta jokin osa puuttuu, käy ensin tarkistamassa verkkosivuiltamme onko tuotteeseen tullut jotain muutoksia. Ellei, niin ota yhteys myyntipaikkaan saadaksesi puuttuvan osan.

Grillin kokoamiseen tarvitaan keskikokoinen ruuvimeisseli ja jakoavain.

- Käytä ainoastaan ehyitä ja työhön sopivia työkaluja. Kuluneet ja sopimattomat työkalut vahingoittavat ruuveja ja tekevät niistä käyttökelvottomia.
- Kiinnitä aina liitoselementit (ruuvit, mutterit, pultit, jne.) ohjeiden mukaisesti. Jos hukkaat jonkin osan, korvaa se vastaavalla osalla. Näin varmistat että liitokset ovat riittävän tiiviitä ja grillistä tulee vakaa ja turvallinen.
- Noudata kokoamisohjeen ohjeita oikeassa järjestyksessä.

i Ennen kannen avaamista tai kokoamisen aloittamista irrota kuljetusvarmistukseksi kiinnitetyt kaksi ruuvia (M6 x 25 mm) grillin kannen takaosasta (4).

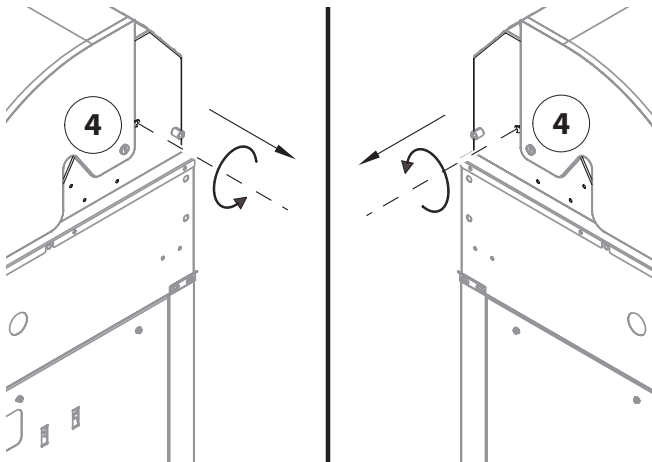

Kuljetusvarmistus

i Kokoamisvaiheiden kuvat ovat tämän käyttöohjeen loppuosassa.

Kaasupullon liittäminen

Tarvittavat välineet

- Ristipää ruuvimeisseli
- Kaasupullo

Tähän grilliin sopivat standardi kaasupullot. Kaasupullon voi hankkia kaasuliikkeestä tai huoltoasemalta tai kaasua myyvistä rautakaupoista.

- Vuodonetsintävälineet

Mahdollisen kaasuvuodon etsintään voi käyttää ns. vuotosprayta tai saippuallia (50% saippuaa ja 50% vettä). Luioksella sivellään kaasuajohtavat liitososat. Mikäli syntyy kuplia ei liitos ole tiivis. Kiristä liitos uudelleen.

Seuraavat osat eivät tule ostettaessa grillin mukana, vaan ne on hankittava erikseen. Niitä myyvät kaikki kaasugrillejä myyvät liikkeet.


- Kaasuletku
CE-hyväksytty riittävän pitkä kaasuletku (max 1,2 m), jonka voi liittää ilman taiteita.
- Paineensäädin
Kotitalouskäyttöön tarkoitettu pullon päälle painettava CE-hyväksytty 30 mbar paineensäädin, 2,0 kg/h, sopii käytettävään kaasupulloon.
- Ennenkuin aloitat...
- Valitse sopiva ja mahdollisimman tuulensuojainen paikka grillille.
- Varmista että...

- grillin lähellä ei ole mitään syttyviä tai helposti palavia materiaaleja. Etäisyys helposti syttyviin materiaaleihin tulee olla: 2 m yläpuolella ja 1 m sivuilla. Etäisyys huonostisyttyviin materiaaleihin esim. seinämiin vä-
- hintään: 0,25 m.
- grilli on sijoitettu tasaiselle ja riittävän suurelle alustalle. Sytytettyinä olevaa grilliä ei saa siirtää..
- Kaasuletku ei saa olla taitteella tai pingottunut.


Kaasupullon liittäminen

1. Avaa ovet ja pujota letku karaan. Kiristä letkukiristimellä.

Pujota letkuun



Oikein liitetty letkukara



Letkun liittäminen


i Pehmennä letkunpäättä puristelemalla sitä etusormen ja peukalon välissä tai käytä apuna pihtejä.

Saippuoi kara niin se liukuu helpommin letkun sisään.

2. Pujota sitten letkun toinen pää paineensäätimeen.
3. Pujota letku ja paineensäädin (G4) kaapin oikeanpuoleisessa seinässä olevan aukon lävitse.

Varmistakaa ettei letku ole taitteella ennenkuin jatkatte toimenpiteitä.


4. Varmistakaa, että paineensäätimen (G3) – ja kaasuletkun (G5) liitos on kunnollinen. Kiristäkää letkukiristin (G7) huolellisesti ruuvimeisselillä.
5. Laita kaasupullo (G0) kaappiin grillin alle kaasupullon laatikkoon (16).
6. Nosta kaasupullon pidike (15) joka on seinän oikealla puolella.
 - Aseta kaasupullo (G0) ylöspäin alahyllyn syvennykseen.
 - Aseta kaasupullon pidike (15) kaasupullon (G0) ympärille varmistaaksesi ettei kaasupullo pääse kaatumaan.

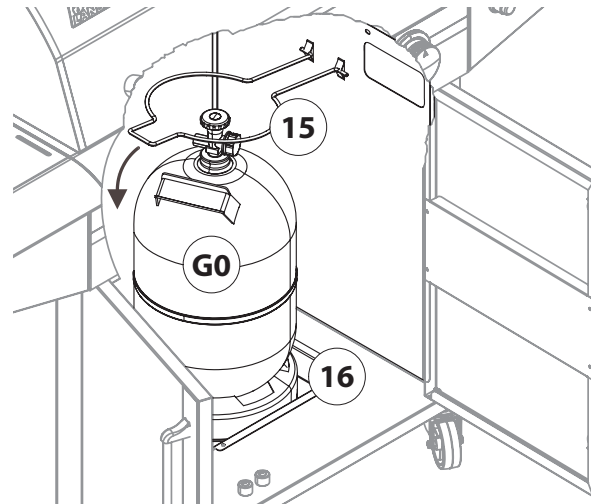

Kaasupullon säilytys

Älä varastoi ylimäämistä kaasupulloa grillin alla. Alahyllyä ei ole mitoitettu kahdelle pullolle.

7. Varmista että grillin lähellä ei ole mitään syttyviä tai helposti palavia materiaaleja. Etäisyys helposti syttyviin materiaaleihin tulee olla: 2 m yläpuolella ja 1 m sivuilla. Etäisyys huonostisyttyviin materiaaleihin esim. seinämiin vähintään: 0,25 m
8. Noudata vuotosuihkeen käyttöohjeita. Älä tee vuotoestiä avotulen läheisyydessä. Kuuloaistiin perustuva testaus ei ole riittävän varma menetelmä.
 - Mikäli huomaat kaasuvuodon, sulje välittömästi kaasupullo (sulje kytkin G4) ja kiristä vuotava liitos tai vaihda vahingoittunut osa. Toista vuototesti.

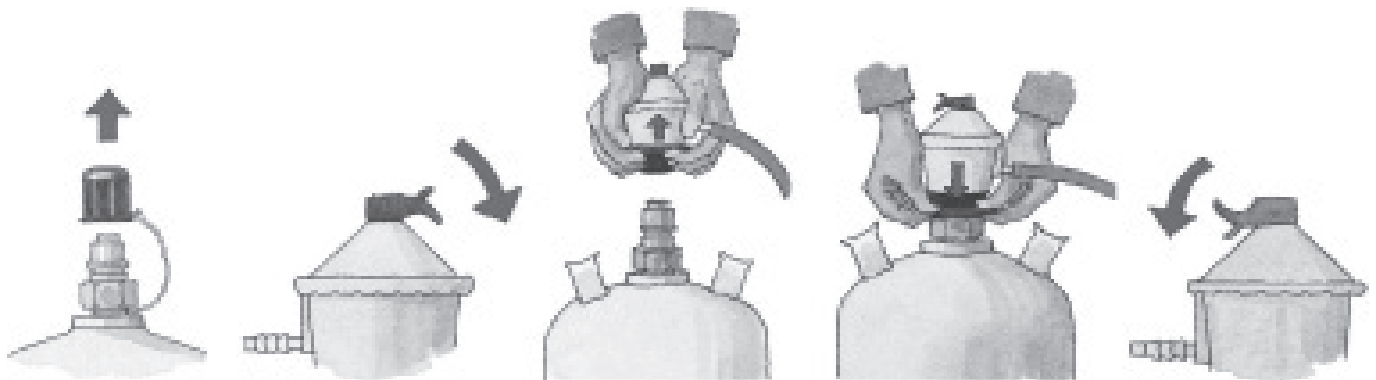

Avaa kaasupullon venttiilin korkki

Sulje säädin painamalla punainen liekin kuva alaspäin (kts. kuva)

Kohota säätimen musta lukkorengas yläasentoon ja paina säädin pullon venttiilin päälle.

Vapauta otteesi lukkorengasta ja paina sitä peukaloilla alaspäin. Kun säädin lukittuu pulloon kuuluu vaimea naksahdus.

Voit testata pitävyyden nostamalla pulloa säätimestä. Venttiili avataan kääntämällä liekin kuva ylöspäin.

Paineensäätimen liittäminen


Kaasupullon irrottaminen

1. Sulje paineensäädin (liekinkuva alaspäin).
2. Nosta paineensäätimen (G3) musta lukkorengas (G2) yläasentoon ja nosta paineensäädin (G3) kaasupullost (G1).
3. Säilytä paineensäädin (G3) ja kaasuletku (G5) grillin alla. Varmista ettei kaasuletku kolhiinnu tai taitu.
4. Säilytä kaasupullo oikein:
 - Nouda kaasupullon mukana tulevia turvaohjeita.
 - Nestekaasun säilytys on kielletty rakennusten kellari- ja ullakotiloissa. Älä säilytä nestekaasua tiloissa joissa yöpyy ihmisiä.
 - Kaasupullot – myös tyhjät – pitää aina säilyttää pystyasennossa venttiili ylöspäin!

Käyttöohjeet

Grillin käyttöönotto

1. Varmista että ...
 - grillin lähellä ei ole mitään syttyviä tai helposti palavia materiaaleja. Etäisyys helposti syttyviin materiaaleihin tulee olla: 2 m yläpuolella ja 1 m sivuilla. Etäisyys huonostisyttyviin materiaaleihin esim. seinämiin vähintään: 0,25 m.
 - grilli on sijoitettu tasaiselle ja riittävän suurelle alustalle. Sytytetynä olevaa grilliä ei saa siirtää..
 - grilli on asennettu oikein ja kaasuliitokset ovat tiiviit.
2. Avaa ovet ja ripusta rasvankeräysastia (18) grilliysikön alapuolella oleviin pidikkeisiin. (4)

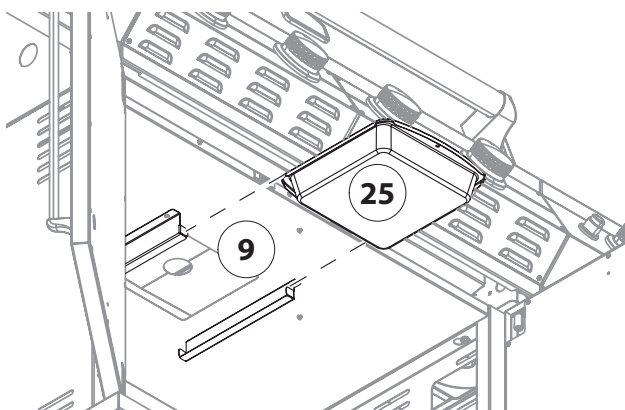

Rasvankeräysastian asennus

3. Avaa grillin kansi.
4. Avaa kaasupullo (liekinkuva ylös).
5. Varmista kaasuliitosten tiiviys. Mikäli liitokset eivät ole tiiviitä sulje kaasupullo (liekinkuva alas).

Grillin sytyttäminen



Varo: Kaasukertymää sytytyksen yhteydessä

Nestekaasu on helpostisyttyvää ja palaa räjähdysmäisesti.

Mahdollisia seuraamuksia:

- Vakavia henkilö- tai esinevahinkoja jos ulosvirtaava tai kerääntynyt kaasu syttyy kontrolloimattomasti.

Suojatoimet:

- Älä nojaudu gillauspinnan tai sivukeittimen yläpuolelle kun sytytät grilliä, sillä kaasu voi syttyä hulmahtaen jos grillikulhoon on kerääntynyt kaasua.

Sammunutta liekkiä ei tule sytyttää heti uudelleen vaan:

- Käännä säädin "Off" asentoon, jotta kaasunsyöttö keskeytyy.
- Odota kolme minuuttia jotta kertynyt kaasu ehtii haihtua.
- Sytytä sitten poltin uudelleen.



Kun otat grillin ensimmäisen kerran käyttöön anna grillin peruspolttimien palaa noin 15 minuuttia kansi auki. Älä anna grillin kuumeta yli 250 °C , sillä liika kuumuus vahingoittaa grilliä.

Standardipolttimien

1. Avaa grillin kansi (4).

Seuraa allaolevia ohjeita mahdollisimman kaukana grillistä.

2. Paina sisään jokin säätimestä (B) ja käännä sitä vastapäivään asentoon "H" ("High"). Pidä säädin tässä asennossa alaspainettuna.

3. Paina elektronista sytytinnappia (A), kunnes kaasu syttyy polttimessa

Matala ritisevä ääni merkitsee, että sytytin toimii.

Mikäli grillin poltin ei ole syttynyt 5 sekunnin kuluessa, käännä säädin suljettu "OFF" asentoon, odota 3 minuuttia ja toista vaiheet 2 ja 3.

4. Grillin muut polttimet sytytetään samalla tavalla toistamalla vaiheet 2 ja 3.

5. Sulje kansi (4) ja anna grillin lämmetä hetki.

6. Kun grilli on lämmennyt , käännä säätimet (B) haluttuun lämpötilaan (liekin suuruus).

7. Nyt voit aloittaa grillauksen joko grilliritillä (3) tai paistolevyllä (2). Suosittelemme, että käytät grillikinnasta suojaamaan itseäsi kuumuudelta.

8. Sammuta poltin (sammuta liekki) painamalla säädin (B, C) alas ja kääntämällä sitä myötäpäivään asentoon "OFF"

Sivukeittimen sytyttäminen



Varo:

Huomioi, että kaasuliekkiä on sinisen värin vuoksi joskus vaikea havaita erityisesti auringonpaisteessa. Joten:

- sytytä sivukeitin vasta kun tarvitset sitä ja laita keittoastia heti polttimen yläpuolelle.
- sammuta kaasunsyöttö ennenkuin otat astian pois keittimestä.
- käytä ainoastaan keittoastioita (kattiloita tai paistinpannuja) jotka on hyväksytty kaasukeitin käyttöön. Keittoastiat, joita ei ole tarkoitettu kaasukeittimiä varten voivat vahingoittua.
- HUOM. Älä ylitä sivukeittimen maksimaalista painorajaa (Katso tekniset tiedot) Painava lasti voi vahingoittaa grilliä

1. Avaa sivukeittimen kansi (7).
2. Tarkista, että keittimen ritilä (10) on paikoillaan.
Älä käytä sivukeitintä ilman ritilää
3. Paina sisään säädin (C) ja käännä vastapäivään asentoon "H" ("High"). Pidä säädin alaspainettuna.
4. Paina elektronista sytytinnappia (A), kunnes kaasu syttyy polttimessa
Matala ritisevä ääni merkitsee, että sytytin toimii.
Mikäli grillin poltin ei ole syttynyt 5 sekunnin kuluessa, käännä säädin suljettu "OFF" asentoon, odota 3 minuuttia ja toista vaiheet 3 ja 4.
5. Käännä säädin (C) toivotulle asteelle (liekinkoko), aseta kaasukeittimelle hyväksytty kattila tai paistinpannu sivukeittimeen ja aloita ruuan valmistus.

Sammuta sivukeitin (sammuta liekki) painamalla säädin (C) alas ja kääntämällä se myötäpäivään asentoon "OFF"

Grillin sammuttaminen

Sulje kaasupullonventtiili (liekinkuva alas).

1. Paina kaikki säätimet alas (4 x B, C) ja käännä myötäpäivään asentoon "OFF" (kiinni).
2. Odota kunnes kaikki osat ovat jäähtyneet ja puhdista sitten grilli (katso kappale "Puhdistus").
3. Sulje grillin kansi.
4. Jos et käytä grilliä vähään aikaan:
 - Ota patteri pois sytyttimestä (katso kappale "Patterin vaihto"). Vanhat patterit voivat vuotaa. Vuotava happo voi vahingoittaa grilliä.
 - Irrota kaasupullo grillistä (katso kappale "Kaasupullon irrotus").
 - Grilli tulee säilyttää sateelta suojattuna, mieluiten sisätiloissa.

Puhdistus

Grilli



Vaara: Varo palovammoja grilliä puhdisttaessasi.


Jotkut grillin osat tulevat hyvin kuumiksi. Anna grillin jäähtyä tarpeeksi ennen kuin aloitat puhdistamisen. Suojaa kätesi.



HUOM!: Varo sytyttimen kärkeä kun puhdistat poltinta.

Polttimen ympäristöä puhdistettaessa on varotettava ettei sytyttimen kärki vioitu, sillä silloin ei polttimen sytyttäminen enää onnistu! Ole siis erityisen huolellinen kun puhdistat polttimen etuosaa.

Grillistä on sinulle pitempään iloa jos puhdistat sen aina käytön jälkeen. Grillikulhon puhdistukseen voit käyttää astianpesuainetta ja riepua tai sientä. Pinttynyt lika on työläämpää puhdistaa! Valurauta osat voit puhdistaa kuumalla vedellä, jonka jälkeen ne tulee kuivuttuaan käsitellä esim. silavalla.

 Grillausritilä ja paistolevy on helpointa puhdistaa kun grilli on vielä lämmin. Sulje kaasunsyöttö ja harjaa ruuanjämät kevyesti pehmeällä messinkiharjalla.

Venttiili

Venttiilin (etupaneelin takana) suuttimen kärjen voi tarvittaessa puhdistaa varovasti neulalla.



Vaara: Palo- ja räjähdysvaara

Älä puhdista kaasuaiohtavia venttiilejä itse, vaan vie laite asiantuntevaan kaasuhooltoliikkeeseen.

Venttiilejä ei saa purkaa osiin!

Huolto

Grilli on helppohoitoinen. Tarkista grillin kunto kuitenkin säännöllisesti riippuen siitä miten usein grilliä käytetään ja minkälaisissa olosuhteissa grilli on.

Grilli

- Tarkista että polttimet ovat puhtaat ja ettei polttimien reunoilla olevat reiät ja ilmanottoaukot ole tukkeutuneet. Voit tarvittaessa puhdistaa reiät

esim. piipunrassilla.

- Likaiset polttimet vähentävät grillin tehoa. Tukeuma polttimessa voi aiheuttaa vaarallista liekin takaisin lyöntiä ja palamista polttimen ulkopuolella.
- Puhdista grillin sisäpinnoilta marinadin ja rasvan jäänteet, sillä ne voivat aiheuttaa vaarallisen rasvapalon. Rasva ja marinadit eivät tee hyvää grillin osille.
- Tarkasta että grillin kaikki osat ovat paikoillaan ja oikein asennettuna (näkyvä tarkastus).
- Tarkista että kaasuaiohtavat liitokset ovat kunnossa ja tiiviit. Kiristä liitokset tarvittaessa.


Kaasujärjestelmä

Joka kerta kun liität kaasupullon grilliin tulee tarkistaa kaasujärjestelmä (katso kappale „Kaasupullon liittämien ja irrottaminen”).

Huolehdi, että käytössäsi on kansalliset vaatimukset täyttävä kaasuletku.

Patteri

- Irrota sytytinnappi (19) kiertämällä myötäpäivään.
- Ota pois tyhjentynt patteri.
- Laita uusi patteri (AA-tyyppi) navat oikein vastakkain (katso kuva).
- Kiinnitä sytytinnappi (19) uudelleen.

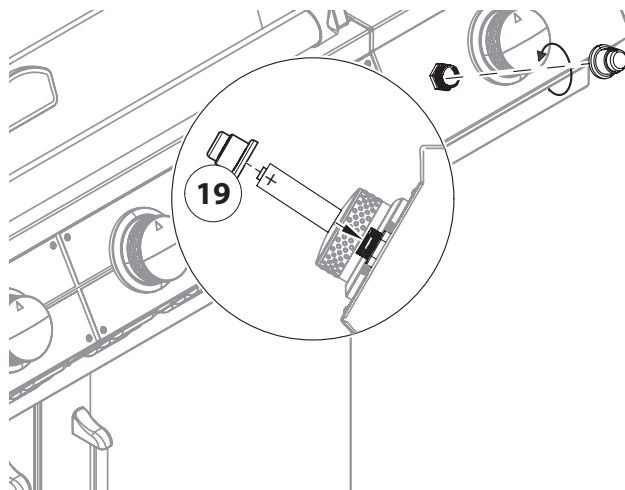

Patterin vaihto

Ympäristö ja kierrätys

Pidä grilli puhtaana, jotta se on hygieninen ruuanvalmistusväline.

Tässä tuotteessa käytetään pattereita. Vie kuluneet patterit asianmukaiseen patterien keräyspisteeseen.

Kierrätä loppuunkäytetty grilli myös asianmukaisesti. Vie metalli- ja muoviosat niille varattuihin kierrätyspisteisiin.

Noudata paikallisia jätteenkäsittelysäädöksiä.

Vianetsintä ja korjaustoimenpiteet

Tästä kappaleesta saat apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

Lisää vihjeitä ja yleisimpiä kysymyksiä on verkkosivuillamme www.landmann.fi

Vika	Mahdollien syy	Toimenpide
Kaasunhaju	Vuoto kaasujärjestelmässä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulje heti kaasupullon venttiili (liekki (G4) alas) 2. Poista avotulen- ja kipinälähteet (älä käytä elektronisia laitteita) 3. Kiristä kaasujärjestelmän letkukiristimien kaikki ruuvit 4. Tarkista ettei kaasujohtavissa osissa ole ulkoisia vaurioita; vaihda vialliset osat vastaaviin alkupe- räisosiin. 5. Tarkista liitosten tiiviys esim. vuotospraylla tai saippualliuoksella.
Poltin ei syty	Kaasupullon venttiili on kiinni.	Avaa kaasupullon venttiili (liekki (G4) ylös).
	Kaasupullon tyhjä	Vaihda kaasupullo (G0).
	Elektroninen sytytin ei kipinöi	Vaihda patteri (tyyppi AA)
	Sytyttimen kärjestä ei tule kipi- nöitä, jotka sytyttävät poltti- men.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkista että johdot ovat sytytysboksissa 2. Tarkista että sytyttimen kärki on noin 2-3 mm päässä polttimen reunasta ja on reiän kohdalla.
	Lika, rasva tai hyönteiset ovat tukkineet etupaneelin takana olevat venttiilit tai polttimet.	Puhdista poltin ja venttiili. Tarkista että polttimen reunassa olevat reiät eivät ole tukossa. Puhdista pii- punrassilla. Pahoissa tapauksissa voit käyttää varo- vasti 2 mm poraa.
	Muu tukos kaasujohtavissa osissa	Vie grilli huoltoon. Hanki uudet osat jälleenmyyjäl- täsi tai tilaa ne verkkokaupastamme
Grilli ei lämpene tar- peeksi	Liian lyhyt esilämmitysaika	Sulje kansi ja käännä säädin asentoon "H".
	Tukos kaasujohtavassa osassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkista ettei grillissä ole kaasuvuotoa. Käytä apuna esim. saippualliuosta. 2. Tarkista että kaasupullon ja paineensäätimen kumitiivisteet ovat ehyitä (G1). 3. Tarkista ettei kaasuletku (G7) ole taitteella tai puristuksessa 4. Laita grilli mahdollisimman tuulensuojaisaan- paikkaan 5. Puhdista polttimet
Rasvapalo	Rasvaista ruokaa ja vanhoja rasvajäämiä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ota pois suurin osa rasvasta ja marinadista tai grillaa runsaasti marinadeja tai rasvaa sisältävät ruuat paistolevyllä 2. Puhdista grilli
Kuuluu kohinaa tai korinaa	Polttimen tukkeutumisen tai tuulen aiheuttamaa liekkien takaisinlyöntiä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulje kaasupullon venttiili (liekki (G)4 alas) 2. Odota 3 minuuttia ja yritä uudelleen 3. Jos ongelma toistuu, sulje grilli ja anna sen jääntyä ja puhdista polttimet. 4. Jos ongelma jatkuu vie grilli kaa- suhuoltoliikkeeseen.

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Intertek Testing & Certification Ltd. (ITS)	Kontrollinumero C€ - 0359, Kontroll nr. 359CL1161
---	---

Grilli



Sovellettu luokka	I _{3B/P} according to DIN EN 498
Paino	52 kg
Mitat (P x K x L)	n. 135.6 x 52.0 x 64.0 cm
Grillauspinta-ala (P x L)	n. 49.6 x 90.0 cm
Max kantavuus:	
Sivuhylly	maks. 8 kg
Sivukeitintaso	maks. 8 kg
Kaasupullon säilytystila	maks. 10 kg

Kaasujärjestelmä

Teho:	Standardi poltin	4 x 3.8 kW = 15.2 kW
	Sivukeitin	3.5 kW
Virtausarvo (massavirta)		1337 g/h
Kaasutyyppi		Nestekaasu
Paineenalennin		Kiinteästi säädetty C€-hyväksytty matalapainesäädin
	Virtausmäärä	2.0 kg/h
	Käyttöpaine	30 mbar
Kaasupullo		Standardi kaasupullo
Kaasuletku		C€-hyväksytty kaasuletku (max. 1,2 m)
Sytytys		Elektroninen sytytys
	Paristo	1,5 V, Tyyppi: AA
Liekinsäätö		Portaaton säätö 0 - max.
Suuttimen läpimitta: Standardi poltin		0.94 mm
Sivukeittimen poltin		0.90 mm

Lisävarusteet

Grilliin on saatavana lisävarusteet:

	Suojahuppu 14330 <ul style="list-style-type: none"> Lisävaruste suojaa kosteudelta pitää kuivana varastossa Materiaali: polyesteri-PVC
	Elektroninen grillivarras 13053 <ul style="list-style-type: none"> Mm kokonaisen broilerin kypsentämiseen Mukana moottori ja kiinnike

Ota yhteys myyjään tai käy osoitteessa www.landmann.fi