

---

# Sisällysluettelo

<b>Sijoitus ja liittäminen .....</b>	<b>22</b>
<b>Ohjauspaneeli .....</b>	<b>22</b>
Kiertovalitsin .....	22
Uunitoiminnot .....	22
Varusteet .....	23
<b>Ennen ensimmäistä käyttöä.....</b>	<b>23</b>
Kellonajan asetus.....	23
Uunitilan kuumentaminen .....	23
<b>Mikroaaltouuni .....</b>	<b>23</b>
Ohjeita astioista.....	23
Mikroaaltotehot.....	24
Mikroaaltokäytön säätäminen.....	24
Jäähdytyspuhallin.....	24
<b>Grillaus.....</b>	<b>24</b>
Grillin säätäminen .....	24
<b>Mikron ja grillin yhdistelmä.....</b>	<b>25</b>
Mikron ja grillin säätäminen .....	25
<b>Muistitoiminto Memory.....</b>	<b>25</b>
Tallentaminen muistiin.....	25
Muistitoiminnon käynnistäminen .....	25
<b>Äänimerkin keston muuttaminen .....</b>	<b>26</b>
<b>Hoito ja puhdistus.....</b>	<b>26</b>
Puhdistusaine .....	26
<b>Häiriötaulukko .....</b>	<b>27</b>

---

Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä: **[www.bosch-home.fi](http://www.bosch-home.fi)** ja Online-Shopista: **[www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)**

# Sijoitus ja liittäminen

Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen asennettavaksi.

Noudata asennusohjeita.

Laite voidaan asentaa 60 cm leveään yläkaappiin (vähintään 30 cm syvä ja 85 cm:n korkeudella lattiasta).

Tämä laite on valmis liitettäväksi, ja sen saa liittää ainoastaan määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan. Sulakkeen pitää olla 10 ampeeria (L- tai B-automaatti).


Verkkojännitteen pitää vastata tyyppikilvessä mainittua jännitettä.

Pistorasian asennus tai liitäntäjohtoon vaihto on sallittu ainoastaan sähköasentajalle. Jos pistokkeeseen ei pääse asennuksen jälkeen enää käsiksi, asennukseen tarvitaan jakanapainen katkaisin, jonka koskettimien avautumisväli on vähintään 3 mm.

Älä käytä moninapapistoketta, pistokelistoja tai jatkojohtoja. Ylikuormitus aiheuttaa palovaaran.

## Ohjauspaneeli

Tässä näet yleiskuvan ohjauspaneelistä. Yksityiskohdat saattavat poiketa laitemalleittain.

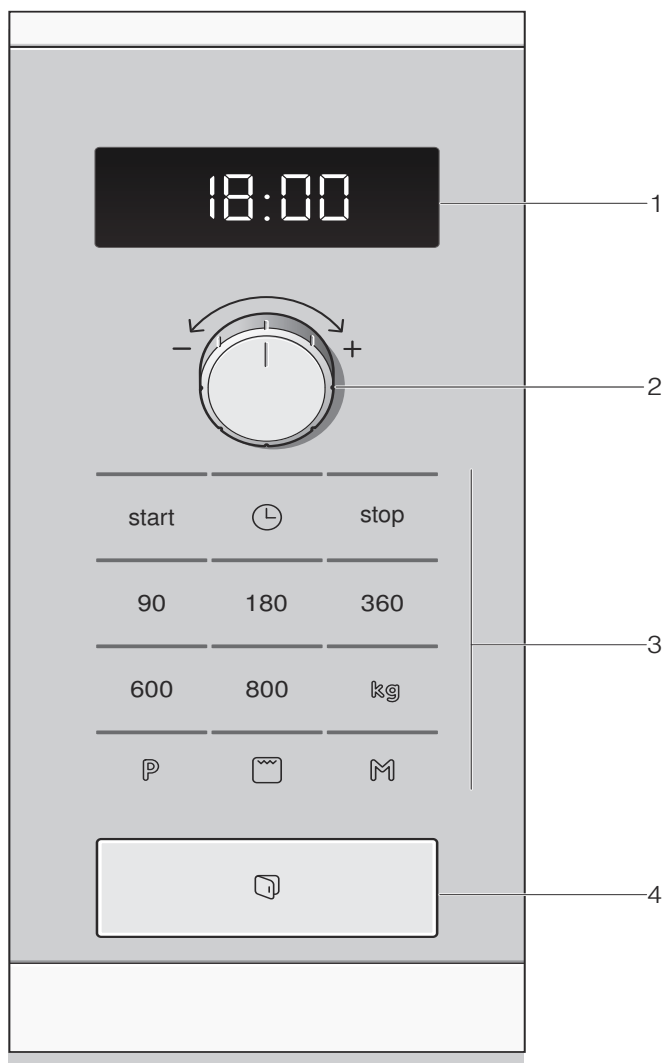

Valitsimet	Käyttö
start	Tällä käynnistät käytön
0	Tällä asetat kellonajan
stop	Tällä pysäytät käytön
90	Mikroaaltotehon 90 W valinta
180	Mikroaaltotehon 180 W valinta
360	Mikroaaltotehon 360 W valinta
600	Mikroaaltotehon 600 W valinta
800	Mikroaaltotehon 800 W valinta
e	Ohjelma-automaatiikan valinta
f	Kilogrammojen valinta ohjelmien yhteydessä
(	Grillin valinta
f	Muistin valinta

### Kiertovalitsin

Kiertovalitsimella voit muuttaa kaikkia ehdotettuja ja asetettuja arvoja.

Kiertovalitsin on sisäänpainettava. Lukitse ja vapauta valitsin painamalla sitä.

### Uunitoiminnot

#### Mikroaallot

Ne muuttuvat elintarvikkeissa lämmöksi. Mikroaallot sopivat nopeaan pakasteiden sulatukseen, lämmitykseen, muuhun elintarvikkeiden sulatukseen sekä kypsennykseen.

#### Mikroaaltotehot

- 800 W nesteiden kuumennukseen.
- 600 W ruokien kuumennukseen ja kypsennykseen.
- 360 W lihan kypsennykseen ja herkkien ruokien lämmitykseen.
- 180 W pakasteiden sulatukseen ja jatkokypsennykseen.
- 90 W herkkien pakastettujen ruokien sulatukseen.

#### Grilli (

Tällä voit gratinoida tai kuorruttaa paistokset.

#### Grillin ja mikron yhdistelmä

Grilli ja mikro ovat yhtä aikaa käytössä. Yhdistelmäkäyttö sopii erityisen hyvin paistoksiin ja gratiineihin. Ruoasta tulee rapeaa ja se ruskistuu. Kaikki sujuu nopeammin, ja säästät energiaa.

1	<b>Näyttö</b> kellonaikaa ja toiminta-aikaa varten
2	<b>Kiertovalitsin</b> kellonajan ja toiminta-ajan tai ohjelma-automaatiikan asettamista varten
3	<b>Valitsimet</b>
4	<b>Luukunaukaisin</b>

## Varusteet


### Huomio!

Varmista astiaa poistaessasi, että pyörivä lautanen ei siirry pois paikaltaan. Varmista, että pyörivä lautanen on lukittunut oikein paikalleen. Pyörivä lautanen voi pyöriä sekä vasemmalle että oikealle.

### Pyörivä lautanen


#### Näin asetat pyörivän lautasen paikalleen:

1. Aseta rullarengas **a** uunitilassa olevaan syvennykseen.
2. Lukitse pyörivä lautanen **b** paikalleen uunin pohjan keskellä olevaan käyttölaitteeseen **c**.

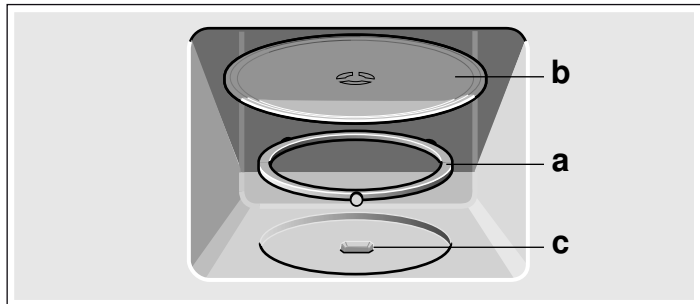

**Huomautus:** Käytä laitetta vain pyörivä lautanen paikalleen asennettuna. Varmista, että se on lukittunut oikein paikalleen. Pyörivä lautanen voi pyöriä sekä vasemmalle että oikealle.

### Ritilä

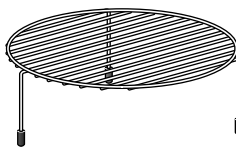

Ritilä esimerkiksi pihvien, makkaroiden tai paahtoleivän grillaukseen tai esimerkiksi matalien vuokien alustaksi.

**Huomautus:** Aseta ritilä pyörivälle lautaselle.

### Lisävarusteet

Lisävarusteita voit ostaa huoltopalvelusta tai alan liikkeistä. Ilmoita tällöin HEZ-numero. Esitteistämme tai Internetistä löydät runsaan valikoiman saatavana olevia varusteita. Lisävarusteiden saatavuus ja online-tilausmahdollisuudet vaihtelevat maittain. Lisätietoja löydät myyntiasiakirjoista.

Höyrykypsennysastia	HEZ 86 D 000
---------------------	--------------

## Ennen ensimmäistä käyttöä

Seuraavassa kerromme toimenpiteet, jotka Sinun on tehtävä ennen kuin valmistat ensimmäisen kerran ruokaa mikroaaltouunissasi. Lue ensin luku *Turvallisuusohjeet*.

### Kellonajan asetus

Kun laite on liitetty sähköverkkoon, tai sähkökatkon jälkeen, näyttöruudussa palaa kolme nollaa.

1. Paina valitsinta 0. Näyttöön ilmestyy „f: << 00 ja valitsimen 0 yläpuolella oleva merkkivalo palaa.
2. Aseta kellonaika kiertovalitsimella.
3. Paina uudelleen valitsinta 0. Tämänhetkinen kellonaika on asetettu.

### Kellonajan poistaminen näytöstä

Paina valitsinta 0 ja sen jälkeen Stop. Näyttö ei pala.

### Kellonajan haku uudelleen näyttöön

Paina valitsinta 0. Näyttöön ilmestyy 12:00. Tee asetus kuten kohdissa 2 ja 3 on kuvattu.

### Kellonajan muuttaminen esimerkiksi kesäajasta talviaikaan

Tee asetus kuten kohdissa 1-3 on kuvattu.

### Uunitilan kuumentaminen

Poista uutuuden haju kuumentamalla tyhjää, suljettua uunia 10 minuuttia pyörivä lautanen paikalleen asennettuna.

1. Paina grillin valitsinta (. Näyttöön ilmestyy 10:00 min ja valitsimen ( yläpuolella oleva merkkivalo palaa.
2. Paina valitsinta Start.

Kun aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin. Paina valitsinta stop tai avaa laitteen luukku.

## Mikroaaltouuni

Mikroaallot muuttuvat elintarvikkeissa lämmöksi.

Mikroaaltouunia voidaan käyttää soolona eli yksin tai yhdessä grillin kanssa.

Saat tietoa astioista ja mikroaaltouunin säätämisestä.

**Huomautus:** Luvusta *Testattu koekeittiössämme* löydät esimerkkejä sulatuksesta, kuumennuksesta ja kypsennyksestä mikroaaltojen avulla.

Kokeilepa mikroaaltouunia heti. Kuumenna esimerkiksi kupillinen vettä teetä varten.

Valitse iso kuppi, jossa ei ole kulta- tai hopeakoristetta, ja laita teelusikka kuppiin. Laita kuppiin vettä ja aseta kuppi pyörivälle lautaselle.

1. Paina valitsinta 800 W.
2. Aseta kiertovalitsimella 1:30 min.

3. Paina valitsinta Start.

Kuulet äänimerkin 1 minuutin 30 sekunnin kuluttua. Vesi on kuumaa.

Lue teetä juodessasi käyttöohjeen alussa olevat turvaohjeet vielä kerran. Se on tärkeää.

### Ohjeita astioista

#### Sopiva astia

Sopivia astioita ovat kuumuutta kestävä lasi-, lasikeramiikka-, posliini- ja keramiikka-astiat tai lämmönkestävät muoviasiat. Näistä materiaaleista mikroaallot pääsevät läpi.

Voit käyttää myös tarjoiluastioita. Siten Sinun ei tarvitse siirtää ruokaa astiasta toiseen. Käytä kulta- ja hopeakoristeisia astioita vain, jos valmistaja takaa, että ne sopivat mikroaaltouuniin.

## Sopimaton astia

Metalliasiastiat ovat sopimattomia. Mikroaallot eivät läpäise metallia. Suljetussa metalliasiassa oleva ruoka jää kylmäksi.

## Huomio!

Kipinöiden muodostuminen: metallin - esim. lusikka lasissa - pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunin seinistä ja luukun sisäpinnasta. Kipinät voivat rikkoa luukun sisälasin.

## Astiatesti

Älä kytkä mikrolle päälle ilman ruokaa. Poikkeuksena on seuraava astiatesti.

Jos et ole varma, sopiiko astiasi mikroon, tee seuraava testi:

1. Laita tyhjä astia ½ - 1 minuutiksi täydelle teholle säädettyyn laitteeseen.

2. Tarkasta lämpötila välillä.

Astian pitäisi olla kylmä tai kädenlämpöinen.

Jos se kuumenee tai siitä lähtee kipinöitä, se ei ole sopiva.

## Mikroaaltotehot

Valitsimilla voit säätää haluamasi mikroaaltotehon.


90 W	herkkien ruokien sulatukseen
180 W	sulatukseen ja jatkokypsentämiseen
360 W	lihan kypsentämiseen ja herkkien ruokien lämmitämiseen
600 W	ruokien kuumentamiseen ja kypsentämiseen
800 W	nesteiden kuumentamiseen

**Huomautus:** Mikroaaltotehon 800 W voit asettaa 30 minuutiksi, 600 W 1 tunniksi, muut tehot kunkin 1 tunniksi 39 minuutiksi.


## Mikroaaltokäytön säätäminen

Esimerkki mikroaaltoteho 600 W, 5 minuuttia

1. Paina haluamasi mikroaaltotehon valitsinta. Valitsimen yläpuolella oleva merkkivalo palaa.
2. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.

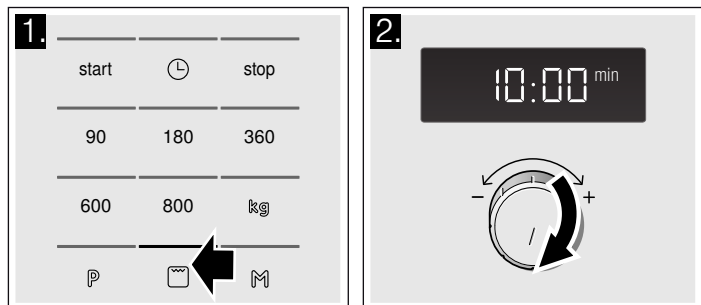

3. Paina valitsinta start.

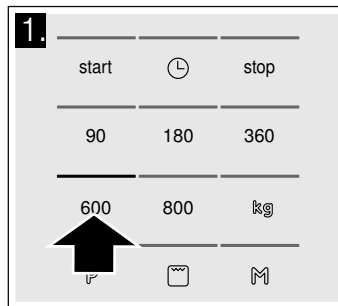

3. Paina valitsinta start.

Toiminta-aika kuluu näytössä.

## Toiminta-aika on kulunut loppuun

Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop. Näytössä näkyy taas kellonaika.

## Toiminta-ajan muuttaminen

Tämän voit tehdä milloin tahansa. Muuta toiminta-aika kiertovalitsimella.

## Pysäyttäminen

Paina valitsinta stop yhden kerran tai avaa laitteen luukku. Toiminto pysähtyy. Valitsimen stop yläpuolella oleva merkkivalo palaa. Paina sulkemisen jälkeen uudelleen valitsinta start.

## Toiminnon keskeyttäminen

Paina valitsinta Stop 2 kertaa tai avaa luukku ja paina yhden kerran valitsinta Stop.

**Huomautus.** Voit myös säätää ensin toiminta-ajan ja sitten mikroaaltotehon.

## Jäähdytyspuhallin

Laitteessa on jäähdytyspuhallin. Puhallin voi käydä edelleen, vaikka laite on jo kytketty pois päältä.

## Huomautuksia

- Mikrokäytössä uunitila on kylmä. Jäähdytyspuhallin kytkeytyy siitä huolimatta päälle. Se voi käydä edelleen, vaikka mikrokäyttö on jo päättynyt.
- Luukun lasissa, sisäseinillä ja pohjalla voi olla kondenssivettä. Se on normaalia, eikä se vaikuta mikroaaltolaitteen toimintaan. Pyyhi kondenssivesi kypsennyksen jälkeen pois.

# Grillaus

Tehokkaan grillin ansiosta elintarvikkeiden pintaan kohdistuu voimakas lämpö ja ne ruskistuvat tasaisesti.

## Grillin säätäminen

1. Paina valitsinta Grilli (. Valitsimen yläpuolella oleva merkkivalo palaa ja näyttöön ilmestyy 10:00 min.
2. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.

Toiminta-aika kuluu näytössä.

## Toiminta-aika on kulunut loppuun

Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop. Näytössä näkyy taas kellonaika.

## Toiminta-ajan muuttaminen

Tämän voit tehdä milloin tahansa. Muuta toiminta-aika kiertovalitsimella.

## Pysäyttäminen

Paina valitsinta stop yhden kerran tai avaa laitteen luukku. Toiminto pysähtyy. Valitsimen stop yläpuolella oleva merkkivalo palaa. Paina sulkemisen jälkeen uudelleen valitsinta start.

## Korjaus

Voit korjata asetettua toiminta-aikaa milloin tahansa.

## Poistaminen

Paina valitsinta Stop 2 kertaa tai avaa luukku ja paina yhden kerran valitsinta Stop.

# Mikron ja grillin yhdistelmä


Voit asettaa grillin ja mikron samanaikaisesti. Ruoasta tulee rapeaa ja se ruskistuu. Kaikki sujuu nopeammin, ja säästät energiaa.

Voit kytkeä käyttöön kaikki mikroaaltotehot. Poikkeus: 800 ja 600 W.


## Mikron ja grillin säätäminen

Esimerkki: 360 W, grilli (, 5 minuuttia

1. Paina haluamasi mikroaaltotehon valitsinta. Valitsimen yläpuolella oleva merkkivalo palaa ja näyttöön ilmestyy 1:00 min.
2. Paina valitsinta Grilli (.

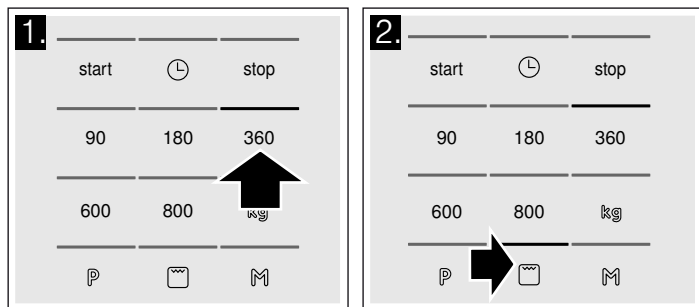

3. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
4. Paina valitsinta start.

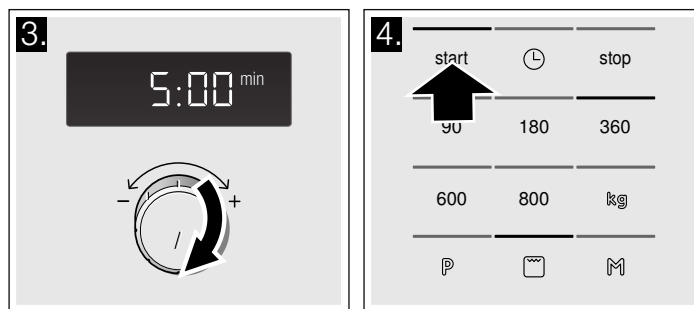

Toiminta-aika kuluu näytössä.

### Toiminta-aika on kulunut loppuun

Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop. Näytössä näkyy taas kellonaika.

### Toiminta-ajan muuttaminen

Tämän voit tehdä milloin tahansa. Muuta toiminta-aika kiertovalitsimella.

### Pysäyttämisen

Paina valitsinta stop yhden kerran tai avaa laitteen luukku. Toiminto pysähtyy. Valitsimen stop yläpuolella oleva merkkivalo palaa. Paina sulkemisen jälkeen uudelleen valitsinta start.

### Toiminnon keskeyttäminen

Paina valitsinta Stop 2 kertaa tai avaa luukku ja paina yhden kerran valitsinta Stop.

**Huomautus:** Voit myös säätää ensin toiminta-ajan ja sitten mikroaaltotehon.

# Muistitoiminto Memory


Muistitoiminnolla voit tallentaa ruoan asetukset ja hakea ne muistista milloin tahansa.

Muistitoiminnon käyttö on kätevää, kun valmistat tietyn ruoan erityisen usein.

## Tallentaminen muistiin

Esimerkki: 360 W, 25 minuuttia

1. Paina valitsinta f. Valitsimen yläpuolella oleva merkkivalo palaa.
2. Paina haluamasi mikroaaltotehon valitsinta. Valitsimen yläpuolella oleva merkkivalo palaa ja näyttöön ilmestyy 1:00 min.
3. Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.

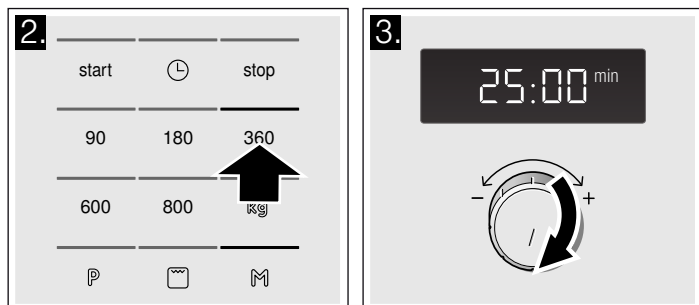

4. Vahvista valitsimella f. Näytössä näkyy taas kellonaika. Asetus on tallennettu muistiin.

### Huomautuksia

- Voit tallentaa muistiin myös vain grillitoiminnon tai grillin yhdessä mikroaaltokäytön kanssa.
- Voit myös tallentaa toiminnon muistiin ja käynnistää sen heti. Älä paina tällöin lopuksi valitsinta f, vaan valitsinta start.
- Muistiin ei voi tallentaa useita peräkkäisiä mikroaaltotehoja.
- Automaattiohjelmia ei voi tallentaa muistiin.

### Uuden asetuksen tallentaminen muistiin

1. Paina valitsinta f. Vanhat asetukset ilmestyvät näyttöön.
2. Tallenna uusi ohjelma kuten kohdissa 1 - 4 on kuvattu.

## Muistitoiminnon käynnistäminen

Muistiin tallennettu ohjelma on helppo käynnistää. Laita ruoka laitteeseen. Sulje laitteen luukku.

1. Paina valitsinta f. Tallennetut asetukset ilmestyvät näyttöön.
2. Paina valitsinta start. Toiminta-aika kuluu näytössä.

### Toiminta-aika on kulunut loppuun

Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop. Näytössä näkyy taas kellonaika.

## Pysäyttäminen

Paina valitsinta stop yhden kerran tai avaa laitteen luukku. Toiminto pysähtyy. Valitsimen stop yläpuolella oleva merkkivalo palaa. Paina sulkemisen jälkeen uudelleen valitsinta start.

## Poistaminen

Paina valitsinta Stop 2 kertaa tai avaa luukku ja paina yhden kerran valitsinta Stop.

# Äänimerkin keston muuttaminen

Kun laite kytkeytyy pois päältä, kuulet äänimerkin. Voit muuttaa äänimerkin keston.

Paina tätä varten noin 6 sekunnin ajan valitsinta Start.

Uusi äänimerkin kesto otetaan käyttöön.

Näytössä näkyy taas kellonaika.

Vaihtoehdot ovat:

Äänimerkin kesto lyhyt - 3 ääntä

Äänimerkin kesto pitkä - 30 ääntä.

# Hoito ja puhdistus

Mikroaaltouunisi pysyy kauan kauniina ja ehjänä, jos hoidat ja puhdistat sitä huolellisesti. Neuvomme seuraavassa, kuinka hoidat ja puhdistat laitettasi oikealla tavalla.

## : Oikosulkuvaara!

Älä käytä puhdistamiseen painepesuria tai höyrysuihkua.

## : Palovamman vaara!

Älä puhdista laitetta välittömästi pois päältä kytkemisen jälkeen. Anna laitteen jäähtyä.

## : Sähköiskun vaara!

Älä upota laitetta veteen tai puhdista sitä vesisuihkulla.

Jotta eri pinnat eivät vahingoitu vääristä puhdistusaineista, noudata taulukon ohjeita.

## Älä käytä

- voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita. Pinta voi vaurioitua. Jos sellaista ainetta pääsee etupaneeliin, pyyhi se heti vedellä pois.
- metallista puhdistuslastaa laitteen luukun lasin puhdistamiseen,
- metallista puhdistuslastaa tiivisteiden puhdistamiseen.
- kovia hankaustyynejä tai puhdistussieniä. Huuhtelee uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.
- vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.

## Puhdistusaine

### Huomio!

Ennen puhdistusta irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Puhdista laitteen ulkopinta ja uunitila kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa puhtaalla liinalla.

Alue	Puhdistusaine
Laitteen etusivu	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen lasinpesunainetta tai metallista puhdistuslastaa.

Alue	Puhdistusaine
Laitteen teräksinen etusivu	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Poista kalkki-, rasva-, tärkkelys- ja valkuaistahrat välittömästi. Tahrojen alle voi muodostua korroosioita. Huoltopalvelusta tai alan liikkeistä on saatavana erityisiä ruostumattoman teräksen puhdistusaineita. Älä käytä puhdistukseen lasinpesunainetta tai metallista puhdistuslastaa.
Teräksinen uunitila	Kuuma astianpesuaineliuos tai etikka-vesi: Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Kun likaantuminen on runsasta: uuninpuhdistusaine, käytä vain kylmässä uunitilassa. Käytä mieluiten terässientä. Älä käytä uunin puhdistussuihketta tai muita voimakkaita uuninpuhdistusaineita tai hankausaineita. Hankaustyynejä, karkeat sienet ja teräsvilla eivät myöskään sovi. Ne naarmuttavat pintaa. Anna sisäpintojen kuivua kunnolla.
Syvennys uunitilassa	Kostea liina: Vettä ei saa päästä pyörivän lautasen käyttölaitteen kautta laitteen sisäosiin.
Pyörivä lautanen ja rullarengas	Kuuma astianpesuaineliuos: Varmista, että pyörivä lautanen lukittuu kunnolla, kun laitat sen takaisin paikalleen.
Ritilä	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista teräksen puhdistusaineella tai astianpesukoneessa.
Luukun pinnat	Lasinpesuaine: Puhdista talousliinalla. Älä käytä puhdistuslastaa.
Tiiviste	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista talousliinalla, älä hankaa. Älä käytä puhdistukseen metallista puhdistuslastaa.

# Häiriötaulukko

Jos häiriötä esiintyy, kyseessä on usein vain pikkuasia. Ennen kuin soitat huoltoon, yritä poistaa häiriö itse taulukon avulla.

Jos ruoka ei joskus onnistu parhaalla mahdollisella tavalla, tutustu lukuun *Testattu koekeittiössämme*. Sieltä löydät monia vihjeitä ja ohjeita ruoanvalmistukseen.

## : Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Korjaukset saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut huoltoteknikko.

Eräiden virheilmoitusten kohdalla voit korjata ongelman itse.

## Ohjeita toimintahäiriöiden varalle

Virheilmoitus	Mahdollinen syy	Aputoimenpide/ohje
Laite ei toimi	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Liitä pistoke
	Sähkökatko	Tarkasta, palaako keittiön valo.
	Sulake palanut	Tarkista sulakerasiasta, onko laitteen sulake kunnossa.
	Virheellinen käyttö	Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Kytke noin 10 sekunnin kuluttua uudelleen päälle.
Näytössä palaa kolme nollaa.	Sähkökatko	Aseta kellonaika uudelleen.
Laite ei ole käytössä. Näytössä on toiminta-aika.	Kiertovalitsinta on käytetty vahingossa.	Paina valitsinta "stop".
	Valitsinta "start" ei ole painettu asetuksen jälkeen.	Paina valitsinta "start" tai poista asetusta valitsimella "stop".
Mikroaaltouuni ei toimi.	Luukku ei ole kunnolla kiinni.	Tarkasta, onko luukkuun tarttunut ruoantähteitä tai vieraita esineitä.
	Valitsinta "start" ei ole painettu.	Paina valitsinta "start".
Ruoka lämpenee tavallista hitaammin	Valitsit liian pienen mikroaaltotehon.	Valitse suurempi mikroaaltoteho.
	Laitteessa on tavallista suurempi määrä ruokaa.	Kaksinkertainen määrä - kaksinkertainen aika.
	Ruoat olivat tavallista kylmempiä.	Sekoita tai käännä ruokaa välillä.
Pyörivä lautanen pitää raapivaa tai hankaavaa ääntä.	Pyörivän lautasen käyttölaitteen alueella on likaa tai vieraita esineitä.	Puhdista rullarengas ja uunitilassa oleva syvenys.
Mikroaaltokäyttö keskeytyy ilman havaittavaa syytä.	Mikroaaltouunissa on häiriö.	Jos tämä vika toistuu, soita huoltopalveluun.
Näytössä näkyy "M".	Laite on esittelytilassa.	Pidä valitsin "start" ja valitsin "stop" painettuna noin 7 sekunnin ajan. Esittelytila on kytketty pois päältä.