

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	3
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	5
3. LAITTEEN KUVAUS.....	7
4. KÄYTTÖPANEELI.....	7
5. OHJELMATAULUKKO.....	8
6. LISÄTOIMINNOT.....	10
7. ASETUKSET.....	11
8. KÄYTTÖÖNOTTO.....	12
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	12
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	13
11. HOITO JA PUHDISTUS.....	14
12. VIANMÄÄRITYS.....	16
13. TEKNISET TIEDOT.....	17

1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen tämän laitteen asennuksen ja käytön aloittamista. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



VAROITUS!

Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä

saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen asennusta (katso asennusopas).

- Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso asennusopas).
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Maksimitäyttömäärää 8 kg ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmataulukko").
- Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä ei saa pestä laitteessa.
- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaali jäämät pois.
- Älä käytä laitetta ilman sihtiä. Puhdista nukkashti ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita

- Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahrannoistoaainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa.
- Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaakto), suihkumyssyjä, vettähylykiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus haihtuu.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Laite tulee säilyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Laitteen takaosan pinta on asetettava seinää vasten.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on

täysin tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

2.2 Sähköliitäntä



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.
- Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisen direktiivejä.

2.3 Käyttö



VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytyneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata kuivausrummussa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemarkintöjä.
- Jos olet pessyt pyykit tahranpoistoaineella, suorita ylimääräinen huuhtelujakso ennen kuivausrummun käynnistämistä.
- Älä juo lauhdevettä/tislattua vettä tai valmista ruokaa lauhdevettä/tislattua vettä käyttäen. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille ja eläimille.
- Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
- Älä kuivaa kuivausrummussa täysin märkiä vaatteita.

2.4 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

2.5 Hävittäminen




VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.


3. LAITTEEN KUVAUS

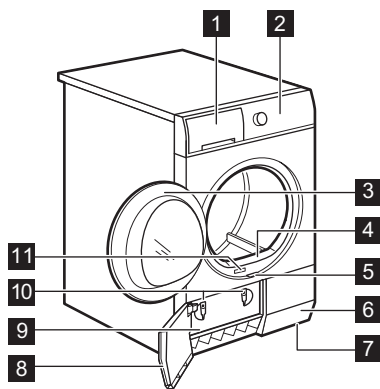

- 1 Tyhjennä vesisäiliö
- 2 Käyttöpaneeli
- 3 Laitteen luukku
- 4 Pääsihti
- 5 Lauhduttimen luukun painike
- 6 Tuuletusaukot
- 7 Säädetävät jalat
- 8 Lauhduttimen luukku
- 9 Lauhduttimen kansi
- 10 Lauhduttimen kannen lukitukset
- 11 Arvokilpi

i Luukun kätsisyyttä voidaan vaihtaa laitteen täyttämisen helpottamiseksi ja asentamisen helpottamiseksi. (katso erillinen esite).

4. KÄYTTÖPANEELI

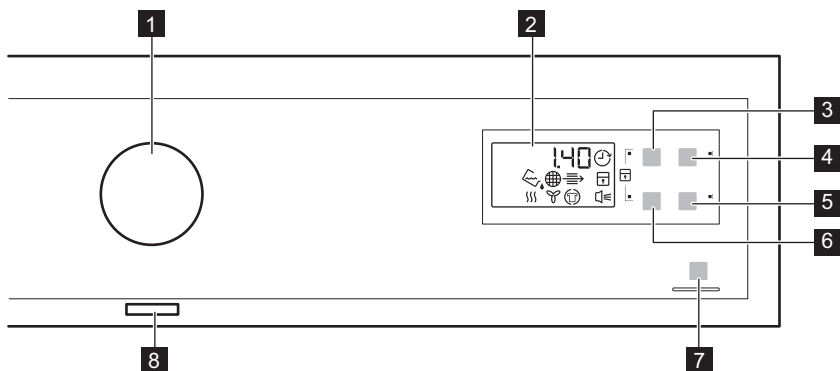

- 1 Ohjelmanvalitsin
- 2 Näyttö
- 3 Ajustettu kuivaus - kosketuspainike
- 4 Ajustin -kosketuspainike
- 5 Arka Pyykki -kosketuspainike
- 6 Villa -kosketuspainike
- 7 Käynnistä/Tauko - kosketuspainike
- 8 Virtapainike





































Kosketa kosketuspainikkeita sormella symbolin alueella tai lisätoiminnon nimen kohdalla. Älä käytä käsineitä, kun käytät käyttöpaneelia. Varmista, että käyttöpaneeli on aina puhdas ja kuiva.



4.1 Merkkivalot


Merkkivalot	Kuvaus
}}	Kuivausvaihe
❧	Jäähdytysvaihe
⏸	Rypistymisenesto
→	Lauhdutin
🚰	Tyhjennä vesisäiliö
🌐	Nukkasihti
🕒	Ajastin
🔒	Lapsilukko
🔊	Äänimerkit
2.00	Ohjelman kesto
10'-2.00	Aika-ohjelman kesto
30'-20h	Ajastin-toiminnon kesto

5. OHJELMATAULUKKO

Ohjelmat	Pestävä pyykki	Täyttömäärä (maks.) ¹⁾ / Tekstiilin merkintä
🌿Puuvilla		
☀️ Erittäin kuiva	Kuivuustaso: erittäin kuiva.	8kg/ ☺️🔴
☀️ Täysin Kuiva	Kuivuustaso: täysin kuiva.	8kg/ ☺️🔴
📦 Kaappikuiva ^{2) 3)}	Kuivuustaso: kaappikuiva.	8kg/ ☺️🔴

Ohjelmat	Pestävä pyykki	Täyttömäärä (maks.) ¹⁾ / Tekstiilin merkintä
 Silityskuiva ²⁾	Kuivuustaso: silityskuiva.	8kg/  
 Siliävät		
 Erittäin kuiva	Kuivuustaso: erittäin kuiva.	3,5 kg/   
 Kaappikuiva ²⁾	Kuivuustaso: kaappikuiva.	3,5 kg/   
 Silityskuiva	Kuivuustaso: silityskuiva.	3,5 kg/   
 Helposti siliävät	Helposti siliävät tekstiilit, jotka vaativat vain kevyen silityksen. Kuivaustulokset voivat vaihdella tekstiilin lajin mukaan. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen. Kun ohjelma on päättynyt, poista pyykki heti ja aseta ne vaateripustiin.	1 kg (tai 5 paria)/   
 Peitot	Tavalliset tai parivuoteen peitot ja tyynyt (höyhen-, untuva- tai synteettisellä täytteellä).	3 kg/   
 Hienopesu	Arat tekstiilit.	2 kg/   
Villa ⁴⁾	Villavaatteet. Pestävän villan hellävarainen kuivaus. Poista pyykki välittömästi ohjelman päätyttyä.	1 kg
	 WOOLMARK APPAREL CARE Urheilukenkien kuivaus ainoastaan kuivaustelineellä (katso kuivaustelineen mukana toimitettu ohjekirja).	Yksi pari urheilukenkiä
 Raikastus (Refresh)	Säilössä olleiden tekstiilien raikastus.	1 kg
 Ajastettu kuivaus	Voit käyttää tässä ohjelmassa lisätoimintoa Ajastettu kuivaus ja asettaa ohjelman keston.	8kg/   

Ohjelmat	Pestävä pyykki	Täyttömäärä (maks.) ¹⁾ / Tekstiilin merkintä
 Quick	Puuvillaisten ja tekokuitukankaisten vaat- teiden kuivaus.	2 kg/ 

- 1) Maksimipaino viittaa kuivaan pyykkiin.
- 2) **Vain testilaitoksille:** Testien standardit ohjelmat on määritetty EN 61121 -asiakirjassa.
- 3)  Puuvilla Kaappikuiva -ohjelma on "Standardi puuvillaohjelma". Sopii mären normaalin puuvillapyökin kuivaukseen. Energiankulutuksen kannalta tehokkain mären puuvillapyökin kuivausohjelma.
- 4) Tämän koneen villapesuohjelma on saanut yhtiön **Woolmark** hyväksynnän konepestävien villatuotteiden kuivaamiseen, kun vaatteet pestään ja kuivataan tekstiilin hoito-ohjelmien kanssa ja tämän koneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. **M1221**. Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Intiassa **Woolmark**-symboli on sertifioinnin tavaramerkki.

6. LISÄTOIMINNOT

6.1 Ajastettu kuivaus


Tämä lisätoiminto koskee Ajastettu kuivausVilla




Suosittelemme, että asetat lyhyen keston pienille pyykkimäärille tai kuivatessasi vain yhtä tekstiiliä.

- **Ajastettu kuivaus** Voit asettaa ohjelman keston 10 minuutin ja 2 tunnin välillä. Kesto on suhteessa laitteen pyykkimäärään.
- **Villa** Voit asettaa ohjelman keston 30 minuutin ja 4 tunnin välillä. Kesto on suhteessa laitteen pyykkimäärään.









6.2 Villa




Tämä lisätoiminto koskee vain Villa-ohjelmaa. Voit tehostaa pyökin kuivausta painamalla Villa  -kosketuspainiketta toistuvasti ohjelman keston lisäämiseksi (arvioitu kuivausaika näkyy näytössä).

6.3 Arka Pyykki

Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa hellävaraisen kuivausohjelman, jonka lämpötila on alhainen. Käytä tätä lisätoimintoa tekstiileihin, joiden ohjelmekinnässä on symboli  (esim. akryyli, viskoosi).

6.4 Lisätoiminnot-taulukko


Ohjelmat ¹⁾			
 Puuvilla			
 Erittäin kuiva			■
 Täysin Kuiva			■
 Kaappikuiva			■
 Silityskuiva			■

Ohjelmat ¹⁾			
Siliävät			
 Erittäin kuiva			■
 Kaappikuiva			■
 Silityskuiva			■
 Helposti siliävät			■
 Peitot			■
 Hienopesu			■
 Villa	■ 2)	■	■
Raikastus (Refresh)			
 Ajastettu kuivaus	■		■
 Quick			

1) Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa 1 tai useamman lisätoiminnon. Voit kytkeä ne toimintaan tai pois toiminnasta painamalla vastaavaa kosketuspainiketta.

2) Vain kuivaustelineellä (mallista riippuen vakiovaruste tai lisävaruste).

7. ASETUKSET

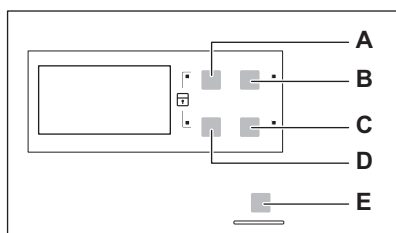

- A. Ajastettu kuivaus  -kosketuspainike
- B. Ajastin  -kosketuspainike
- C. Arka Pyykki  -kosketuspainike
- D. Villa  -kosketuspainike
- E. Käynnistä/Tauko  -kosketuspainike

7.1 Lapsilukko

Tämä lisätoiminto estää lapsia leikkimästä laitteella ohjelman ollessa käynnissä. Ohjelmanvalitsin ja kosketuspainikkeet lukittuvat.

Ainoastaan virtapainike toimii.

Lapsilukko-lisätoiminnon kytkeminen toimintaan:

1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
2. Odota noin 8 sekuntia.
3. Paina ja pidä alhaalla kosketuspainikkeita (A) ja (D) samanaikaisesti. Lapsilukon merkkivalo syttyy.

Lapsilukon merkkivalo syttyy.



Lapsilukko voidaan poistaa käytöstä ohjelman ollessa käynnissä. Paina ja pidä alhaalla samoja kosketuspainikkeita, kunnes lapsilukon merkkivalo sammuu.

7.2 Äänimerkki käytössä/pois käytöstä

Voit poistaa äänimerkit käytöstä ja ottaa ne käyttöön painamalla ja pitämällä alhaalla kosketuspainikkeita (B) ja (C) samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.

7.3 Pyykin jäännöskosteustason säätäminen

Pyykin jäännöskosteustason oletusasetuksen muuttaminen:

1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
2. Odota noin 8 sekuntia.
3. Paina ja pidä alhaalla painikkeita (A) ja (B) samanaikaisesti.
Jokin seuraavista merkkivaloista syttyy:
 - pyykin maksimaalinen kuivuus
 - pyykin suurempi kuivuus
 - pyykin vakiokuivuus
4. Paina painiketta (E) toistuvasti, kunnes oikean tason merkkivalo syttyy.
5. Vahvista asetetus painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta (A) ja (B) samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.

8. KÄYTTÖÖNOTTO

Ennen laitteen ensimmäistä käynnistyskertaa:

- Puhdista kuivausrummun rumpu kostealla liinalla.

- Käynnistä lyhyt ohjelma (esim. 30 minuuttia) pyykin ollessa kosteaa.

9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

9.1 Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta

1. Valmistele pyykki ja täytä laite.



HUOMIO!

Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteen väliin luukun sulkemisen yhteydessä.

2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
3. Aseta oikea ohjelma ja lisätoiminnot pyykin lajin mukaan.
Ohjelman kesto näkyy näytössä.



Näkyvissä oleva kuivausaika viittaa 5 kg:n Puuvilla- ja Farkut-ohjelmiin. Muissa ohjelmissa kuivausaika viittaa suositeltuihin täyttömääriin. Puuvilla- ja Farkut-ohjelmien kuivausaika yli 5 kg:n täyttömäärällä on pitempi.

4. Paina Käynnistä/Tauko-kosketuspainiketta.
Ohjelma käynnistyy.

9.2 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Aseta oikea ohjelma ja lisätoiminnot pyykin lajin mukaan.

2. Paina ajastimen painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä.



Voit asettaa ohjelman käynnistymään 30 minuutin ja 20 tunnin välisellä viiveellä.



3. Paina Käynnistä/Tauko-kosketuspainiketta. Näytössä näkyy ajastimen ajanlaskenta. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy.

9.3 Ohjelman muuttaminen

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
3. Valitse ohjelma.

9.4 Ohjelman päättyessä



Kun ohjelma on päättynyt:

- Laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki.
 - Merkkivalo  vilkkuu.
 - Merkkivalo  vilkkuu.
 - Merkkivalo Käynnistä/Tauko palaa.
- Laite jatkaa toimintaa Rypistymisenesto-toiminnolla vielä noin 30 minuutin ajan.

Rypistymisenesto-toiminto estää pyykkien rypyt.

Voit poistaa pyykin ennen kuin Rypistymisenesto-toiminto on päättynyt. Suosittelemme parempien tuloksien saavuttamiseksi, että pyykit poistetaan vasta sitten, kun toiminto on lähes päättynyt.

Kun Rypistymisenesto-toiminto on päättynyt:

- Merkkivalo  palaa, mutta se ei vilku.
 - Merkkivalo  palaa, mutta se ei vilku.
 - Käynnistä/Tauko sammuu.
1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta.
 2. Avaa laitteen luukku.
 3. Ota pyykki pois koneesta.
 4. Sulje laitteen luukku.



Puhdista aina sihti ja tyhjennä vesisäiliö ohjelman päättyessä.

9.5 Valmiustilatoiminto





Energiankulutuksen vähentämiseksi tämä toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta:

- 5 minuutin kuluttua, jos ohjelmaa ei käynnistetä.
- 5 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.

10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

10.1 Pyykin valmistelevminen


- Sulje vetoketjut.
 - Sulje untuvapeittojen kiinnittimet.
 - Siteitä tai nauhoja (esim. esiliinan nauhat) ei saa kuivata irrallaan. Sido ne ennen ohjelman käynnistämistä.
 - Tyhjennä kaikki taskut.
 - Kun vaatteiden sisällä on puuvillakerros, käännä ne nurinpäin. Puuvillakerroksen on oltava ulospäin.
 - Aseta aina kuivattavaan pyykkiin sopiva ohjelma.
 - Älä sekoita vaaleita ja tummia vaatteita.
 - Vältä tekstiilien kutistuminen valitsemalla puuvilla-, jersey- tai trikoovaatteisiin sopiva ohjelma.
- Älä ylitä Ohjelmat-luvussa annettua tai näytössä näkyvää maksimitäyttömäärää.
 - Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa kuivattavia tekstiilejä. Katso soveltuvuus tekstiilin hoito-ohjemerkinnästä.
 - Suuria ja pieniä kappaleita ei saa kuivata yhdellä kertaa. Pienet vaatekappaleet voivat jäädä suurien kappaleiden sisään, jolloin ne jäävät kosteiksi.

Tekstiilin merkintä	Kuvaus
	Kuivausrummussa kuivattava tekstiili.
	Kuivausrummussa korkeissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
	Kuivausrummussa vain alhaisissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
	Tekstiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa.


11. HOITO JA PUHDISTUS

11.1 Sihdin puhdistaminen


1.

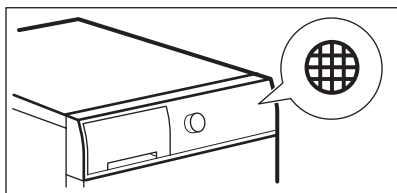


2.

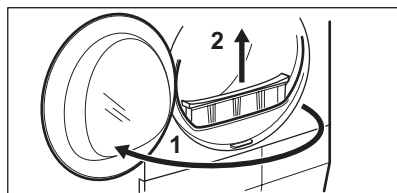


3.

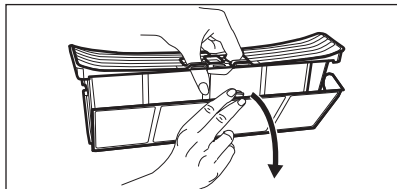


4.

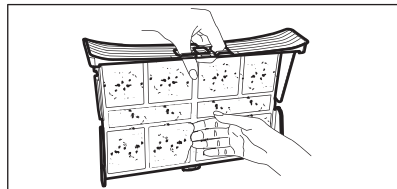

5.1)

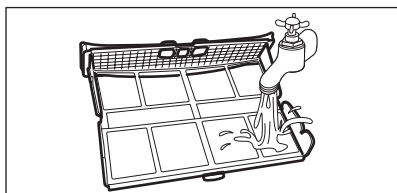


6.

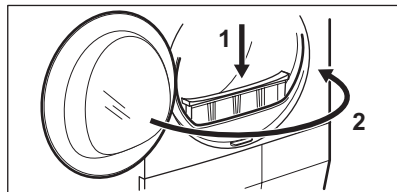


1) Puhdista sihti tarvittaessa kuumalla vedellä.

11.2 Vesisäiliön tyhjentäminen


1.

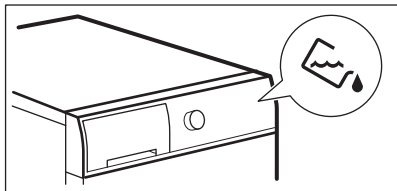


2.

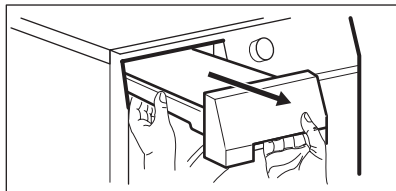

3.

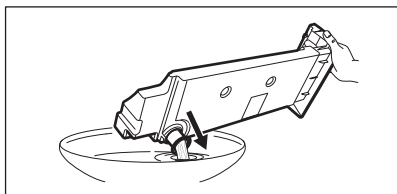


4.

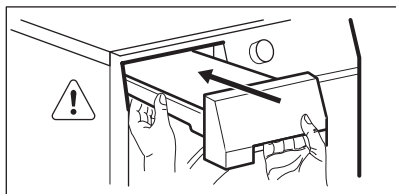


Voit käyttää vesisäiliön vettä tislatus veden sijasta (esim. höyröilyyn). Poista liat suodattimella ennen veden käyttämistä.

11.3 Lauhduttimen puhdistaminen


1.

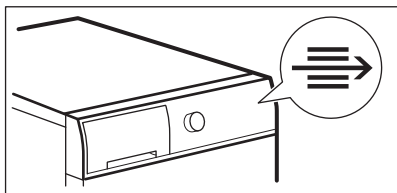


2.

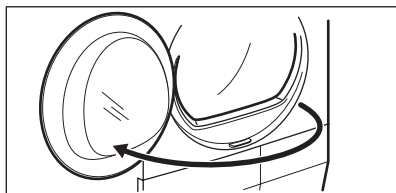


3.

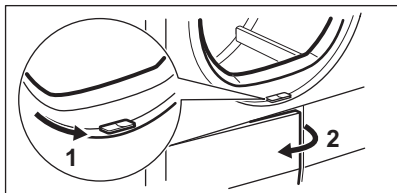


4.

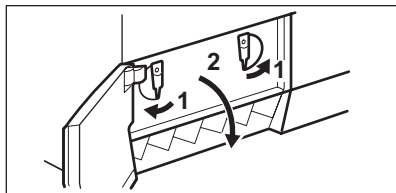


5.

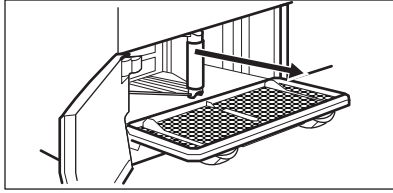


6.

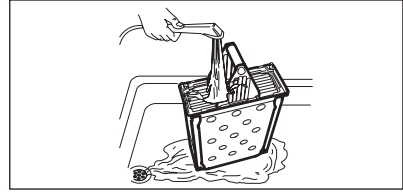

7.

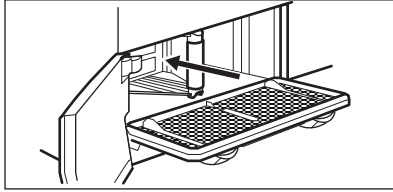

8.

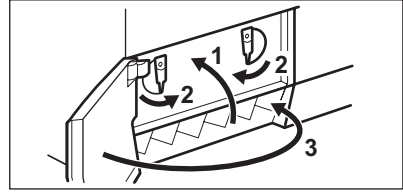

11.4 Rummun puhdistaminen



VAROITUS!

Irrota laite sähköverkosta ennen sen puhdistamista.

Puhdista rummun sisäosa ja sen nostimet miedolla pesuaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



HUOMIO!

Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.

Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



HUOMIO!

Älä käytä laitteen puhdistamiseen kalusteiden puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

11.5 Käyttöpaneelin ja ulkokuoren puhdistaminen

Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori miedolla pesuaineella.

11.6 Tuuletuskanavien puhdistaminen

Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt nukka pölynimurilla.

12. VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei kytkeydy toimintaan.	Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
	Tarkista asunnon sähkötaulun sulake (sulakekaapista).
Pesuohjelma ei käynnisty.	Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
	Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laitteen luukkua ei voi sulkea.	Tarkista, että sihti on asetettu oikein paikalleen.
	Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteeseen väliin.
Laite pysähtyy toiminnan aikana.	Tarkista, että vesisäiliö on tyhjä. Käynnistä ohjelma painamalla uudelleen painiketta Käynnistä/Tauko.
Ohjelman kesto on liian pitkä tai kuivaustulos on heikko. ¹⁾	Varmista, että pyykin paino sopii ohjelman keston.
	Varmista, että sihti on puhdas.
	Pyykki on liian märkää. Linkoa pyykki uudelleen pesukoneessa.
	Varmista, että huoneenlämpötila on yli +5 °C ja alle +35 °C. Optimaalinen huoneenlämpötila on 19 °C - 24 °C.
	Aseta Ajastettu kuivaus tai Erittäin kuiva - ohjelma. ²⁾
Näytössä näkyy Err .	Jos haluat asettaa uuden ohjelman, kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan.
	Varmista, että lisätoiminnot sopivat valittuun ohjelmaan.
Näytössä näkyy (esim. E51).	Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Käynnistä uusi ohjelma. Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltopalveluun.

¹⁾ Ohjelma päättyy automaattisesti enintään 5 tunnin kuluttua.

²⁾ Jotkin kohdat voivat jäädä kosteiksi suurikokoisia kappaleita kuivatessa (esim. lakanat).

Jos kuivaustulos ei ole hyvä.

- Asetettu ohjelma oli virheellinen.
- Sihti on tukossa.
- Lauhdutin on tukossa.
- Laitteessa oli liikaa pyykkiä.
- Rumpu on likainen.
- Johtavuusanturin virheellinen asetus (ks. parempi asetus kappaleesta

"Asetukset - Jäljelle jäävän pyykin kosteustason säätäminen").

- Tuuletusaukot ovat tukossa.
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai korkea (optimaalinen huoneenlämpötila 19 °C - 24 °C)

13. TEKNISET TIEDOT

Korkeus x leveys x syvyys	850 x 600 x 600 mm (enintään 630 mm)
---------------------------	--------------------------------------

Maksimisyvyys laitteen luukun ollessa au- ki	1090 mm
Maksimileveys laitteen luukun ollessa au- ki	950 mm
Säädettävä korkeus	850 mm (+ 15 mm - jalkojen säätö)
Rummun tilavuus	118 l
Maksimitäyttömäärä	8 kg
Jännite	230 V
Taajuus	50 Hz
Kokonaisteho	2250 W
Energiatehokkuusluokka	B
Energiankulutus ¹⁾	4,80 kWh
Vuosittainen energiankulutus ²⁾	560 kWh
Päälle jätetyn tilan tehoabsorptio	0,50 W
Pois toiminnasta tilan tehoabsorptio	0,50 W
Käyttötapa	Kotitalous
Sallittu ympäristön lämpötila	+ 5 °C - + 35 °C
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukuun ottamat- ta kuitenkin matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa	IPX4

¹⁾ Standardin EN 61121 mukaisesti. 8kg puuvillapyykkiä, linkousnopeus 1000 kierr./min.



²⁾ Energiankulutus vuodessa yksikössä kWh, perustuu standardin puuvillaohjelman 160 kuu-
vauskierrrokseen täydellä ja osittaisella täyttömäärällä, ja vähän energiaa kuluttavien tilojen
energiankulutus. Kierroksen todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta (MÄÄ-
RÄYS (EU) Nro 392/2012).

13.1 Kulutusarvot

Ohjelma	Linkousnopeus / jäännöskos- teus	Kuivausaika	Energian- kulutus
Puuvilla 8 kg			
Kaappikuiva	1400 kierrosta/min 50%	130 min.	4,21 kWh
	1000 kierrosta/min 60%	146 min.	4,80 kWh
Silityskuiva	1400 kierrosta/min 50%	110 min.	3,49 kWh
	1000 kierrosta/min 60%	126 min.	3,98 kWh
Siliävät 3,5 kg			

Ohjelma	Linkousnopeus / jäännöskosteus	Kuivausaika	Energiankulutus
Kaappikuiva	1200 kierrosta/min 40%	52 min.	1,50 kWh
	800 kierrosta/min 50%	59 min.	1,71 kWh

14. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä .

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.