

CUx-Daemon

CUx-Daemon EnOcean/Dolphin Dokumentation

Version 2.10

Inhaltsverzeichnis

1	EnOcean Geräte {ESP2}, {ESP3}.....	3
1.1	[RPS] und [1BS] Taster und Sensoren.....	5
1.1.1	(CUX33xxxx) [RPS] EnOcean Taster.....	5
1.1.2	(CUX33xxxx) [RPS] EnOcean Drehgriffkontakt.....	11
1.1.3	(CUX33xxxx) [RPS] EnOcean Kontakt.....	12
1.1.4	(CUX33xxxx) [RPS] EnOcean Schaltwippe.....	14
1.1.5	(CUX34xxxx) [1BS] EnOcean Tür-/Fensterkontakt.....	16
1.2	[4BS] Sensoren.....	17
1.2.1	(CUX3500xxx) [4BS] 1. PioTek EnOcean Tracker.....	17
1.2.2	(CUX3501xxx) [4BS] 2. EnOcean Temperatursensor.....	20
1.2.3	(CUX3502xxx) [4BS] 3. EnOcean Temperatur/Luftfeuchte-Sensor.....	22
1.2.4	(CUX3503xxx) [4BS] 4. EnOcean Bewegungsmelder.....	24
1.2.5	(CUX3504xxx) [4BS] 5. EnOcean Helligkeitssensor.....	26
1.2.6	(CUX3505xxx) [4BS] 6. EnOcean Wetterstation.....	28
1.2.7	(CUX3506xxx) [4BS] 7. EnOcean Raumfühler mit Bedienung.....	30
1.2.8	(CUX3507xxx) [4BS] 8. EnOcean Multifunktions- u. Drehgriff-Sensor.....	33
1.2.9	(CUX3508xxx) [4BS] 9. Eltako Tipp-Funk® Drehtaster.....	35
1.2.10	(CUX3509xxx) [4BS] 10. EnOcean Zählersensor.....	36
1.2.11	(CUX3510xxx) [4BS] 11. EnOcean Gas Sensoren.....	38
	Zum Beispiel: Eltako TF-LGTF65, TF-LGTF55, FCO2TF65, FCO2TS, Afriso CO2-Sensor F mit EnOcean-Funkmodul.....	38
1.3	[4BS] Aktoren.....	40
1.3.1	(CUX3600xxx) 1. EnOcean Schaltaktor (1-8 Kanal, auch BiDi).....	40
1.3.2	(CUX3600xxx) 1. Hinweise zum Anlernen von Geräten.....	44
1.3.3	(CUX3601xxx) 2. EnOcean Dimmaktor (1-8 Kanal, auch BiDi).....	45
1.3.4	(CUX3601xxx) 2. Hinweise zum Anlernen von Geräten.....	47
1.3.5	(CUX3602xxx) 3. EnOcean Jalousieaktor (1-8 Kanal, auch BiDi).....	48
1.3.6	(CUX3602xxx) 3. Beispiele.....	50
1.3.7	(CUX3602xxx) 3. Hinweise zum Anlernen von Geräten.....	51
1.3.8	(CUX3603xxx) 4. Klimaanlage über Intesisbox.....	52
1.3.9	(CUX3604xxx) 5. EnOcean Stellantrieb.....	55
1.3.10	(CUX3605xxx) 6. Eltako Funk-MP3-Player.....	59
1.4	[VLD] D2-Aktoren/Sensoren.....	61
1.4.1	(CUX3700xxx) 1. BiDi EnOcean Schaltaktor (1-Kanal).....	61
1.4.2	(CUX3700xxx) 1. Hinweise zum Anlernen von Geräten.....	65
1.4.3	(CUX3701xxx) 2. SODA Funk Alarmgriff.....	68
1.4.4	(CUX3701xxx) 2. Hinweise zum Anlernen von Geräten.....	72
1.4.5	(CUX3702xxx) 3. BiDi EnOcean Schaltaktor (1-8 Kanal).....	73
1.4.6	(CUX3703xxx) 4. BiDi EnOcean Dimmaktor (1 Kanal).....	74
1.4.7	(CUX3704xxx) 5. BiDi EnOcean Jalousieaktor (1-4 Kanal).....	75
1.4.8	(CUX370xxxx) 3-5. Hinweise zum Anlernen von Omnio® Aktoren.....	77
1.4.9	(CUX3705xxx) 6. Multisensor (D2-14-41).....	78
1.4.10	(CUX3706xxx) 7. NodOn SoftButton (D2-03-0A).....	80
1.4.11	(CUX3707xxx) 8. Rehau SmartGuard (D2-06-11).....	82
2	Übersicht der unterstützten Protokolle.....	84

1 EnOcean Geräte {ESP2}, {ESP3}

Der CUxD ist eine universelle Schnittstelle zwischen der CCU-Logikschicht (ReGa HSS) und externen Geräten. Als Ergänzung zur ausführlichen CUxD-Dokumentation geht es im folgenden nur um die Anbindung von EnOcean Geräten an den CUxD.

Für die Einbindung von EnOcean Geräten ist ein EnOcean Gateway (z.B. [Eltako FAM-USB](#), [BSC EnOcean Stick](#), [busware EUL-Stick](#), [IP-Symcon EnOcean LAN-Gateway](#) oder CCU2 inkl. EnOcean Gateway oder ...) und eine Nutzungslizenz für die Implementation des EnOcean Protokolls im CUxD pro angeschlossenem Gateway erforderlich (<http://www.piotek.de/>). Es werden sowohl ältere ESP2 als auch aktuelle ESP3 Gateways unterstützt. Der gleichzeitige Betrieb mehrerer Gateways ist möglich.

Über ein Eltako [FGW14-USB](#) Gateway kann mittels ESP2 Protokoll der Eltako RS485-Bus direkt und ohne Funk per USB angesteuert werden. Für die Einbindung zusätzlicher EnOcean Funk-Komponenten ist dann aber ein weiteres EnOcean Gateway notwendig.

Für jedes angeschlossene Gateway ist eine eigene Nutzungslizenz erforderlich!

Die Nutzungslizenz besteht aus einem **KEY**, der durch einen Click auf den **NOKEY**-Link auf der CUxD-Statusseite separat erworben werden kann und dann im CUxD-Setup als Parameter hinzugefügt werden muss.



Beim Einsatz eines ESP3 EnOcean Gateways wird mit jedem empfangenen Paket zusätzlich auch die Empfangsfeldstärke in dBm (Kanal: **0**, Datenpunkt: **RSSI_PEER**) zurückgeliefert. Weiterhin werden neuere Protokolle nur noch vom ESP3-Gateway unterstützt.

Erfolgt der Empfang der Datentelegramme über EnOcean Repeater, dann wird unten auf der CUxD-Statusseite für jede empfangene Adresse hinter der Empfangsfeldstärke die Anzahl der Repeater mit einem **R<Anzahl>** angezeigt.

Für die **PioTek EnOcean CCU2-Zusatzplatine** (<http://www.piotek.de/>) ist folgende Konfiguration im CUxD-Setup notwendig:

TTYADD=ttyAPP1

TTYASSIGN=ttyAPP1:ESP3

Die Hex-Adressen der empfangenen EnOcean-Geräte findet man zeitlich sortiert auf der CUxD-Statusseite. Von dort können sie über die Zwischenablage in das CODE-Feld des Gerätes kopiert werden. Weiterhin unterstützen alle CUxD-Geräte auch das automatische Anlernen von EnOcean Geräten über den LEARN-Parameter.

Wer sich etwas tiefer mit EnOcean beschäftigen möchten, kann EnOcean Befehle auch direkt im **CUxD-Terminal** und von der **16 Kanal Universalsteuerung** senden und empfangen. Das Format ist hier folgendes (alle Werte hexadezimal):

<Packet-Type (1 Byte)>|<Data (1..n Bytes)>|<optional Data (0..m Bytes)>

Die Checksummen werden automatisch vom CUxD berechnet und den Datenpaketen hinzugefügt. Sie dürfen nicht mit angegeben werden!

Ausführliche Dokumentationen zu den Packet-Types, dem EnOcean-Protokoll und den EnOcean-Profilen finden sich hier: <http://www.enocean.com/en/knowledge-base/>

Beispiel-Befehle im CUxD-Terminal:

```

AB|4B   - RD_SW_VER (SW-Version vom ESP2-Gateway auslesen)
AB|58   - RD_IDBASE (Base-ID aus ESP2-Gateway auslesen)
05|03   - CO_RD_VERSION (Version vom ESP3-Gateway auslesen)
05|08   - CO_RD_IDBASE (Base-ID aus ESP3-Gateway auslesen)
05|07xxxxxxx -CO_WR_IDBASE (Base-ID des ESP3-Gateways auf XXXXXXXXX
                setzen, Änderung pro Gateway maximal 10x möglich!)
01|F610xxxxxxx30 -angelerten Schaltaktor einschalten (ESP3-RPS-Emulation,
                XXXXXXXXX ist durch eine gültige EnOcean-ID des Gateways zu
                ersetzen)
01|F630xxxxxxx30 -angelerten Schaltaktor ausschalten (ESP3-RPS-Emulation,
                XXXXXXXXX ist durch eine gültige EnOcean-ID des Gateways zu
                ersetzen)

```

1.1 [RPS] und [1BS] Taster und Sensoren

1.1.1 (CUX33xxxxx) [RPS] EnOcean Taster

EnOcean Taster mit 1, 2 oder 4 Wippen (entspricht 2, 4 oder 8 Kanälen) oder 512 Kanal EnOcean Handsender (64 Adressen mit je 8 Kanälen) oder 1-Kanal EnOcean Taster.

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="0027E335"/> HHHHHHHH
LONGPRESS_TIME	<input type="text" value="0.6"/> s (0.0-9.0)
INSTANT_LONGPRESS	<input checked="" type="checkbox"/>
LEARN	<input type="checkbox"/>

- DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer
- CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.
- LONGPRESS_TIME - Minstdauer für langen Tastendruck in Sekunden.
- INSTANT_LONGPRESS - [x] das **PRESS_LONG**-Event wird unmittelbar nach Ablauf von **LONGPRESS_TIME** und nicht erst beim Loslassen der Taste ausgelöst. Das bedeutet, der lange Tastendruck wird sofort nach Ablauf der Minstdauer ausgelöst.
- LEARN - [x] das Anlernen der Adresse erfolgt beim nächsten Tastendruck
- INHIBIT - [x] Tastensperre verhindert das automatische Ausführen aller konfigurierten **CMD_EXEC_...** Befehlszeilen des Gerätes

Kanal	Parameter
Ch.: 1	KEY CMD_EXEC_TRUE <input type="text"/> KEY CMD_EXEC_FALSE <input type="text"/>
Ch.: 2	KEY CMD_EXEC_TRUE <input type="text"/> KEY CMD_EXEC_FALSE <input type="text"/>

- CMD_EXEC_TRUE - Befehlszeile, die beim Tastendruck ausgeführt wird
- CMD_EXEC_FALSE - Befehlszeile, die beim Loslassen der Taste (siehe **LONGPRESS_TIME**) ausgeführt wird

Bei jedem Befehlsaufruf (**CMD_EXEC_TRUE**, **CMD_EXEC_FALSE**) werden zusätzliche Umgebungsvariablen gesetzt:


- CUXD_CHANNEL** aufgerufener Kanal des CUxD-Gerätes: CUX33xxxx:x
- CUXD_STATE** Press (1), Release (0) der Taste
- CUXD_KEYPRESSTIME** Dauer des langen Tastendrucks in Millisekunden
- CUXD_DB0** **DB0** Datenbyte mit Informationen zu den gedrückten Tasten laut EEPROM-Definition
- CUXD_LP** Long KeyPress (1), sonst leer
- CUXD_SP** Short KeyPress (1), sonst leer
- CUXD_SP1** Short KeyPress (Anzahl ungerade) = 1, sonst leer
- CUXD_SP2** Short KeyPress (Anzahl gerade) = 1, sonst leer

Der interne Zähler (*SP1/SP2*) für ungerade/gerade kurze Tastendrucke wird immer pro Wippe (also 2 Kanäle) gezählt und nach einem langen Tastendruck, sowie 3 Minuten Inaktivität automatisch zurückgesetzt.

In der **Befehlszeile** können dabei folgende Platzhalter genutzt werden:

\$CHANNEL\$	entspricht CUXD_CHANNEL
\$STATE\$	entspricht CUXD_STATE
\$KEYPRESSTIME\$	entspricht CUXD_KEYPRESSTIME
\$DB0\$	entspricht CUXD_DB0
\$LP\$	entspricht CUXD_LP (Wert in " eingeschlossen: "1" oder "")
\$SP\$	entspricht CUXD_SP (Wert in " eingeschlossen!: "1" oder "")
\$SP1\$	entspricht CUXD_SP1 (Wert in " eingeschlossen: "1" oder "")
\$SP2\$	entspricht CUXD_SP2 (Wert in " eingeschlossen: "1" oder "")

Aufruf der **CMD_EXEC_...** - Datenpunkte mit den Übergabeparametern in Abhängigkeit vom **INSTANT_LONGPRESS** Parameter:

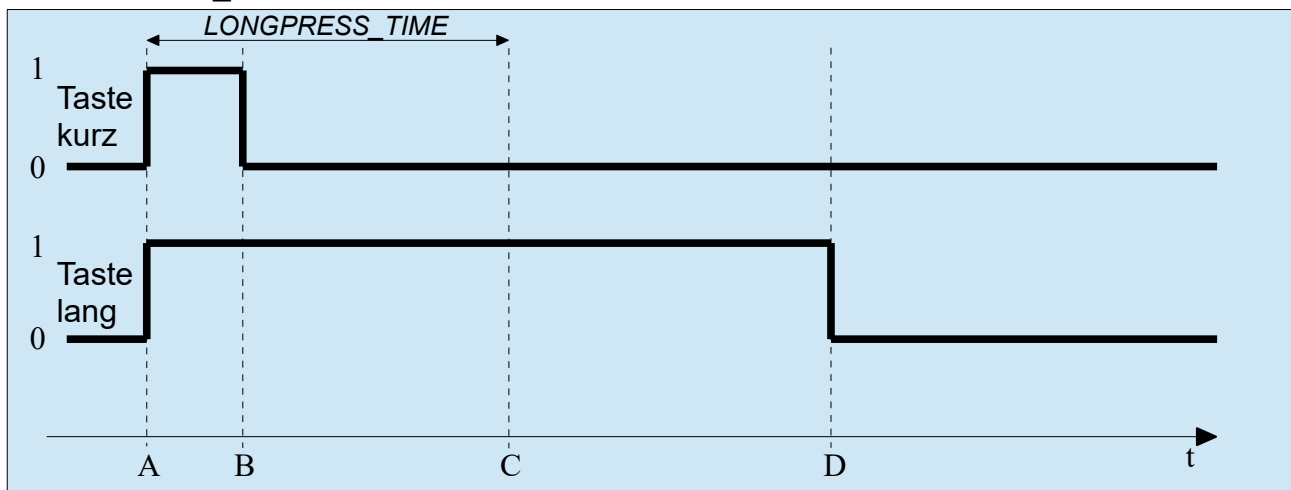

INSTANT_LONGPRESS [_]

- A) *kurzer und langer Tastendruck:* **CMD_EXEC_TRUE**
- B) *nur kurzer Tastendruck:* **CMD_EXEC_FALSE** (SP=1, SP1 oder SP2 gesetzt)
- C) *keine Aktion*
- D) *nur langer Tastendruck:* **CMD_EXEC_FALSE** (LP=1)

INSTANT_LONGPRESS [x]

- A) *keine Aktion*
- B) *nur kurzer Tastendruck:* **CMD_EXEC_FALSE** (SP=1, SP1 oder SP2 gesetzt)
- C) *nur langer Tastendruck:* **CMD_EXEC_TRUE** (LP=1)
- D) *nur langer Tastendruck:* **CMD_EXEC_FALSE** (LP=1)

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
KEY	1..8

Kanaltyp KEY (1..8):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
PRESS_SHORT	action	event	kurzer Tastendruck
PRESS_LONG	action	event	langer Tastendruck
WORKING	boolean	lesend	während des Tastendrucks TRUE
KEYPRESS_TIME	float	lesend	Zeit des letzten Tastendrucks in Sekunden. Die Auflösung beträgt 0.1 Sekunden
DB0	integer	lesend	DB0 Datenbyte mit Informationen zu den gedrückten Tasten laut EEP-Definition (siehe Tabelle)
INHIBIT	boolean	lesend schreibend	Tastensperre verhindert das automatische Ausführen aller konfigurierten CMD_EXEC_... Befehlszeilen dieses Gerätes

Tabelle mit Dezimalwerten von **DB0** bei einfachem und doppeltem Tastendruck:

<i>Taster</i>	+ A0	+ A1	+ B0	+ B1	+ C0	+ C1	+ D0	+ D1
A0	48	49	55	53	59	57	63	61
A1		16	23	21	27	25	31	29
B0			112	117	123	121	127	125
B1				80	91	89	95	93
C0					176	185	191	189
C1						144	159	157
D0							240	253
D1								208

Beispiele:

A0 = 48

A1 = 16

B0 = 112

B1 = 80

A0B0 = 55

A1B1 = 21

Beispielkonfiguration zum direkten Schalten eines HM-Schaltaktors (**auch Wired**) mit der Seriennummer **HEQ0031421** unabhängig von der Länge des Tastendruckes:

Kanal	Parameter
Ch.: 1	KEY CMD_EXEC_TRUE <input type="text" value="extra/timer.tcl BidCos-RF.JEQ0031421:1.STATE 1"/> KEY CMD_EXEC_FALSE <input type="text"/>
Ch.: 2	KEY CMD_EXEC_TRUE <input type="text" value="extra/timer.tcl BidCos-RF.JEQ0031421:1.STATE 0"/> KEY CMD_EXEC_FALSE <input type="text"/>

timer.tcl Beispielkonfiguration zur direkten Steuerung eines HM-Jalousieaktors (**auch Wired**) mit der Seriennummer **JEQ0529411** (bei langem Tastendruck erfolgt die Bewegung in die entsprechende Richtung bis zum Loslassen, beim ersten kurzen Tastendruck wird komplett Auf-/Zu-gefahren, beim zweiten kurzen Tastendruck gestoppt, **INSTANT_LONGPRESS** deaktiviert):

Kanal	Parameter
Ch.: 1	KEY CMD_EXEC_TRUE <input type="text" value="extra/timer.tcl BidCos-RF.JEQ0529411:1.LEVEL 0"/> KEY CMD_EXEC_FALSE <input type="text" value="if [! \$SP1\$] ; then extra/timer.tcl BidCos-RF.JEQ0529411:1.STOP 1 ; fi"/>
Ch.: 2	KEY CMD_EXEC_TRUE <input type="text" value="extra/timer.tcl BidCos-RF.JEQ0529411:1.LEVEL 1"/> KEY CMD_EXEC_FALSE <input type="text" value="if [! \$SP1\$] ; then extra/timer.tcl BidCos-RF.JEQ0529411:1.STOP 1 ; fi"/>

blind.tcl Beispielkonfiguration zur direkten Steuerung eines HM-Jalousieaktors (**auch Wired**) mit der Seriennummer **JEQ0529411** (mit dem kurzen Tastendruck wird komplett Auf-/Zu-gefahren und die Bewegung gestoppt, **INSTANT_LONGPRESS** deaktiviert):

Kanal	Parameter	
Ch.: 1	KEY CMD_EXEC_TRUE	extra/blind.tcl -stop BidCos-RF.JEQ0529411:1 0
	KEY CMD_EXEC_FALSE	if [\$LP\$] ; then extra/blind.tcl BidCos-RF.JEQ0529411:1.STOP 1 ; fi
Ch.: 2	KEY CMD_EXEC_TRUE	extra/blind.tcl -stop BidCos-RF.JEQ0529411:1 1
	KEY CMD_EXEC_FALSE	if [\$LP\$] ; then extra/blind.tcl BidCos-RF.JEQ0529411:1.STOP 1 ; fi

blind.tcl Beispielkonfiguration zur direkten Steuerung eines TF61J CUxD-Jalousieaktors mit der Seriennummer **CUX3602001** (durch die Länge des kurzen Tastendruckes erfolgt beim Loslassen der Taste die Lamellenverstellung und mit langem Tastendruck wird komplett Auf-/Zu-gefahren, **INSTANT_LONGPRESS** aktiviert):

Kanal	Parameter	
Ch.: 1	KEY CMD_EXEC_TRUE	extra/blind.tcl -stop CUXD.CUX3602001:1 0
	KEY CMD_EXEC_FALSE	if [\$SP\$] ; then extra/blind.tcl -stop -ms CUXD.CUX3602001:1 0 \$KEYPRESSTIME\$; fi
Ch.: 2	KEY CMD_EXEC_TRUE	extra/blind.tcl -stop CUXD.CUX3602001:1 1
	KEY CMD_EXEC_FALSE	if [\$SP\$] ; then extra/blind.tcl -stop -ms CUXD.CUX3602001:1 1 \$KEYPRESSTIME\$; fi

blind.tcl Beispielkonfiguration zur direkten Steuerung eines TF61J CUxD-Jalousieaktors mit der Seriennummer **CUX3602001** (durch den kurzen Tastendruck erfolgt die Lamellenverstellung (0.2s) und mit langem Tastendruck wird komplett Auf-/Zu-gefahren, **INSTANT_LONGPRESS** aktiviert):

Kanal	Parameter	
Ch.: 1	KEY CMD_EXEC_TRUE	extra/blind.tcl -stop CUXD.CUX3602001:1 0
	KEY CMD_EXEC_FALSE	if [\$SP\$] ; then extra/blind.tcl -stop CUXD.CUX3602001:1 0 0.2 ; fi
Ch.: 2	KEY CMD_EXEC_TRUE	extra/blind.tcl -stop CUXD.CUX3602001:1 1
	KEY CMD_EXEC_FALSE	if [\$SP\$] ; then extra/blind.tcl -stop CUXD.CUX3602001:1 1 0.2 ; fi

dim.tcl Beispielkonfiguration zur direkten Steuerung eines HM-Dimmaktors mit der Seriennummer **IEQ0714533** (durch den kurzen Tastendruck wird Ein/Aus geschaltet und mit langem Tastendruck im 0.5s Abstand um 10% gedimmt, **INSTANT_LONGPRESS** aktiviert):

Kanal	Parameter	
Ch.: 1	KEY CMD_EXEC_TRUE	extra/dim.tcl BidCos-RF.IEQ0714533:1.LEVEL -0.1 0.5
	KEY CMD_EXEC_FALSE	if [\$LP\$]; then extra/dim.tcl BidCos-RF.IEQ0714533:1.LEVEL ; else extra/dim.tcl BidCos-RF.IEQ0714533:1.LEVEL -1 ; fi
Ch.: 2	KEY CMD_EXEC_TRUE	extra/dim.tcl BidCos-RF.IEQ0714533:1.LEVEL 0.1 0.5
	KEY CMD_EXEC_FALSE	if [\$LP\$]; then extra/dim.tcl BidCos-RF.IEQ0714533:1.LEVEL ; else extra/dim.tcl BidCos-RF.IEQ0714533:1.LEVEL 1 ; fi

Mit der folgenden Konfiguration kann **pro Kanal** ein Dimmaktor mit kurzem Tastendruck umgeschaltet (Ein 100% / Aus) und mit langem Tastendruck im 0.5s Abstand um 5% hoch/runter gedimmt werden (**INSTANT_LONGPRESS** aktiviert):

KEY|CMD_EXEC_TRUE

```
extra/dim.tcl -toggle BidCos-RF.IEQ0714533:1.LEVEL 0.05 0.5
```

KEY|CMD_EXEC_FALSE

```
if [ $LP$ ];then extra/dim.tcl BidCos-RF.IEQ0714533:1.LEVEL;else
extra/toggle.tcl BidCos-RF.IEQ0714533:1.LEVEL 1;fi
```

oder umschalten auf den letzten eingestellten Dimmwert:

KEY|CMD_EXEC_TRUE

```
extra/dim.tcl -toggle BidCos-RF.IEQ0714533:1.LEVEL 0.05 0.5
```

KEY|CMD_EXEC_FALSE

```
if [ $LP$ ];then extra/dim.tcl BidCos-RF.IEQ0714533:1.LEVEL;else
extra/toggle.tcl BidCos-RF.IEQ0714533:1.LEVEL;fi
```

1.1.2 (CUX33xxxxx) [RPS] EnOcean Drehgriffkontakt

EnOcean Drehgriffkontakt (EnOcean Profil RPS-10-00).

Konfigurationsparameter:


Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="002E731A"/> HHHHHHHH
LEARN	<input type="checkbox"/>

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer

CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes

LEARN - [x] das Anlernen der Adresse erfolgt bei der nächsten Statusänderung

Kanal	Parameter
Ch.: 1	Meldung in Position oben <input type="text" value="gekippt"/>
	Meldung in Position quer <input type="text" value="offen"/>
	Meldung in Position unten <input type="text" value="zu"/>

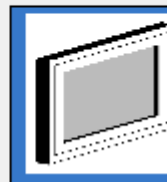Name	Raum	Gewerk	Letzte Aktualisierung	Bedienung
Filter	Filter	Filter		
EO RHS:1		Verschluß		<div>  Offen </div> <div>  Kippstellung </div> <div>  Verriegelt </div>

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
ROTARY_HANDLE_SENSOR	1

Kanaltyp ROTARY_HANDLE_SENSOR (1):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
STATE	integer	lesend	Status des Fenstergriffs 0.. verriegelt 1.. gekippt 2.. offen

1.1.3 (CUX33xxxxx) [RPS] EnOcean Kontakt

Zum Beispiel: Eltako FPE-1, FPE-2, ...

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="FE8D47CA"/> HHHHHHHH
LEARN	<input type="checkbox"/>

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer

CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.

LEARN - [x] das Anlernen der Adresse erfolgt beim nächsten Tastendruck

INHIBIT - [x] Tastensperre verhindert das automatische Ausführen aller konfigurierten **CMD_EXEC_...** Befehlszeilen des Gerätes

Kanal	Parameter
Ch.: 1	SHUTTER_CONTACT INVERT <input type="checkbox"/>
	SHUTTER_CONTACT CMD_EXEC_TRUE <input type="text"/>
	SHUTTER_CONTACT CMD_EXEC_FALSE <input type="text"/>

INVERT - Funktion des Kontaktes invertieren

CMD_EXEC_TRUE - Befehlszeile, die beim Schließen des Kontaktes ausgeführt wird

CMD_EXEC_FALSE - Befehlszeile, die beim Öffnen des Kontaktes ausgeführt wird

Bei jedem Befehlsaufruf (**CMD_EXEC_TRUE**, **CMD_EXEC_FALSE**) werden zusätzliche Umgebungsvariablen gesetzt:

CUXD_CHANNEL aufgerufener Kanal des CUxD-Gerätes: CUX33xxxxx:x

CUXD_STATE schließen (1), öffnen (0) des Kontaktes

In der **Befehlszeile** können dabei folgende Platzhalter genutzt werden:

\$STATE\$ entspricht **CUXD_STATE**

Name	Raum	Gewerk	Letzte Aktualisierung	Control	
Filter	Filter	Filter			
EOkontakt:1		Verschluss		 Offen	 Verschlossen

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
SHUTTER_CONTACT	1

Kanaltyp SHUTTER_CONTACT (1):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
STATE	boolean	lesend	Zustand des Sensors
INHIBIT	boolean	lesend schreibend	Tastensperre verhindert das automatische Ausführen aller konfigurierten CMD_EXEC_... Befehlszeilen des Gerätes

1.1.4 (CUX33xxxxx) [RPS] EnOcean Schaltwippe

Zum Beispiel: PTM 202

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="FE8D47CA"/> HHHHHHHH
LEARN	<input type="checkbox"/>

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer

CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.

LEARN - [x] das Anlernen der Adresse erfolgt beim nächsten Tastendruck

INHIBIT - [x] Tastensperre verhindert das automatische Ausführen aller konfigurierten **CMD_EXEC_...** Befehlszeilen des Gerätes

Kanal	Parameter
Ch.: 1	SHUTTER_CONTACT INVERT <input type="checkbox"/>
	SHUTTER_CONTACT CMD_EXEC_TRUE <input type="text"/>
	SHUTTER_CONTACT CMD_EXEC_FALSE <input type="text"/>

INVERT - Funktion der Schaltwippe invertieren

CMD_EXEC_TRUE - Befehlszeile, die beim Einschalten der Wippe ausgeführt wird

CMD_EXEC_FALSE - Befehlszeile, die beim Ausschalten der Wippe ausgeführt wird


Bei jedem Befehlsaufruf (**CMD_EXEC_TRUE**, **CMD_EXEC_FALSE**) werden zusätzliche Umgebungsvariablen gesetzt:

CUXD_CHANNEL aufgerufener Kanal des CUxD-Gerätes: CUX33xxxxx:x

CUXD_STATE schließen (1), öffnen (0) des Kontaktes

In der **Befehlszeile** können dabei folgende Platzhalter genutzt werden:

\$STATE\$ entspricht **CUXD_STATE**

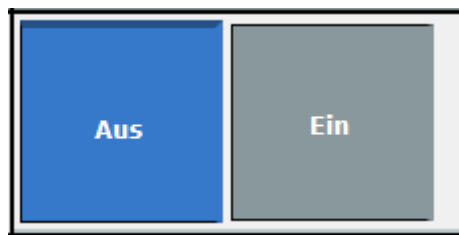

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
SWITCH	1

Kanaltyp SWITCH (1):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
STATE	boolean	lesend	Zustand der Schaltwippe
INHIBIT	boolean	lesend schreibend	Tastensperre verhindert das automatische Ausführen aller konfigurierten CMD_EXEC_... Befehlszeilen des Gerätes

1.1.5 (CUX34xxxxx) [1BS] EnOcean Tür-/Fensterkontakt

EnOcean Tür-/Fensterkontakt (EnOcean Profil 1BS-00-01).

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="00016331"/> HHHHHHHH
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
LEARN	<input type="checkbox"/>

- DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer
- CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.
- CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldung des Sensors überwachen. Wenn der Sensor sich nicht mindestens einmal innerhalb von 60 Minuten meldet, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung auf der CCU.
- LEARN - [x] das Anlernen der Adresse erfolgt beim Druck auf die LRN-Taste

Name	Raum	Gewerk	Letzte Aktualisierung	Bedienung	
Filter	Filter	Filter			
EO-Fenster:1		Verschluß	01.02.2012 22:48:18	 Offen	 Verschlossen

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
SHUTTER_CONTACT	1

Kanaltyp SHUTTER_CONTACT (1):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
STATE	boolean	lesend	Zustand des Sensors

1.2 [4BS] Sensoren

1.2.1 (CUX3500xxx) [4BS] 1. PioTek EnOcean Tracker

Mit dem PioTek EnOcean Tracker (<http://www.ehomeportal.de/>) kann auf einfache Weise eine Anwesenheitserkennung realisiert werden. Eine zusätzlich integrierte Taste kann für andere Funktionen (z.B. Anlernen und Schalten von Aktoren) genutzt werden.

Konfigurationsparameter:

DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="0027E335"/> HHHHHHHH
LEARN	<input type="checkbox"/>
Sperrung	<input type="checkbox"/>

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer
 CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.
 LEARN - [x] das Anlernen der Adresse erfolgt beim nächsten Tastendruck
 INHIBIT - [x] Tastensperre verhindert das automatische Ausführen aller konfigurierten **CMD_EXEC_...** Befehlszeilen des Gerätes

Kanal	Parameter
Ch.: 1	Minstdauer für langen Tastendruck <input type="text" value="0.5"/> s (0.0-9.0)
	KEY INSTANT_LONGPRESS <input type="checkbox"/>
	KEY CMD_EXEC_TRUE <input type="text"/>
	KEY CMD_EXEC_FALSE <input type="text"/>
Ch.: 2	SENSOR AWAY_TIME <input type="text" value="90"/> s (30-900)
Ch.: 3	Low-Bat.-Schwelle <input type="text" value="2.6"/> V (2.0-3.0)

LONGPRESS_TIME - Minstdauer für langen Tastendruck.






INSTANT_LONGPRESS - [x] das **PRESS_LONG**-Event wird unmittelbar nach Ablauf von **LONGPRESS_TIME** und nicht erst beim Loslassen der Taste ausgelöst. Das bedeutet, der lange Tastendruck wird sofort nach Ablauf der Minstdauer ausgelöst.

CMD_EXEC_TRUE - Befehlszeile, die beim Tastendruck ausgeführt wird

CMD_EXEC_FALSE - Befehlszeile, die beim Loslassen der Taste nach einem langen (siehe **LONGPRESS_TIME**) Tastendruck ausgeführt wird

AWAY_TIME - Wird innerhalb dieses Zeitintervalls kein Impuls vom Tracker empfangen, dann wechselt der **STATE** (Schaltzustand) des Gerätes auf FALSE (Aus).

LOW_BAT_LIMIT - Low-Bat.-Schwelle für **LOWBAT**-Servicemeldung auf der CCU

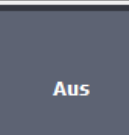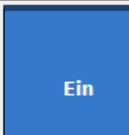Name	Raum	Gewerk	Letzte Aktualisierung	Bedienung
Filter	Filter	Filter		
PioTracker:1		Taster		 
PioTracker:2		Verschluß	11.04.2012 22:54:44	 
PioTracker:3		Verschluß	11.04.2012 22:31:49	

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
KEY	1
SENSOR	2
POWER	3

Kanaltyp KEY (1):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
PRESS_SHORT	action	event	kurzer Tastendruck
PRESS_LONG	action	event	langer Tastendruck
WORKING	boolean	lesend	während des Tastendrucks TRUE
KEYPRESS_TIME	float	lesend	Zeit des letzten Tastendrucks in Sekunden. Die Auflösung beträgt 0.1 Sekunden.
INHIBIT	boolean	lesend schreibend	Tastensperre verhindert das automatische Ausführen aller konfigurierten CMD_EXEC_... Befehlszeilen des Gerätes

Kanaltyp SENSOR (2):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
STATE	boolean	lesend	Zustand des Trackers (<i>Schaltzustand</i>) nach Auswertung der Empfangsimpulse mittels AWAY_TIME
NOTIFICATION	action	event	Empfangsimpuls des Trackers (alle 30s)

Kanaltyp POWER (3):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
BAT_VOLTAGE	float	lesend	Batteriespannung

Programmbeispiel für Anwesenheitserkennung (abhängig von der CCU-Firmware kann anstelle von **STATE** auch der **Schaltzustand** in der WebUI angezeigt werden):

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann..., Sonst...)	Aktion
Anwesenheit		Kanalzustand: PioTracker1:2 bei STATE=TRUE auslösen auf Änderung	Systemzustand: Anwesenheit sofort auf anwesend setzen	<input type="checkbox"/> system intern
Bedingung: Wenn... <div> Geräteauswahl PioTracker1:2 bei STATE=TRUE auslösen auf Änderung ✖ </div> ODER <div> Geräteauswahl PioTracker2:2 bei STATE=TRUE auslösen auf Änderung ✖ </div> <div>+</div> <div> ODER </div>				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). Systemzustand Anwesenheit sofort anwesend ✖ <div>+</div>				
Aktivität: Sonst... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). Systemzustand Anwesenheit sofort nicht anwesend ✖ <div>+</div>				

Programmerweiterung für mehrere Personen individuell:

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn...)	Aktivität (Dann..., Sonst...)	Aktion
Anwesenheit Tochter		Kanalzustand: PioTracker2:2 bei STATE=TRUE auslösen auf Änderung	Systemzustand: Anwesenheit Tochter sofort auf anwesend setzen	<input type="checkbox"/> system intern
Bedingung: Wenn... <div> Geräteauswahl PioTracker2:2 bei STATE=TRUE auslösen auf Änderung ✖ </div> <div>+</div> <div> UND </div> <div>+</div> <div> ODER </div>				
Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). Systemzustand Anwesenheit Tochter sofort anwesend ✖ <div>+</div>				
Aktivität: Sonst... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). Systemzustand Anwesenheit Tochter sofort nicht anwesend ✖ <div>+</div>				

1.2.2 (CUX3501xxx) [4BS] 2. EnOcean Temperatursensor

Batterielose EnOcean Temperatursensoren (EnOcean Profile 4BS-02-xx).

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="00815A42"/> HHHHHHHH
EEP	<input type="text" value="4BS-02-05"/>
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
LEARN	<input type="checkbox"/>

- DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer
- CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.
- EEP - EnOcean Profil des Sensors. Dieses Profil ist für eine richtige Verarbeitung der Sensordaten notwendig und wird beim Anlernen des Sensors automatisch gesetzt.
- CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldung des Sensors überwachen. Wenn der Sensor sich nicht mindestens einmal innerhalb von 30 Minuten meldet, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung auf der CCU.
- LEARN - [x] das Anlernen von Adresse (CODE) und EnOcean-Profil (EEP) erfolgt beim Druck auf die LRN-Taste am Gerät.

Kanal	Parameter
Ch.: 1	WEATHER TEMP_OFFSET <input type="text" value="0.00"/> K (-50.00-50.00)
	WEATHER STATISTIC <input checked="" type="checkbox"/>
	WEATHER RESET <input type="checkbox"/>

- TEMP_OFFSET - Temperatur-Offset zur Kalibrierung des Sensors
- STATISTIC - [x] aktivieren der Tagesstatistik DPs
- RESET - [x] Rücksetzen der Tagesstatistik

Name	Raum	Gewerk	Letzte Aktualisierung	Bedienung	
Filter	Filter	Filter			
xt:1		Wetter	15.08.2012 20:09:26	<div>Lufttemperatur 25.26 °C</div> <div>[TEMP_MAX_24H] 26.36 °C</div>	<div>[TEMP_MIN_24H] 22.75 °C</div>

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
WEATHER	1

Kanaltyp WEATHER (1):

DP-Name	Typ	Einheit	Zugriff	Beschreibung
TEMPERATURE	float	°C	lesend	Temperatur
folgende Datenpunkte sind nur bei aktivierter Statistikfunktion verfügbar				
TEMP_MIN_24H	float	°C	lesend	min. Temperatur (24 Stunden)
TEMP_MAX_24H	float	°C	lesend	max. Temperatur (24 Stunden)

1.2.3 (CUX3502xxx) [4BS] 3. EnOcean Temperatur/Luftfeuchte-Sensor

Batterie lose EnOcean Temperatur-/Feuchtesensoren (EnOcean Profil 4BS-04-0x):

Zusätzlich zu den gemessenen Temperatur- und Luftfeuchte-Daten werden neben einer Statistik auch der Taupunkt und die absolute Luftfeuchtigkeit nach den unter der URL <http://www.wettermail.de/wetter/feuchte.html> beschriebenen Formeln berechnet.

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="008542C3"/> HHHHHHHH
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
LEARN	<input type="checkbox"/>

- DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer
- CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.
- EEP - EnOcean Profil des Sensors. Dieses Profil ist für eine richtige Verarbeitung der Sensordaten notwendig und wird beim Anlernen des Sensors automatisch gesetzt.
- CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldung des Sensors überwachen. Wenn der Sensor sich nicht mindestens einmal innerhalb von 30 Minuten meldet, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung auf der CCU.
- LEARN - [x] das Anlernen der Adresse erfolgt beim Druck auf die LRN-Taste am Gerät.

Kanal	Parameter
Ch.: 1	WEATHER TEMP_OFFSET <input type="text" value="0.00"/> K (-50.00-50.00)
	WEATHER HUM_OFFSET <input type="text" value="0.00"/> % (-50.00-50.00)
	WEATHER STATISTIC <input checked="" type="checkbox"/>
	WEATHER RESET <input type="checkbox"/>

- TEMP_OFFSET - Temperatur-Offset zur Kalibrierung des Sensors
- HUM_OFFSET - Luftfeuchte-Offset zur Kalibrierung des Sensors
- STATISTIC - [x] aktivieren der Tagesstatistik DPs
- RESET - [x] Rücksetzen der Tagesstatistik

Name	Raum	Gewerk	Letzte Aktualisierung	Bedienung	
Filter	Filter	Filter			
xth:1		Wetter	04.12.2012 21:26:35	<div>Lufttemperatur 21.44 °C</div> <div>[DEW_POINT] 10.80 °C</div> <div>[TEMP_MIN_24H] 16.80 °C</div> <div>[HUM_MIN_24H] 45.20%</div>	<div>Relative Luftfeuchte 51%</div> <div>[ABS_HUMIDITY] 9.50 g/m³</div> <div>[TEMP_MAX_24H] 21.92 °C</div> <div>[HUM_MAX_24H] 60.40%</div>

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
WEATHER	1

Kanaltyp WEATHER (1):

DP-Name	Typ	Einheit	Zugriff	Beschreibung
TEMPERATURE	float	°C	lesend	Temperatur
HUMIDITY	integer	%	lesend	Relative Luftfeuchte (gerundet)
HUMIDITYF	float	%	lesend	Relative Luftfeuchte
DEW_POINT	float	°C	lesend	Taupunkt
ABS_HUMIDITY	float	g/m³	lesend	Absolute Luftfeuchte
folgende Datenpunkte sind nur bei aktivierter Statistikfunktion verfügbar				
TEMP_MIN_24H	float	°C	lesend	min. Temperatur (24 Stunden)
TEMP_MAX_24H	float	°C	lesend	max. Temperatur (24 Stunden)
HUM_MIN_24H	float	%	lesend	min. Luftfeuchte (24 Stunden)
HUM_MAX_24H	float	%	lesend	max. Luftfeuchte (24 Stunden)

1.2.4 (CUX3503xxx) [4BS] 4. EnOcean Bewegungsmelder

EnOcean Bewegungsmelder mit Helligkeits- und Temperatursensor (EnOcean Profil 4BS-07-xx und 4BS-08-xx).

Konfigurationsparameter:

Parameter		
DEVICE	<input type="text"/>	
CODE	<input type="text" value="010583C2"/>	HHHHHHHH
EEP	<input type="text" value="4BS-08-02"/>	
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEARN	<input type="checkbox"/>	

Kanalparameter Parameterliste schließen		
Name	Kanal	Parameter
BWM:1	Ch.: 1	Empfindlichkeit <input type="text" value="1"/> Helligkeitsfilter <input type="text" value="2"/> MOTION_DETECTOR RETAIN_BRIGHTNESS <input checked="" type="checkbox"/>
BWM:2	Ch.: 2	WEATHER STATISTIC <input checked="" type="checkbox"/> WEATHER RESET <input type="checkbox"/>
BWM:3	Ch.: 3	Low-Bat.-Schwelle <input type="text" value="2.62"/> V (0.00-4.00)

- DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer
- CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.
- EEP - EnOcean Profil des Sensors. Dieses Profil ist für die korrekte Verarbeitung der Sensordaten notwendig und wird beim Anlernen des Sensors automatisch gesetzt.
- CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldung des Sensors überwachen. Wenn der Sensor sich nicht mindestens einmal innerhalb von 30 Minuten meldet, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung auf der CCU.
- LEARN - [x] das Anlernen von Adresse (CODE) und EnOcean-Profil (EEP) erfolgt beim Druck auf die LRN-Taste am Gerät.
- EVENT_FILTER_NUMBER - Empfindlichkeit (Auslösen erst nach ... aufeinanderfolgenden Bewegungserkennungen)
- TIMER_SET - Nach den gesetzten Sekunden wird der Status automatisch auf „keine Bewegung“ zurückgesetzt. (0 deaktiviert diese Funktion)
- BRIGHTNESS_FILTER - Helligkeitsfilter (die übertragene Helligkeit dieses Kanals ist das Minimum der letzten ... Werte)
- RETAIN_BRIGHTNESS - [x] den empfangenen Helligkeitswert zu Beginn einer Bewegungserkennung bis zum Ende von aufeinanderfolgenden Bewegungserkennungen für diesen Kanal festsetzen
- STATISTIC - [x] aktivieren der Tagesstatistik DPs
- RESET - [x] Rücksetzen der Tagesstatistik

LOW_BAT_LIMIT - Low-Bat.-Schwelle für LOWBAT-Servicemeldung auf der CCU

Name	Raum	Gewerk	Letzte Aktualisierung	Bedienung	
Filter	Filter	Filter			
BWM:1			23.09.2012 13:02:56	Helligkeit 672.00 lx	Bewegung erkannt
BWM:2		Wetter	23.09.2012 13:02:41	Helligkeit 672 lx	Lufttemperatur 21.20 °C
				[TEMP_MIN_24H] 20.40 °C	[TEMP_MAX_24H] 21.60 °C
BWM:3		Verschluß	23.09.2012 12:32:34	[BAT_VOLTAGE] 3.50 V	

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
MOTION_DETECTOR	1
WEATHER	2
POWER	3

Kanaltyp MOTION_DETECTOR (1):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
BRIGHTNESS	float	lesend	Helligkeitswert in lx (gefiltert)
MOTION	boolean	lesend	Bewegung / keine Bewegung

Kanaltyp WEATHER (2):

DP-Name	Typ	Einheit	Zugriff	Beschreibung
BRIGHTNESS	integer	lx	lesend	Helligkeitswert (ungefiltert)
TEMPERATURE	float	°C	lesend	Temperatur (wenn vorhanden)
folgende Datenpunkte sind nur bei aktivierter Statistikfunktion verfügbar				
TEMP_MIN_24H	float	°C	lesend	min. Temperatur (24 Stunden)
TEMP_MAX_24H	float	°C	lesend	max. Temperatur (24 Stunden)

Kanaltyp POWER (3):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
BAT_VOLTAGE	float	lesend	Batteriespannung (wenn vorhanden)

1.2.5 (CUX3504xxx) [4BS] 5. EnOcean Helligkeitssensor

EnOcean Helligkeitssensoren (EnOcean Profil 4BS-06-xx).

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="01837114"/> HHHHHHHH
EEP	<input type="text" value="4BS-06-01 (FAH60)"/> ▾
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
LEARN	<input type="checkbox"/>

- DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer
- CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.
- EEP - EnOcean Profil des Sensors. Dieses Profil ist für die korrekte Verarbeitung der Sensordaten notwendig und wird beim Anlernen des Sensors automatisch gesetzt.
- CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldung des Sensors überwachen. Wenn der Sensor sich nicht mindestens einmal innerhalb von 30 Minuten meldet, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung auf der CCU.
- LEARN - [x] das Anlernen von Adresse (CODE) und EnOcean-Profil (EEP) erfolgt beim Druck auf die LRN-Taste am Gerät.

Kanal	Parameter
Ch.: 1	WEATHER HISTORY_BUFFER <input type="text" value="5"/> (1-30)

HISTORY_BUFFER - Anzahl der letzten Messwerte für die [MEDIAN] Zentralwert- und [MEAN] Durchschnittsberechnung.

Name	Raum	Gewerk	Letzte Aktualisierung	Control	
Filter	Filter	Filter			
FAH60:1		Wetter	05.08.2014 14:05:57	Helligkeit 9537 lx	[MEDIAN] 10590.00 lx
				[MEAN] 10403.00 lx	


Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
LUXMETER	1

Kanaltyp LUXMETER (1):

DP-Name	Typ	Einheit	Zugriff	Beschreibung
LUX	float	lux	lesend	Helligkeitswert (ungefiltert)
BRIGHTNESS	integer	lx	lesend	Helligkeitswert (siehe LUX)
MEDIAN	float	lux	lesend	Zentralwert
MEAN	float	lux	lesend	Mittelwert (Durchschnitt)
TEMPERATURE	float	°C	lesend	Temperatur (wenn vorhanden)

Darstellungsbeispiel vom DEVLOGFILE mit CUxD-HighCharts:

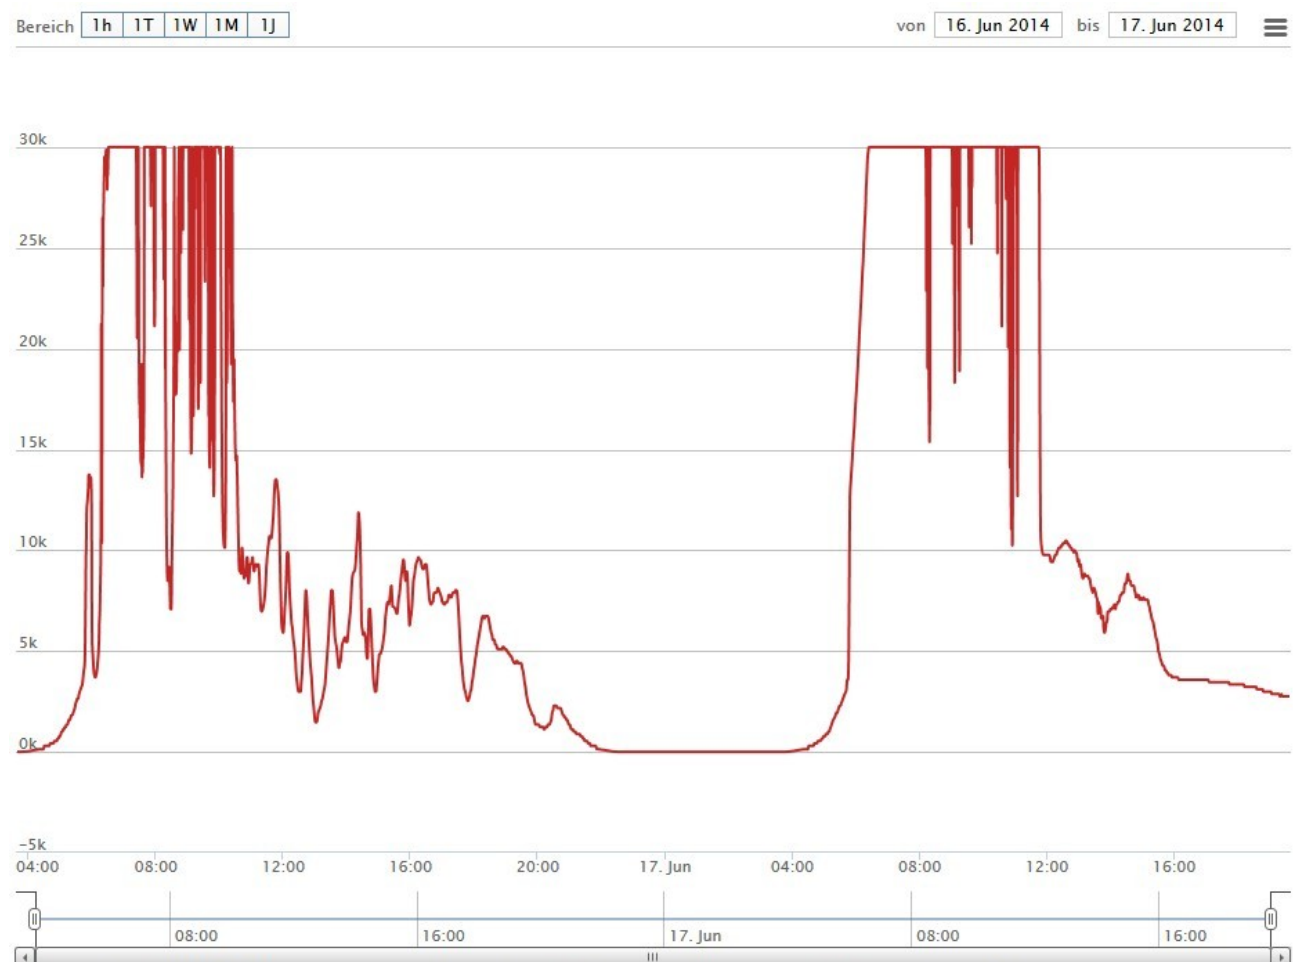

1.2.6 (CUX3505xxx) [4BS] 6. EnOcean Wetterstation

EnOcean Wetterstation (EnOcean Profil 4BS-13-xx) mit Sonnen und Dämmerungssensor.
Zum Beispiel Eltako FWS61

Konfigurationsparameter:

Parameter		
DEVICE	<input type="text"/>	
CODE	<input type="text" value="0210647C"/>	HHHHHHHH
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEARN	<input type="checkbox"/>	

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer

CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.

CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldung der Wetterstation überwachen. Wenn die Wetterstation sich nicht mindestens einmal innerhalb von 30 Minuten meldet, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung.

LEARN - [x] das Anlernen der Adresse erfolgt beim Druck auf die LRN-Taste

Kanal	Parameter
Ch.: 1	WEATHER TEMP_OFFSET <input type="text" value="0.0"/> K (-50.0-50.0)
	WEATHER STATISTIC <input checked="" type="checkbox"/>
	WEATHER RESET <input type="checkbox"/>
Ch.: 2	Keine Parameter einstellbar

TEMP_OFFSET - Temperatur-Offset zur Kalibrierung des Sensors

STATISTIC - [x] aktivieren der Tagesstatistik DPs

RESET - [x] Rücksetzen der Tagesstatistik

Gewerk	Letzte Aktualisierung	Control
Filter		
Wetter	22.01.2015 09:44:55	<div>Temperatur -0.10 °C</div> <div>Helligkeit 3500 lx</div> <div>Windgeschwindigkeit 0.80 m/s</div> <div>aktuell kein Regen</div>
		<div>[BRIGHTNESS_WEST] 1800 lx</div> <div>[BRIGHTNESS_SOUTH] 3500 lx</div> <div>[BRIGHTNESS_EAST] 1800 lx</div>

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
WEATHER	1
WEATHER	2

Kanaltyp WEATHER (1):

DP-Name	Typ	Einheit	Zugriff	Beschreibung
BRIGHTNESS	integer	lx	lesend	Dämmerungs- und Helligkeitswert 0 bis 1000 Lux (Auflösung ~4 Lux) 1000 bis 150000 Lux (Auflösung ~600 Lux)
WIND_SPEED	float	m/s	lesend	Windgeschwindigkeit
RAINING	boolean		lesend	Regenerkennung
TEMPERATURE	float	°C	lesend	Temperatur
folgende Datenpunkte sind nur bei aktivierter Statistikfunktion verfügbar				
TEMP_MIN_24H	float	°C	lesend	min. Temperatur (24 Stunden)
TEMP_MAX_24H	float	°C	lesend	max. Temperatur (24 Stunden)

Kanaltyp WEATHER (2):

DP-Name	Typ	Einheit	Zugriff	Beschreibung
BRIGHTNESS_WEST	integer	lx	lesend	Helligkeitswert (1000 bis 150000 Lux)
BRIGHTNESS_SOUTH	integer	lx	lesend	Helligkeitswert (1000 bis 150000 Lux)
BRIGHTNESS_EAST	integer	lx	lesend	Helligkeitswert (1000 bis 150000 Lux)

1.2.7 (CUX3506xxx) [4BS] 7. EnOcean Raumfühler mit Bedienung

EnOcean Raumfühler mit Bedienung (EnOcean Profile 4BS-10-xx). Zum Beispiel: PEHA FU-RTR MS, Vissmann Vitocomfort 200, ...

Konfigurationsparameter:

Parameter		
DEVICE	<input type="text"/>	
CODE	<input type="text" value="00051243"/>	HHHHHHHH
EEP	<input type="text" value="4BS-10-06"/>	
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEARN	<input type="checkbox"/>	

- DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer
- CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.
- EEP - EnOcean Profil des Sensors. Dieses Profil ist für die korrekte Verarbeitung der Sensordaten notwendig und wird automatisch beim Anlernen des Sensors gesetzt.
- CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldung des Sensors überwachen. Wenn der Sensor sich nicht mindestens einmal innerhalb von 30 Minuten meldet, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung auf der CCU.
- LEARN - [x] das Anlernen von Adresse (CODE) und EnOcean-Profil (EEP) erfolgt beim Druck auf die LRN-Taste am Gerät.

Ch.: 1	WEATHER TEMP_OFFSET	<input type="text" value="0.0"/>	K (-50.0-50.0)
	WEATHER HUM_OFFSET	<input type="text" value="0.0"/>	% (-50.0-50.0)
	WEATHER STATISTIC	<input checked="" type="checkbox"/>	
	WEATHER RESET	<input type="checkbox"/>	

- TEMP_OFFSET - Temperatur-Offset zur Kalibrierung des Temperatursensors
- HUM_OFFSET - Feuchte-Offset zur Kalibrierung des Feuchtesensors
- STATISTIC - [x] aktivieren der Tagesstatistik DPs
- RESET - [x] Rücksetzen der Tagesstatistik

Ch.: 3	CLIMATECONTROL_REGULATOR SETPOINT_RANGE	<input type="text" value="8"/>	°C (1-100)
	CLIMATECONTROL_REGULATOR SETPOINT_STEP	<input type="text" value="0.5"/>	°C (0.1-1.0)
	CLIMATECONTROL_REGULATOR CMD_EXEC_TRUE	<input type="text"/>	
	CLIMATECONTROL_REGULATOR CMD_EXEC_FALSE	<input type="text"/>	

- SETPOINT_RANGE - Bereich für Sollwertkorrektur über Bedienelement (hier: -4 bis 4°C)
- SETPOINT_STEP - Schrittweite für die Rundung der Sollwert-Differenz. Es sind 0.1, 0.2, 0.25, 0.5 und 1.0 möglich.
- CMD_EXEC_TRUE - Kommandozeile, die bei **VALUE** größer 0 aufgerufen wird
- CMD_EXEC_FALSE - Kommandozeile, die bei **VALUE** gleich 0 aufgerufen wird

Bei jedem Befehlsaufruf (**CMD_EXEC_TRUE**, **CMD_EXEC_FALSE**) werden zusätzliche **Umgebungsvariablen** gesetzt:

CUXD_DEVICE aktuelles CUxD-Gerät: CUX3506xxx


CUXD_VALUE Wert (0..3) für Zustand der Funktionsschalter bzw. Kontakte

In der **Befehlszeile** können dabei folgende Platzhalter genutzt werden:

\$DEVICE\$ entspricht **CUXD_DEVICE**

\$VALUE\$ entspricht **CUXD_VALUE**

Die Verfügbarkeit der Datenpunkte richtet sich nach dem unterstützten EEP-Profil des angelernten EnOcean Gerätes.

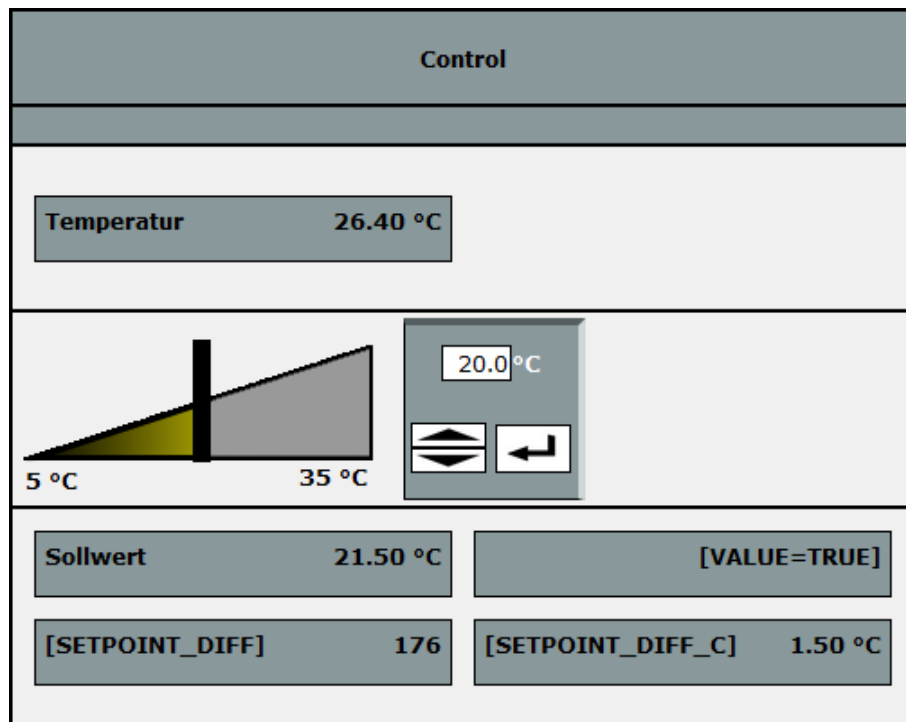

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
WEATHER	1
CLIMATECONTROL_REGULATOR	2
CLIMATECONTROL_REGULATOR	3

Kanaltyp WEATHER (1):

DP-Name	Typ		Zugriff	Beschreibung
TEMPERATURE	float	°C	lesend	Temperatur
HUMIDITY	integer	%	lesend	Relative Luftfeuchte (gerundet)
HUMIDITYF	float	%	lesend	Relative Luftfeuchte
DEW_POINT	float	°C	lesend	Taupunkt
ABS_HUMIDITY	float	g/m ³	lesend	Absolute Luftfeuchte
folgende Datenpunkte sind nur bei aktivierter Statistikfunktion verfügbar				
TEMP_MIN_24H	float	°C	lesend	min. Temperatur (24 Stunden)
TEMP_MAX_24H	float	°C	lesend	max. Temperatur (24 Stunden)
HUM_MIN_24H	float	%	lesend	min. Luftfeuchte (24 Stunden)
HUM_MAX_24H	float	%	lesend	Max. Luftfeuchte (24 Stunden)

Kanaltyp CLIMATECONTROL_REGULATOR (2):

DP-Name	Typ	Einheit	Zugriff	Beschreibung
SETPOINT	float	°C %	lesend schreibend	Sollwert vorgeben

Kanaltyp CLIMATECONTROL_REGULATOR (3):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
SETPOINT	float	lesend	neue berechnete Solltemperatur/Luftfeuchte
VALUE	integer	lesend	<i>(optional)</i> Zustand der Schalter
SETPOINT_DIFF	integer	lesend	empfangener Stellwert vom Bedienelement
SETPOINT_DIFF_C	float	lesend	umgerechnete Sollwert-Differenz
SPEED	enum	lesend	<i>(optional)</i> Lüftergeschwindigkeit (0..7)

1.2.8 (CUX3507xxx) [4BS] 8. EnOcean Multifunktions- u. Drehgriff-Sensor

EnOcean Fensterkontakte (EnOcean Profile 4BS-14-xx).

Zum Beispiel:

- WINKHAUS 5022215 FUNKKONTAKT FM.V.SGR+KG (EEP: 4BS-14-01),
- Eltako Tipp-Funk®-Fenstergriffsensor TF-FGB (EEP: 4BS-14-09)

Die Datenpunkte und Kanalparameter werden entsprechend des konfigurierten EnOcean Profils aktiviert bzw. deaktiviert.

Konfigurationsparameter:

Parameter		
DEVICE	<input type="text"/>	
CODE	<input type="text" value="02315A78"/>	HHHHHHHH
EEP	<input type="text" value="4BS-14-01"/>	
Zyklische Statusmeldung	<input type="checkbox"/>	
LEARN	<input type="checkbox"/>	
Low-Bat.-Schwelle	<input type="text" value="2.6"/>	V (0.0-5.0)
CMD_EXEC	<input type="text"/>	

DEVICE	- USB-ID oder TTY oder leer
CODE	- Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.
EEP	- EnOcean Profil des Sensors. Dieses Profil ist für die korrekte Verarbeitung der Sensordaten notwendig und wird automatisch beim Anlernen des Sensors gesetzt.
CYCLIC_INFO_MSG	- [x] zyklische Statusmeldung des Sensors überwachen. Wenn der Sensor sich nicht mindestens einmal innerhalb von 30 Minuten meldet, erfolgt eine UNREACH -Servicemeldung.
LEARN	- [x] das Anlernen der Adresse erfolgt beim Druck auf die LRN-Taste
LOW_BAT_LIMIT	- Low-Bat.-Schwelle für LOWBAT -Servicemeldung auf der CCU
CMD_EXEC	- Kommandozeile, die bei jeder Änderung von STATE , MOTION oder LOCK aufgerufen wird.

Bei jedem Befehlsaufruf (**CMD_EXEC**) werden zusätzliche **Umgebungsvariablen** gesetzt:

CUXD_DEVICE	aktuelles CUxD-Gerät: CUX3507xxx
CUXD_STATE	aktueller Wert des STATE Datenpunktes
CUXD_MOTION	aktueller Wert des MOTION Datenpunktes
CUXD_LOCK	aktueller Wert des LOCK Datenpunktes

In der **Befehlszeile** können dabei folgende Platzhalter genutzt werden:

\$DEVICE\$	entspricht CUXD_DEVICE
\$STATE\$	entspricht CUXD_STATE
\$MOTION\$	entspricht CUXD_MOTION
\$LOCK\$	entspricht CUXD_LOCK

Bei Drehgriffkontakten können zusätzlich die folgenden Parameter konfiguriert werden:

Ch.: 3	Meldung in Position oben	gekippt
	Meldung in Position quer	offen
	Meldung in Position unten	zu

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
SHUTTER_CONTACT	1
WEATHER	2
ROTARY_HANDLE_SENSOR	3

Kanaltyp SHUTTER_CONTACT (1):

DP-Name	Typ	Einheit	Zugriff	Beschreibung
STATE	boolean		lesend	(optional) Status des Tür/Fensterkontaktes

Kanaltyp WEATHER (2):

DP-Name	Typ	Einheit	Zugriff	Beschreibung
BRIGHTNESS	integer	lx	lesend	(optional) Helligkeitswert (0 bis 1000 Lux)
BAT_VOLTAGE	float	V	lesend	Batteriespannung
MOTION	boolean		lesend	(optional) Status des Vibrationssensors
LOCK	boolean		lesend	(optional) Status des Verschlusses

Kanaltyp ROTARY_HANDLE_SENSOR (3):

DP-Name	Typ	Einheit	Zugriff	Beschreibung
STATE	integer		lesend	(optional) Status des Fenstergriffs 0.. verriegelt 1.. gekippt 2.. offen

1.2.9 (CUX3508xxx) [4BS] 9. Eltako Tipp-Funk® Drehtaster

Eltako EnOcean Drehtaster TF-DTB (EnOcean Profil 4BS-38-08).

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="0175A4E3"/> HHHHHHHH
LEARN	<input type="checkbox"/>

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer

CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.

LEARN - [x] das Anlernen der Adresse erfolgt beim Empfang eines LRN-Datentelegramms

Kanal	Parameter
Ch.: 1	DIMMER CMD_EXEC <input type="text" value="extra/timer.tcl BidCos-RF"/>

CMD_EXEC - Kommandozeile, die bei jeder Änderung des Dimmwertes aufgerufen wird
Beispiel zur direkten Steuerung eines HM-Dimmers:

extra/timer.tcl BidCos-RF.HEQ0056772:1.LEVEL \$VALUE\$

Bei jedem Befehlsaufruf (**CMD_EXEC**) werden zusätzliche **Umgebungsvariablen** gesetzt:

CUXD_DEVICE aktuelles CUxD-Gerät: CUX9002xxx

CUXD_VALUE Dimmwert von 0.00 = Aus bis 1.00 = Ein

In der **Befehlszeile** können dabei folgende Platzhalter genutzt werden:

\$DEVICE\$ entspricht **CUXD_DEVICE**

\$VALUE\$ entspricht **CUXD_VALUE**

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
DIMMER	1

Kanaltyp DIMMER (1):

DP-Name	Typ	Einheit	Zugriff	Beschreibung
LEVEL	float	100%	lesend	Status des Drehdimmers (0.00 - 1.00)
INHIBIT	boolean		lesend schreibend	CMD_EXEC_... Aufruf sperren (TRUE) oder freigeben (FALSE)

1.2.10 (CUX3509xxx) [4BS] 10. EnOcean Zählersensor

EnOcean Zählersensoren (EnOcean Profile 4BS-12-00 bis 4BS-12-03) für die Anbindung von EnOcean Strom-, Gas- und Wasserzählern.

Zum Beispiel: Eltako FWZ12-16A (EEP: 4BS-12-01)

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="029A8513"/> HHHHHHHH
EEP	<input type="text" value="4BS-12-01"/>
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
LEARN	<input type="checkbox"/>

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer

CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.

EEP - EnOcean Profil des Sensors. Dieses Profil ist für die **korrekte Verarbeitung der Sensordaten notwendig** und wird automatisch beim Anlernen des Sensors gesetzt.

4BS-12-00	Ereigniszähler
4BS-12-01	Energiezähler
4BS-12-02	Gaszähler
4BS-12-03	Wasserzähler

CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldung des Sensors überwachen. Wenn der Sensor sich nicht mindestens einmal innerhalb von 15 Minuten meldet, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung.

LEARN - [x] das Anlernen der Adresse erfolgt beim Empfang eines LRN-Datentelegramms

Kanal	Parameter
Ch.: 1	POWERMETER ACTIVE <input checked="" type="checkbox"/>
	POWERMETER RESET <input type="checkbox"/>
	POWERMETER SETMETER <input type="text" value="101.0"/> kWh (0.0-1000000000.0)

ACTIVE - [x] Kanal ist Aktiv. Deaktivierte Kanäle werden in der WebUI ausgeblendet. Sollte die Darstellung nicht aktualisiert werden, dann hilft ein Reload vom Webbrowser.

RESET - [x] Rücksetzen der Statistikdaten

SETMETER - setzen des absoluten Zählerstandes des Zählers (METER)

Control	
Leistung 45.00 W	Energie-Zähler Gerät 1.00 kWh
[SUM_1H] 0.10 kWh	[SUM_24H] 0.80 kWh
[METER] 101.00 kWh	

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
POWERMETER	1..16

Kanaltyp POWERMETER (1..16):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
POWER	float	lesend	aktueller Messwert der Leistung
ENERGY_COUNTER	float	lesend	im EnOcean Gerät kumulierter Verbrauch seit Inbetriebnahme des Sensors.
METER	float	lesend	absoluter Zählerstand des Verbrauchszählers (kann über die Gerätekonfiguration gesetzt werden)
SUM_1H	float	lesend	Verbrauch der letzten vollen Stunde
SUM_24H	float	lesend	Verbrauch der letzten 24 Stunden (Aktualisierung jede Stunde)

1.2.11 (CUX3510xxx) [4BS] 11. EnOcean Gas Sensoren

EnOcean Gas Sensoren (EnOcean Profile 4BS-09-02 bis 4BS-09-0C) für die Anbindung von EnOcean Gas-Sensoren.

Zum Beispiel: Eltako TF-LGTF65, TF-LGTF55, FCO2TF65, FCO2TS, Afriso CO2-Sensor F mit EnOcean-Funkmodul

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="029A8513"/> HHHHHHHH
EEP	<input type="text" value="4BS-12-01"/> ▾
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
LEARN	<input type="checkbox"/>

DEVICE

- USB-ID oder TTY oder leer

CODE

- Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes.

EEP

- EnOcean Profil des Sensors. Das Profil ist für die **korrekte Verarbeitung der Sensordaten notwendig** und wird automatisch beim Anlernen des Sensors gesetzt.

4BS-09-02	CO-Sensor 0..1020ppm
4BS-09-04	CO2 Sensor
4BS-09-05	VOC Sensor
4BS-09-06	Radon Sensor
4BS-09-07	Particles Sensor
4BS-09-08	Pure CO2 Sensor
4BS-09-09	Pure CO2 Sensor w. Power Failure Detection
4BS-09-0A	Hydrogen Gas Sensor
4BS-09-0B	Radioactivity Sensor
4BS-09-0C	VOC Sensor

CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldung des Sensors überwachen. Wenn der Sensor sich nicht mindestens einmal innerhalb von 30 Minuten meldet, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung.

LEARN

- [x] das Anlernen der Adresse erfolgt beim Empfang eines LRN-Datentelegramms

Kanal	Parameter	
Ch.: 1	POWERMETER ACTIVE	<input checked="" type="checkbox"/>
	POWERMETER RESET	<input type="checkbox"/>
	POWERMETER SETMETER	<input type="text" value="101.0"/> kWh (0.0-1000000000.0)

VALUE_FILTER -Filterung der VOC Identifikation (Default: ALL)

LOW_BAT_LIMIT -Low-Bat.-Schwelle für **LOWBAT**-Servicemeldung auf der CCU

TEMP_OFFSET -Temperatur-Offset zur Kalibrierung des Anzeigewertes

HUM_OFFSET -Luftfeuchte-Offset zur Kalibrierung des Anzeigewertes

Control	
Leistung	45.00 W
Energie-Zähler Gerät	1.00 kWh
[SUM_1H]	0.10 kWh
[SUM_24H]	0.80 kWh
[METER]	101.00 kWh

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
WEATHER	1

Kanaltyp WEATHER (1):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
PM1	integer	lesend	Feinstaub 1 µm (PM1) in µg/m³
PM25	integer	lesend	Feinstaub 2.5 µm (PM2.5) in µg/m³
PM10	integer	lesend	Feinstaub 10 µm (PM10) in µg/m³
TEMPERATURE	float	lesend	Temperatur in °C
HUMIDITY	integer	lesend	Relative Luftfeuchte (gerundet) in %
HUMIDITYF	float	lesend	Relative Luftfeuchte in %
VALUE	float	lesend	Sensor Messwert
VALUE_ID	integer	lesend	VOC Sensor Identifikation (0..255) siehe VALUE_FILTER und EEP: A5-09-0C
BAT_VOLTAGE	float	lesend	Versorgungsspannung in V

1.3 [4BS] Aktoren

1.3.1 (CUX3600xxx) 1. EnOcean Schaltaktor (1-8 Kanal, auch BiDi)

EnOcean Schaltaktor mit 1 bis 4 Kanälen.

The screenshot shows the 'CUxD Gerätetyp:' configuration window. It includes a dropdown menu for '(36) Schaltaktor (1-4 Kanal)', a serial number input field with '1' and a note '(numerisch max. 5 Stellen)', a name input field with 'EO-Schaltaktor' and a note '(leer = wird autom. generiert)', a device icon dropdown set to 'Schaltaktor 2fach Unterputz' with a corresponding icon, and an 'Option:' dropdown menu with '2 Kanal' selected. Below the options is a button labeled 'Gerät auf CUxD erzeugen!'.

Die Adresse des EnOcean Gateways besteht aus einer fest programmierten Basis-Adresse (**ID_BASE**) mit einem frei wählbaren Offset von 0 bis 127 (**ID**). Beim Anlegen eines neuen EnOcean-Aktors wird dieses Feld automatisch mit einer freien ID ausgefüllt.

Bevor ein EnOcean-Aktor gesteuert werden kann, muss die Adresse des EnOcean-Gateways an diesen Aktor angelernt werden! Dabei werden die **ID_BASE** und **ID** des EnOcean-Gateways **fest** an den Aktor angelernt. **Wird die ID nach dem Anlernen manuell geändert, dann ist der Aktor nicht mehr adressierbar und muss erneut angelernt werden!** Für diesen Prozess befindet sich am Aktor normalerweise eine LRN-Taste. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung des Aktors beschrieben.

Da nicht alle Aktoren das „Central Command“ unterstützen, kann in der Gerätekonfiguration zur Ansteuerung die Emulation eines EnOcean-Tasters/Sensors ausgewählt werden:

- **RPS** (*Taster* [N-U]): Ein Taster wird emuliert. Dabei wird beim Einschaltvorgang der N-Befehl (Taste drücken) und beim Ausschalten der U-Befehl (Taste loslassen) gesendet. **Zwei aufeinanderfolgende Kanäle** im CUxD-Gerät entsprechen **einer Schaltwippe!**
- **RPS-2** (*Eintastbedienung* [NU]): Ein Taster wird emuliert. Bei jedem Schaltvorgang werden ein N-Befehl (Taste drücken) gefolgt von einem U-Befehl (Taste loslassen) gesendet. **Ein Kanal** im CUxD entspricht **einer Schaltwippe**.
- **1BS** (*Fensterkontaktfunktion*): Emulation eines Fensterkontaktes
- **4BS-38-08** (*Central Command*): ermöglicht **bidirektionale** Rückmeldungen von entsprechenden EnOcean Schaltaktoren, wenn das vom Aktor unterstützt wird
- **4BS-Eltako** (*Central Command*): Anbindung von Eltako-Schaltaktoren (auch **bidirektional**)
- **4BS-38-09** (*Central Command*): ermöglicht **bidirektionale** Rückmeldungen von entsprechenden EnOcean Schaltaktoren, wenn das vom Aktor unterstützt wird

Bei der Ansteuerung mittels emuliertem Taster **RPS-2** können mit den 128 verfügbaren IDs bis zu 512 (= 4 * 128) verschiedene Aktoren adressiert werden. Dafür muss bei allen Kanälen eines 4-Kanal-Aktors im CUxD die gleiche Adresse (**ID**) eingetragen werden.

Konfigurationsparameter:

DEVICE	<input type="text"/>
ID_BASE	<input type="text" value="FF:xx:xx:xx:xx:xx"/>
LOCK	<input type="checkbox"/>
COMMAND	<input type="text" value="4BS-38-08"/>
Zyklische Statusmeldung	<input type="checkbox"/>
DEV_TIMER	<input type="checkbox"/>

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer

ID_BASE - Base-ID des EnOcean Gateways

LOCK - [x] „merken“ der aktuellen Base-ID für dieses CUxD-Gerät (siehe unten)

COMMAND - Auswahl des Sendeprofiles, da nicht alle Aktoren das „*Central Command*“ (**4BS-xx-xx**) unterstützen.

CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldungen des Sensors überwachen. Wenn bei aktivierter Funktion innerhalb von 60 Minuten keine Daten empfangen werden, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung.

DEV_TIMER - [x] für die Einschaltdauer wird der interne Geräte-Timer genutzt. Das ist nur bei der Steuerung über **4BS**-Befehle möglich und wenn der Aktor diese Funktion unterstützt.

Ist **LOCK** aktiviert, dann kann die Base-ID zum Senden manuell geändert werden. Das EnOcean Gateway sendet die Funktelegramme nur, wenn hier entweder die BaseID oder die CID (oder 00000000 für die aktuelle CID) des Gateways eingetragen ist. Nach einem Austausch des EnOcean USB-Gateways ist in diesem Zustand kein Senden mehr möglich, der Status auf der CCU ändert sich nicht mehr und im CUxD-Syslog werden Fehler angezeigt. Ein Senden ist erst wieder möglich, wenn die alte Base-ID in das USB-Gateway programmiert wird (**nur 10x pro Gateway möglich!**). Ist **LOCK** deaktiviert, dann werden die Befehle immer mit der aktuellen Base-ID des USB-Gateways gesendet. Nach dem Austausch des EnOcean USB-Gateways wird weiterhin gesendet, aber die Aktoren funktionieren erst wieder nach einem Anlernen an die geänderte Adresse des Gateways.

Ch.: 1	SWITCH ID	<input type="text" value="3"/>	(0-127)
	SWITCH TEACH	<input type="checkbox"/>	
	SWITCH INVERT	<input type="checkbox"/>	
	SWITCH CODE	<input type="text" value="FF45A228"/>	BiDi
	SWITCH EEP	<input type="text" value="4BS-11-01"/>	

ID - EnOcean Geräte-ID, automatisch gesetzt, (siehe Seite 40)

TEACH - [x] (**nur für 1BS und 4BS Sendebefehle!**) Beim nächsten Sendebefehl (Gerätestatusänderung) wird **ein Teach-in** Befehl gesendet. Zuvor muss sich der Aktor im Anlernmodus (**LRN**-Taste, siehe Bedienungsanleitung) befinden. Erst danach kann der Aktor geschaltet werden.

INVERT - die gesendeten Schaltbefehle werden invertiert

CODE - Dieses Feld wird beim Anlernvorgang eines bidirektionalen Schaltaktors im **4BS-Mode** (nicht Eltako!) automatisch gesetzt und kann gelöscht werden, wenn die bidirektionale Kommunikation nicht gewünscht ist. Alternativ kann in dieses Feld auch manuell die EnOcean-Adresse des Aktors eingetragen werden (das ist z.B. bei Eltako notwendig!). Steht am Ende der eingetragenen Adresse ein Punkt . , dann wird der Wert von Dezimal nach Hexadezimal konvertiert.

EEP - Hier kann das EEP-Format der bidirektionalen Rückmeldungen vom Aktor (bei 4BS-Eltako nicht benötigt!) definiert werden. Beim bidirektionalen **4BS-TEACH-IN** Prozess wird dieses Feld automatisch zusammen mit dem **CODE**-Feld beim Anlernvorgang gesetzt.

4BS-11-01 - Lightning Controller

4BS-11-04 - Extended Lightning Status

4BS-12-01 - Automated Meter Reading (AMR) Electricity

RPS-A - 4-fach Taster, Position **A**

RPS-B - 4-fach Taster, Position **B**

RPS-C - 4-fach Taster, Position **C**

RPS-D - 4-fach Taster, Position **D**

RPS-A-INV - 4-fach Taster, Position **A** (Ein/Aus vertauscht)

RPS-B-INV - 4-fach Taster, Position **B** (Ein/Aus vertauscht)

RPS-C-INV - 4-fach Taster, Position **C** (Ein/Aus vertauscht)

RPS-D-INV - 4-fach Taster, Position **D** (Ein/Aus vertauscht)

LEARN - [x] den Aktor in den Anlern-Modus versetzen (nur Eltako TIPP-Funk®!)

Name	Raum	Gewerk	Letzte Aktualisierung	Bedienung	
Filter	Filter	Filter			
EO-Schaltaktor:1		Licht	19.02.2012 20:44:55	Aus	Ein
EO-Schaltaktor:2		Licht	19.02.2012 21:04:16	Aus	Ein

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
SWITCH	1..4

Kanaltyp SWITCH (1..4):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
STATE	boolean	lesend schreibend	Schaltzustand des Aktors
TOGGLE	action	schreibend	aktuellen Schaltzustand umschalten
ON_TIME	float	schreibend	„Einschaltdauer“ - Ein- bzw. Ausschaltdauer des folgenden Schaltbefehls. Nur Schaltaktoren, die das „ <i>Central Command</i> “ (4BS) unterstützen, können die gesendeten Timerbefehle mit 0.1s Genauigkeit direkt abarbeiten. Für andere Aktoren wird der Befehl im CUxD mit einer Genauigkeit von 1s emuliert.
WORKING	boolean	lesend	kennzeichnet aktive Zeitabläufe (Timer)
POWER	float	lesend	Aktuelle Leistung in W (nur BiDi-Aktor mit Energiemessfunktion!)
ENERGY_COUNTER	float	lesend	Aktueller Energieverbrauch in Wh (nur BiDi-Aktor mit Energiemessfunktion!)
INHIBIT	boolean	lesend schreibend	Bediensperre für alle anderen angelernten Geräte (nur für 4BS-Aktoren)

1.3.2 (CUX3600xxx) 1. Hinweise zum Anlernen von Geräten

Eltako TIPP-Funk®-Schaltaktoren

Diese Aktoren sind einzeln in Betrieb zu nehmen, da sie nach Stromzufuhr für maximal 2 Minuten im Anlernmodus sind, oder bis das CUxD-Gerät angelern wurde. Deshalb wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1. Aktor mit Strom versorgen
2. innerhalb von 2 Minuten an CUxD anlernen
3. Aktor ist für weiteres Anlernen gesperrt (die Sperre kann mittels LEARN [x] aufgehoben werden)
4. nächsten Aktor in Betrieb nehmen ...

1.3.3 (CUX3601xxx) 2. EnOcean Dimmaktor (1-8 Kanal, auch BiDi)

Bevor ein EnOcean-Aktor gesteuert werden kann, muss die Adresse des EnOcean-Gateways an diesen Aktor angelernt werden! Für diesen Prozess befindet sich am Aktor normalerweise eine LRN-Taste. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung des Aktors beschrieben.

Dieses Gerät steuert EnOcean Dimmer mittels „*Central Command*“-Befehl. Auch Rückmeldungen von **bidirektionalen** Aktoren werden unterstützt.

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
ID_BASE	<input type="text" value="FF4900"/>
LOCK	<input type="checkbox"/>
COMMAND	<input type="text" value="EnOcean"/>
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer

ID_BASE - Base-ID des EnOcean Gateways

LOCK - [x] „merken“ der aktuellen Base-ID für dieses CUxD-Gerät (siehe Seite 41)

COMMAND - **4BS-38-08** Standardbefehle nach EEP 4BS-38-08

4BS-Eltako Eltako spezifische EnOcean-Befehle und Rückmeldungen

4BS-38-09 Standardbefehle nach EEP 4BS-38-09

CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldungen des Sensors überwachen. Wenn bei aktivierter Funktion innerhalb von 60 Minuten keine Daten empfangen werden, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung.

Kanal	Parameter	
Ch.: 1	DIMMER ID	<input type="text" value="5"/> (0-127)
	DIMMER TEACH	<input type="checkbox"/>
	DIMMER CODE	<input type="text" value="FF4900"/> BiDi


ID - EnOcean Geräte-ID, automatisch gesetzt, (siehe Seite 40)

TEACH - [x] Beim nächsten Sendebefehl (Gerätestatusänderung) wird **ein Teach-in** Befehl gesendet. Zuvor muss sich der Aktor im Anlernmodus (**LRN**-Taste, siehe Bedienungsanleitung) befinden. Danach kann der Aktor ganz normal bedient werden.

CODE - Dieses Feld wird beim Anlernvorgang eines bidirektionalen EnOcean-Dimmaktors (nicht Eltako!) automatisch gesetzt und kann gelöscht werden, wenn die bidirektionale Kommunikation nicht gewünscht ist. Alternativ kann in dieses Feld auch manuell die EnOcean-Adresse des Aktors eingetragen werden (das ist z.B. bei Eltako notwendig!). Steht am Ende der eingetragenen Adresse ein Punkt . , dann wird der Wert von Dezimal nach Hexadezimal konvertiert.

EEP - EEP-Format der Rückmeldungen vom Aktor (bei Eltako nicht benötigt!)

LEARN - [x] den Aktor in den Anlern-Modus versetzen (nur Eltako TIPP-Funk®!)

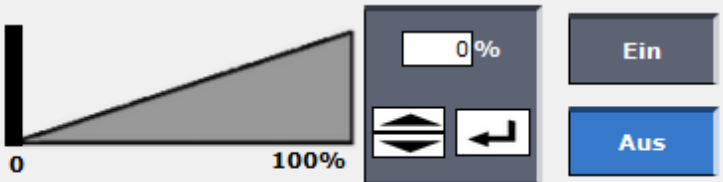Name	Raum	Gewerk	Letzte Aktualisierung	Bedienung
Filter	Filter	Filter		
EO-Dimmer:1		Licht	29.03.2013 14:17:52	

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
DIMMER	1..4

Kanaltyp DIMMER (1..4):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
LEVEL	float	lesend schreibend	Dimmwert des Aktors (Helligkeitslevel)
OLD_LEVEL	action	schreibend	Letzten Dimmwert des Aktors wiederherstellen
TOGGLE	action	schreibend	aktuellen Schaltzustand umschalten
RAMP_TIME	float	schreibend	Dimmzeit für das Dimmen zum angegebenen Helligkeitslevel
ON_TIME	float	schreibend	„Einschaltdauer“ - Ein- bzw. Ausschaltdauer des folgenden Befehls (Helligkeitslevel). Dieser Befehl wird vom CUxD emuliert.
WORKING	boolean	lesend	kennzeichnet aktive Zeitabläufe (Timer)
POWER	float	lesend	Aktuelle Leistung in W (nur BiDi-Aktor mit Energiemessfunktion!)
ENERGY_COUNTER	float	lesend	Aktueller Energieverbrauch in Wh (nur BiDi-Aktor mit Energiemessfunktion!)
INHIBIT	boolean	lesend schreibend	Bediensperre für alle anderen angelernten Geräte (nur, wenn vom Aktor unterstützt!)

1.3.4 (CUX3601xxx) 2. Hinweise zum Anlernen von Geräten

Eltako FUD61-Dimmer

1. Gerät im CUxD anlegen
2. Geräteeinstellungen im WebUI-Posteingang bearbeiten und speichern:

COMMAND	4BS-Eltako
DIMMER ID	automatisch gesetzt, kann vor dem Anlernen angepasst werden
DIMMER TEACH	[x] muss zum Anlernen gesetzt sein!
DIMMER CODE	hier ist bei BiDi-Aktoren die aufgedruckte Adresse einzutragen
3. CUxD-Gerät aus WebUI-Posteingang in die CCU übernehmen
4. am Gerät den oberen Drehschalter auf die Position **LRN** drehen (Geräte-LED blinkt)
5. das Gerät über die WebUI bedienen (Geräte-LED geht aus)

Eltako FUD61 BiDi Rückmeldungen aktivieren

1. oberen Drehschalter auf **CLR** stellen. Die LED blinkt aufgeregt.
2. Innerhalb von 10 Sekunden den unteren Drehschalter 3-mal bis zum Linksanschlag (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und wieder davon weg drehen.
3. Die LED hört auf zu blinken und erlischt **nach 2 Sekunden**. (erlischt die LED sofort, den Vorgang noch einmal wiederholen!)
4. Die Bestätigungs-Telegramme sind eingeschaltet.

Eltako TIPP-Funk®-Dimmaktoren

Diese Aktoren sind einzeln in Betrieb zu nehmen, da sie nach Stromzufuhr für maximal 2 Minuten im Anlernmodus sind, oder bis das CUxD-Gerät angelernen wurde. Deshalb wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1. Aktor mit Strom versorgen
2. innerhalb von 2 Minuten an CUxD anlernen
3. Aktor ist für weiteres Anlernen gesperrt (die Sperre kann mittels LEARN [x] aufgehoben werden)
4. nächsten Aktor in Betrieb nehmen ...

1.3.5 (CUX3602xxx) 3. EnOcean Jalousieaktor (1-8 Kanal, auch BiDi)

Bevor der Jalousieaktor durch CUxD gesteuert werden kann, muss das EnOcean-Gateway an den Jalousieaktor angelernt werden! Dafür befindet sich am Jalousieaktor normalerweise eine LRN-Taste. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung des Jalousieaktors beschrieben.

Konfigurationsparameter:

DEVICE	<input type="text"/>
ID_BASE	<input type="text" value="FFxx:xx:xx:0"/>
LOCK	<input type="checkbox"/>
COMMAND	<input type="text" value="4BS-38-08"/>
INVERT	<input type="checkbox"/>
Zyklische Statusmeldung	<input type="checkbox"/>

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer

ID_BASE - Base-ID des EnOcean Gateways

LOCK - [x] „merken“ der aktuellen Base-ID für dieses CUxD-Gerät (siehe Seite 41)

COMMAND - Auswahl des Sendebefehls:

- RPS** Tasteremulation (keine BiDi-Verarbeitung möglich!)
- 4BS-38-08** Befehle nach EEP 4BS-38-08 mit Laufzeitsteuerung
- 4BS-38-08-POS** wie zuvor + Steuerung über Positionsbefehle des Aktors (z.B. PEHA 452 FU-EBIM JR o.T)
- 4BS-Eltako** Eltako und Eltako TIPP-Funk® spezifische EnOcean-Befehle und Rückmeldungen

INVERT - [x] Bewegungsrichtung umkehren

CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldungen des Sensors (4BS-xx-xx) überwachen. Werden innerhalb von 60 Minuten keine Daten empfangen, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung.

DEV_TIMER_MS - [x] der Jalousieaktor unterstützt Laufzeitbefehle mit 0.1s Auflösung zur Lamellenverstellung. (nur mit COMMAND=4BS-Eltako)

Ch.: 1	BLIND ID	<input type="text" value="2"/>	(0-127)
	BLIND TEACH	<input type="checkbox"/>	
	Fahrzeit von oben nach unten	<input type="text" value="40"/>	s (0-255)
	Fahrzeit von unten nach oben	<input type="text" value="40"/>	s (0-255)
	Anzahl der Fahrten bis zur automatischen Kalibrierfahrt	<input type="text" value="0"/>	(0-255)
	BLIND CODE	<input type="text"/>	BiDi

ID - EnOcean Geräte-ID, automatisch gesetzt, ((siehe Seite 40)


TEACH - [x] (nur für **COMMAND=4BS**) Beim nächsten Sendebefehl (Gerätestatusänderung) wird **ein Teach-in** Befehl gesendet. Zuvor muss sich der Aktor im Anlernmodus (**LRN**-Taste, siehe Bedienungsanleitung) befinden.

REFERENCE_RUNNING_TIME_TOP_BOTTOM - Fahrzeit von oben nach unten

REFERENCE_RUNNING_TIME_BOTTOM_TOP - Fahrzeit von unten nach oben

REFERENCE_RUN_COUNTER - Anzahl der Fahrten bis zur automatischen Kalibrierfahrt (bei 0 ist diese Funktion deaktiviert)

- CODE** - Dieses Feld wird beim Anlernvorgang eines bidirektionalen Jalousieaktors im **4BS-Mode** (nicht Eltako!) automatisch gesetzt und kann gelöscht werden, wenn die bidirektionale Kommunikation nicht gewünscht ist. Alternativ kann in dieses Feld auch manuell die EnOcean-Adresse des Aktors eingetragen werden (das ist z.B. bei Eltako notwendig!). Steht am Ende der eingetragenen Adresse ein Punkt . , dann wird der Wert von Dezimal nach Hexadezimal konvertiert.
- LEARN** - [x] den Aktor in den Anlern-Modus versetzen (nur Eltako TIPP-Funk®!)

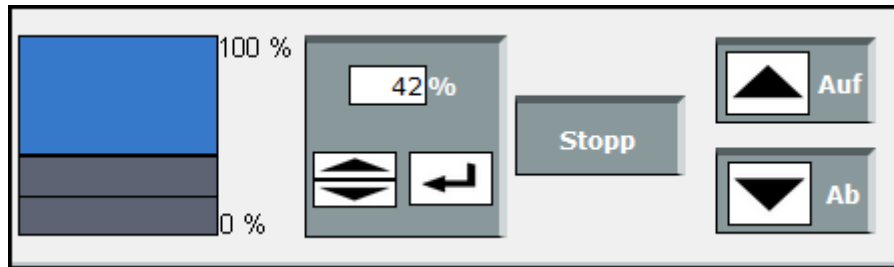

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
BLIND	1..4

Kanaltyp BLIND (1..4):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
LEVEL	float	lesend schreibend	Jalousie öffnen, schließen bzw. anfahren einer bestimmten Position
STOP	action	schreibend	Jalousiebewegung anhalten
RAMP_TIME (<i>Dimmzeit</i>)	float	schreibend	Gegenlaufzeit zum Einstellen des Öffnungswinkels (wird nicht von allen Aktoren per Hardware unterstützt!) 0 – 25,5 Sekunden
ON_TIME (<i>Einschaltdauer</i>)	float	schreibend	Laufzeit der Jalousie in die vorgegebene Richtung (wird nicht von allen Aktoren per Hardware unterstützt!) 0 – 255,0 Sekunden
WORKING	boolean	lesend	bei Jalousiebewegungen aktiv
DIRECTION	enum	lesend	Fahrtrichtung bei Jalousiebewegungen: 0.. NONE 1.. UP 2.. DOWN 3.. UNDEFINED
INHIBIT	boolean	lesend schreibend	Bediensperre für alle anderen angelernten Geräte (nur, wenn der Aktor dies unterstützt!)

1.3.6 (CUX3602xxx) 3. Beispiele

Wie zuvor bereits beschrieben, handelt es sich beim DP **Einschaltdauer** um die **Laufzeit** und beim DP **Dimmzeit** um die **Gegenlaufzeit** der Jalousie. Der Funk-Befehl wird erst beim **Setzen der Behanghöhe** gesendet. Es folgen ein paar praktische Beispiele für Programmverknüpfungen und direkte Befehlszeilenaufrufe, die nach eigenen Anforderungen angepasst werden können.

Jalousie auf Behanghöhe von 20% mit Gegenlaufzeit von 0.4s (Lamellenstellung) fahren:

Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).					
Geräteauswahl	eoTIPPbl:1	sofort	Dimmzeit	auf	0.40 s
Geräteauswahl	eoTIPPbl:1	sofort	Behanghöhe	auf	20.00 %

Aufruf mittels CMD_EXEC-Befehlszeile:

```
/usr/local/addons/cuxd/extra/timer.tcl CUxD.CUX3602001:1.LEVEL 0.2 0 0 0 0.4
```

Jalousie 10s runter fahren:

Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).					
Geräteauswahl	eoTIPPbl:1	sofort	Einschaltdauer	auf	10.00 s
Geräteauswahl	eoTIPPbl:1	sofort	Behanghöhe	auf	0.00 %

Aufruf mittels CMD_EXEC-Befehlszeile:

```
/usr/local/addons/cuxd/extra/timer.tcl CUxD.CUX3602001:1.LEVEL 0 0 0 10
```

Jalousie 10s runter und danach 0.4s hoch (Lamellenstellung) fahren:

Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).					
Geräteauswahl	eoTIPPbl:1	sofort	Dimmzeit	auf	0.40 s
Geräteauswahl	eoTIPPbl:1	sofort	Einschaltdauer	auf	10.00 s
Geräteauswahl	eoTIPPbl:1	sofort	Behanghöhe	auf	0.00 %

Aufruf mittels CMD_EXEC-Befehlszeile:

```
/usr/local/addons/cuxd/extra/timer.tcl CUxD.CUX3602001:1.LEVEL 0 0 0 10 0.4
```

Jalousie 15s hoch fahren:

Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).					
Geräteauswahl	eoTIPPbl:1	sofort	Einschaltdauer	auf	15.00 s
Geräteauswahl	eoTIPPbl:1	sofort	Behanghöhe	auf	100.00 %

Aufruf mittels CMD_EXEC-Befehlszeile:

```
/usr/local/addons/cuxd/extra/timer.tcl CUxD.CUX3602001:1.LEVEL 1 0 0 15
```

Jalousie 15s hoch und danach 0.6s runter (Lamellenstellung) fahren:

Aktivität: Dann... <input checked="" type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).					
Geräteauswahl	eoTIPPbl:1	sofort	Dimmzeit	auf	0.60 s
Geräteauswahl	eoTIPPbl:1	sofort	Einschaltdauer	auf	15.00 s
Geräteauswahl	eoTIPPbl:1	sofort	Behanghöhe	auf	100.00 %

Aufruf mittels CMD_EXEC-Befehlszeile:

```
/usr/local/addons/cuxd/extra/timer.tcl CUxD.CUX3602001:1.LEVEL 1 0 0 15 0.6
```

1.3.7 (CUX3602xxx) 3. Hinweise zum Anlernen von Geräten

Eltako FSB61-Jalousieaktor (BiDi möglich)

1. Gerät im CUxD anlegen
2. Geräteeinstellungen im WebUI-Posteingang bearbeiten und speichern:

COMMAND	4BS-Eltako
DIMMER ID	automatisch gesetzt, kann vor dem Anlernen angepasst werden
DIMMER TEACH	[x] muss zum Anlernen gesetzt sein!
Fahrzeiten	eintragen!
DIMMER CODE	hier ist beim BiDi-Aktor die aufgedruckte Adresse einzutragen
3. CUxD-Gerät aus WebUI-Posteingang in die CCU übernehmen
4. am Gerät den unteren Drehschalter auf die Position **min** und den oberen Drehschalter auf die Position **LRN** drehen (Geräte-LED blinkt)
5. das Gerät über die WebUI bedienen (Geräte-LED geht aus)
6. nach dem Anlernen den oberen Drehschalter auf **GS1** und den unteren Drehschalter auf **max** drehen.

Eltako FSB61-Jalousieaktor mittels Tasteremulation (kein BiDi möglich!)

1. Gerät im CUxD anlegen
2. Geräteeinstellungen im WebUI-Posteingang bearbeiten und speichern:

COMMAND	RPS
DIMMER ID	automatisch gesetzt, kann vor dem Anlernen angepasst werden
DIMMER TEACH	[x] muss zum Anlernen gesetzt sein!
Fahrzeiten	eintragen!
3. CUxD-Gerät aus WebUI-Posteingang in die CCU übernehmen
4. am Gerät den unteren Drehschalter auf die Position **min** und den oberen Drehschalter auf die Position **LRN** drehen (Geräte-LED blinkt)
5. das Gerät über die WebUI bedienen (Geräte-LED geht aus)
6. nach dem Anlernen den oberen Drehschalter auf **GS1** und den unteren Drehschalter auf **max** drehen.

Eltako TIPP-Funk®-Jalousieaktoren

Diese Aktoren sind einzeln in Betrieb zu nehmen, da sie nach Stromzufuhr für maximal 2 Minuten im Anlernmodus sind, oder bis das CUxD-Gerät angelern wurde. Deshalb wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1. Aktor mit Strom versorgen
2. innerhalb von 2 Minuten an CUxD anlernen
3. Aktor ist für weiteres Anlernen gesperrt (die Sperre kann mittels LEARN [x] aufgehoben werden)
4. nächsten Aktor in Betrieb nehmen ...

1.3.8 (CUX3603xxx) 4. Klimaanlage über Intesisbox

Dieses CUxD-Gerät ermöglicht die Steuerung von Klimaanlage über die Anbindung einer [EnOcean IntesisBox](#) mittels EEP-Profil 4BS-20-10, 4BS-20-11 und 4BS-10-03 an die CCU.

Mehr Infos über die Hardware und Support findet man hier: info@livinginnovations.net

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
ID_BASE	<input type="text" value="FF:FF:00"/>
LOCK	<input type="checkbox"/>
ID	<input type="text" value="10"/> (0-127)
LEARN	<input type="checkbox"/>
TEACH	<input type="checkbox"/>
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>

- DEVICE** - USB-ID oder TTY oder leer
- ID_BASE** - Base-ID des EnOcean Gateways
- LOCK** - [x] „merken“ der aktuellen Base-ID für dieses CUxD-Gerät (siehe Seite 41)
- ID** - EnOcean Geräte-ID, automatisch gesetzt, (siehe Seite 40)
- LEARN** - [x] aktivieren des EnOcean Anlernprozesses auf der CCU. Danach kann auf der Intesisbox das Senden der 3 Teach-In Datentelegramme ausgelöst werden (ROT1 auf E stellen und Taste einmal kurz drücken). Nach erfolgreichem Abschluss wird dieses Flag automatisch zurückgesetzt.
- TEACH** - [x] nach dem Übernehmen der Parameter werden die entsprechenden Teach-In Datentelegramme für die 3 EEP-Profile 4BS-20-10, 4BS-20-11 und 4BS-10-03 gesendet. Dazu ist auf der Intesisbox zuerst der Anlernmodus zu aktivieren (ROT1 auf E und SW1 auf On setzen, LED auf der Intesisbox blinkt grün; nach Abschluß SW1 wieder auf Off setzen).
- CYCLIC_INFO_MSG** - [x] zyklische Statusmeldungen der Intesisbox überwachen. Wenn bei aktivierter Funktion innerhalb von 30 Minuten keine Daten empfangen werden, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung. Beim Sommerbetrieb wird das Intervall entsprechend angepasst.

Temperatur 0.00 °C	
	18.00°C
Aus	Ein
[MODE] 3	[VANE] 14
[SPEED] 0	[ROOM=Occupied] 0
Fehler 0	

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
WEATHER	1
CLIMATECONTROL_REGULATOR	2
SWITCH	3
SENSOR	4
SENSOR	5

Kanaltyp WEATHER (1):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
TEMPERATURE	float	lesend	von der IntesisBox gesendete Ist-Temperatur. Wenn an die Intesisbox kein EnOcean Temperatursensor angekoppelt ist, dann sendet die Intesisbox den Wert 0 an diesen Datenpunkt.

Kanaltyp CLIMATECONTROL_REGULATOR (2):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
SETPOINT	float	lesend schreibend	Solltemperatur auf der IntesisBox setzen

Kanaltyp SWITCH (3):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
STATE	boolean	lesend schreibend	Klimaanlage Ein/Aus

Kanaltyp SENSOR (4):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
MODE	integer	lesend schreibend	0... Auto 1... Heat 3... Cool 9... Fan only 14... Dehumidification (dry)
VANE	integer	lesend schreibend	11... Vertical swing 12... Horizontal swing 13... Horizontal and vertical swing 14... Stop swing
SPEED	integer	lesend schreibend	0... Auto 1... Low 2... Mid1 3... Mid2 4... Mid3 5..14 High
ROOM	enum	lesend schreibend	0... Occupied 1... Standby 2... Unoccupied 3... Off

Kanaltyp SENSOR (5):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
ERROR	string	lesend	0 oder Fehlermeldung


1.3.9 (CUX3604xxx) 5. EnOcean Stellantrieb

Mit diesem CUxD-Gerät können EnOcean Stellantriebe mit EnOcean Profil 4BS-20-01 (z.B. Kieback und Peter MD15 und Telefunken Joonior HA1 oder baugleich) an die CCU angebunden werden.

Bevor der Stellantrieb durch CUxD gesteuert werden kann, muss das EnOcean-Gateway an den Stellantrieb angelernt werden! Dafür befindet sich am Stellantrieb eine Taste.

Das Anlernen erfolgt folgendermaßen:

1. im CUxD neues Gerät anlegen
2. im Posteingang der CCU den LEARN-Parameter aktivieren, eine eindeutige ID setzen und bestätigen
3. die LRN-Taste am Stellantrieb kurz drücken
4. der Stellantrieb piept o.ä. und der LEARN-Parameter sollte jetzt deaktiviert sein.

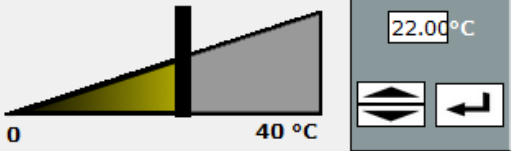Name	Raum	Gewerk	Letzte Aktualisierung	Control
Filter	Filter	Filter		
md15:1		Wetter	21.10.2013 18:52:01	<div>Temperatur 23.30 °C</div>
md15:2		Klima	21.10.2013 18:00:02	
md15:3		Klima	21.10.2013 18:48:45	<div>Ventilantrieb Status 24%</div> <div>[TEMPERATURE] 23.00 °C</div>

Der Stellantrieb enthält einen internen Temperatursensor zur Bestimmung der Ist-Temperatur und einen PI-Regler zur Regelung der eingestellten Soll-Temperatur. **Im Normalbetrieb sendet der Stellantrieb alle 10 Minuten** (Sommerbetrieb: alle 60 Minuten) die Ist-Temperatur zum CUxD. Nur zu diesem Zeitpunkt ist er bereit für den Empfang neuer Daten (Soll-/Ist-Temperatur, Stellwert), bevor er sich wieder in den Stromsparmodus schaltet. Die Verarbeitung der gesendeten Soll-/Ist-Temperaturen erfolgt sogar erst weitere **10 Minuten später** unmittelbar vor der nächsten Datenübertragung.

Mit diesem CUxD-Gerät ist es auch möglich, einen externen Temperatursensor (Ist-Wert) oder Wandthermostaten (Soll-Wert) direkt mit dem Stellantrieb zu koppeln. Das erfolgt über die Gerätekonfiguration auf der CCU indem der Parameter **USE_HMDATAPT** des entsprechenden Kanals aktiviert wird. Nach dem Speichern kann beim erneuten Aufruf der Gerätekonfigurationsseite, der Parameter **HMSERIAL** mit der Seriennummer und dem Kanal des entsprechenden Gerätes (Kanal 1:Temperatursensor bzw. Kanal 2:Temperaturregler) gesetzt werden.

Zusätzlich enthält der CUxD für eigene Experimente einen frei konfigurierbaren PI-Regler, der nach Aktivierung mittels Soll- und Ist-Temperatur den errechneten Stellwert direkt zum Stellantrieb senden kann.

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
ID_BASE	<input type="text" value="FF00"/>
LOCK	<input type="checkbox"/>
ID	<input type="text" value="20"/> (0-127)
LEARN	<input type="checkbox"/>
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>

- DEVICE** - USB-ID oder TTY oder leer
ID_BASE - Base-ID des EnOcean Gateways
LOCK - [x] „merken“ der aktuellen Base-ID für dieses CUxD-Gerät (siehe Seite 41)
ID - EnOcean Geräte-ID, automatisch gesetzt, (siehe Seite 40)
LEARN - [x] aktivieren des EnOcean Anlernprozesses auf der CCU für dieses Gerät.
 Nach erfolgreichem Abschluss wird dieses Flag automatisch zurückgesetzt.
CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldungen des Stellantriebes überwachen.
 Wenn bei aktivierter Funktion innerhalb von 60 Minuten keine Daten empfangen werden, erfolgt eine **UNREACH**-Service-meldung. Beim Sommerbetrieb wird das Intervall entsprechend angepasst.

Folgende Betriebsmodi können konfiguriert werden:

1. Regler im Stellantrieb + Ist-Temperatursensor im Stellantrieb
2. Regler im Stellantrieb + externer Ist-Temperatursensor
3. Regler im CUxD + Ist-Temperatursensor im Stellantrieb
4. Regler im CUxD + externer Ist-Temperatursensor
5. direkte Eingabe des Stellwertes ohne Regler

Ch.: 1	WEATHER TEMP_OFFSET	<input type="text" value="0.0"/>	K (-50.0-50.0)
	WEATHER USE_HMDATAPT	<input type="button" value="HM"/>	
	WEATHER HMSERIAL	<input type="text" value="CUX0800001:1"/>	SERIAL:X
	WEATHER HSS_TYPE	<input type="button" value="WEATHER"/>	
	Fehler	<input type="button" value="OK!"/>	
Ch.: 2	CLIMATECONTROL_REGULATOR CONTROLLER	<input checked="" type="checkbox"/>	
	CLIMATECONTROL_REGULATOR XP	<input type="text" value="4.0"/>	(0.0-30.0)
	CLIMATECONTROL_REGULATOR TN	<input type="text" value="1800"/>	s (0-5400)
	CLIMATECONTROL_REGULATOR TZ	<input type="text" value="30"/>	s (0-600)
	CLIMATECONTROL_REGULATOR HYSTERESIS	<input type="text" value="0.0"/>	(0.0-100.0)
	CLIMATECONTROL_REGULATOR USE_HMDATAPT	<input checked="" type="checkbox"/>	
	CLIMATECONTROL_REGULATOR HMSERIAL	<input type="text" value="CUX0800001:2"/>	SERIAL:X
	CLIMATECONTROL_REGULATOR HSS_TYPE	<input type="button" value="CLIMATECONTROL_REGU"/>	
	Fehler	<input type="button" value="OK!"/>	

TEMP_OFFSET - fester Temperatur-Offset zur Korrektur von Sensorabweichungen

ACTUAL_TEMPERATURE - Ist-Temperatur setzen (bei **USE_HMDATAPT=OFF**)

USE_HMDATAPT - (für Ist-Temperatur)
 FTL - Ist-Temperatur am Ventilantrieb messen
 HM - Ist-Temperatur von externem HM-Gerät
 OFF - Ist-Temperatur konstant (**ACTUAL_TEMPERATURE**)

USE_HMDATAPT - (für Soll-Temperatur)
 [x] externes Gerät (Wandthermostat) mit dem Stellantrieb koppeln
 (ggf. **SUBSCRIBE_RF=1** und/oder **SUBSCRIBE_WR=1**).
 Ansonsten wird die Soll-Temperatur über die CCU eingestellt.

HMSERIAL - HM-Serien- und Kanalnummer des zu überwachenden Gerätes
 (kann ein beliebiges HomeMatic oder CUxD-Gerät mit WEATHER-
 bzw. CLIMATECONTROL_REGULATOR-Kanal sein)

PI- und Zweipunkt-Regler

CONTROLLER - [x] im CUxD implementierten **PI-Regler** aktivieren (siehe [FHZ-Forum](#)).
 Die folgenden 3 Parameter dienen zur Konfiguration des integrierten PI-Reglers, der die errechneten Stellwerte von 0 bis 100% dann direkt zum Stellantrieb sendet.

XP - **Proportional-Band** zur Berechnung der Regelverstärkung (bei **0** ist der **Zweipunkt-Regler** aktiviert)

TN - **Nachstellzeit** in s (bei 0 ist der **I-Anteil** abgeschaltet!)

TZ - **Zykluszeit** für die Berechnung des **I-Anteils** in s (bei 0 erfolgt die Berechnung nur nach Änderung des Soll-Wertes, nach Aktualisierung des Ist-Wertes und direkt vor dem Senden des Stellwertes)

HYSTERESIS - **Zweipunkt-Regler**: Schalt-Hysterese (Auflösung: 0,2)
PI-Regler: Hysterese bei Aktualisierung des Stellwertes

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
WEATHER	1
CLIMATECONTROL_REGULATOR	2
CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE	3

Kanaltyp WEATHER (1):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
TEMPERATURE	float	lesend	aktuelle Ist-Temperatur (Stellantrieb oder extern inkl. Offset), die zum PI-Regler des Ventilantriebs gesendet wird

Kanaltyp CLIMATECONTROL_REGULATOR (2):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
SETPOINT	float	lesend schreibend	Solltemperatur setzen und ab jetzt Stellwert mittels PI-Regler (im CUxD bzw. im Gerät) errechnen
VALVE_STATE	integer	schreibend	Ventilöffnung setzen (0-100%) und ab jetzt PI-Regler deaktivieren
SUMMER_MODE	bool	lesend schreibend	Sommerbetrieb: TRUE... Ventilantrieb meldet sich alle 60 Minuten FALSE... Ventilantrieb meldet sich alle 10 Minuten

Kanaltyp CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE (3):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
VALVE_STATE	integer	lesend	Ventilöffnung auslesen (0-100%)
TEMPERATURE	float	lesend	Ist-Temperatur vom Stellantrieb
ALARM	bool	lesend	Ventilantrieb blockiert

Steuerung vom en:key Funk-Ventilregler

Dieser Ventilregler kann per Funk nur zwischen Komfort- und Absenkttemperatur umgeschaltet werden. Wenn die Umschaltung von einem HM-Wandthermostaten gesteuert werden soll, dann ist **USE_HMDATAPT** von Kanal 1 auf **OFF** zu setzen und der Wandthermostat auf Kanal 2 (**HMSERIAL**) zu konfigurieren. Danach sind **XP**, **TN**, **TZ** auf **0** zu setzen und als Ist-Temperatur auf Kanal 1 ist ein Wert zwischen Soll- und Absenkttemperatur des Wandthermostaten zu wählen.

Die Komforttemperatur wird am Ventilregler eingestellt.

1.3.10 (CUX3605xxx) 6. Eltako Funk-MP3-Player

Bevor der FMP3 durch CUxD gesteuert werden kann, muss das EnOcean-Gateway folgendermaßen an den FMP3-Player angelernt werden:

1. **TEACH** [x] Parameter des CUxD-Gerätes aktivieren
2. Drehschalter in Position **LRN1** drehen (Linksanschlag!)
3. einen kurzen oder langen Tastendruck auf der CCU auslösen
4. Drehschalter in eine **PLAY** Position drehen. **PLAY1..4**

Sollen mehr als 16 Kanäle fest konfiguriert werden, dann können zusätzliche FMP3 CUxD-Geräte mit der gleichen ID angelegt werden. Bei den zusätzlichen Geräten ist **kein Anlernen (Teach-In)** mehr notwendig!

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
ID_BASE	<input type="text"/>
LOCK	<input type="checkbox"/>
ID	<input type="text" value="3"/> (0-127)
TEACH	<input type="checkbox"/>

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer

ID_BASE - Base-ID des EnOcean Gateways

LOCK - [x] „merken“ der aktuellen Base-ID für dieses CUxD-Gerät (siehe Seite 41)

ID - EnOcean Geräte-ID, automatisch gesetzt, (siehe Seite 40)

TEACH - [x] Beim nächsten Sendebefehl wird **ein Teach-in** Befehl gesendet. Zuvor muss sich der Aktor im Anlernmodus (siehe Bedienungsanleitung) befinden.

Kanal	Parameter
Ch.: 1	KEY ACTIVE <input checked="" type="checkbox"/> KEY CMD <input type="text" value="1,5,1,255"/>
Ch.: 2	KEY ACTIVE <input checked="" type="checkbox"/> KEY CMD <input type="text" value="0,0,0,0"/>
Ch.: 3	KEY ACTIVE <input checked="" type="checkbox"/>

ACTIVE - [x] Kanal ist Aktiv. Deaktivierte Kanäle werden in der WebUI ausgeblendet. Sollte die Darstellung nicht aktualisiert werden, dann hilft ein Reload vom Webbrowser.


CMD - Sendebefehl für kurzen Tastendruck speichern. Jeder Befehl besteht aus 4 durch Komma getrennten Zahlen mit der folgenden Bedeutung:
Verzeichnis(Folder), Lautstärke(Volume), Titelnummer(Title), Abspieldauer_in_Sekunden(Duration)

Folder: 1..15

Volume: 0..10 (0... Geräteeinstellung am Drehschalter)

Title: 1..99

Duration: 1..255 (**255** ist ganzer Titel!)

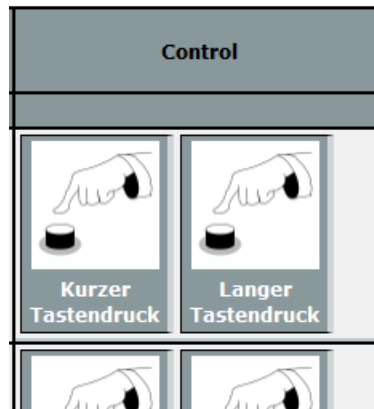

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
KEY	1..16

Kanaltyp KEY (1..16):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
PRESS_SHORT	action	schreibend	kurzer Tastendruck → PLAY (zuvor gesetzten Befehl abspielen)
PRESS_LONG	action	schreibend	langer Tastendruck → STOP
SEND_CMD	string	lesend schreibend	Sendebefehl (siehe CMD) <u>s</u> peichern und <u>s</u> enden!

Beispiel für einen Aufruf mittels CMD...-Befehlszeile (Folder=01, Titel=002, Volume=10):

```
extra/timer.tcl CUxD.CUX3605001:1.SEND_CMD 1,10,2,255
```

Beispiel für einen Aufruf aus HM-Script heraus (Folder=01, Titel=002, Volume=10):

```
dom.GetObject("CUxD.CUX3605001:1.SEND_CMD").State("1,10,2,255");
```

1.4 [VLD] D2-Aktoren/Sensoren

1.4.1 (CUX3700xxx) 1. BiDi EnOcean Schaltaktor (1-Kanal)

Bidirektionale EnOcean Schaltaktoren mit Kommunikation über das EnOcean VLD-Protokoll (EnOcean Profil D2-01-xx). Für Schaltaktoren mit Leistungsmessung werden vom CUxD-Gerät neben dem Gerätetimer auch eine Master/Slave-Funktion als Datenpunkt und zusätzlich eine konfigurierbare Befehlszeile bereitgestellt.

Achtung:

Nach dem Anlernen von PEHA Unterputz-Aktoren mit Tastenwippe und einer Geräte-firmware Version **kleiner als 2.27**, ist die Tastenwippe dauerhaft deaktiviert. Dieser Fehler kann nur durch Einsenden des Aktors zum Hersteller (Firmwareupdate) beseitigt werden.

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="018C4F12"/>
ID	<input type="text" value="1"/> ch (0-30)
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
LEARN	<input type="checkbox"/>
TYPE	<input type="text" value="Schalter+Messfunktion"/>
Sperrung	<input type="checkbox"/>

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer

CODE - EnOcean ID des Funktionssteckers

ID - Kanal-ID des Aktors (1..30, 0=alle)

CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldungen des Sensors überwachen. Werden bei aktivierter Funktion innerhalb von 30 Minuten keine Daten empfangen, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung.

LEARN - [x] aktivieren des EnOcean Anlernprozesses auf der CCU für dieses Gerät. Nach erfolgreichem Abschluss wird dieses Flag automatisch zurückgesetzt.

TYPE - verbundener Gerätetyp aus Liste wählbar. Mit diesem Parameter wird das Funkprotokoll auf das gewählte Gerät angepasst und es werden bestimmte herstellerspezifische Erweiterungen, Datenpunkte und Geräteparameter aktiviert. (z.B. LED-Anzeige beim Telefunken Funktionsstecker bzw. Spannungsanzeige beim Permundo Smartplug). Nach dem Anlernen eines neuen Gerätes sollte dieser Parameter geprüft und ggf. angepasst werden.

INHIBIT - [x] Sperrung der lokalen Bedienung des Aktors (Local Control Flag)

Kanal	Parameter
Ch.: 1	Aktion bei Spannungszufuhr <input type="button" value="OFF"/> <input type="button" value="v"/> SWITCH BIDI <input checked="" type="checkbox"/>
Ch.: 2	POWERMETER RESET <input type="checkbox"/> POWERMETER UNIT <input type="button" value="Wh"/> <input type="button" value="v"/>
Ch.: 3	SWITCH LEVEL_ON <input type="text" value="20"/> W (0-999999) SWITCH LEVEL_OFF <input type="text" value="30"/> W (0-999999) SWITCH CMD_EXEC <input type="text"/>

POWERUP_ACTION - Aktion bei Spannungszufuhr (nicht von allen Aktoren unterstützt!):

OFF - ausgeschaltet

ON - eingeschaltet

LAST - letzten Schaltzustand erhalten

BIDI - [x] aktivieren der bidirektionalen Kommunikation. Bei Kommunikationsfehlern erfolgt dann eine **STICKY_UNREACH-**Servicemeldung (zum Bestätigen) und eine **UNREACH-**Servicemeldung.

RESET - Rücksetzen des Verbrauchszählers [**POWER**] im Aktor und der aufgezeichneten Statistikwerte [**SUM_1H**], [**SUM_24H**] im CUxD.

UNIT - Energieverbrauch in Wh oder KWh ausgeben.

LEVEL_ON - Leistungsaufnahme des Verbrauchers zum Erkennen des Einschaltzustandes

LEVEL_OFF - Leistungsaufnahme des Verbrauchers zum Erkennen des Ausschaltzustandes

CMD_EXEC - Befehlszeile, die bei Änderung vom Einschalt-/Ausschalt-Zustand des Verbrauchers aufgerufen wird. Der aktuelle Zustand des angeschlossenen Verbrauchers wird über die Leistungsaufnahme bestimmt. Damit können zum Beispiel weitere Aktoren als Slave geschaltet werden.

Letzte Aktualisierung	Control
28.09.2014 19:38:23	<div data-bbox="363 286 555 477">Aus</div> <div data-bbox="571 286 762 477">Ein</div>
28.09.2014 19:38:26	<div data-bbox="379 521 834 589">Leistung 35.00 W</div> <div data-bbox="866 521 1329 589">Energie-Zähler Gerät 274.00 Wh</div> <div data-bbox="379 622 834 689">[SUM_1H] 0.00 Wh</div> <div data-bbox="866 622 1329 689">[SUM_24H] 0.00 Wh</div> <div data-bbox="379 723 834 790">Spannung 229.88 V</div>
28.09.2014 19:38:23	<div data-bbox="379 869 834 947">Schaltzustand: ein</div>

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
SWITCH	1
POWERMETER	2
SWITCH	3

Kanaltyp SWITCH (1):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
STATE	boolean	lesend schreibend	Schaltzustand des Aktors
TOGGLE	action	schreibend	aktuellen Schaltzustand umschalten
ON_TIME	float	schreibend	„Einschaltdauer“ - Ein- bzw. Ausschalt- dauer des folgenden Schaltbefehls. Der Timer wird vom CUxD emuliert.
INHIBIT	boolean	lesend schreibend	Tastensperre am Gerät aktivieren / deaktivieren
NIGHT_MODE	boolean	schreibend	Nachtmodus
INFO_LED	integer	schreibend	0.. aus 1.. grün 2.. orange (weiß) 3.. rot
WORKING	boolean	lesend	kennzeichnet aktive Zeitabläufe (Timer)
ERROR_OVERLOAD	boolean	lesend	Strom-Überlastung des Schaltaktors (Servicemeldung!)

Kanaltyp POWERMETER (2):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
POWER	float	lesend	Aktuelle Leistung in W
ENERGY_COUNTER	float	lesend	Aktueller Energieverbrauch in KWh oder Wh
SUM_1H	float	lesend	Energieverbrauch der letzten vollen Stunde
SUM_24H	float	lesend	Energieverbrauch der letzten 24 Stunden
VOLTAGE	float	lesend	Spannung am Schaltausgang (<u>nur Permundo Smartplug!</u>)

Kanaltyp SWITCH (3) Verbraucherzustand:

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
STATE	boolean	lesend	Schaltzustand des angeschlossenen Verbrauchers

1.4.2 (CUX3700xxx) 1. Hinweise zum Anlernen von Geräten

Telefunken EnOcean Funktionsstecker

Bidirektionaler EnOcean Funktionsstecker mit Leistungs-, Verbrauchsmessung und mehrfarbiger Info-LED zur Anzeige von Informationen.

Vor der Nutzung muss der Funktionsstecker angelern werden. Das Anlernen ist nur an **einer** Zentrale möglich. Wurde der Funktionsstecker bereits an einer anderen Zentrale angelern, dann ist er zuvor laut Bedienungsanleitung auszulernen.

Das Auslernen erfolgt indem der Funktionsstecker ausgesteckt und bei gedrückter Taste wieder mit dem Stromnetz verbunden wird. Die Taste muss 8 Sekunden gehalten werden. Wenn beide LEDs orange leuchten muss innerhalb der folgenden 5 Sekunden der Taster losgelassen und 3 Mal hintereinander gedrückt werden. Nach erfolgreichem Auslernen blinken beide LEDs 2 Mal grün.

Anlernen des Funktionssteckers

entweder so (Gerät neu anlegen):

1. 1-Kanal Schaltaktor (37) im CUxD anlegen und **Kanal-ID = 1** setzen, dabei ist **LEARN** automatisch aktiviert.
2. Funktionsstecker in die Steckdose stecken (wenn beide LEDs kurz grün blinken ist der Stecker angelern).
3. Die Geräteadresse „**CODE**“ und der Gerätetyp „**TYPE**“ sind bereits gesetzt und müssen nicht mehr verändert werden!
4. Gerät im Posteingang **Fertig** melden

oder so (Gerät bereits auf der CCU angelegt):

1. in den Geräteparametern **LEARN** aktivieren (dadurch wird automatisch die Geräteadresse „**CODE**“ gelöscht!) und „**ID**“ auf 1 setzen.
2. jetzt den Stecker in die Steckdose stecken (nach erfolgreichem Anlernen blinken beide LEDs kurz grün)
3. nun steht unter **CODE** die Geräteadresse, **TYPE** ist gesetzt und **LEARN** ist deaktiviert

Beispiel für Master/Slave Steuerung der INFO-LED vom Funktionsstecker nach dem Verbraucherzustand:

Bedingung: Wenn...			
Geräteauswahl	Funktionsstecker:3	bei	Schaltzustand: ein
			auslösen auf Änderung
UND			
ODER			
Aktivität: Dann... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).			
Geräteauswahl	Funktionsstecker:1	sofort	INFO_LED=RED
Aktivität: Sonst... <input type="checkbox"/> Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).			
Geräteauswahl	Funktionsstecker:1	sofort	INFO_LED=OFF

Permundo Smartplug PSC234

Bidirektionaler EnOcean Stecker mit Leistungs-, Verbrauchs- und Spannungsmessung.
Vor der Nutzung muss der Smartplug angelernt werden.

Anlernen des Smartplugs

entweder so (Gerät neu anlegen):

1. 1-Kanal Schaltaktor (37) im CUxD anlegen und **Kanal-ID = 1** setzen, dabei ist **LEARN** automatisch aktiviert.
2. Smartplug muss in der Steckdose stecken. Dann den Taster lange (~5s) drücken bis die LED ca. 1 Mal pro Sekunde rot blinkt. Dann den Taster los lassen und erneut für ca. 2-3 Sekunden drücken. (wenn die LED jetzt 5 Mal lang grün blinkt, dann war das Anlernen erfolgreich).
3. Die Geräteadresse „**CODE**“ und der Gerätetyp „**TYPE**“ sind bereits gesetzt und müssen nicht mehr verändert werden!
4. Gerät im Posteingang **Fertig** melden

oder so (Gerät bereits auf der CCU angelegt):

1. in den Geräteparametern **LEARN** aktivieren (dadurch wird automatisch die Geräteadresse „**CODE**“ gelöscht!) und „**ID**“ auf 1 setzen
2. Smartplug muss in der Steckdose stecken. Dann den Taster lange (~5s) drücken bis die LED ca. 1 Mal pro Sekunde rot blinkt. Dann den Taster los lassen und erneut für ca. 2-3 Sekunden drücken. (wenn die LED jetzt 5 Mal lang grün blinkt, dann war das Anlernen erfolgreich).
3. nun steht unter **CODE** die Geräteadresse, **TYPE** ist gesetzt und **LEARN** ist deaktiviert

PEHA Easyclick EnOcean 451 BiDi 1-Kanal Schaltaktoren

Bidirektionaler EnOcean Schaltaktor optional mit Leistungs- und Verbrauchsmessung.

Anlernen entweder so (Gerät neu anlegen):

1. 1-Kanal Schaltaktor (37) im CUxD anlegen und **Kanal-ID = 1** setzen, dabei ist **LEARN** automatisch aktiviert.
2. LRN-Taster kurz drücken (wenn die rote LRN LED lange leuchtet, war das Anlernen erfolgreich).
3. Die Geräteadresse „**CODE**“ ist gesetzt aber der Gerätetyp „**TYPE**“ sollte überprüft und ggf. angepasst werden!
4. Gerät im Posteingang **Fertig** melden

oder so (Gerät bereits auf der CCU angelegt):

1. in den Geräteparametern **LEARN** aktivieren (dadurch wird automatisch die Geräteadresse „**CODE**“ gelöscht!) und „**ID**“ auf 1 setzen
2. LRN-Taster kurz drücken (wenn die rote LRN LED lange leuchtet, war das Anlernen erfolgreich).
3. Die Geräteadresse „**CODE**“ ist gesetzt aber der Gerätetyp „**TYPE**“ sollte überprüft und ggf. angepasst werden!

PEHA Easyclick EnOcean 452 BiDi 2-Kanal Schaltaktoren

Bidirektionaler EnOcean 2-Kanal Schaltaktor optional mit Leistungs- und Verbrauchsmessung. Im CUxD wird für jeden Kanal ein 1-Kanal Schaltaktor angelegt.

Anlernen entweder so (Geräte neu anlegen):

1. 1-Kanal Schaltaktor (37) im CUxD anlegen (**Kanal-ID = 1**), dabei ist **LEARN** automatisch aktiviert.
2. LRN1-Taster kurz drücken (wenn die rote LRN LED lange leuchtet, war das Anlernen erfolgreich).
3. 1-Kanal Schaltaktor (37) im CUxD anlegen (**Kanal-ID = 2**), dabei ist **LEARN** automatisch aktiviert.
4. LRN2-Taster kurz drücken (wenn die rote LRN LED lange leuchtet, war das Anlernen erfolgreich).
5. Die Geräteadresse „**CODE**“ ist bei beiden Geräten gesetzt aber der Gerätetyp „**TYPE**“ sollte überprüft und ggf. angepasst werden!
6. Beide Geräte im Posteingang **Fertig** melden

oder so (Geräte bereits auf der CCU angelegt):

1. in den Geräteparametern **LEARN** aktivieren (dadurch wird automatisch die Geräteadresse „**CODE**“ gelöscht!) und die „**ID**“ auf 1 (Kanal 1) bzw. 2 (Kanal 2) setzen
2. LRN1-Taster (Kanal 1) bzw. LRN2-Taster (Kanal 2) kurz drücken (wenn die rote LRN LED lange leuchtet, war das Anlernen erfolgreich).
3. Die Geräteadresse „**CODE**“ ist gesetzt aber der Gerätetyp „**TYPE**“ sollte überprüft und ggf. angepasst werden!

1.4.3 (CUX3701xxx) 2. SODA Funk Alarmgriff

Bidirektionaler Alarmgriff mit Kommunikation über das EnOcean VLD-Protokoll (EnOcean Profil D2-01-06). Die Datenpunkte/Kanäle der unterschiedlichen Ausstattungsvarianten S8 Standard, S8 Komfort und S8 Premium werden automatisch nach dem Empfang des ersten Datentelegramms erkannt und entsprechend auf der CCU aktiviert/deaktiviert.

Änderungen in den Geräteeinstellungen werden erst nach dem Empfang des nächsten Datentelegramms vom Drehgriff wirksam.

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="01952170"/>
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
LEARN	<input type="checkbox"/>
UPDATE_INTERVAL	<input type="text" value="900"/> s (5-65535)
VACATION	<input type="checkbox"/>
VACATION_BLINK_INTERVAL	<input type="text" value="5"/> s (3-255)
HANDLE_CLOSED_CLICK	<input checked="" type="checkbox"/>
BATTERY_LOW_CLICK	<input checked="" type="checkbox"/>

- DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer
- CODE - Hexadezimale Adresse des EnOcean Gerätes
- CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusmeldung überwachen. Wenn der Sensor sich nicht im **UPDATE_INTERVAL** meldet, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung auf der CCU.
- LEARN - [x] automatisches Anlernen beim nächsten LRN-Telegramm
- UPDATE_INTERVAL - Intervall für zyklische Statusmeldung des Sensors in Sekunden
- VACATION - [x] Urlaubsmodus (optische LED Anzeige)
- VACATION_BLINK_INTERVAL - Blink-Intervall der LEDs im Urlaubsmodus
- HANDLE_CLOSED_CLICK - [x] akustische Signalisierung wenn der Fenstergriff nach unten zeigt
- BATTERY_LOW_CLICK - [x] akustische Signalisierung bei geringer Batterieleistung

Kanal	Parameter	
Ch.: 1	ROTARY_HANDLE_SENSOR MSG_FOR_POS_UP	TILTED ▾
	ROTARY_HANDLE_SENSOR MSG_FOR_POS_DOWN	CLOSED ▾
	ROTARY_HANDLE_SENSOR MSG_FOR_POS_LEFT	OPEN ▾
	ROTARY_HANDLE_SENSOR MSG_FOR_POS_RIGHT	OPEN ▾
Ch.: 2	Keine Parameter einstellbar	
Ch.: 3	Keine Parameter einstellbar	
Ch.: 4	WEATHER TEMP_OFFSET	0.0 K (-50.0-50.0)
	WEATHER HUM_OFFSET	0.0 % (-50.0-50.0)
Ch.: 5	Minstdauer für langen Tastendruck	0.7 s (0.0-9.0)
	KEY INSTANT_LONGPRESS	<input checked="" type="checkbox"/>
Ch.: 6	Minstdauer für langen Tastendruck	0.7 s (0.0-9.0)
	KEY INSTANT_LONGPRESS	<input checked="" type="checkbox"/>

MSG_FOR_POS_UP - Meldung, bei Griffstellung hoch

MSG_FOR_POS_DOWN - Meldung, bei Griffstellung runter

MSG_FOR_POS_LEFT - Meldung, bei Griffstellung links








MSG_FOR_POS_RIGHT - Meldung, bei Griffstellung rechts

TEMP_OFFSET - Temperatur-Offset zur Kalibrierung des Anzeigewertes

HUM_OFFSET - Luftfeuchte-Offset zur Kalibrierung des Anzeigewertes

LONGPRESS_TIME - Minstdauer für langen Tastendruck in Sekunden.

INSTANT_LONGPRESS - [x] das **PRESS_LONG**-Event wird unmittelbar nach Ablauf von **LONGPRESS_TIME** und nicht erst beim Loslassen der Taste ausgelöst. Das bedeutet, der lange Tastendruck wird sofort nach Ablauf der Minstdauer ausgelöst.

Gewerk	Letzte Änderung	Control
Filter		
Verschluss	04.05.2017 22:34:21	 Offen  Kippstellung  Verriegelt
Verschluss	04.05.2017 22:34:23	<div>[ALARM=FALSE]</div> <div>[WINDOW_STATE=TLT_YES]</div> <div>[VACATION=FALSE]</div> <div>[BAT_STATE] 55%</div>
Wetter	04.05.2017 22:34:23	<div>Temperatur 18.40 °C</div> <div>Rel. Luftfeuchte 42%</div>
Taster		 Kurzer Tastendruck  Langer Tastendruck
Taster		 Kurzer Tastendruck  Langer Tastendruck

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
ROTARY_HANDLE_SENSOR	1
SENSOR	2
MOTION_DETECTOR (optional)	3
WEATHER (optional)	4
KEY	5
KEY	6

Kanaltyp ROTARY_HANDLE_SENSOR (1):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
STATE	integer	lesend	Status des Fenstergriffs 0.. verriegelt 1.. gekippt 2.. offen

Kanaltyp SENSOR (2):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
ALARM	boolean	lesend	Alarmauslösung (<i>wenn unterstützt</i>)
PLUS_ALARM	boolean	lesend	Plus Alarmauslösung (<i>wenn unterstützt</i>)
WINDOW_STATE	integer	lesend	Kippstatus des Fensters (<i>wenn unterstützt</i>) 0..unbekannt, 1..nicht gekippt, 2..gekippt
VACATION	boolean	lesend	Urlaubsmodus (LEDs blinken!)
BAT_STATE	integer	lesend	Batteriestatus

Kanaltyp MOTION_DETECTOR (3):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
MOTION	boolean	lesend	Bewegung / keine Bewegung (<i>wenn unterstützt</i>)

Kanaltyp WEATHER (4):

DP-Name	Typ	Einheit	Zugriff	Beschreibung
TEMPERATURE	float	°C	lesend	Temperatur (<i>wenn unterstützt</i>)
HUMIDITY	integer	%	lesend	Relative Luftfeuchte (<i>wenn unterstützt</i>)
BRIGHTNESS	integer	lx	lesend	Helligkeit (<i>wenn unterstützt</i>)

Kanaltyp KEY (5):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
PRESS_SHORT	action	event	kurzer Tastendruck
PRESS_LONG	action	event	langer Tastendruck
WORKING	boolean	lesend	während des Tastendrucks TRUE
KEYPRESS_TIME	float	lesend	Zeit des letzten Tastendrucks in Sekunden. Die Auflösung beträgt 0.1 Sekunden.

Kanaltyp KEY (6):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
PRESS_SHORT	action	event	kurzer Tastendruck
PRESS_LONG	action	event	langer Tastendruck
WORKING	boolean	lesend	während des Tastendrucks TRUE
KEYPRESS_TIME	float	lesend	Zeit des letzten Tastendrucks in Sekunden. Die Auflösung beträgt 0.1 Sekunden.

1.4.4 (CUX3701xxx) 2. Hinweise zum Anlernen von Geräten

Montieren Sie den Griff an ihr Fenster und halten Sie dieses während der Anlernphase geschlossen.

Das Anlernen des Soda Alarmgriffs erfolgt nach Aktivierung von **LEARN [x]** in den Geräteeinstellungen. Danach den Griff in 12 Uhr Position (Griff nach oben!) bringen und kurz auf den linken Taster drücken. Bei der Standard-Version befindet sich der Taster unter der Abdeckhaube des Gehäuses.

Es ist zu beachten, dass die Lageerkennung des Griffs unabhängig von der Position des Gehäuses erfolgt!

1.4.5 (CUX3702xxx) 3. BiDi EnOcean Schaltaktor (1-8 Kanal)

Bidirektionale EnOcean Schaltaktoren mit bis zu 8 Kanälen und Kommunikation über das EnOcean VLD-Protokoll (EnOcean Profil D2-01-xx, z.B. AWAG Omnio®). Für eine komfortable Steuerung der Schaltaktoren werden vom CUxD-Gerät zusätzlich Gerätetimer emuliert.

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="013AE206"/> HHHHHHHH
BIDI	<input checked="" type="checkbox"/>
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
LEARN	<input type="checkbox"/>

- DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer
- CODE - EnOcean ID des Funktionssteckers
- BIDI - [x] aktivieren der bidirektionalen Kommunikation. Bei Kommunikationsfehlern erfolgt eine **STICKY_UNREACH**-Servicemeldung (zum Bestätigen) und eine **UNREACH**-Servicemeldung.
- CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusabfrage des Aktors. Wird bei aktivierter Funktion innerhalb von 10 Minuten keine Statusmeldung empfangen, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung.
- LEARN - [x] aktivieren des EnOcean Anlernprozesses auf der CCU für dieses Gerät. Nach erfolgreichem Abschluss wird dieses Flag automatisch zurückgesetzt.
- ID - Kanal-ID (optional)

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
SWITCH	1..8

Kanaltyp SWITCH (1..8):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
STATE	boolean	lesend schreibend	Schaltzustand des Aktors
TOGGLE	action	schreibend	aktuellen Schaltzustand umschalten
ON_TIME	float	schreibend	„Einschaltdauer“ - Ein- bzw. Ausschaltdauer des folgenden Schaltbefehls. Der Timer wird vom CUxD emuliert.
STATE_ALL	boolean	schreibend	alle Kanäle gleichzeitig setzen/rücksetzen
WORKING	boolean	lesend	kennzeichnet aktive Zeitabläufe (Timer)

1.4.6 (CUX3703xxx) 4. BiDi EnOcean Dimmaktor (1 Kanal)

Bidirektionaler EnOcean Dimmaktor mit einem Kanal und Kommunikation über das EnOcean VLD-Protokoll (EnOcean Profil D2-01-xx, z.B. AWAG Omnio®). Für eine komfortable Steuerung der Schaltaktoren werden vom CUxD-Gerät zusätzlich Gerätetimer emuliert.

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="013AE206"/> HHHHHHHH
BIDI	<input checked="" type="checkbox"/>
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
LEARN	<input type="checkbox"/>

- DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer
- CODE - EnOcean ID des Funktionssteckers
- BIDI - [x] aktivieren der bidirektionalen Kommunikation. Bei Kommunikationsfehlern erfolgt eine **STICKY_UNREACH**-Servicemeldung (zum Bestätigen) und eine **UNREACH**-Servicemeldung.
- CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusabfrage des Aktors. Wird bei aktivierter Funktion innerhalb von 10 Minuten keine Statusmeldung empfangen, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung.
- LEARN - [x] aktivieren des EnOcean Anlernprozesses auf der CCU für dieses Gerät. Nach erfolgreichem Abschluss wird dieses Flag automatisch zurückgesetzt.
- ID - Kanal-ID (optional)

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
DIMMER	1

Kanaltyp DIMMER (1):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
LEVEL	float	lesend schreibend	Dimmwert des Aktors (Helligkeitslevel)
OLD_LEVEL	boolean	schreibend	Letzten Dimmwert des Aktors wiederherstellen
TOGGLE	action	schreibend	aktuellen Helligkeitslevel ein/aus umschalten
RAMP_TIME	float	schreibend	Dimmzeit für das Dimmen zum angegebenen Helligkeitslevel (0.5 - 7.5s)
ON_TIME	float	schreibend	„Einschaltdauer“ - Ein- bzw. Ausschaltdauer des folgenden Schaltbefehls. Der Timer wird vom CUxD emuliert.
WORKING	boolean	lesend	kennzeichnet aktive Zeitabläufe (Timer)

1.4.7 (CUX3704xxx) 5. BiDi EnOcean Jalousieaktor (1-4 Kanal)

Bidirektionale EnOcean Jalousieaktoren mit 1-4 Kanälen und Kommunikation über das EnOcean VLD-Protokoll (EnOcean Profil D2-05-0x, z.B. AWAG Omnio®).

Konfigurationsparameter:

Parameter		
DEVICE	<input type="text"/>	
CODE	<input type="text" value="016A3926"/>	HHHHHHHH
INVERT	<input type="checkbox"/>	
BIDI	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>	
LEARN	<input type="checkbox"/>	

- DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer
- CODE - EnOcean ID des Funktionssteckers
- INVERT - Fahrtrichtung bei Jalousiebefehlen invertieren
- BIDI - [x] aktivieren der bidirektionalen Kommunikation. Bei Kommunikationsfehlern erfolgt eine **STICKY_UNREACH**-Servicemeldung (zum Bestätigen) und eine **UNREACH**-Servicemeldung.
- CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusabfrage des Aktors. Wird bei aktivierter Funktion innerhalb von 10 Minuten keine Statusmeldung empfangen, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung.
- LEARN - [x] aktivieren des EnOcean Anlernprozesses auf der CCU für dieses Gerät. Nach erfolgreichem Abschluss wird dieses Flag automatisch zurückgesetzt.

Ch.: 1	Fahrzeit von unten nach oben	<input type="text" value="30.0"/>	s (5.0-300.0)
	Lamellenverstellzeit	<input type="text" value="2.0"/>	s (0.0-2.6)
	JALOUSIE ADJUST_SLATS	<input type="checkbox"/>	
	JALOUSIE DRIVING_MODE	<input type="text" value="DIRECT"/>	

- ID - Kanal-ID (optional)
- ADJUST_SLATS - [x] nach Änderung der Behanghöhe über den **LEVEL**-Datenpunkt wird die alte Lamellenposition wieder hergestellt.
- DRIVING_MODE - Festlegen, auf welchem Weg die neue Behanghöhe nach Änderung erreicht wird:
- DIRECT** – die neue Position direkt anfahren
 - VIA_UPPER_END** – zuerst nach unten, dann neue Position
 - VIA_LOWER_END** – zuerst nach oben, dann neue Position
 - VIA_NEXT_END** – zuerst zu der, der neuen Position am dichtesten liegenden Endposition fahren, dann neue Position

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
JALOUSIE	1..4

Kanaltyp JALOUSIE (1..4):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
LEVEL	float	lesend schreibend	Behanghöhe: 0.00 - 1.00 = 0 - 100%
LEVEL_SLATS	float	lesend schreibend	Lamellenposition: 0.00 - 1.00 = 0 - 100%
LEVEL_COMBINED	string	schreibend	Behanghöhe und Lamellenposition gleichzeitig über zwei durch Komma getrennte Hex-Werte (Wertebereich: 0x00 - 0xc8 = 0 - 100%) setzen <u>Beispiel:</u> Behanghöhe=45% und Lamellenposition=30% 0X5a,0X3c
STOP	action	schreibend	Jalousiebewegung sofort anhalten

1.4.8 (CUX370xxxx) 3-5. Hinweise zum Anlernen von Omnio® Aktoren

Werksreset laut Bedienungsanleitung:

0 → CLR(2s) → 15 → LRN(2s)

0 → LRN(2s) → 15 → LRN

Konfiguration:

15 → LRN(2s) → 12 → LRN

• VLD Datentelegramm wählen

15 → LRN(2s) → 6 → LRN

• Rückmeldung bei Zustandsänderung aktivieren

13 → LRN(2s) → 11 → LRN

• UTE Lerntelegamm senden

Nach Abschluß der Konfiguration ist der Drehschalter auf Position 0 zu drehen!

Automatische Kanalzuordnung bei neuen Geräten

Sollen die Kanäle eines Mehrkanal EnOcean-Aktors auf mehrere CUxD-Geräte verteilt werden (z.B. um eine einfach Steuerung mittels Alexa über HomeMatic-Standardaktoren zu ermöglichen), ist dieses manuell über den Kanal-ID Geräteparameter möglich.

Bei Erstellung solcher CUxD Geräte kann man folgendermaßen vorgehen:

1. alle CUxD Geräte eines Mehrkanal Aktors über die CUxD Oberfläche anlegen (automatisch generierte aufsteigende Seriennummern übernehmen)
2. UTE Lerntelegamm vom Aktor senden "13 LRN(2s) + 11 LRN"
3. nun sollten alle zuvor angelegten CUxD Geräte (maximal 8) automatisch den CODE und eine fortlaufende ID erhalten haben. Die Reihenfolge richtet sich nach der Reihenfolge des Anlegens bzw. aufsteigenden Reihenfolge der Geräteseriennummern der CUxD Geräte.
4. Geräte aus dem WebUI Posteingang übernehmen und fertig.

1.4.9 (CUX3705xxx) 6. Multisensor (D2-14-41)

EnOcean Multisensor (z.B. Eltako FMMS44SB, FMS55SB, FMS55ESB, FMS65ESB)

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="0322ADF6"/> HHHHHHHH
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
LEARN	<input type="checkbox"/>

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer

CODE - EnOcean ID des Funktionssteckers

CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusabfrage des Aktors. Wird bei aktivierter Funktion innerhalb von 60 Minuten keine Statusmeldung empfangen, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung.

LEARN - [x] aktivieren des EnOcean Anlernprozesses auf der CCU für dieses Gerät. Nach erfolgreichem Abschluss wird dieses Flag automatisch zurückgesetzt.

Parameter	
WEATHER TEMP_OFFSET	<input type="text" value="0.0"/> K (-50.0-50.0)
WEATHER HUM_OFFSET	<input type="text" value="0.0"/> % (-50.0-50.0)

TEMP_OFFSET - Temperatur-Offset zur Kalibrierung des Anzeigewertes

HUM_OFFSET - Luftfeuchte-Offset zur Kalibrierung des Anzeigewertes

Temperatur: 20.60 °C	Rel. Luftfeuchte: 60 %
Helligkeit: 0 lx	Schaltzustand: Aus
[ACCELERATION_X]: -0.03 g	[ACCELERATION_Y]: -0.01 g
[ACCELERATION_Z]: 1.00 g	[ACC_STATUS=Periodic]
[BAT_STATE]: 15 %	

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
WEATHER	1

Kanaltyp WEATHER (1):

DP-Name	Typ		Zugriff	Beschreibung
TEMPERATURE	float	°C	lesend	Temperatur
HUMIDITY	integer	%	lesend	Relative Luftfeuchte
HUMIDITYF	float	%	lesend	Relative Luftfeuchte
BRIGHTNESS	integer	lx	lesend	Helligkeit
STATE	boolean		lesend	Zustand des Kontaktes
ACCELERATION_X	float	g	lesend	Beschleunigung X
ACCELERATION_Y	float	g	lesend	Beschleunigung Y
ACCELERATION_Z	float	g	lesend	Beschleunigung Z
ACC_STATUS	integer		lesend	Status der letzten Meldung
BAT_STATE	integer		lesend	Energiestatus (wenn unterstützt)

1.4.10 (CUX3706xxx) 7. NodOn SoftButton (D2-03-0A)

EnOcean NodOn SoftButton (<https://nodon.fr/en/nodon/the-soft-button-enocean/>)

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="810017B2"/> HHHHHHHH
LEARN	<input type="checkbox"/>
Low-Bat.-Schwelle	<input type="text" value="10"/> % (1-100)
Sperrung	<input type="checkbox"/>

- DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer
- CODE - EnOcean ID des Funktionssteckers
- LEARN - [x] aktivieren des EnOcean Anlernprozesses auf der CCU für dieses Gerät. Nach erfolgreichem Abschluss wird dieses Flag automatisch zurückgesetzt.
- LOW_BAT_LIMIT - Low-Bat.-Schwelle für **LOWBAT**-Servicemeldung auf der CCU
- INHIBIT - [x] Tastensperre verhindert das automatische Ausführen der konfigurierten **CMD_EXEC** Befehlszeile des Gerätes

Kanal	Parameter
Ch.: 1	SENSOR CMD_EXEC <input type="text"/>


CMD_EXEC - Shell-Befehl, der bei Aktualisierung von **STATE** ausgeführt wird.

Bei jedem Befehlsaufruf werden zusätzliche Umgebungsvariablen gesetzt:

- CUXD_DEVICE** aktuelles CUxD-Gerät: CUX3706xxx
- CUXD_STATE** siehe **STATE**-Datenpunkt: 1..4
- CUXD_KEYPRESSTIME** Dauer des langen Tastendrucks in Millisekunden (nur, nach langem Tastendruck bei STATE=4 gesetzt, sonst 0)
- CUXD_BATSTATE** Batteriestatus: 1..100

In der **Befehlszeile** können dabei folgende Platzhalter genutzt werden:

- \$DEVICE\$** entspricht **CUXD_CHANNEL**
- \$STATE\$** entspricht **CUXD_STATE**
- \$KEYPRESSTIME\$** entspricht **CUXD_KEYPRESSTIME**
- \$BATSTATE\$** entspricht **CUXD_BATSTATE**

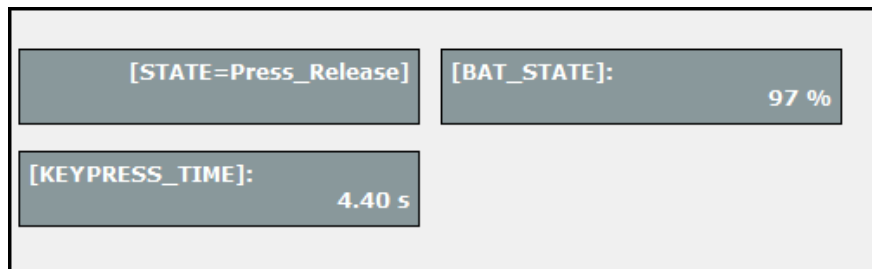

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
SENSOR	1

Kanaltyp SENSOR (1):

DP-Name	Typ		Zugriff	Beschreibung
STATE	enum		lesend	Tastenstatus: 1.. einfacher kurzer Tastendruck 2.. doppelter Tastendruck 3.. langer Tastendruck (press) 4.. langer Tastendruck (release)
BAT_STATE	integer	%	lesend	Batteriestatus
KEYPRESS_TIME	float	s	lesend	Dauer des letzten langen Tastendrucks
WORKING	boolean		lesend	aktiver langer Tastendruck
INHIBIT	boolean		lesend schreibend	Tastensperre verhindert das automatische Ausführen der konfigurierten CMD_EXEC Befehlszeile dieses Gerätes

Beispielkonfiguration zum direkten Umschalten eines HM-Dimmaktors (**auch Wired**) mit der Seriennummer **HEQ0031422** bei einem kurzen Tastendruck:

Kanal	Parameter
Ch.: 1	SENSOR CMD_EXEC <code>if [\$STATE\$ -eq 1];then extra/toggle.tcl BidCos-RF.HEQ0031422:1.LEVEL;fi</code>

1.4.11 (CUX3707xxx) 8. Rehau SmartGuard (D2-06-11)

Das Anlernen vom Rehau SmartGuard (<https://www.rehau.com/de-de/einbruchschutz-smart-guard>) Sensor erfolgt mittels EnOcean Smart Acknowledge Protokoll (<https://www.enocean.com/smart-acknowledgement>). Dieses Gerät wird erst ab **CUxD EnOcean Lizenz V2** unterstützt.

Der Sensor muss per SmartAck angelernt werden und sendet seinen Status danach periodisch alle 2 Minuten an den CUxD. Alarmmeldungen des Sensors werden sofort gesendet.

Konfigurationsänderungen des Sensors werden erst übernommen, nachdem der Sensor seinen Status an die Zentrale gesendet hat.

Anlernvorgang:

Nach Montage des SmartGuard Sensors am Fenster und dem Anlegen eines neuen Rehau-SmartGuard Sensors im CUxD ist der SmartAck Anlernmode des EnOcean-Gateways auf der CUxD-Statusseite über die grüne Taste SA-LRN zu aktivieren. Davor die Batterien aus dem SmartGuard entfernen und den Fensterflügel 3x schließen und wieder öffnen.

- KEY-V2 **SA-LRN** - Thu Dec
33:57 2021

Nach Aktivierung des SmartAck Anlernmode für 60s sind die Batterien zeitnah in den SmartGuard einzusetzen. Nach weiteren 30s ist der SmartGuard angelernt und betriebsbereit.

Konfigurationsparameter:

Parameter	
DEVICE	<input type="text"/>
CODE	<input type="text" value="0593172A"/> HHHHHHHH
Zyklische Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
LEARN	<input type="checkbox"/>
Low-Bat.-Schwelle	<input type="text" value="20"/> % (1-100)
SEND_CMD	<input checked="" type="checkbox"/>

DEVICE - USB-ID oder TTY oder leer


CODE - EnOcean ID des Sensors

CYCLIC_INFO_MSG - [x] zyklische Statusabfrage des Aktors. Wird bei aktivierter Funktion innerhalb von 10 Minuten keine Statusmeldung empfangen, erfolgt eine **UNREACH**-Servicemeldung.

LEARN - [x] aktivieren des EnOcean Anlernprozesses auf der CCU für dieses Gerät. Nach erfolgreichem Abschluss wird dieses Flag automatisch zurückgesetzt.

LOW_BAT_LIMIT - Low-Bat.-Schwelle für **LOWBAT**-Servicemeldung auf der CCU

SEND_CMD - [x] auf jedes empfangene Datentelegramm antworten

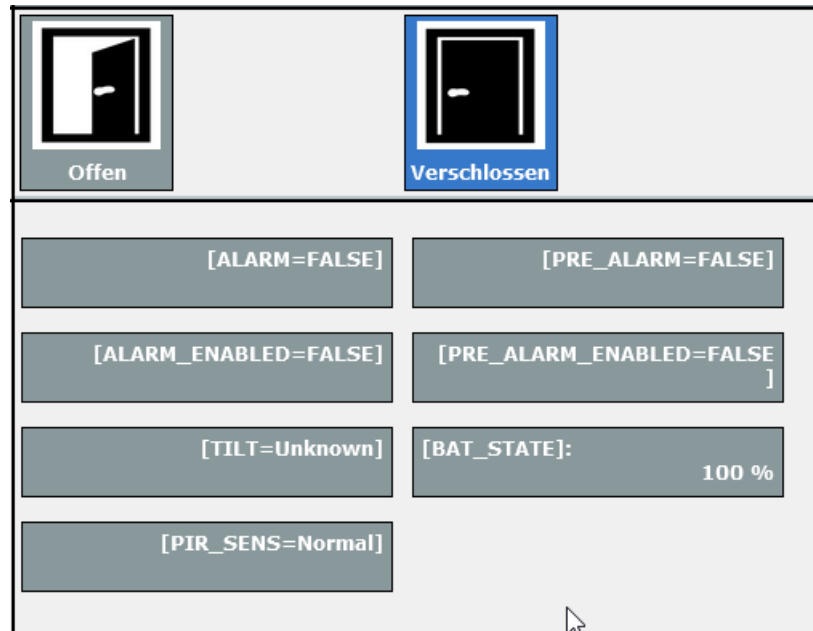

Kanaltypen:

Kanaltyp	Kanalnummer
SHUTTER_CONTACT	1
SENSOR	2

Kanaltyp SHUTTER_CONTACT (1):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
STATE	enum	lesend	Sensorstatus
ALARM_ENABLED	boolean	lesend schreibend	Alarm (1..aktivieren / 0..deaktivieren)
PRE_ALARM_ENABLED	boolean	lesend schreibend	Pre-Alarm (1..aktivieren / 0..deaktivieren)
PIR_SENS	enum	lesend schreibend	PIR Empfindlichkeit (0..Normal / 1..Low)

Kanaltyp SENSOR (2):

DP-Name	Typ	Zugriff	Beschreibung
ALARM	boolean	lesend	aktueller Alarm Status
PRE_ALARM	boolean	lesend	aktueller Pre-Alarm Status
ALARM_ENABLED	boolean	lesend	aktueller Alarm Aktivierungsstatus
PRE_ALARM_ENABLED	boolean	lesend	aktueller Pre-Alarm Aktivierungsstatus
TILT	enum	lesend	aktueller Kipp-Status
BAT_STATE	integer	lesend	aktueller Batteriestatus in %
PIR_SENS	enum	lesend	aktuelle Empfindlichkeit des PIR Sensors

2 Übersicht der unterstützten Protokolle

Gerätebeschreibung	Seriennummer	ESP2 EEPs	ESP3 EEPs
[RPS] Taster (1..8 Kanal)	CUX33xxxxx	05-01-01	F6-01-01
		05-02-01	F6-02-01
		05-02-02	F6-02-02
		05-02-03	F6-02-03
		05-03-01	F6-03-01
		05-03-02	F6-03-02
[RPS] Drehgriffkontakt		05-10-00	F6-10-00
[RPS] Kontakt		05-04-01	F6-04-01
[RPS] Schaltwippe PTM 202		05-02-xx	F6-02-xx
[1BS] Tür-/Fensterkontakt	CUX34xxxxx	06-00-01	D5-00-01
[4BS] PioTracker	CUX3500xxx	07-07-01	A5-07-01
[4BS] Thermo	CUX3501xxx	07-02-01	A5-02-01
		07-02-02	A5-02-02
		07-02-03	A5-02-03
		07-02-04	A5-02-04
		07-02-05	A5-02-05
		07-02-06	A5-02-06
		07-02-07	A5-02-07
		07-02-08	A5-02-08
		07-02-09	A5-02-09
		07-02-0A	A5-02-0A
		07-02-0B	A5-02-0B
		07-02-10	A5-02-10
		07-02-11	A5-02-11
		07-02-12	A5-02-12
		07-02-13	A5-02-13
		07-02-14	A5-02-14
		07-02-15	A5-02-15
		07-02-16	A5-02-16
		07-02-17	A5-02-17
		07-02-18	A5-02-18
		07-02-19	A5-02-19
		07-02-1A	A5-02-1A
		07-02-1B	A5-02-1B
		07-02-20	A5-02-20
		07-02-30	A5-02-30
[4BS] Thermo/Hygro	CUX3502xxx	07-04-01	A5-04-01
		07-04-02	A5-04-02
		07-04-03	A5-04-03
		07-04-04	A5-04-04

Gerätebeschreibung	Seriennummer	ESP2 EEPs	ESP3 EEPs
[4BS] Bewegungsmelder	CUX3503xxx	07-07-01 07-07-02 07-07-03 07-08-01 07-08-02 07-08-03	A5-07-01 A5-07-02 A5-07-03 A5-08-01 A5-08-02 A5-08-03
[4BS] Helligkeitssensor	CUX3504xxx	07-06-01 ^(FAH60) 07-06-01 07-06-02 07-06-03 07-06-04 07-06-05	A5-06-01 ^(FAH60) A5-06-01 A5-06-02 A5-06-03 A5-06-04 A5-06-05
[4BS] Wetterstation	CUX3505xxx	07-13-01	A5-13-01
[4BS] Raumtemperaturfühler	CUX3506xxx	07-10-01 07-10-02 07-10-03 07-10-04 07-10-05 07-10-06 07-10-07 07-10-08 07-10-09 07-10-0A 07-10-0B 07-10-0C 07-10-0D 07-10-10 07-10-11 07-10-12 07-10-13 07-10-14 07-10-15 07-10-16 07-10-17 07-10-18 07-10-19 07-10-1A 07-10-1B 07-10-1C 07-10-1D 07-10-1E 07-10-1F 07-10-20 07-10-21	A5-10-01 A5-10-02 A5-10-03 A5-10-04 A5-10-05 A5-10-06 A5-10-07 A5-10-08 A5-10-09 A5-10-0A A5-10-0B A5-10-0C A5-10-0D A5-10-10 A5-10-11 A5-10-12 A5-10-13 A5-10-14 A5-10-15 A5-10-16 A5-10-17 A5-10-18 A5-10-19 A5-10-1A A5-10-1B A5-10-1C A5-10-1D A5-10-1E A5-10-1F A5-10-20 A5-10-21

Gerätebeschreibung	Seriennummer	ESP2 EEPs	ESP3 EEPs
[4BS] Multifunktionssensor	CUX3507xxx	07-14-01 07-14-02 07-14-03 07-14-04 07-14-05 07-14-06 07-14-07 07-14-08 07-14-09 07-14-0A	A5-14-01 A5-14-02 A5-14-03 A5-14-04 A5-14-05 A5-14-06 A5-14-07 A5-14-08 A5-14-09 A5-14-0A
[4BS] Eltako Drehtaster	CUX3508xxx	07-38-08	A5-38-08
[4BS] Zählersensor	CUX3509xxx	07-12-00 07-12-01 07-12-02 07-12-03	A5-12-00 A5-12-01 A5-12-02 A5-12-03
[4BS] Gas-Sensoren	CUX3510xxx	07-09-02 07-09-04 07-09-05 07-09-06 07-09-07 07-09-08 07-09-09 07-09-0A 07-09-0B 07-09-0C	A5-09-02 A5-09-04 A5-09-05 A5-09-06 A5-09-07 A5-09-08 A5-09-09 A5-09-0A A5-09-0B A5-09-0C

Gerätebeschreibung	Seriennummer	ESP2 EEPs	ESP3 EEPs
Schaltaktor (1..8 Kanal)	CUX3600xxx	<u>send:</u> 05-xx-xx 06-00-01 07-38-08 07-38-09 <u>return:</u> 05-xx-xx 07-11-01 07-11-04 07-12-01	<u>send:</u> F6-xx-xx D5-00-01 A5-38-08 A5-38-09 <u>return:</u> F6-xx-xx A5-11-01 A5-11-04 A5-12-01
Dimmaktor (1..8 Kanal)	CUX3601xxx	<u>send:</u> 07-38-08 07-38-09 <u>return:</u> 07-11-01 07-11-04 07-12-01	<u>send:</u> A5-38-08 A5-38-09 <u>return:</u> A5-11-01 A5-11-04 A5-12-01
Jalousieaktor (1..8 Kanal)	CUX3602xxx	<u>send:</u> 05-xx-xx 07-38-08 <u>return:</u> 05-xx-xx 07-11-03	<u>send:</u> F6-xx-xx A5-38-08 <u>return:</u> F6-xx-xx A5-11-03
Intesisbox	CUX3603xxx	07-20-10	A5-20-10
MD15 Ventiltrieb	CUX3604xxx	07-20-01 07-20-04	A5-20-01 A5-20-04
Eltako FMP3	CUX3605xxx	07-3F-7F	A5-3F-7F

Gerätebeschreibung	Seriennummer	ESP2 EEPs	ESP3 EEPs
[VLD] Schaltaktor (1 Kanal)	CUX3700xxx		D2-01-00 ... D2-01-16
SODA Funk-Alarmgriff	CUX3701xxx		D2-06-01
[VLD] Schaltaktor (1..8 Kanal)	CUX3702xxx		D2-01-00 ... D2-01-16
[VLD] Dimmer (1 Kanal)	CUX3703xxx		D2-01-00 ... D2-01-16
[VLD] Jalousieaktor (1..4 Kanal)	CUX3704xxx		D2-05-00 ... D2-05-05
[VLD] Multisensor	CUX3705xxx		D2-14-41
[VLD] NodOn SoftButton	CUX3706xxx		D2-03-0A
[VLD] Rehau SmartGuard	CUX3707xxx		D2-06-11 + SmartAck