



ESP8266 AT 指令集

Version 0.23

Espressif Systems IOT Team

Copyright (c) 2015



免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的URL地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi联盟成员标志归Wi-Fi联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权归© 2014 乐鑫信息技术有限公司所有。保留所有权利。



Table of Contents

1. 前言.....	6
2. 指令说明	7
3. 基础 AT 指令	8
3.1. 基础 AT 指令一览表.....	8
3.2. 基础 AT 指令描述	8
1. AT – 测试 AT 启动	8
2. AT+RST – 重启模块.....	9
3. AT+GMR – 查询版本信息	9
4. AT+GSLP – 进入 deep-sleep 模式	9
5. ATE – 开关回显功能	10
6. AT+RESTORE – 恢复出厂设置	10
7. AT+UART – UART 配置	11
8. AT+UART_CUR – 设置 UART 当前临时设置	12
9. AT+UART_DEF – 设置 UART 配置，保存到 flash	13
10. AT+SLEEP – 设置 sleep 模式	14
4. WiFi 功能 AT 指令.....	15
4.1. WiFi 功能指令	17
1. AT+CWMODE – WiFi 模式	17
2. AT+CWMODE_CUR – 设置当前 WiFi 模式	18
3. AT+CWMODE_DEF – 设置 WiFi 模式并保存到 flash.....	19
4. AT+CWJAP – 连接 AP	20
5. AT+CWJAP_CUR – 临时连接 AP.....	21
6. AT+CWJAP_DEF – 连接 AP，保存到 flash	22
7. AT+CWLAP – 列出当前可用的 APs	23
8. AT+CWQAP – 断开与 AP 的连接.....	24
9. AT+CWSAP – 配置 ESP8266 softAP 参数	24
10. AT+CWSAP_CUR – 配置 ESP8266 softAP 当前参数	25
11. AT+CWSAP_DEF – 配置 ESP8266 softAP 参数，保存到 flash	26
12. AT+CWLIF – 查询连接到 ESP8266 softAP 的 stations 信息.....	26



13. AT+CWDHCP – 设置 DHCP	27
14. AT+CWDHCP_CUR – 设置 DHCP，不保存到 flash	28
15. AT+CWDHCP_DEF – 设置 DHCP 并保存到 Flash	29
16. AT+CWAUTOCONN – 上电是否自动连接 AP	30
17. AT+CIPSTAMAC – 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址	30
18. AT+CIPSTAMAC_CUR – 设置 ESP8266 station 当前 MAC 地址	31
19. AT+CIPSTAMAC_DEF – 设置 ESP8266 station 默认 MAC 地址	32
20. AT+CIPAPMAC – 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址	32
21. AT+CIPAPMAC_CUR – 设置 ESP8266 softAP 临时 MAC 地址	33
22. AT+CIPAPMAC_DEF – 设置 ESP8266 softAP 默认 MAC 地址	34
23. AT+CIPSTA – 设置 ESP8266 station 的 IP 地址	35
24. AT+CIPSTA_CUR – 设置 ESP8266 station 临时 IP 地址	36
25. AT+CIPSTA_DEF – 设置 ESP8266 station 默认 IP 地址	37
26. AT+ CIPAP – 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址	38
27. AT+CIPAP_CUR – 设置 ESP8266 softAP 临时 IP 地址	39
28. AT+CIPAP_DEF – 设置 ESP8266 softAP 默认 IP 地址	39
29. AT+CWSTARTSMART – 开启 SmartConfig	41
30. AT+CWSTOPSMART – 停止 SmartConfig	41
5. TCP/IP 相关 AT 指令	42
5.1. TCP/IP 指令一览表	42
5.2. TCP/IP	43
1. AT+CIPSTATUS – 查询网络连接信息	43
2. AT+CIPSTART – 建立 TCP 连接或 UDP 传输	44
3. AT+CIPSEND – 发送数据	45
4. AT+CIPSENDEX – 发送数据	46
5. AT+CIPCLOSE – 关闭 TCP / UDP 传输	47
6. AT+CIFSR – 查询本地 IP 地址	48
7. AT+CIPMUX – 设置多连接	49
8. AT+CIPSERVER – 建立 TCP server	50
9. AT+CIPMODE – 设置传输模式	51
10. AT+SAVETRANSLINK – 保存透传连接到 Flash	52
11. AT+CIPSTO – 设置 TCP server 超时时间	53
12. AT+CIUPDATE – 通过 WiFi 升级软件	54



13. AT+PING – ping 功能.....	54
14. +IPD – 接收网络数据	55
6. 附录.....	56
7. Q&A.....	57




1. 前言

描述Espressif AT指令集功能以及使用方法

指令集主要分为：基础 AT 命令、WiFi 功能AT命令、TCP/IP 工具箱 AT 命令等。

AT 是基于 esp_iot_sdk 编译的，请将文件夹“at”中的全部内容拷贝到对应版本 esp_iot_sdk 的文件夹“app”中编译。如下图

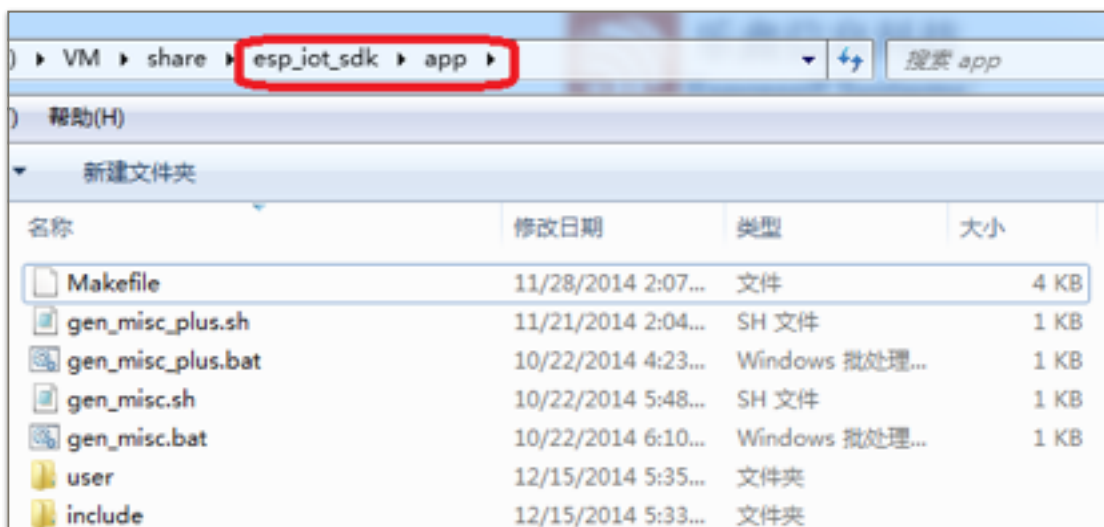

下载 bin 到 flash:

boot.bin, 烧录到 flash 0x00000

user1.bin, 烧录到 flash 0x01000

blank.bin, 参数初始化, 烧录到 flash 0x7E000 和 flash 倒数第二个 sector, 例如 1MB flash 请烧到 0xFE000

注意：

- 请确保正确的 BIN (\esp_iot_sdk\bin\at) 已经烧录到模块 (ESP8266), 再执行文档中的 AT 指令。
- AT 由于功能增加, 占用空间增大, 请使用 1024KB 或以上容量的 flash。
- 用户如需编译 AT 源代码, 编译选项 STEP 5 请选择 1024KB 或以上容量。
- 如何使用 1024KB 或以上 flash 请参考 BBS <http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=10&t=305>



2. 指令说明

指令可以细分为四种类型



类型	指令格式	描述
测试指令	AT+<x>=?	该命令用于查询设置命令或内部程序设置的参数以及其取值范围。
查询指令	AT+<x>?	该命令用于返回参数的当前值。
设置指令	AT+<x>=<...>	该命令用于设置用户自定义的参数值。
执行指令	AT+<x>	该命令用于执行受模块内部程序控制的变参数不可变的功能。

注意:

1. 不是每条 AT 指令都具备上述 4 种类型的命令;
2. [] 括号内为缺省值, 不必填写或者可能不显示;
3. 使用双引号表示字符串数据 "string":

`AT+CWSAP="ESP756290","21030826",1,4`

4. 波特率为 115200
5. AT 指令必须大写, 以回车换行符结尾 "\r\n"

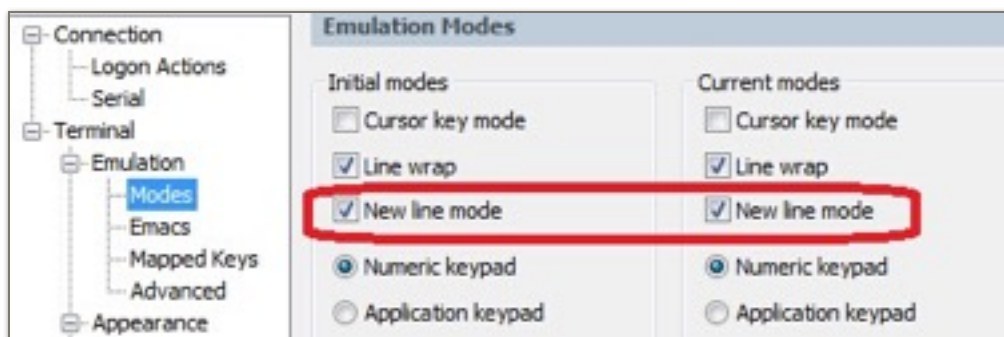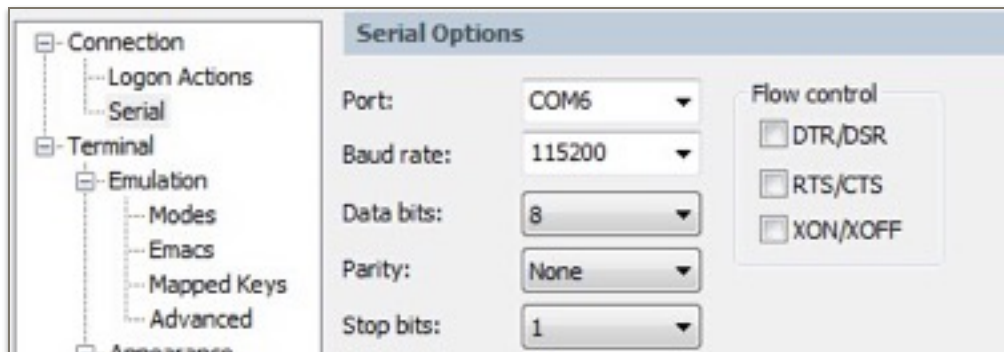



3. 基础 AT 指令

3.1. 基础 AT 指令一览表

基础 AT 指令	
指令	描述
AT	测试 AT 启动
AT+RST	重启模块
AT+GMR	查看版本信息
AT+GSLP	进入 deep-sleep 模式
ATE	开关回显功能
AT+RESTORE	恢复出厂设置
AT+UART	UART 配置, [@deprecated] 不建议使用
AT+UART_CUR	UART 当前临时配置
AT+UART_DEF	UART 默认配置, 保存到 flash
AT+SLEEP	设置 sleep 模式

3.2. 基础 AT 指令描述

1. AT – 测试 AT 启动

AT - 测试 AT 启动	
执行指令: AT	响应:
	OK
	参数说明: 无



2. AT+RST – 重启模块

AT+RST - 重启模块	
执行指令: AT+RST	响应: OK
	参数描述: 无

3. AT+GMR – 查询版本信息

AT+GMR - 查询版本信息	
执行指令: AT+GMR	响应: <number> OK
	参数说明: < number > 版本信息, 长度: 8 字节

4. AT+GSLP – 进入 deep-sleep 模式

AT+GSLP - 进入 deep-sleep 模式	
设置指令: AT+GSLP=<time>	响应: <time> OK
	参数说明: < time > 设置 ESP8266 的睡眠时长, 单位: 毫秒。ESP8266 会在休眠设定时长后自动唤醒。
注意	deep-sleep 功能需要硬件上支持 , 将XPD_DCDC 通过 0R 连接到 EXT_RSTB, 用作 deep-sleep 唤醒。



5. ATE – 开关回显功能

ATE - 开关回显功能	
执行指令: ATE	响应: OK
	参数说明: ATE0 : 关闭回显 ATE1 : 开启回显

6. AT+RESTORE – 恢复出厂设置

AT+RESTORE - 恢复出厂设置	
执行指令: AT+RESTORE	响应: OK
注意	恢复出厂设置，将所有保存的参数恢复到出厂默认参数。 注意：恢复出厂设置会导致机器重启。



7. AT+UART – UART 配置

AT+UART - UART 配置	
[@deprecated] 本指令不建议使用，建议使用 AT+UART_CUR 或者 AT+UART_DEF 代替。	
设置指令： AT+UART=<baudrate>, <databits>,<stopbits>, <parity>,<flow control>	<div>响应： OK</div> <div>参数说明： <baudrate> UART 波特率 <databits> 数据位 5: 5 bit 数据位 6: 6 bit 数据位 7: 7 bit 数据位 8: 8 bit 数据位 <stopbits> 停止位 1: 1 bit 停止位 2: 1.5 bit 停止位 3: 2 bit 停止位 <parity> 校验位 0: None 1: Odd 2: EVEN <flow control> 流控 0: 不使能流控 1: 使能 RTS 2: 使能 CTS 3: 同时使能 RTS 和 CTS</div>
注意	<div>1. 本设置将保存在 flash user parameter 区，重新上电后仍生效。</div> <div>2. 使用流控需要硬件支持流控： MTCK 为 UART0 CTS ； MTDO 为 UART0 RTS</div> <div>3. 波特率支持范围：110~115200*40</div>
示例	AT+UART=115200,8,1,0,3



8. AT+UART_CUR – 设置 UART 当前临时设置

AT+UART_CUR - 设置 UART 当前设置，不保存到 flash	
设置指令： AT+UART_CUR=<baudrate>, <databits>,<stopbits>, <parity>,<flow control>	<p>响应：</p> <p>OK</p> <p>参数说明：</p> <p><baudrate> UART 波特率</p> <p><databits> 数据位</p> <p>5: 5 bit 数据位</p> <p>6: 6 bit 数据位</p> <p>7: 7 bit 数据位</p> <p>8: 8 bit 数据位</p> <p><stopbits> 停止位</p> <p>1: 1 bit 停止位</p> <p>2: 1.5 bit 停止位</p> <p>3: 2 bit 停止位</p> <p><parity> 校验位</p> <p>0: None</p> <p>1: Odd</p> <p>2: EVEN</p> <p><flow control> 流控</p> <p>0: 不使能流控</p> <p>1: 使能 RTS</p> <p>2: 使能 CTS</p> <p>3: 同时使能 RTS 和 CTS</p>
注意	<ol style="list-style-type: none">1. 本设置不保存到 flash 。2. 使用流控需要硬件支持流控： MTCK 为 UART0 CTS ； MTDO 为 UART0 RTS3. 波特率支持范围：110~115200*40
示例	AT+UART_CUR=115200,8,1,0,3



9. AT+UART_DEF – 设置 UART 配置，保存到 flash

AT+UART_DEF - 设置 UART 配置，保存到 flash	
设置指令: AT+UART_DEF=<baudrate>, <databits>,<stopbits>, <parity>,<flow control>	<p>响应:</p> <p>OK</p> <p>参数说明:</p> <p><baudrate> UART 波特率</p> <p><databits> 数据位</p> <p>5: 5 bit 数据位</p> <p>6: 6 bit 数据位</p> <p>7: 7 bit 数据位</p> <p>8: 8 bit 数据位</p> <p><stopbits> 停止位</p> <p>1: 1 bit 停止位</p> <p>2: 1.5 bit 停止位</p> <p>3: 2 bit 停止位</p> <p><parity> 校验位</p> <p>0: None</p> <p>1: Odd</p> <p>2: EVEN</p> <p><flow control> 流控</p> <p>0: 不使能流控</p> <p>1: 使能 RTS</p> <p>2: 使能 CTS</p> <p>3: 同时使能 RTS 和 CTS</p>
注意	<p>1. 本设置将保存在 flash user parameter 区，重新上电后仍生效。</p> <p>2. 使用流控需要硬件支持流控:</p> <p>MTCK 为 UART0 CTS ;</p> <p>MTDO 为 UART0 RTS</p> <p>3. 波特率支持范围: 110~115200*40</p>
示例	AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3



10. AT+SLEEP – 设置 sleep 模式

AT+SLEEP - 设置 sleep 模式	
查询指令： AT+SLEEP?	响应： 返回当前 sleep 模式 OK
	参数说明： 见设置指令
设置指令： AT+SLEEP=<sleep mode>	响应： OK
	参数说明： <sleep mode> 0：禁用休眠模式 1：light-sleep 模式 2：modem-sleep 模式
注意	sleep 模式仅在单 station 模式下生效。默认为 modem-sleep 模式。
示例	AT+SLEEP=0



4. WiFi 功能 AT 指令

WiFi 功能 AT 指令	
指令	说明
AT+CWMODE	设置 WIFI 模式（sta/AP/sta+AP）， [@deprecated] 不建议使用
AT+CWMODE_CUR	设置 WIFI 模式（sta/AP/sta+AP），不保存到 flash
AT+CWMODE_DEF	设置 WIFI 模式（sta/AP/sta+AP），保存到 flash
AT+CWJAP	连接 AP, [@deprecated] 不建议使用
AT+CWJAP_CUR	连接 AP，不保存到 flash
AT+CWJAP_DEF	连接 AP，保存到 flash
AT+CWLAP	列出可用的 AP 信息
AT+CWQAP	与 AP 断开连接
AT+CWSAP	设置 ESP8266 softAP 配置， [@deprecated] 不建议使用
AT+CWSAP_CUR	设置 ESP8266 softAP 配置，不保存到 flash
AT+CWSAP_DEF	设置 ESP8266 softAP 配置，保存到 flash
AT+CWLIF	获取连接到 ESP8266 softAP 的 station 的信息
AT+CWDHCP	设置 DHCP， [@deprecated] 不建议使用
AT+CWDHCP_CUR	设置 DHCP，不保存到 flash
AT+CWDHCP_DEF	设置 DHCP，保存到 flash
AT+CWAUTOCONN	设置上电时是否自动连接 AP
AT+CIPSTAMAC	设置 ESP8266 station 的 MAC 地址， [@deprecated] 不建议使用
AT+CIPSTAMAC_CUR	设置 ESP8266 station 的 MAC 地址，不保存到 flash
AT+CIPSTAMAC_DEF	设置 ESP8266 station 的 MAC 地址，保存到 flash
AT+CIPAPMAC	设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址， [@deprecated] 不建议使用
AT+CIPAPMAC_CUR	设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址，不保存到 flash
AT+CIPAPMAC_DEF	设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址，保存到 flash
AT+CIPSTA	设置 ESP8266 station 的 IP 地址， [@deprecated] 不建议使用
AT+CIPSTA_CUR	设置 ESP8266 station 的 IP 地址，不保存到 flash



AT+CIPSTA_DEF	设置 ESP8266 station 的 IP 地址，保存到 flash
AT+CIPAP	设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址，[@deprecated] 不建议使用
AT+CIPAP_CUR	设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址，不保存到 flash
AT+CIPAP_DEF	设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址，保存到 flash



4.1. WiFi 功能指令

1. AT+CWMODE – WiFi 模式

AT+CWMODE - WIFI 模式 (station/softAP/station+softAP)	
[@deprecated] 本指令不建议使用，请使用 AT+CWMODE_CUR 或者 AT+CWMODE_DEF 代替	
测试指令： AT+CWMODE=?	<div>响应： +CWMODE:(<mode>取值列表) OK</div> <div>参数说明： <mode>1 : station 模式 2 : softAP 模式 3 : softAP + station 模式</div>
功能： 查询 ESP8266 当前 WiFi 模式。 查询指令： AT+CWMODE?	<div>响应： +CWMODE:<mode> OK</div> <div>参数说明： 与上述一致。</div>
功能： 设置 ESP8266 当前 WiFi 模式。 设置指令： AT+CWMODE=<mode>	<div>响应： OK</div> <div>参数说明： 与上述一致。</div>
注意	本设置保存在 flash system parameter 区域.
示例	AT+CWMODE=3



2. AT+CWMODE_CUR – 设置当前 WiFi 模式

AT+CWMODE_CUR - 设置当前 WiFi 模式（sta/AP/sta+AP），不保存到 flash	
测试指令： AT+CWMODE_CUR=?	<p>响应： +CWMODE_CUR:(<mode>取值列表)</p> <p>OK</p> <p>参数说明： <mode>1 : station 模式 2 : softAP 模式 3 : softAP + station 模式</p>
功能： 查询 ESP8266 当前 WiFi 模式。 查询指令： AT+CWMODE_CUR?	<p>响应： +CWMODE_CUR:<mode></p> <p>OK</p> <p>参数说明： 与上述一致</p>
功能： 设置 ESP8266 当前 WiFi 模式。 设置指令： AT+CWMODE_CUR= <mode>	<p>响应： OK</p> <p>参数说明： 与上述一致</p>
注意	本设置 不 保存到 flash
示例	AT+CWMODE_CUR=3



3. AT+CWMODE_DEF – 设置 WiFi 模式并保存到 flash

AT+CWMODE_DEF - 设置 WiFi 模式 (sta/AP/sta+AP)，并保存到 flash	
测试指令： AT+CWMODE_DEF=?	响应： +CWMODE_DEF:(<mode>取值范围) OK
	参数说明： <mode>1 : station 模式 2 : softAP 模式 3 : softAP + station 模式
功能： 查询 ESP8266 WiFi 模式。 查询指令： AT+CWMODE_DEF?	响应： +CWMODE_DEF:<mode> OK
	参数说明： 与上述一致
功能： 设置 ESP8266 WiFi 模式。 设置指令： AT+CWMODE_DEF= <mode>	响应： OK
	参数说明： 与上述一致
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWMODE_DEF=3



4. AT+CWJAP – 连接 AP

AT+CWJAP - 连接 AP	
[@deprecated] 本指令不建议使用，请使用 AT+CWJAP_CUR 或者 AT+CWJAP_DEF 代替。	
功能： 查询 ESP8266 已连接的 AP 信息 查询指令： AT+ CWJAP?	响应： + CWJAP:<ssid> OK
	参数说明： <ssid> 字符串参数，目标 AP 的 SSID
功能： 设置 ESP8266 station 需连接的 AP 。 设置指令： AT+ CWJAP = <ssid>,< pwd >	响应： OK ERROR
	参数说明： <ssid> 字符串参数，目标 AP 的 SSID <pwd> 字符串参数，密码最长64字节ASCII 参数设置需要开启 station 模式，若 SSID 或者 password 中含有特殊符号，例如 ' , ' 或者 ' ' ' 或者 ' \ ' 时，需要进行转义，其它字符转义无效
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+ CWJAP ="abc", "0123456789" 例如，目标 AP 的 SSID 为 "ab\,c" password 为 "0123456789\"，则指令如下： AT+CWJAP ="ab\\,c", "0123456789\\\""



5. AT+CWJAP_CUR – 临时连接 AP

AT+CWJAP_CUR - 连接 AP，不保存到 Flash	
功能： 查询 ESP8266 station 当前连接的 AP 查询指令： AT+CWJAP_CUR?	响应： + CWJAP_CUR:<ssid> OK
	参数说明： <ssid> string, AP's SSID
功能： 设置 ESP8266 station 需连接的 AP。 设置指令： AT+CWJAP_CUR = <ssid>,< pwd >	响应： OK ERROR
	参数说明： <ssid> 字符串参数，目标 AP 的 SSID <pwd> 字符串参数，密码最长64字节ASCII 参数设置需要开启 station 模式，若 SSID 或者 password 中含有特殊符号，例如 ',' 或者 ' ' 或者 '\ ' 时，需要进行转义，其它字符转义无效
注意	本设置 不保存 到 flash
示例	AT+ CWJAP_CUR ="abc", "0123456789" 例如，目标 AP 的 SSID 为 "ab\,c" password 为 "0123456789\"，则指令如下： AT+CWJAP_CUR ="ab\\,c", "0123456789\\\"



6. AT+CWJAP_DEF – 连接 AP，保存到 flash

AT+CWJAP_DEF - 连接 AP，并保存到 flash	
功能： 查询 ESP8266 station 需连接的 AP。 查询指令： AT+CWJAP_DEF?	响应： + CWJAP_DEF:<ssid> OK
	参数说明： <ssid> 字符串参数，目标 AP 的 SSID
功能： 设置 ESP8266 station 需连接的 AP。 设置指令： AT+ CWJAP_DEF = <ssid>,< pwd >	响应： OK ERROR 参数说明： <ssid> 字符串参数，目标 AP 的 SSID <pwd> 字符串参数，密码最长64字节ASCII 参数设置需要开启 station 模式，若 SSID 或者 password 中含有特殊符号，例如 ',' 或者 ' ' 或者 '\ ' 时，需要进行转义，其它字符转义无效
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+ CWJAP_DEF ="abc", "0123456789" 例如，目标 AP 的 SSID 为 "ab\,c" password 为 "0123456789\"，则指令如下： AT+CWJAP_DEF ="ab\\,c", "0123456789\\\""



7. AT+CWLAP – 列出当前可用的 APs

AT+CWLAP - 列出当前可用的 APs	
功能： 列出符合特定条件的 APs. 设置指令： AT+ CWLAP = <ssid>,< mac >,<ch>	响应： + CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<ch> OK ERROR
	参数说明： 如下描述
功能： 列出当前可用的 APs. 执行指令： AT+CWLAP	响应： + CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<ch> OK ERROR
	参数说明： < ecn > 加密方式 0 OPEN 1 WEP 2 WPA_PSK 3 WPA2_PSK 4 WPA_WPA2_PSK <ssid> 字符串参数，AP 的 SSID <rssi> 信号强度 <mac> 字符串参数，AP 的 MAC 地址
示例	AT+CWLAP="wifi","ca:d7:19:d8:a6:44",6 或者查找指定 SSID 的 AP： AT+CWLAP="wifi"



8. AT+CWQAP – 断开与 AP 的连接

AT+CWQAP - 断开与 AP 的连接	
测试指令： AT+CWQAP=?	响应： OK
	参数说明： 无
功能： 断开与 AP 的连接 执行指令： AT+ CWQAP	响应： OK
	参数说明： 无

9. AT+CWSAP – 配置 ESP8266 softAP 参数

AT+ CWSAP - 配置 ESP8266 softAP 参数	
[@deprecated] 本指令不建议使用，请使用 AT+CWSAP_CUR 或者 AT+CWSAP_DEF 代替。	
功能： 查询 ESP8266 softAP 的配置参数 查询指令： AT+ CWSAP?	响应： + CWSAP:<ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>
	参数说明： 如下所述
功能： 设置 ESP8266 softAP 的配置参数 设置指令： AT+ CWSAP= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>	响应： OK ERROR
	注意: 指令只有在 softAP 模式开启后有效 参数说明： <ssid> 字符串参数，接入点名称 <pwd> 字符串参数，密码最长 64 字节 ASCII <chl> 通道号 <ecn> 加密方式 0 OPEN 2 WPA_PSK 3 WPA2_PSK 4 WPA_WPA2_PSK
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWSAP="ESP8266","1234567890",5,3



10. AT+CWSAP_CUR – 配置 ESP8266 softAP 当前参数

AT+CWSAP_CUR - 配置 ESP8266 softAP 当前参数，不保存到 flash	
功能： 查询 ESP8266 softAP 的配置参数 查询指令： AT+CWSAP_CUR?	响应： +CWSAP_CUR:<ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn> 参数说明： 如下描述
功能： 设置 ESP8266 softAP 的配置参数 设置指令： AT+CWSAP_CUR= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>	响应： OK ERROR 注意: 指令只有在 softAP 模式开启后有效 参数说明： <ssid> 字符串参数，接入点名称 <pwd> 字符串参数，密码最长 64 字节 ASCII <chl> 通道号 <ecn> 加密方式 0 OPEN 2 WPA_PSK 3 WPA2_PSK 4 WPA_WPA2_PSK
注意	本设置 不保存 到 flash
示例	AT+CWSAP_CUR="ESP8266","1234567890",5,3

**11. AT+CWSAP_DEF – 配置 ESP8266 softAP 参数，保存到 flash**

AT+ CWSAP_DEF - 配置 ESP8266 softAP 参数，并保存到 flash	
功能： 查询 ESP8266 softAP 的配置参数 查询指令： AT+ CWSAP_DEF?	响应： + CWSAP_DEF:<ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn> 参数说明： 如下描述
功能： 设置 ESP8266 softAP 的配置参数 设置指令： AT+CWSAP_DEF= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>	响应： OK ERROR 注意: 指令只有在 softAP 模式开启后有效 参数说明： <ssid> 字符串参数，接入点名称 <pwd> 字符串参数，密码最长 64 字节 ASCII <chl> 通道号 <ecn> 加密方式 0 OPEN 2 WPA_PSK 3 WPA2_PSK 4 WPA_WPA2_PSK
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWSAP_DEF="ESP8266","1234567890",5,3

12. AT+CWLIF – 查询连接到 ESP8266 softAP 的 stations 信息

AT+ CWLIF- 查询连接到 ESP8266 softAP 的 stations 信息	
功能： 查询连接到 ESP8266 softAP 的 stations 信息 执行指令： AT+CWLIF	响应： <ip addr>,<mac> OK 参数说明： <ip addr> 连接到 ESP8266 softAP 的 stations IP 地址 <mac> 连接到 ESP8266 softAP 的 stations MAC 地址



13. AT+CWDHCP – 设置 DHCP

AT+ CWDHCP - 设置 DHCP	
[@deprecated] 本指令不建议使用，请使用 AT+CWDHCP_CUR 或者 AT+CWDHCP_DEF 代替	
查询指令： AT+CWDHCP?	<p>响应： DHCP 是否使能</p> <p>说明： Bit0: 0 - softAP DHCP 关闭 1 - softAP DHCP 开启 bit1: 0 - station DHCP 关闭 1 - station DHCP 开启</p>
功能： 设置 DHCP. 设置指令： AT+CWDHCP=<mode>,<en>	<p>响应： OK</p> <p>参数说明： <mode> 0 : 设置 ESP8266 softAP 1 : 设置 ESP8266 station 2 : 设置 ESP8266 softAP 和 station <en> 0 : 关闭 DHCP 1 : 开启 DHCP</p>
注意	<p>本设置保存到 flash user parameter 区域</p> <p>本设置指令与设置静态 IP 的指令（AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列），互相影响： 设置使能 DHCP，则静态 IP 无效； 设置静态 IP，则 DHCP 关闭； 以最后的设置为准。</p>



14. AT+CWDHCP_CUR – 设置 DHCP，不保存到 flash

AT+CWDHCP_CUR - 设置 DHCP，不保存到 flash	
查询指令： AT+CWDHCP_CUR?	响应： DHCP 是否使能
	说明： Bit0: 0 - softAP DHCP 关闭 1 - softAP DHCP 开启 bit1: 0 - station DHCP 关闭 1 - station DHCP 开启
功能： 设置 DHCP. 设置指令： AT+CWDHCP_CUR= <mode>,<en>	响应： OK
	参数说明： <mode> 0 : 设置 ESP8266 softAP 1 : 设置 ESP8266 station 2 : 设置 ESP8266 softAP 和 station <en> 0 : 关闭 DHCP 1 : 开启 DHCP
注意	本设置 不保存 到 flash. 本设置指令与设置静态 IP 的指令（AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列），互相影响： 设置使能 DHCP，则静态 IP 无效； 设置静态 IP，则 DHCP 关闭； 以最后的设置为准。
示例	AT+CWDHCP_CUR=0,1

**15. AT+CWDHCP_DEF – 设置 DHCP 并保存到 Flash**

AT+CWDHCP_DEF - 设置 DHCP，并保存到 flash	
查询指令： AT+CWDHCP_DEF?	响应： DHCP 是否使能
	说明： Bit0: 0 - softAP DHCP 关闭 1 - softAP DHCP 开启 bit1: 0 - station DHCP 关闭 1 - station DHCP 开启
功能： 设置 DHCP. 设置指令： AT+CWDHCP_DEF= <mode>,<en>	响应： OK
	参数说明： <mode> 0 : 设置 ESP8266 softAP 1 : 设置 ESP8266 station 2 : 设置 ESP8266 softAP 和 station <en> 0 : 关闭 DHCP 1 : 开启 DHCP
注意	本设置保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置静态 IP 的指令（AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列），互相影响： 设置使能 DHCP，则静态 IP 无效； 设置静态 IP，则 DHCP 关闭； 以最后的设置为准。
示例	AT+CWDHCP_DEF=0,1

**16. AT+CWAUTOCONN – 上电是否自动连接 AP**

AT+CWAUTOCONN - 上电是否自动连接 AP	
功能: 上电是否自动连接 AP 设置指令: AT+CWAUTOCONN= <enable>	<p>响应:</p> <p>OK</p> <p>参数说明: <enable> 0 : 上电不自动连接 AP 1 : 上电自动连接 AP</p> <p>ESP8266 station 默认上电自动连接 AP。</p>
注意	本设置保存在 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWAUTOCONN=1

17. AT+CIPSTAMAC – 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址

AT+ CIPSTAMAC - 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址	
[@deprecated] 本指令不建议使用，请使用 AT+CIPSTAMAC_CUR 或者 AT+CIPSTAMAC_DEF 代替	
功能: 查询 ESP8266 station 的 MAC 地址 查询指令: AT+CIPSTAMAC?	<p>响应: +CIPSTAMAC:<mac></p> <p>OK</p> <p>参数说明: <mac> 字符串参数，ESP8266 station 的 MAC 地址</p>
功能: 设置 ESP8266 station 的 MAC 地址 设置指令: AT+CIPSTAMAC=<mac>	<p>响应:</p> <p>OK</p> <p>参数说明: <mac> 字符串参数，ESP8266 station 的 MAC 地址</p>
注意	本设置保存在 flash user parameter 区域。
示例	AT+CIPSTAMAC="18:fe:35:98:d3:7b"



18. AT+CIPSTAMAC_CUR – 设置 ESP8266 station 当前 MAC 地址

AT+ CIPSTAMAC_CUR - 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址，不保存到 flash	
功能： 查询 ESP8266 station 的 MAC 地址 查询指令： AT+CIPSTAMAC_CUR?	响应： +CIPSTAMAC_CUR:<mac> OK
	参数说明： <mac> 字符串参数，ESP8266 station 的 MAC 地址
功能： 设置 ESP8266 station 的 MAC 地址 设置指令： AT+CIPSTAMAC_CUR=<mac>	响应： OK
	参数说明： <mac> 字符串参数，ESP8266 station 的 MAC 地址
注意	本设置 不保存 到 flash。
示例	AT+CIPSTAMAC_CUR="18:fe:35:98:d3:7b"

**19. AT+CIPSTAMAC_DEF – 设置 ESP8266 station 默认 MAC 地址**

AT+ CIPSTAMAC_DEF - 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址，并保存到 flash	
功能： 查询 ESP8266 station 的 MAC 地址 查询指令： AT+CIPSTAMAC_DEF?	响应： +CIPSTAMAC_DEF:<mac> OK
	参数说明： <mac> 字符串参数，ESP8266 station 的 MAC 地址
功能： 设置 ESP8266 station 的 MAC 地址 设置指令： AT+CIPSTAMAC_DEF=<mac>	响应： OK
	参数说明： <mac> 字符串参数，ESP8266 station 的 MAC 地址
注意	本设置保存在 flash user parameter 区域。
示例	AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b"

20. AT+CIPAPMAC – 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址

AT+ CIPAPMAC - 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址	
[@deprecated] 本指令不建议使用，请使用 AT+CIPAPMAC_CUR 或者 AT+CIPAPMAC_DEF 代替	
功能： 查询 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 查询指令： AT+CIPAPMAC?	响应： +CIPAPMAC:<mac> OK
	参数说明： <mac> 字符串参数，ESP8266 softAP 的 MAC 地址
功能： 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 设置指令： AT+CIPAPMAC=<mac>	响应： OK
	参数说明： <mac> 字符串参数，ESP8266 softAP 的 MAC 地址
注意	本设置保存在 flash user parameter 区域。
示例	AT+CIPAPMAC="1a:fe:36:97:d5:7b"



21. AT+CIPAPMAC_CUR – 设置 ESP8266 softAP 临时 MAC 地址

AT+ CIPAPMAC_CUR - 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址，不保存到 flash	
功能： 查询 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 查询指令： AT+CIPAPMAC_CUR?	响应： +CIPAPMAC_CUR:<mac> OK
	参数说明： <mac> 字符串参数，ESP8266 softAP 的 MAC 地址
功能： 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 设置指令： AT+CIPAPMAC_CUR=<mac>	响应： OK
	参数说明： <mac> 字符串参数，ESP8266 softAP 的 MAC 地址
注意	本设置 不保存 到 flash。
示例	AT+CIPAPMAC_CUR="1a:fe:36:97:d5:7b"



22. AT+CIPAPMAC_DEF – 设置 ESP8266 softAP 默认 MAC 地址

AT+ CIPAPMAC_DEF - 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址，保存到 flash	
功能： 查询 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 查询指令： AT+CIPAPMAC_DEF?	响应： +CIPAPMAC_DEF:<mac> OK
	参数说明： <mac> 字符串参数，ESP8266 softAP 的 MAC 地址
功能： 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 设置指令： AT+CIPAPMAC_DEF=<mac>	响应： OK
	参数说明： <mac> 字符串参数，ESP8266 softAP 的 MAC 地址
注意	本设置保存在 flash user parameter 区域。
示例	AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b"



23. AT+CIPSTA – 设置 ESP8266 station 的 IP 地址

AT+ CIPSTA - 设置 ESP8266 station 的 IP 地址	
[@deprecated] 本指令不建议使用，请使用 AT+CIPSTA_CUR 或者 AT+CIPSTA_DEF 代替	
功能： 查询 ESP8266 station 的 IP 地址 查询指令： AT+CIPSTA?	响应： +CIPSTA:<ip> OK
	参数说明： 如下描述
功能： 设置 ESP8266 station 的 IP 地址 设置指令： AT+CIPSTA=<ip> [,<gateway>,<netmask>]	响应： OK
	参数说明： <ip> 字符串，ESP8266 station 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码
注意	本设置保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置 DHCP 的指令（AT+CWDHCP 系列）互相影响： 设置静态 IP，则 DHCP 关闭； 设置使能 DHCP，则静态 IP 无效； 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPSTA="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"

**24. AT+CIPSTA_CUR – 设置 ESP8266 station 临时 IP 地址**

AT+ CIPSTA_CUR - 设置 ESP8266 station 的 IP 地址，不保存到 flash	
功能： 查询 ESP8266 station 的 IP 地址 查询指令： AT+CIPSTA_CUR?	响应： +CIPSTA_CUR:<ip> OK
	参数说明： 如下描述
功能： 设置 ESP8266 station 的 IP 地址 设置指令： AT+CIPSTA_CUR=<ip> [,<gateway>,<netmask>]	响应： OK
	参数说明： <ip> 字符串，ESP8266 station 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码
注意	本设置 不保存 到 flash 本设置指令与设置 DHCP 的指令（AT+CWDHCP 系列）互相影响： 设置静态 IP，则 DHCP 关闭； 设置使能 DHCP，则静态 IP 无效； 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPSTA_CUR="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"

**25. AT+CIPSTA_DEF – 设置 ESP8266 station 默认 IP 地址**

AT+ CIPSTA_DEF - 设置 ESP8266 station 的 IP 地址，并保存到 flash	
功能： 查询 ESP8266 station 的 IP 地址 查询指令： AT+CIPSTA_DEF?	响应： +CIPSTA_DEF:<ip> OK
	参数说明： 如下描述
功能： 设置 ESP8266 station 的 IP 地址 设置指令： AT+CIPSTA_DEF=<ip> [,<gateway>,<netmask>]	响应： OK
	参数说明： <ip> 字符串，ESP8266 station 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码
注意	本设置保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置 DHCP 的指令（AT+CWDHCP 系列）互相影响： 设置静态 IP，则 DHCP 关闭； 设置使能 DHCP，则静态 IP 无效； 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"

**26. AT+ CIPAP – 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址**

AT+ CIPAP - 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址	
[@deprecated] 本指令不建议使用，请使用 AT+CIPAP_CUR 或者 AT+CIPAP_DEF 代替	
功能： 查询 ESP8266 softAP 的 IP 地址 查询指令： AT+CIPAP?	响应： +CIPAP:<ip> OK
	参数说明： <ip> 字符串参数，ESP8266 softAP 的 IP 地址
功能： 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址 设置指令： AT+CIPAP=<ip>	响应： OK
	参数说明： <ip> 字符串参数，ESP8266 softAP 的 IP 地址
注意	本设置会保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置 DHCP 的指令（AT+CWDHCP 系列）互相影响： 设置静态 IP，则 DHCP 关闭； 设置使能 DHCP，则静态 IP 无效； 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPAP="192.168.5.1"



27. AT+CIPAP_CUR – 设置 ESP8266 softAP 临时 IP 地址

AT+ CIPAP_CUR - 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址，不保存到 flash	
功能： 查询 ESP8266 softAP 的 IP 地址 查询指令： AT+CIPAP_CUR?	响应： +CIPAP_CUR:<ip> OK
	参数说明： <ip> 字符串参数，ESP8266 softAP 的 IP 地址
功能： 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址 设置指令： AT+CIPAP_CUR=<ip>	响应： OK
	参数说明： <ip> 字符串参数，ESP8266 softAP 的 IP 地址
注意	本设置 不保存 到 flash 本设置指令与设置 DHCP 的指令（AT+CWDHCP 系列）互相影响： 设置静态 IP，则 DHCP 关闭； 设置使能 DHCP，则静态 IP 无效； 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPAP_CUR="192.168.5.1"

28. AT+CIPAP_DEF – 设置 ESP8266 softAP 默认 IP 地址



AT+ CIPAP_DEF - 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址，并保存到 flash	
功能： 查询 ESP8266 softAP 的 IP 地址 查询指令： AT+CIPAP_DEF?	响应： +CIPAP_DEF:<ip> OK
	参数说明： <ip> 字符串参数，ESP8266 softAP 的 IP 地址
功能： 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址 设置指令： AT+CIPAP_DEF=<ip>	响应： OK
	参数说明： <ip> 字符串参数，ESP8266 softAP 的 IP 地址
注意	本设置会保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置 DHCP 的指令（AT+CWDHCP 系列）互相影响： 设置静态 IP，则 DHCP 关闭； 设置使能 DHCP，则静态 IP 无效； 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1"



29. AT+CWSTARTSMART – 开启 SmartConfig

AT+CWSTARTSMART - 开启 SmartConfig	
功能: 开启 SmartConfig. 设置指令: AT+CWSTARTSMART =<type>	响应: OK 参数说明: < type> SmartConfig 协议类型 1: ESP_TOUCH 2: AirKiss
注意	<ol style="list-style-type: none">1. 用户可向Espressif 申请 SmartConfig 的详细介绍文档。2. 必须在 ESP8266 station 接口使能的情况下调用。3. 消息 “Smart get wifi info” 表示 Smart Config 成功，此时可调用 “AT+CIFSR” 检查是否成功从 AP 获取到 IP。4. 在 SmartConfig 过程中请勿执行其他指令，请等待快连成功，或者先调用“AT+CWSTOPSMART” 停止 SmartConfig 再执行其他指令。
示例	AT+CWMODE=1 AT+CWSTARTSMART=1

30. AT+CWSTOPSMART – 停止 SmartConfig

AT+CWSTOPSMART 停止 SmartConfig	
功能: 停止 SmartConfig. 执行指令: AT+CWSTOPSMART	响应: OK
注意	无论 SmartConfig 成功与否，都请调用 “AT+CWSTOPSMART” 释放快连占用的内存
示例	AT+CWSTOPSMART



5. TCP/IP 相关 AT 指令

5.1. TCP/IP 指令一览表

TCP/IP	
指令	描述
AT+ CIPSTATUS	查询网络连接信息
AT+CIPSTART	建立 TCP 连接或者 UDP 传输
AT+CIPSEND	发送数据
AT+CIPCLOSE	关闭 TCP/UDP 传输
AT+CIFSR	查询本地 IP 地址
AT+CIPMUX	设置多连接模式
AT+CIPSERVER	设置 TCP 服务器
AT+CIPMODE	设置透传模式
AT+SAVETRANSLINK	保存透传连接到 flash
AT+CIPSTO	设置 ESP8266 作为 TCP 服务器时的超时时间
AT+CIUPDATE	通过 WiFi 升级软件
AT+PING	PING 功能



5.2. TCP/IP

1. AT+CIPSTATUS – 查询网络连接信息

AT+CIPSTATUS - 查询网络连接信息	
<p>功能: 查询网络连接信息 执行指令: AT+CIPSTATUS</p>	<p>响应: STATUS:<stat> +CIPSTATUS:<ID>,<type>,<remote ip>,<remote port> ,<local port>,<tetype></p>
	<p>参数说明: <stat> 2: 获得 IP 3: 已连接 4: 断开连接 5: 未连接到 WiFi <id> 网络连接 id (0~4), 用于多连接的情况 <type> 字符串参数, "TCP" 或者 "UDP" <remote ip> 字符串, 远端 IP 地址 <remote port> 远端端口值 <local port> ESP8266 本地端口值 <tetype> 0: ESP8266 作为 client 1: ESP8266 作为 server</p>

**2. AT+CIPSTART – 建立 TCP 连接或 UDP 传输**

AT+CIPSTART - 建立 TCP 连接或者 UDP 传输	
<p>测试指令: AT+CIPSTART=?</p>	<p>响应:</p> <p>1) 如果 AT+CIPMUX=0 +CIPSTART:(<type>),(<IP address>),(<port>)[,(<local port>),(<mode>)] +CIPSTART:(<type>),(<domain name>),(<port>)[,(<local port>),(<mode>)]</p> <p>OK</p> <p>2) 如果 AT+CIPMUX=1 +CIPSTART:(id),(<type>),(<IP address>),(<port>)[,(<local port>),(<mode>)] +CIPSTART:(id), (<type>),(<domain name>),(<port>)[,(<local port>),(<mode>)]</p>
	<p>参数说明：无</p>
<p>功能: 建立 TCP 连接或 UDP 传输 设置指令:</p> <p>1) 单连接时, (+CIPMUX=0) AT+CIPSTART= <type>,<remote ip>,<remote port> [,<UDP local port>,<UDP mode>]] [,<TCP keep alive>]]</p> <p>2) 多连接时, (+CIPMUX=1) AT+CIPSTART= <id>,<type>,<remote ip>,<remote port> [,<UDP local port>,<UDP mode>]] [,<TCP keep alive>]]</p>	<p>响应:</p> <p>OK 或者 ERROR</p> <p>如果连接已经存在, 则返回 ALREAY CONNECT</p>
	<p>参数说明:</p> <p><id> 0-4 连接的id号 <type> 字符串参数, 连接类型, "TCP" 或者 "UDP" <remote ip> 字符串参数, 远端 IP 地址 <remote port> 远端端口号 [<UDP local port>] UDP传输时, 设置本地端口 [<UDP mode>] UDP 传输的属性, 若透传, 则必须为 0 0: 收到数据后, 不更改远端目标 1: 收到数据后, 改变一次远端目标 2: 收到数据后, 改变远端目标</p> <p>注意: 此处的 <UDP mode > 就是设置 UDP 的传输对方建立后, 能否再更改。 使用 <UDP mode> 必须先填写 <UDP local port></p> <p>[<TCP keep alive>] TCP keep alive 侦测时间, 默认关闭此功能。 0: 关闭 TCP keep alive 功能 1 ~ 7200: 侦测时间, 单位为 500 ms</p>



示例	AT+CIPSTART="TCP","192.168.101.110",1000 请参考“Espressif AT 指令使用示例”
----	--

3. AT+CIPSEND – 发送数据

AT+CIPSEND - 发送数据	
测试指令: AT+CIPSEND=?	<p>响应:</p> <p>OK</p> <p>参数说明: 无</p>
<p>功能: 在普通传输模式时, 设置发送数据的长度。 设置指令:</p> <p>1) 单连接时: (+CIPMUX=0) AT+CIPSEND=<length></p> <p>2) 多连接时: (+CIPMUX=1) AT+CIPSEND=<id>,<length></p> <p>3) 如果是 UDP 传输, 可以设置远端 IP 和端口: AT+CIPSEND=[<id>,<length>[,<remote ip>,<remote port>]</p>	<p>响应: 发送指定长度的数据。</p> <p>收到此命令后先换行返回">", 然后开始接收串口数据, 当数据长度满 length 时发送数据, 回到普通指令模式, 等待下一条 AT 指令。</p> <p>如果未建立连接或连接被断开, 返回 ERROR</p> <p>如果数据发送成功, 返回 SEND OK</p> <p>参数说明: <id> 需要用于传输连接的id号 <length> 数字参数, 表明发送数据的长度, 最大长度为2048</p>
<p>功能: 在透传模式时, 开始发送数据。 执行指令: AT+CIPSEND</p>	<p>响应: 收到此命令后先换行返回">" 进入透传模式发送数据, 每包最大2048字节, 或者每包数据以20ms间隔区分。 当输入单独一包"+++"时, 返回普通 AT 指令模式。</p> <p>本指令必须在开启透传模式以及单连接下使用。 若为 UDP 透传, 指令"AT+CIPSTART" 参数 <UDP mode> 必须为0.</p>
示例	请参考“Espressif AT 指令使用示例”



4. AT+CIPSENDEX – 发送数据

AT+CIPSENDEX - 发送数据	
测试指令: AT+CIPSENDEX=?	响应: OK
	参数说明: 无
功能: 在普通传输模式时, 设置发送数据的长度。 设置指令: 1) 单连接时: (+CIPMUX=0) AT+CIPSENDEX=<length> 2) 多连接时: (+CIPMUX=1) AT+CIPSENDEX= <id>,<length> 3) 如果是 UDP 传输, 可以设置远端 IP 和端口: AT+CIPSENDEX= [<id>,<length> [,<remote ip>,<remote port>]	响应: 发送指定长度的数据。 收到此命令后先换行返回">", 然后开始接收串口数据, 当数据长度满 length 或者遇到字符 "\0" 时, 发送数据。 如果未建立连接或连接被断开, 返回 ERROR 如果数据发送成功, 返回 SEND OK
	参数说明: <id> 需要用于传输连接的id号 <length> 数字参数, 表明发送数据的长度, 最大长度为2048; 当接收数据长度满 length 或者遇到字符 "\0" 时, 发送数据, 回到普通指令模式, 等待下一条 AT 指令。 用户如需发送 "\0", 请转义为 " <u>\0</u> "



5. AT+CIPCLOSE – 关闭 TCP / UDP 传输

AT+CIPCLOSE - 关闭 TCP / UDP 传输	
测试指令: AT+CIPCLOSE=?	响应: OK
功能: 关闭 TCP / UDP 传输 设置指令:	响应: OK 或者 ERROR
用于多连接的情况 AT+CIPCLOSE=<id>	参数说明: <id> 需要关闭的连接id 当 id 为 5 时, 关闭所有连接 (开启 server 后 id 为 5 无效)
执行指令: 用于单连接的情况 AT+CIPCLOSE	响应: OK 或者 ERROR



6. AT+CIFSR – 查询本地 IP 地址

AT+CIFSR - 查询本地 IP 地址	
测试指令: AT+CIFSR=?	响应: OK
功能: 查询本地 IP 地址。 执行指令:	响应: + CIFSR:<IP address> + CIFSR:<IP address> OK 或者 ERROR
AT+ CIFSR	参数说明: <IP address> ESP8266 softAP 的 IP 地址 ESP8266 station 的 IP 地址



7. AT+CIPMUX – 设置多连接

AT+ CIPMUX - 设置多连接	
查询指令: AT+ CIPMUX?	响应: + CIPMUX:<mode>
	OK
功能: 设置连接类型 设置指令: AT+ CIPMUX=<mode>	参数说明: 如下描述
	响应: OK 或者 ERROR
注意	参数说明: <mode> 0 单连接模式 1 多连接模式
	1. 默认为单连接; 2. 只有非透传模式 ("AT+CIPMODE=0"), 才能设置为多连接; 3. 必须在没有连接建立的情况下, 设置连接模式; 4. 如果建立了 TCP 服务器, 想切换为单连接, 必须重启。
示例	AT+CIPMUX=1



8. AT+CIPSERVER – 建立 TCP server

AT+ CIPSERVER – 建立 TCP server	
功能: 建立 TCP server. 设置指令: AT+ CIPSERVER= <mode>[,<port>]	响应: OK
	参数说明: <mode> 0 关闭 server (重启生效) 1 建立 server <port> 端口号, 默认为 333
注意	1. 多连接情况下 (“AT+CIPMUX=1”), 才能开启 TCP 服务器 2. 创建 TCP 服务器后, 自动建立TCP server监听 3. 当有 TCP client 接入, 会自动按顺序占用一个连接 id
示例	AT+ CIPMUX=1 AT+ CIPSERVER=1,1001



9. AT+CIPMODE – 设置传输模式

AT+ CIPMODE - 设置传输模式	
功能： 查询传输模式。 查询指令： AT+ CIPMODE?	响应： + CIPMODE:<mode> OK
	参数说明： 如下描述
功能： 设置传输模式。 设置指令： AT+CIPMODE=<mode>	响应： OK 或者 ERROR
	参数说明： <mode> 0 普通传输模式 1 透传模式，仅支持 TCP 单连接
注意	本设置不保存到 Flash.
示例	AT+CIPMODE=1

**10. AT+SAVETRANSLINK – 保存透传连接到 Flash**

AT+SAVETRANSLINK - 保存透传连接到 Flash	
功能: 保存透传连接到 Flash. 设置指令: AT+SAVETRANSLINK =<mode>,<ip>,<port>[,<type>]	<p>响应:</p> <p>OK 或者 ERROR</p> <p>参数说明:</p> <p><mode> 0 普通传输模式 1 透传模式</p> <p><ip> 远端 IP <port> 远端 port <type> TCP 或者 UDP, 缺省默认为 TCP</p>
注意	<p>1. 本设置将透传模式及建立的 TCP 连接均保存在 Flash user parameter 区, 下次上电自动建立 TCP 连接并进入透传。</p> <p>2. 只要远端 IP, port 的数值符合规范, 本设置就会被保存到 Flash</p>
示例	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002, "TCP"



11. AT+CIPSTO – 设置 TCP server 超时时间

AT+ CIPSTO - 设置 TCP server 超时时间	
功能： 查询 TCP server 超时时间。 查询指令： AT+CIPSTO?	响应： + CIPSTO:<time> OK
	参数说明： 如下描述
功能： 设置 TCP server 超时时间。 设置指令： AT+CIPSTO=<time>	响应： OK
	参数说明： < time> TCP server 超时时间，取值范围 0~7200 秒
说明	1. ESP8266 作为 TCP server，会断开一直不通信直至超时的 TCP client 连接； 2. 如果设置 AT+CIPSTO=0，则永远不会超时，不建议这样设置。
示例	AT+ CIPMUX=1 AT+ CIPSERVER=1,1001 AT+CIPSTO=10



12. AT+CIUPDATE – 通过 WiFi 升级软件

AT+ CIUPDATE - 通过 WiFi 升级软件	
功能: 软件升级。 执行指令: AT+ CIUPDATE	响应: +CIUPDATE:<n> OK 参数说明: <n> 1 找到服务器 2 连接到服务器 3 获得软件版本 4 开始升级
说明	升级过程由于网络条件的好坏, 有快慢差异; 升级失败会提示 ERROR , 请耐心等待。 注意: 1. 若直接使用 Espressif 提供的 AT BIN (\esp_iot_sdk\bin\at), 本指令将从 Espressif Cloud 下载 BIN 升级; 2. 若用户自行编译 AT 源代码, 则请自行实现“ AT+CIUPDATE ”指令的升级功能, Espressif 提供本地升级的 Demo 作为参考 (\esp_iot_sdk\example\at) 3. 升级时, 服务器上 AT BIN 必须命名为“user1.bin”和“user2.bin”

13. AT+PING – ping 功能

AT+PING - ping 功能	
功能: ping 功能 设置指令: AT+PING=<ip>	响应: +<time> OK 或者 ERROR // 表示 ping 失败 参数说明: <ip> : 字符串参数, IP 地址 <time> : ping 响应时间
示例	AT+PING="192.168.1.1" AT+PING="www.baidu.com"



14. +IPD – 接收网络数据

+IPD - 接收网络数据	
<p>1) 单连接时: (+CIPMUX=0) +IPD,<len>:<data></p> <p>2) 多连接时: (+CIPMUX=1) +IPD,<id>,<len>:<data></p>	<p>说明: 此指令在普通指令模式下有效, ESP8266 接收到网络数据时向串口发送 +IPD 和数据</p> <p><id> 收到网络连接的 id 号 <len> 数据长度 <data> 收到的数据</p>



6. 附录

以下 ESP8266 AT 指令会保存设置到 Flash:

指令	示例
保存在 Flash user parameter 区域	
AT+UART_DEF	AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3
AT+CWDHCP_DEF	AT+CWDHCP_DEF=1,1
AT+CIPSTAMAC_DEF	AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b"
AT+CIPAPMAC_DEF	AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b"
AT+CIPSTA_DEF	AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100"
AT+CIPAP_DEF	AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1"
AT+SAVETRANSLINK	AT+SAVETRANSLINK =1,"192.168.6.10",1001
保存在 Flash system parameter 区域	
AT+CWMODE_DEF	AT+CWMODE_DEF=3
AT+CWJAP_DEF	AT+CWJAP_DEF="abc", "0123456789"
AT+CWSAP_DEF	AT+CWSAP_DEF="ESP8266","12345678",5,3
AT+CWAUTOCONN	AT+CWAUTOCONN=1

注意:

(1) 以上指令设置时, 会先读取 Flash 中的原配置, 只有新配置与原配置不同时, 才会写 Flash 保存新配置。

(2) 对于 512KB Flash, 默认如下:

用户参数区为 0x3C000 ~ 0x40000, 16KB;

系统参数区为 0x7C000~0x80000, 16KB

对于1MB (或以上容量) Flash, 默认如下:

用户参数区为0x7C000 ~ 0x80000, 16KB;

系统参数区为 Flash 的最后 16KB.



7. Q&A

如遇到 AT 使用异常，请发邮件至 support-at@espressif.com，附录如下信息：

- AT 软件的版本号: 指令 “AT+GMR” 可获取版本信息
- 硬件模块的信息: 例如，安信可 ESP-01
- 测试指令步骤说明或截图，例如



- 如能提供 log 打印信息，请附上异常 log 信息，例如

```
ets Jan 8 2013,rst cause: 1, boot mode: (3,3)
load 0x40100000, len 26336, room 16
tail 0
chksum 0xde
load 0x3ffe8000, len 5672, room 8
tail 0
chksum 0x69
load 0x3ffe9630, len 8348, room 8
tail 4
chksum 0xcb
csum 0xcb
SDK version: 0.9.1
addr not ack when tx write cmd
mode : sta(18: fe: 34: 97: d5: 7b) + softAP(1a: fe: 34: 97: d5: 7b)
```