


Multiplexeur du micro-compteur

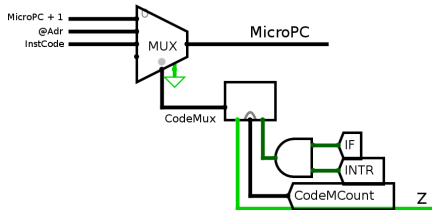

CodeMCount	INTR&IF	Z	CodeMux	Opération
000	x	x	00	$\text{MicroPC} := \text{MicroPC} + 1$
001	x	x	01	$\text{MicroPC} := @\text{Adr}$
010	x	x	10	$\text{MicroPC} := \text{InstCode}$
011	x	0	00	$\text{MicroPC} := \text{MicroPC} + 1$
011	x	1	01	$\text{MicroPC} := @\text{Adr}$
100	0	x	01	$\text{MicroPC} := @\text{Adr}$
100	1	x	00	$\text{MicroPC} := \text{MicroPC} + 1$