



Si tiene problemas de conexión con la máquina SDM-500, siga estos pasos para resolver el problema:

1. Revise que estén todos los cables bien conectados
2. Extraiga el validador BV1000 y vuelva a colocarlo.

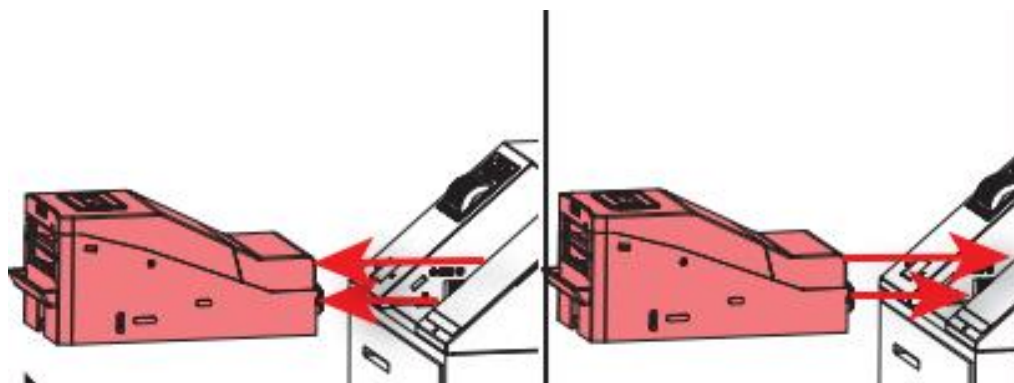

3. Apague el interruptor situado en el interior de la unidad y vuelva a encenderlo

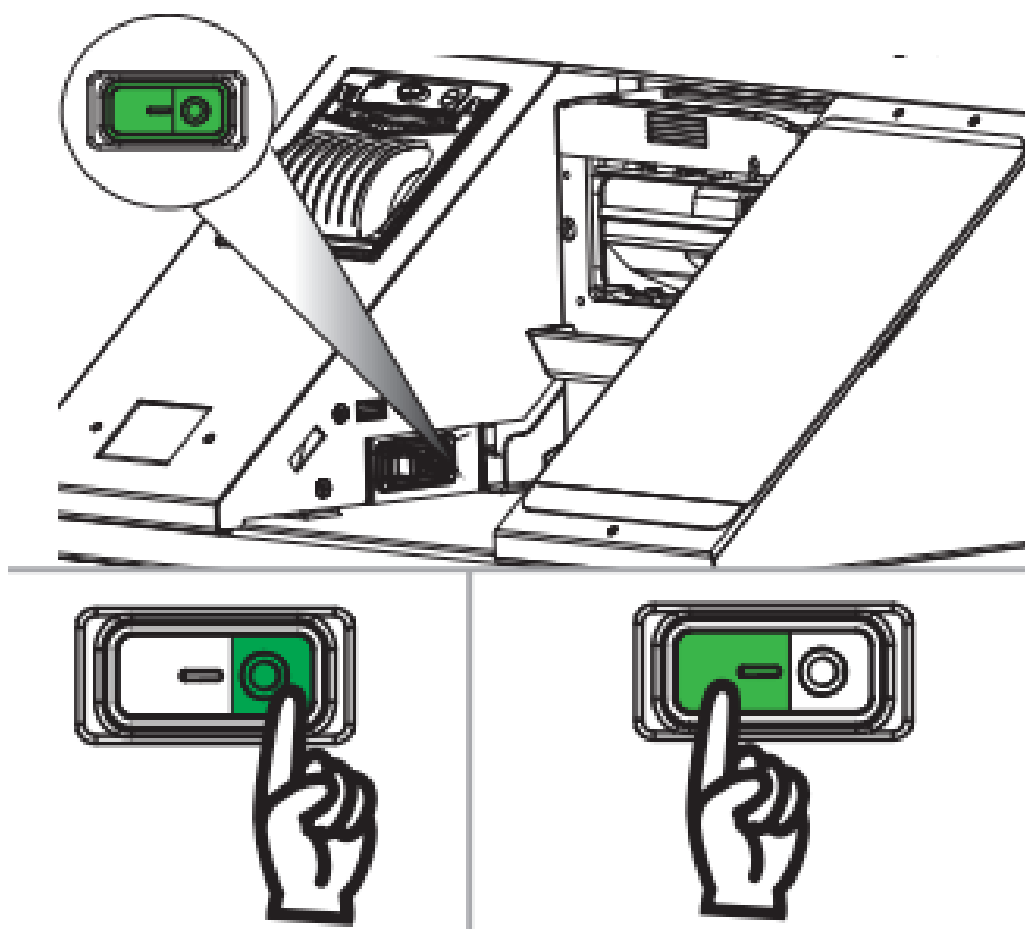

4. Encaje la tapa frontal y bloquéela con la llave.

