


# SDM-500


## Verificar conexión en SDM-500

1.- Verificar en la parte trasera, el Conector de red (RJ-45) que el cable de red se encuentre correctamente conectado.

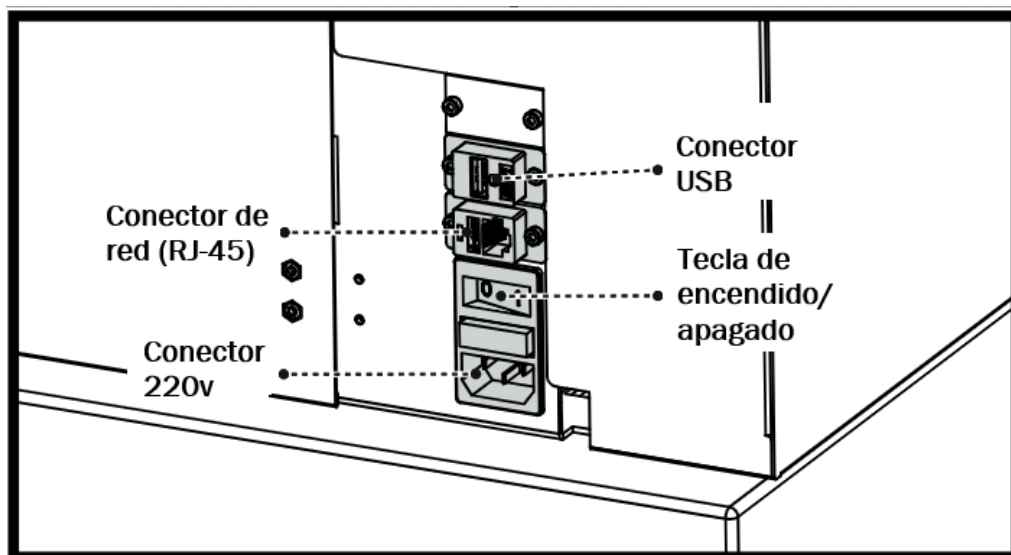


2.- Verificar la conexión en el router, y relevar los leds indicadores.


TELDAT V: el led "Cell" debe estar encendido en verde

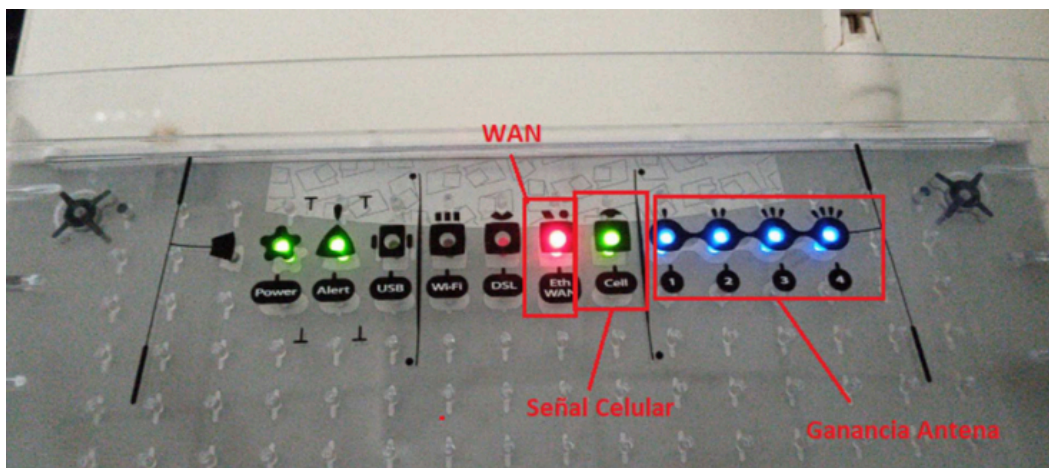

BINTEC RS123: el led "LTE" debe estar encendido.

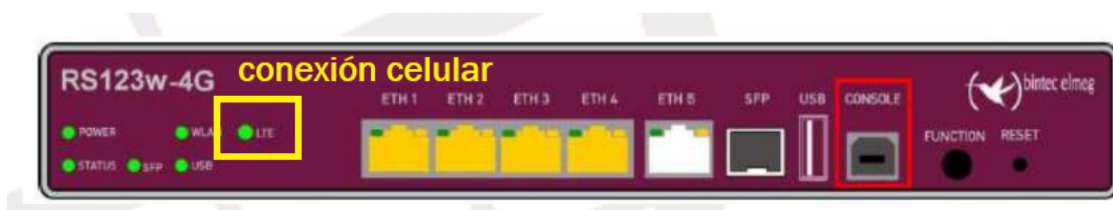

3.- Una vez verificados estos puntos, si el problema persiste, APAGAR EL EQUIPO ingresando con un usuario supervisor, en el menú HERRAMIENTAS => APAGAR. Una vez que Windows se apague, pulsar la tecla de encendido apagado en la parte trasera para apagar físicamente.

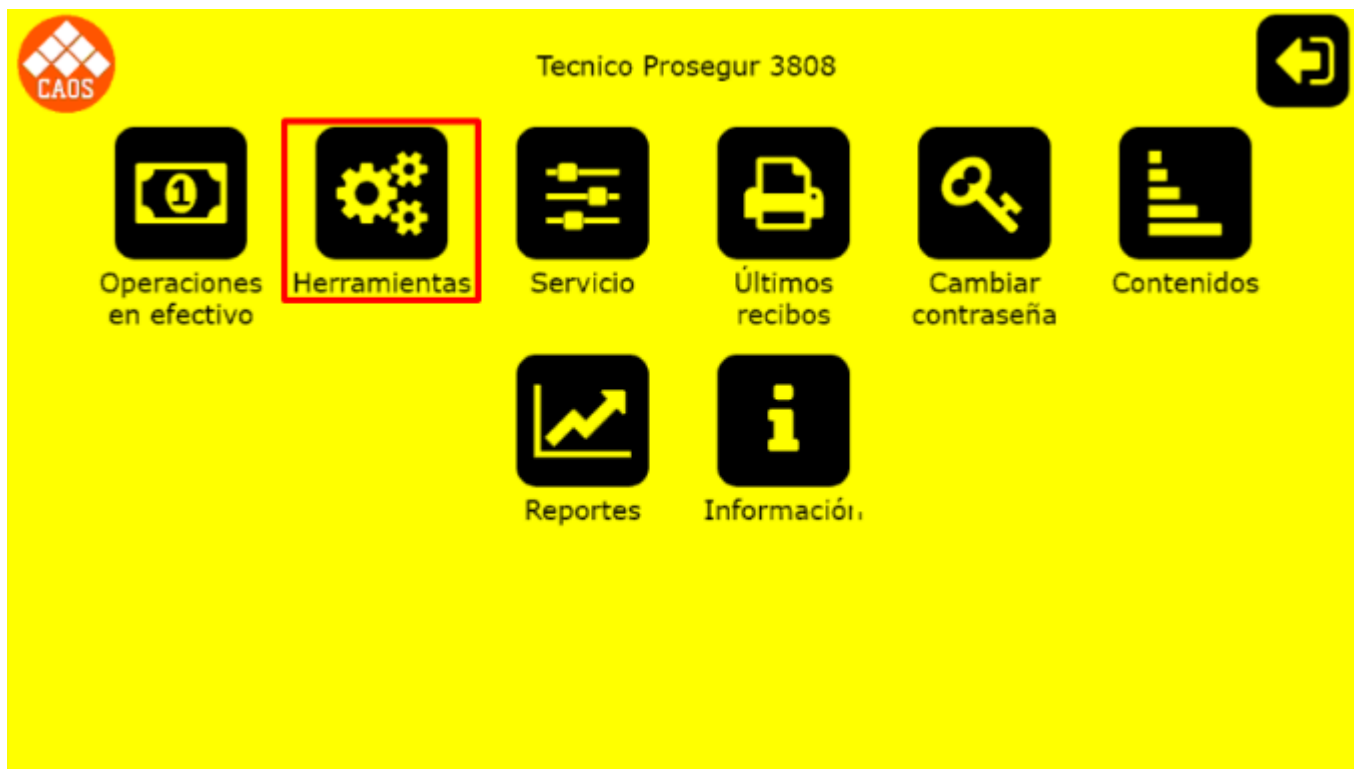



4.- Finalizada esta acción volver a encender y verificar conexión.