

Glory P500 (DE100)

Cambio de papel en impresora


Si la impresora se quedó sin papel, la encontrara con el led de “ERROR” encendida.



Para abrirla se deberá presionar el botón que se encuentra del lado derecho de la impresora.



Una vez realizado esto, levantar la tapa para que quede de la siguiente manera.

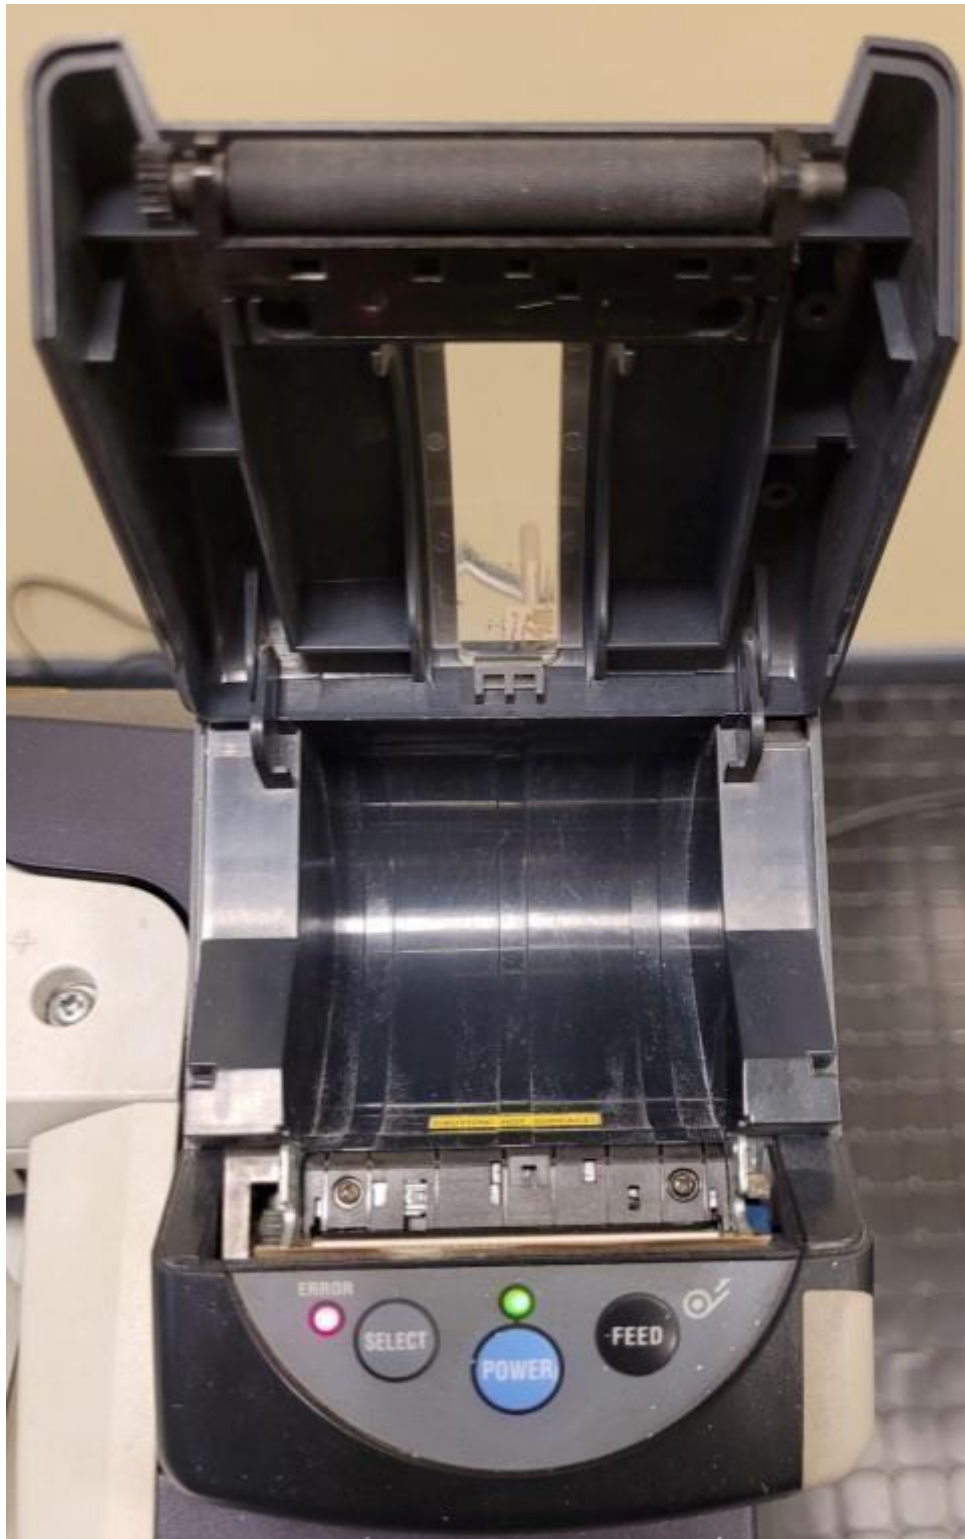

Al colocar el nuevo rollo de papel, tener en cuenta que la cara térmica del mismo debe quedar hacia arriba de la siguiente manera.

Para reconocer la cara térmica simplemente raspar con el dedo o la uña, si es el lado correcto, debería marcarse como se muestra a continuación.



Una vez conocida la posición, tirar el papel hacia adelante como se muestra a continuación.



Cerrar la tapa superior y presionar para que quede como la segunda imagen.
Si se observa, notaran que el led que indica "ERROR", se apagó.



Para finalizar la tarea, tirar del papel excedente para que este se corte quedando al ras de la tapa.

