


CTC와 PMC 간의 시간 동기화 설정 방법

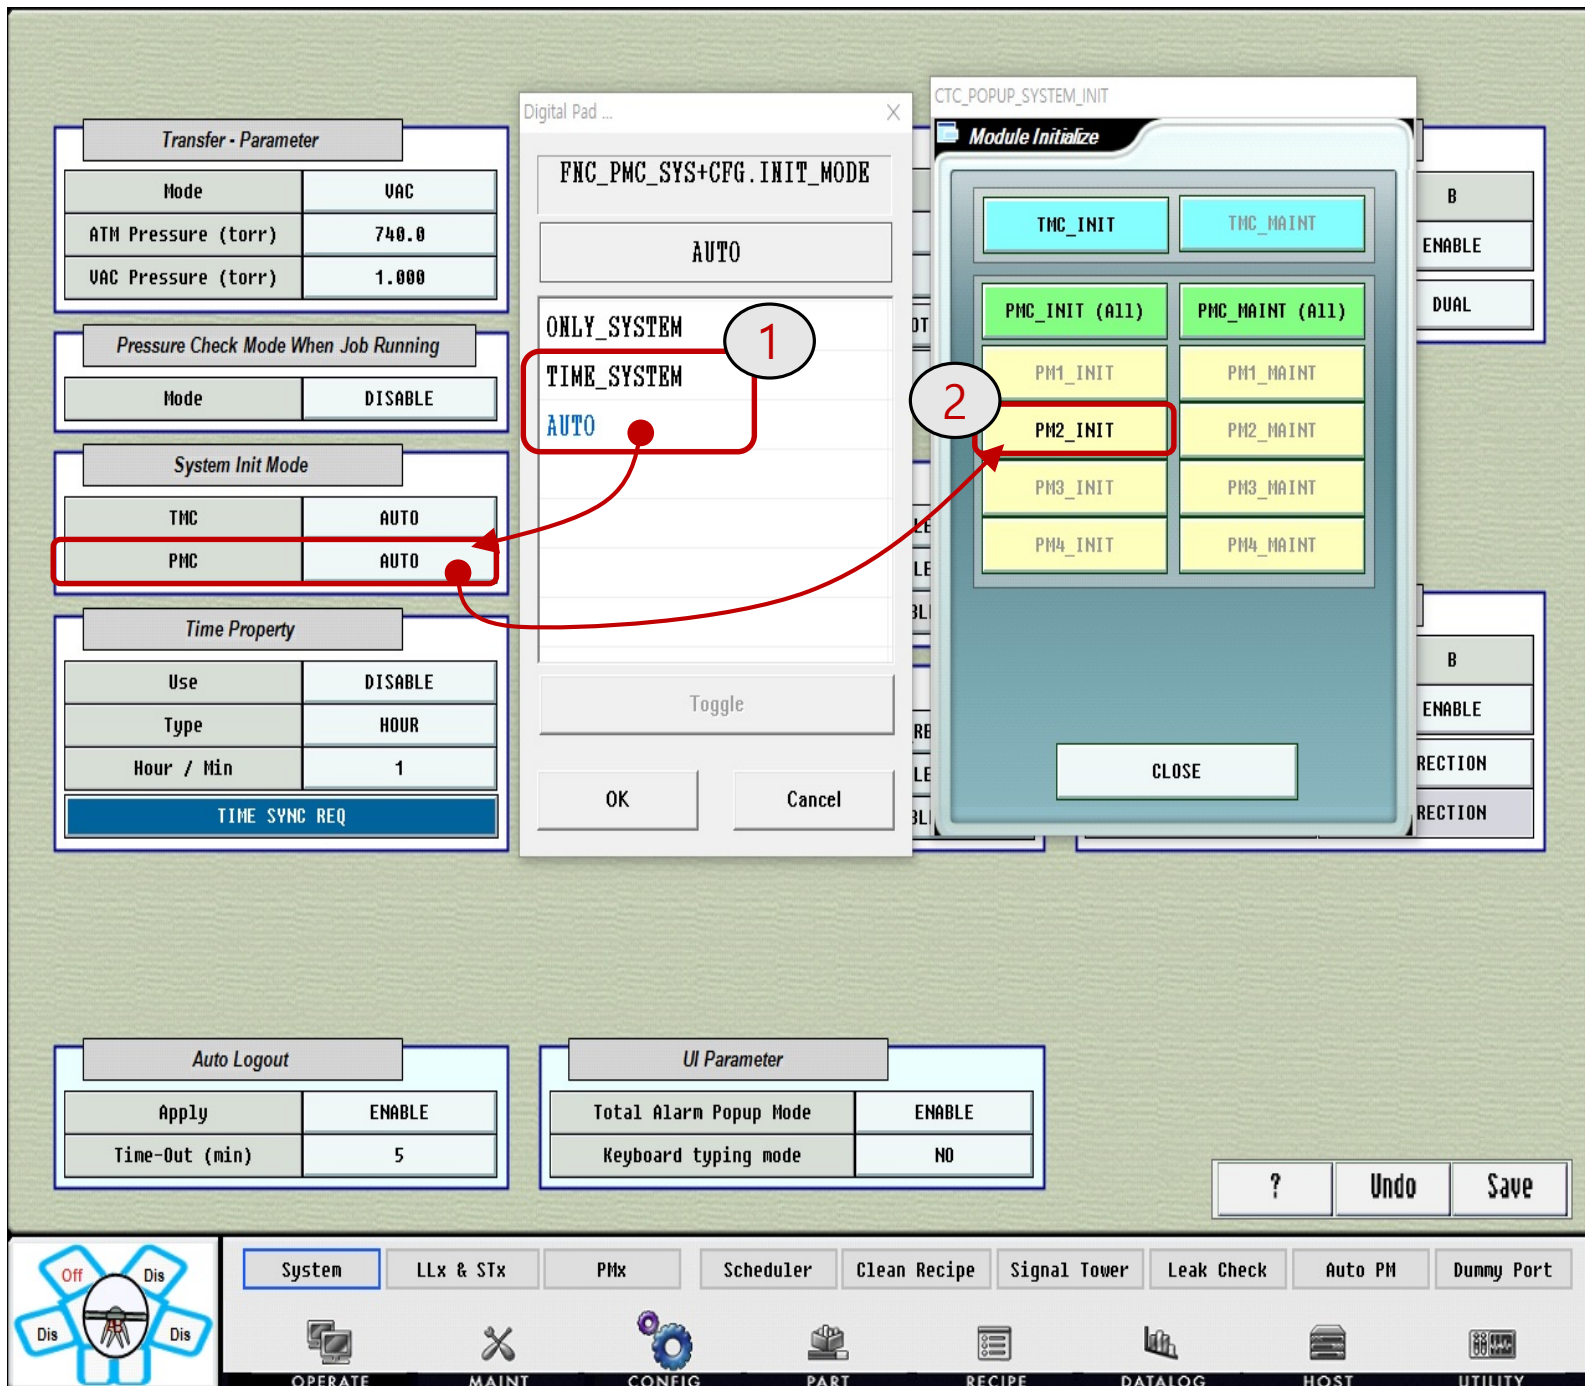


1. CTC를 통해 PMC를 Initialize 하는 경우 수행되는 Mode을 설정한다.

* TIME_SYSTEM 은 Time 설정만 실행됨.

* AUTO는 TIME_SYSTEM과 ONLY_SYSTEM를 순차적으로 실행한다.

2. Config에서 설정된 Mode로 PMC를 초기화 시킨다.

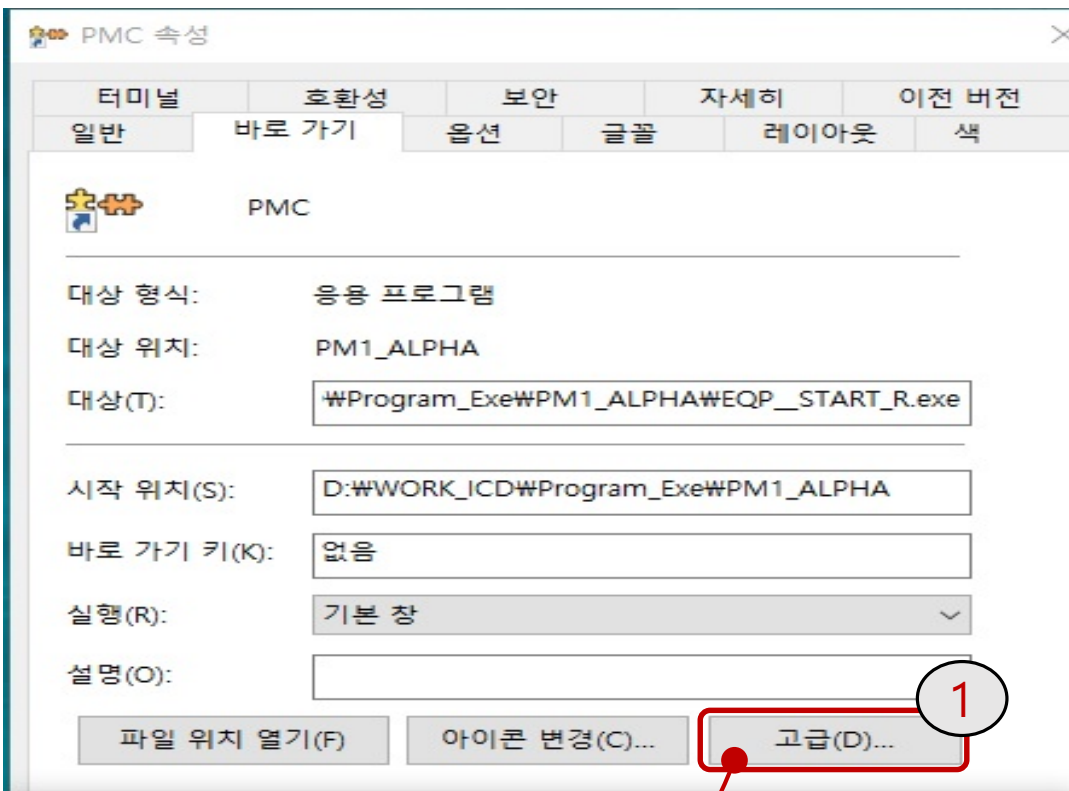

1. 바탕화면에 있는 실행 Icon의 속성을 선택 후 "고급" 버튼을 Click 한다.
2. "관리자 권한으로 실행(R)"의 Check Box를 선택 후 "확인" 버튼을 Click 한다.

