


EAGLE – Einstellungen !

Um immer auf die Aktuellen Bauteile (Bibliotheken) zugreifen zu können muss das im „Control- Panel“ eingestellt werden.

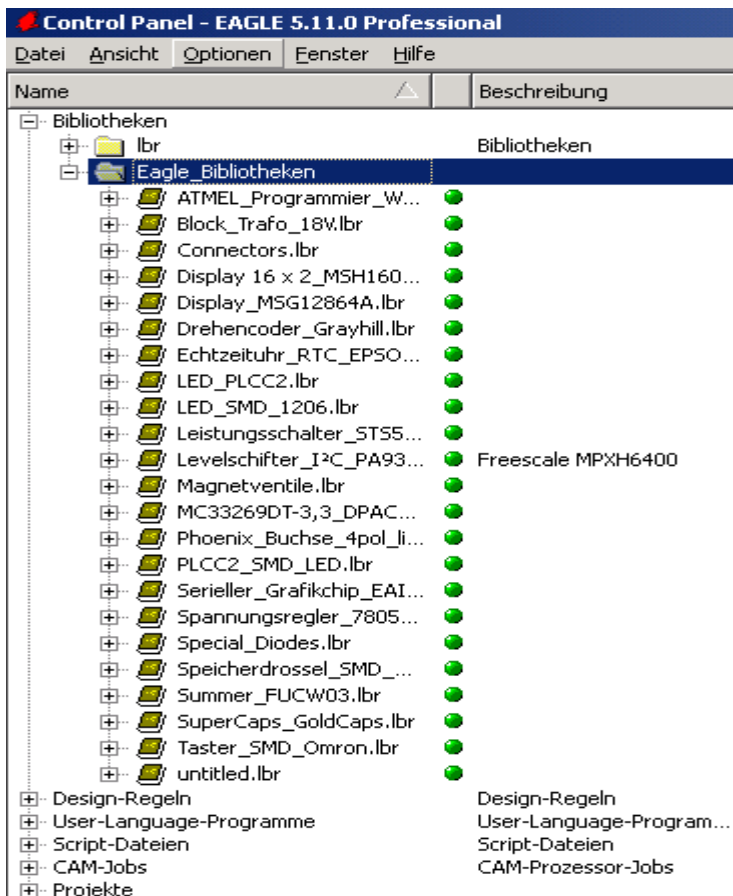

Optionen → Verzeichnisse → Bibliotheken → den Aktuellen Pfad rein kopieren. **Der Vorhandene Pfad, darf nicht gelöscht werden** sonst fehlen die „Eagle Bibliotheken“

zum einbinden → ;
verwenden !!!

Verzeichniss:

;H:\Fertigung_QP\Boards_created_by_Fert\Eagle_Bibliotheken

