

Inhoud van het levering

- ① PC-Link Soladin 600
- ② Kabel voor aansluiting tussen PC-Link en de Soladin 600 (lengte circa 2m)
- Deze handleiding. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats!

Productbeschrijving en toepassing

De Mastervolt "PC-Link Soladin 600" is een interface waarmee communicatiesignalen van de aangesloten Soladin 600 worden geconverteerd naar signalen waarmee de PC overweg kan.

Met gebruik van de gratis verkrijgbare software kunt u diverse parameters van uw installatie bekijken.

Deze software kunt u downloaden op www.mastervolt.com

Installatie

Foutieve installatie kan schade veroorzaken aan de PC-Link, de aangesloten Soladin 600 en/of de aangesloten PC. Zie figuur 1 voor het aansluiten. Zie figuur 2 voor de communicatie-aansluiting van de Soladin 600.

Aansluiten van de PC-Link

- Sluit de PC-link Soladin 600 ① aan op de COM-poort van uw PC
- Sluit de standaard kabel ② aan tussen de PC-link en de communicatie poort ③ van de Soladin 600.

Veiligheidsvoorschriften en –maatregelen

- Installeer de PC-Link volgens bovengenoemde instructies
- Aansluitingen en beveiligingen moeten in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften worden uitgevoerd.

Garantiebepalingen

Mastervolt garandeert dat dit product is geproduceerd volgens de wettelijk van toepassing zijnde normen en bepalingen. Gedurende de productie en voor aflevering wordt dit product uitvoerig getest en gecontroleerd. Wanneer niet volgens de in deze gebruikershandleiding gegeven voorschriften, aanwijzingen en bepalingen wordt gehandeld, kunnen beschadigingen ontstaan en/of het apparaat zal niet aan de specificaties voldoen. Een en ander kan inhouden dat de garantie komt te vervallen.

De garantietermijn is twee jaar.

Aansprakelijkheid

Mastervolt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

- Schade ontstaan door het gebruik van de PC-Link Soladin 600
- Eventuele fouten in bijbehorende handleiding en de gevolgen daarvan
- Ander gebruik geldend als niet conform de bestemming van het product

Contents of the delivery

- ① PC-Link Soladin 600
- ② Cable for connection between PC-Link and Soladin 600 (approx. length:2m)
- This manual. Keep this manual at a secure place!

Product description and application

The Mastervolt "PC-Link Soladin" is an interface that is used to convert the signals from the connected Soladin 600 to logic levels compatible for your PC.

With the free available software you can monitor various parameters of your solar system.

This software is downloadable on www.mastervolt.com

Installation

Incorrect installation may lead to damage to the PC-Link, the connected Soladin 600 and/or the connected PC. See figure 1 for connections. See figure 2 for the communication-port of the Soladin 600.

Connection of the PC Link

- Plug the PC-link Soladin 600 ① into the COM port of your PC
- Install the standard program cable ② between the PC-link and the communication port ③ of the Soladin 600.

Safety regulations and measures

- Install the PC-Link Soladin 600 according to the stated instructions.
- Connections and safety features must be executed according to the locally applicable regulations.

Guarantee terms

Mastervolt guarantees that this product has been built according to the legally applicable standards and stipulations. During production and before delivery this product was exhaustively tested and controlled. If you fail to act in accordance with the regulations, instructions and stipulations in this user's manual, damage can occur and/or the product will not fulfil the specifications. This may mean that the guarantee will become null and void.

The guarantee period is 2 years.

Liability

Mastervolt cannot be held liable for:

- Damage resulting from the use of the PC-Link Soladin 600.
- Possible errors in the included manual and the consequences of these.
- Use that is inconsistent with the purpose of the product.

PC-LINK SOLADIN 600


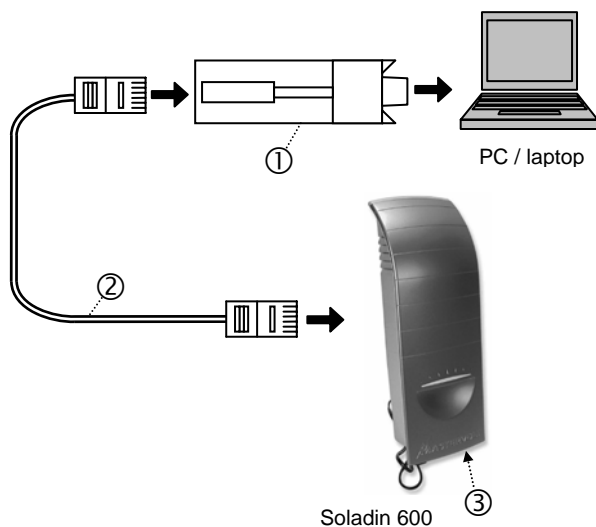


Figure 1 Connection of a Soladin 600
Figuur 1 Aansluiten van een Soladin 600

SPECIFICATIONS

Model	PC-link Soladin 600	
Article number	130391030	
RJ 12 connections	PC Link	Soladin 600
1	NC	NC
2	TX_gnd	TX_gnd
3	TX	TX
4	RX	RX
5	RX_gnd	RX_gnd
6	NC	NC

Cable connections



1	↔	6
2	↔	5
3	↔	4
4	↔	3
5	↔	2
6	↔	1

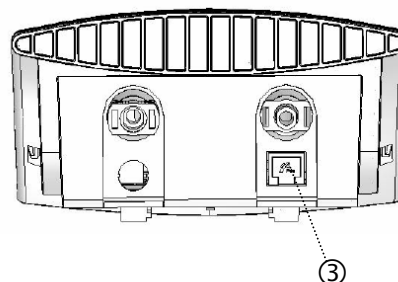


Figure 2 Communication port Soladin 600
Figuur 2 Communicatie-aansluiting Soladin 600

